



Skanna QR-koden eller tryck här för att komma till vårt självhjälpcenter där du hittar monteringsfilmer, guider, manualer och allmän information.

## MANUAL ELEKTRISK SNÖSLUNGA



För modell SL-3121

SKU / Artikelnummer: 100-8-1

*Denna bruksanvisning innehåller viktiga instruktioner, läs igenom hela bruksanvisningen och spara för framtida referens. Bruksanvisningen ska följa med vid ett eventuellt ägarbyte.*

## Teknisk specifikation

**Märke:** Metalcraft

**Modellbeteckning:** SL-3121

**Effekt:** 2000W

**Antal cylindrar:** 1

**Antal växlar:** 1

**Batteristart:** Nej

**Antal steg:** 1

**Kastlängd:** 9 meter

**Arbetsbredd:** 50 cm

**Max snödjup:** 25 cm

**Elstart (230V):** Ja


**Nettovikt:** 13.5

**Hjuldimension:** 5"

**Bullernivå:** LpA: 87 dB(A), LwA: 101 dB(A); K = 3,0 dB(A)

**Vibrationsnivå:** 7,0 m/s<sup>2</sup> K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Sprängskiss

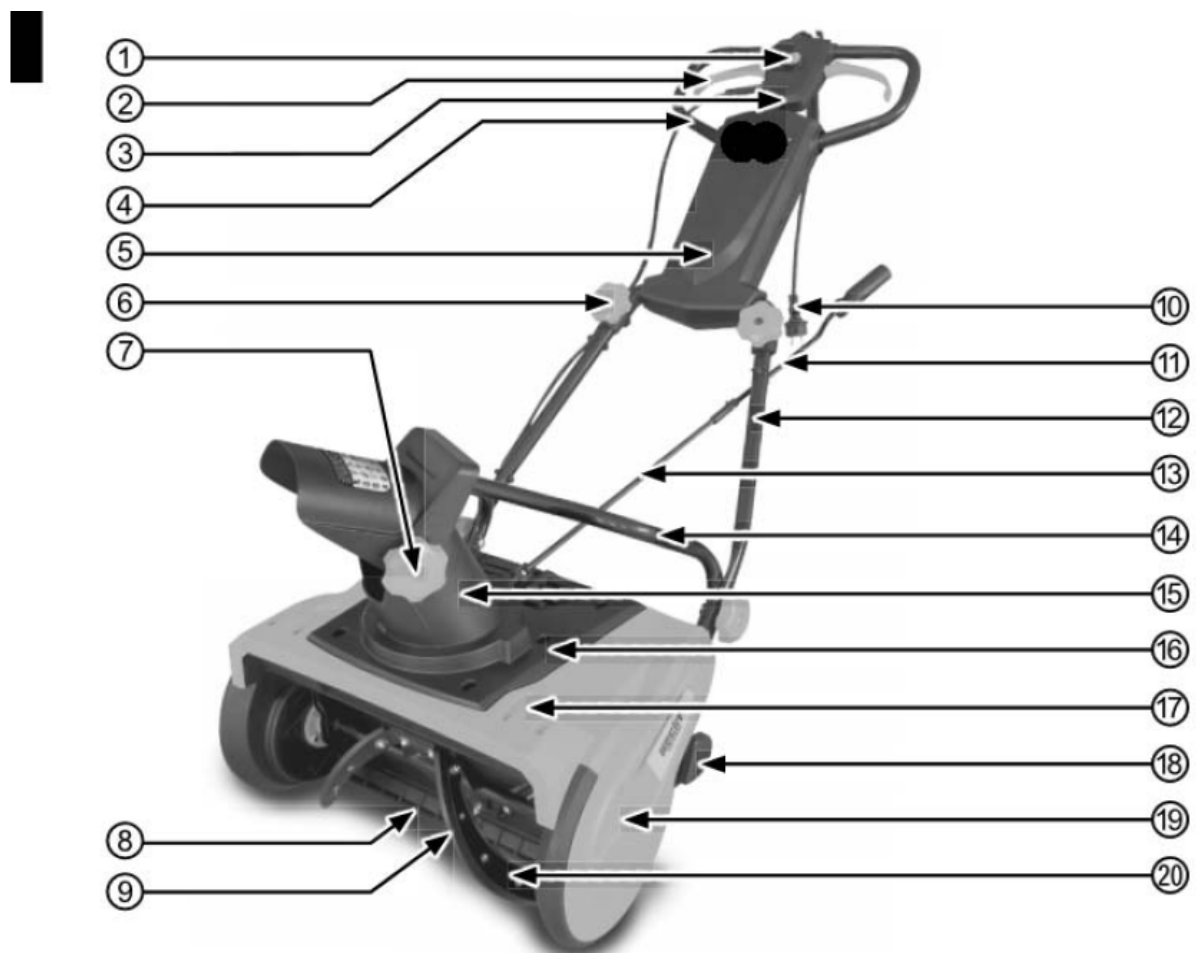

|                               |                           |                              |                            |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.Strömbrytare                | 2.Säkerhetshandtag        | 3.Övre hölje                 | 4.Övre handtag             |
| 5.Dekorkåpa                   | 6.Vred                    | 7.Utkastriktningsvred        | 8.Skrapa                   |
| 9.Skrapplåt                   | 10.Kontakt                | 11.Spak för utkastriktningen | 12.Handtagsstycke (mittre) |
| 13. Spak för utkastriktningen | 14.Handtagsstycke (nedre) | 15.Snöutkast                 | 16.Maskinhölje 1           |
| 17.Maskinhölje 2              | 18.Hjul                   | 19.Ändskydd                  | 20.Matarsnäcka             |

## Säkerhetsanvisningar

Varning! Läs alla anvisningar. Om du inte följer anvisningarna kan det resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga kroppsskador. Termen "elverktyg" i alla varningar som tas upp nedan avser eldrivna (kabelförsedda) elverktyg eller batteridrivna (kabellösa) elverktyg.

Spara denna anvisning för framtida referens.

Detta elverktyg får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper om det, om de inte övervakas eller har fått lära sig hur man använder det av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas så de inte leker med elverktyget.

### 1. Utbildning

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Bekanta dig med reglagen och hur elverktyget används på rätt sätt. Ta reda på hur man snabbt stoppar elverktyget och frångopplar reglagen.
- Tillåt aldrig barn att använda elverktyget. Tillåt aldrig vuxna att använda maskinen utan ordentliga instruktioner.
- Se till att inga personer, särskilt småbarn, eller husdjur befinner sig i närheten av arbetsområdet.
- Var försiktig så du inte halkar eller faller omkull, särskilt om du backar.

### 2. Förberedelser

- Kontrollera noggrant området du ska snöröja och ta bort eventuella dörrskrapor, kablar och andra föremål som kan skada elverktyget eller riskera slungas iväg av det.
- Använd inte elverktyget utan att bära rejäla vinterkläder. Använd skor med bra fäste på halt underlag.
- Vid användning av elverktyg kan föremål slungas iväg och råka träffa ögonen. Använd alltid skyddsglasögon eller ögonskydd under användning och när du utför justeringar eller reparationer.

### 3. Användning

- Håll inte händer eller fötter nära roterande delar. Håll dig alltid på avstånd från utkastöppningen.
- Var extremt försiktig när du kör på eller korsar grusförsedda uppfarter, gångar eller gator. Var uppmärksam på dolda faror och trafik.
- Om snöslungan kör emot något främmande föremål, stoppa motorn, dra ut nätkontakten, undersök snöslungan noggrant för att se om den fått några skador och reparera i så fall skadorna innan du startar den igen och fortsätter snöröjningen.
- Om onormala vibrationer uppstår, stoppa snöslungan, dra ut nätkontakten och kontrollera genast orsaken. Vibrationer är vanligtvis en varning om att något problem uppstått.
- Stoppa motorn och dra ut nätkontakten så fort du lämnar körpositionen, innan du rensar uppsamlaren/impellerhöljet eller utkastet och innan du utför några reparationer, justeringar eller inspektioner.
- Vid rengöring, reparation eller inspektion ska du alltid stoppa motorn, dra ut nätkontakten och se till att uppsamlaren/impellern och alla rörliga delar har stannat.

- Dra ut nätkontakten och se till att den befinner sig på avstånd från eluttaget för att förhindra att någon oavsiktligt startar motorn.
- Använd aldrig snöslungan utan dess skydd, plåtar eller annan säkerhetsutrustning på plats.
- Kör aldrig snöslungan nära inglasade utrymmen, bilar, fönsterbrunnar etc utan att först ha justerat utkastriktningen. Håll barn och husdjur borta från snöslungan.
- Överbelasta inte snöslungan genom att röja bort snö i en alltför snabb takt.
- Slunga inte ut snö direkt mot kringstående personer och tillåt ingen att stå framför snöslungan.
- Stoppa snöslungan och dra ut nätkontakten när du bär den eller när den inte används.
- Använd endast tillbehör som godkänts av tillverkaren av snöslungan (t ex hjulvikter, motvikter etc).
- Kör aldrig snöslungan om du inte har god sikt eller belysning. Var alltid stadig på foten och håll fast ordentligt i handtagen. Gå, spring aldrig.
- Inga medpassagerare är tillåtna.
- Vidta alla säkerhetsåtgärder om du lämnar snöslungan utan uppsikt. Stoppa snöslungan och dra ut nätkontakten.

#### 4. Underhåll och förvaring

- Kontrollera regelbundet elsladden, kontakten och alla skydd för att säkerställa att snöslungan befinner sig i ett säkert skick.
- Följ alltid den viktiga informationen i bruksanvisningen ifall snöslungan ska förvaras under en längre tidsperiod.
- Underhåll eller ersätt säkerhets- och instruktionsdekalerna vid behov.
- Låt snöslungan gå några minuter efter avslutad snöröjning för att förhindra att uppsamlaren/impellern fryser fast.
- Särskilda skriftliga instruktioner inklusive lämpliga säkerhetsvarningar ska medfölja snöslungan vid de underhållsåtgärder som rekommenderas av tillverkaren och måste utföras när snöslungan är igång. Skriftliga allmänna instruktioner ska medfölja snöslungan vid de underhållsåtgärder som rekommenderas av tillverkaren för att hålla snöslungan i ett säkert och fungerande skick.
- Låt eventuella reparationer utföras med likvärdiga reservdelar och av en behörig servicereparatör. Detta garanterar elverktygets fortsatta säkerhet.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller liknande behörig person för att undvika fara.
- Om kolborstarna måste bytas ut ska det göras av en behörig servicereparatör (båda kolborstarna måste bytas samtidigt).

#### Fler säkerhetsanvisningar











1. Snöslungan är endast avsedd för att röja bort snö på trappor, uteplatser, altaner eller verandor i privata trädgårdar.
2. Använd inte snöslungan om du känner dig sjuk, trött eller är påverkade av alkohol, droger eller mediciner.
3. Var försiktig för att undvika elstötar. Håll kroppsdelar på avstånd från föremål som kan leda ström under användningen av snöslungan (t ex vattenrör, värmekällors höljen etc).
4. Snöslungan ska förvaras på ett säkert sätt i ett torrt utrymme utom räckhåll för barn alternativt i ett låst utrymme när den inte används.
5. Använd inte snöslungan för något annat än den är avsedd för. I annat fall kan mekaniska fel uppstå som kan leda till allvarliga kroppsskador eller skador på egendom.

6. Var extra uppmärksam på följande när du använder snöslungan: användaranvisningarna, säkerhetsinstruktioner, omgivningarna och miljöförhållandena etc.
7. Under användningen av snöslungan ska användaren vara extra uppmärksam på följande i den närmaste omgivningen och förändringar i den: Användaren ska alltid vara observant på var kringstående personer befinner sig eller rör sig, närliggande fönster, fordon, hinder etc. Var uppmärksam på eventuella småstenar eller liknande som kan finnas i snön, de kan råka slungas iväg och skada någon.
8. Stäng genast av snöslungan och dra ut nätkontakten under nedanstående förhållanden (punkt 9).
9. När snöslungan inte används, vid reparationer, vid byte av vissa delar, vid rengöring och inspektion samt vid alla förhållanden när fara kan uppstå. Dra ut nätkontakten om sladden skadas när den är ansluten.
10. Bär aldrig snöslungan i sladden och dra aldrig i sladden när du drar ut nätkontakten.
11. Rengör aldrig utkastet med händerna. Stoppa motorn innan du tar bort skräp. Gå aldrig framför en snöslunga som är igång. Rikta aldrig utkastet mot kringstående personer.
12. Användaren måste befinna sig på rätt position under körning. Fötterna ska stå stadigt på marken och händerna vara ordentligt placerade på handtagen.
13. Användaren ska inspektera snöslungan noggrant innan den startas. Kontrollera snöslungans olika delar noggrant och lös eventuella problem innan den startas. Om något verkar onormalt, använd inte snöslungan förrän den reparerats.
14. Om sladden eller förlängningssladden skadats, dra genast ut nätkontakten. Byt sladden vid behov. Vid smörjning eller om delar byts ut, måste du följa bruksanvisningens instruktioner och tillvägagångssätt till punkt och pricka.
15. Var noga med underhållet av gummidelar, eftersom de kan öka motorbelastningen eller minska den mekaniska effekten om de fått skador.
16. När du inspekterar eller underhåller snöslungan, eller om du byter delar på den, ska du slå av strömbrytaren och dra ut nätkontakten. Den typen av åtgärder får inte utföras förrän alla rörliga delar inuti snöslungan stannat helt.
17. Första gången du använder snöslungan, eller efter att du bytt delar, ska du testköra den för att försäkra dig om att inget är onormalt för att förhindra eventuella faror eller olyckshändelser.
18. Flytta eller bär inte snöslungan när nätkontakten är ansluten till uttaget och strömbrytaren är påslagen.
19. Du måste följa lokala föreskrifter och bestämmelser gällande bullernivå och miljöskydd är du använder snöslungan. Ta hänsyn till tidpunkten och omgivningen när du väljer att använda snöslungan för att undvika att utsätta andra för störande buller.
20. Håll händer, fötter och huvud på avstånd från alla rörliga delar och snöutkastet när snöslungan är igång.
21. Om du skulle råka falla omkull eller köra in i något med maskinen, kontrollera hela snöslungan och alla dess delar efteråt så att inga sprickor eller andra skador uppstått.
22. Var försiktig så du inte snubblar över något om du rör dig bakåt.
23. Om maskinen går instabilt eller onormala ljud hörs från den, stoppa den genast och dra ut nätkontakten. Kontakta därefter din återförsäljare.
24. Tänk inte bara på din egen säkerhet, utan också på andra människors säkerhet, när du använder maskinen. Påkalla kringstående personers uppmärksamhet för att undvika att de riskerar att skadas.
25. Använd endast snöslungan för att röja bort snö.
26. Ställ aldrig tillbaka eller förvara snöslungan när kontakten fortfarande sitter i uttaget. I annat fall kan personer eller egendom skadas.
27. Utsätt inte kontakten för vatten.
28. Använd endast en förlängningssladd avsedd för hemmabruk, annars finns risk för elstötar.

29. Håll händerna borta från rörliga delar. Stäng av motorn innan du rensar utkastet.
30. Använd lämplig klädsel. Bär inga löst sittande kläder eller smycken. I annat fall finns risk för att fastna i rörliga delar. Arbetshandskar och skor med halsula rekommenderas när du arbetar utomhus. Användaren ska använda hjälm för att undvika risken för håret kommer i kontakt med snöslungans rörliga delar.
31. Håll barn och eventuella besökare borta från snöslungan. Se till att eventuella besöker bär skyddsglasögon och befinner sig på ett säkert avstånd från snöröjningsområdet. Låt inte andra personer röra vid kontakten eller förlängningssladden.
32. Använd rätt verktyg. Använd inte verktyg för annat än de är avsedda för.
33. Driv inte på snöslungan. Den arbetar bättre och risken för att skadas minskar om den får arbeta i den takt den är gjord för.
34. Använd alltid skyddsglasögon. Vanliga glasögon fungerar inte som skyddsglasögon.
35. Håll händer, huvud och fötter på avstånd från rörliga delar. Försök inte stoppa snöslungans rörliga delar manuellt när de roterar. Använd inte snöslungan utan skydden på rätt plats.
36. Max. tillåten systemimpedans vid gränssnittspunkten är  $0,19 \Omega$ . Användaren ska, eventuellt i samråd med elleverantören, säkerställa att snöslungan endast ansluts till den max. tillåtna impedansen.

## Symbolförklaring

Elverktygets märkskylt kan eventuellt ha symboler. De symboliserar viktig information om produkten eller instruktioner för hur den ska användas.

|   |   |
|---|---|
|    | <p>Läs bruksanvisningen<br/>Varningssymbolerna påminner dig om de säkerhetsåtgärder du måste vidta när du använder snöslungan.</p>  |
|    | <p>Håll alltid barn och husdjur borta från arbetsområdet.<br/>Håll alltid avstånd till arbetsområdet. Utslungad snö kan skada dig.</p>  |
|    | <p>Håll händerna borta från snöslungans rörliga delar. De rörliga delarna orsakar kroppsskador.</p>   |
|   | <p>Håll fötterna borta från snöslungans rörliga delar. De rörliga delarna orsakar kroppsskador.</p>   |
|  | <p>Dra ut nätkontakten och byt genast den skadade sladden för att undvika risken för elstötar.</p>  |
|  | <p>Rengör inte utkastet med händerna.</p>   |
|  | <p>Använd skyddsglasögon och hörselskydd.</p>   |
|  | <p>Dubbelisolerad för extra skydd.</p>  |
|  | <p>Följer gällande säkerhetsnormer.</p>   |
|  | <p>Uttjänta elverktyg får inte kastas bland hushållsavfall. Lämna elverktyget för återvinning. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren för information om avfallshantering.</p> |



## I kartongen



1. Utkastarreglage
2. Övre handtag
3. Nedre handtag
4. Vred
5. Påse med smådelar
6. Vajerklämma
7. Skyddskåpa
8. Huvuddel
9. Utkast

## Montering

### Steg 1

Du behöver:



Skruv x8

Skanna QR-koden eller tryck här för att komma till vårt självhjälpcenter där du bland annat hittar monteringsfilmer för den här snöslungan.



Fäst ihop de nedre handtagen (3) och de övre handtagen (2) och omslut med skyddskåpan (7). Skruva ihop i de åtta skruvhålen.



Steg 2

Du behöver:



Fäst nu den sammansatta handtagsdelen i slungans huvuddel (8) med bultar, brickor och röda vreden.




### Steg 3

Du behöver:



Skruv



Mutter

Skruva fast utkastreglaget med mutter och skruv, använd reglaget för att justera utkastriktningen.



#### Steg 4

Säkra kabeln med de två kabelklämmorna.



Bra att tänka på – byte av drivrem

Om drivremmen av någon anledning skulle behövs byts ut är det möjligt att fixa på egen hand. Skruva loss kåpan enligt bilden, ta loss drivremmen och fäst ersättningsremmen.



## Användning

1. Justera utkastaren efter önskad riktning.
2. Koppla in strömkabeln.
3. Starta snöslungan med strömbrytaren.
4. Tryck ned säkerhetshandtagen och styr snöslungan i önskad riktning.
5. Släpp säkerhetshandtagen, tryck ned strömbrytaren och dra sist ut kontakten när du är klar.

## Avfallshantering



OBS! Denna produkt får inte kastas bland vanliga hushållssopor, utan ska lämnas till en återvinningsstation i enlighet med EU:s direktiv om insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter (WEEE). Kontakta din lokala myndighet eller din återförsäljare för råd om återvinning. Produkten kommer att återvinnas eller demonteras för att minska negativ påverkan på miljön. Elektrisk och elektronisk utrustning kan vara skadlig för miljön och för människors hälsa eftersom de innehåller farliga ämnen.

### Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB  
Box 3124  
13603 Haninge  
Sverige