

Portabel luftkonditionering

Bruksanvisning

Originalinstruktioner



OL-BKY21-A6A

(med R290 kylmedium)

LÄS OCH SPARA BRUKSANVISNINGEN

INNEHÅLL

1. INNAN DU BÖRJAR	03
2. FÖR DIN SÄKERHET	06
3. PRODUKTÖVERSIKT	13
4. INSTALLATION	15
5. ANVÄNDNING	21
6. RENGÖRING OCH SKÖTSEL	28
7. FELSÖKNING	31
8. AVVECKLING	33

1. INNAN DU BÖRJAR

1.1 PRODUKTBESKRIVNING

Vår effektiva portabla luftkonditionering erbjuder en bra kylningslösning för att skapa en komfortabel miljö för ett rum. Den har också funktioner som ventilation och avfuktning för att få luften att cirkulera och avlägsna fukt. Systemet är fristående och kräver ingen permanent installation, utan kan flyttas till det rum där enheten behövs som mest för tillfället. Portabla luftkonditioneringar används vanligtvis i kök, tillfälliga gästrum, datorrum, garage och många andra utrymmen där möjligheten att installera en luftkonditioneringsenhet utomhus är begränsad.

Kylmediet R290 som används är miljövänligt. R290 har ingen skadlig inverkan på ozonlagret (ODP), en försumbar växthuseffekt (GWP) och finns över hela världen. På grund av sina effektiva energiegenskaper är R290 mycket lämpligt att använda som kylmedium för den här typen av enhet. Kylmediet är mycket brandfarligt och därför måste särskilda försiktighetsåtgärder vidtas.

1.2 VARNINGSSYMBOLER



Varning

Enheten drivs med ett brandfarligt kylmedium.

Om läckage uppstår och kylmediet kommer i kontakt med öppen eld eller någon värmekälla, uppstår en skadlig gas och brandrisk uppstår.



Läs BRUKSANVISNINGEN noggrant före användning/installation.



Mer information finns i t.ex. BRUKSANVISNINGEN och SERVICEMANUALEN.



Servicepersonal måste läsa igenom BRUKSANVISNINGEN och SERVICEMANUALEN före användning/installation.

OBSERVERA NEDANSTÅENDE FÖR ALLAS SÄKERHET

- Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper, om det görs under uppsikt eller om de har fått lära sig hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som finns. Barn får inte leka med luftkonditioneringen. Rengöring och skötsel av enheten får inte utföras av barn om de inte är under uppsikt.
- Enheten är avsedd att endast användas tillsammans med gasen R290 (propan) som kylmedium.
- **Kylslingan är förseglad. Service får endast utföras av en behörig tekniker**
- Släpp inte ut kylmediet i atmosfären.
- R290 (propan) är brandfarlig och tyngre än luft.
- Den ansamlas i första hand på golvnivå, men fläktar kan göra att gasen börjar cirkulera.

- Vid misstanke om propangasläckage får du som lekman inte försöka att hitta orsaken till läckaget.
- Propangas har ingen lukt.
- Att den är luktfri gör det svårt att upptäcka gasläckage.
- Om du upptäcker gasläckage, ska du omedelbart evakuera alla människor ur lokalen i fråga, ventiler utrymmet och kontakta den lokala brandkåren för att meddela dem om propangasläckaget.
- Låt inga personer få återvända till lokalen förrän en behörig tekniker har varit på plats för att försäkra att det är säkert att återvända dit.
- Öppna lågor, cigaretter eller andra antändningskällor är inte tillåtna i närheten av enheten.
- Komponenterna är konstruerade för propan och är inte gnistbildande. Komponenterna får endast ersättas av identiska reservdelar.

OM VARNINGARNA INTE FÖLJS FINNS RISK FÖR EXPLOSION, DÖDSFALL, SKADOR PÅ PERSONER ELLER EGENDOM.

2. FÖR DIN SÄKERHET

Din säkerhet är det viktigaste för oss!

 WARNING!	Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår den, innan du använder enheten.
--	--

2.1 Driftsinstruktioner

WARNING – för att minska risken för brand, elstötar eller skador på personer eller egendom:

- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller liknande behörig person för att undvika fara.
- Den A-vägdade ljudtrycksnivån är lägre än 56 dB.
- Vid servicearbeten på enheten ska nätsladden vara utdragen.
- Apparaten ska anslutas till ett eluttag med samma spänning, frekvens och värde som anges på produktens märkskylt.
- Vägguttaget ska vara jordat.
- Dra ut nätsladden före rengöring och när enheten inte används.
- Rör inte vid enheten med fuktiga händer. Skydda enheten mot vattenspill.

- Enheten får inte utsättas för vatten, fukt eller andra flytande vätskor.
- Lämna inte luftkonditioneringen igång utan uppsikt. Luta inte enheten och vänd den inte upp och ner.
- Dra inte ut nätsladden när enheten är igång.
- Dra inte i sladden när du drar ut nätkontakten.
- Använd inte förlängningssladd, grenkontakt eller adapter.
- Placera inga föremål på enheten.
- Klättra inte och sitt inte på enheten.
- För inte in fingrarna eller föremål i luftutloppet.
- Rör inte vid luftinloppet eller aluminiumlamellerna.
- Använd inte enheten om den fallit omkull, har skador eller visar tecken på funktionsfel.
- Använd inte kemikalier vid rengöring av enheten.
- Se till att enheten befinner sig på avstånd från öppna lågor och brandfarliga eller explosiva föremål.
- Enheten ska installeras i enlighet med nationella kopplingsföreskrifter.
- Använd inga andra medel för rengöring eller för att försöka snabba på avfrosthingsprocessen än de medel som rekommenderas av tillverkaren.

- Enheten ska förvaras i ett rum utan antändningskällor under kontinuerlig drift (gas- eller elpatronenheter och de med öppen låga).
- Enheten ska förvaras så att risken för mekaniska skador förhindras.
- Enheten får inte plockas isär eller brännas när den är uttjänt.
- Observera att kylmedier kan vara doftfria.
- Rören ska skyddas mot fysiska skador och får inte installeras i ett oventilerat utrymme om det är mindre än 4 m².
- Nationella gasbestämmelser ska följas.
- Alla obligatoriska ventilationsöppningar ska vara fria från hinder.
- Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat rum med en storlek som motsvarar den rumsstorlek som krävs för enheten i drift.

 WARNING!	Personer som utför arbeten på kylslangen måste inneha ett giltigt certifikat från en branschackrediterad bedömningsmyndighet som visar att personen har kompetens att hantera kylmedier på ett säkert sätt i enlighet med en branschens krav.
 WARNING!	Servicearbeten får endast utföras enligt tillverkarens rekommendationer. Underhåll och reparationer som kräver hjälp från annan specialutbildad personal ska utföras under uppsikt av en person med kompetens i användning av brandfarliga kylmedier.

Kontakta din återförsäljare om något är oklart eller om du behöver hjälp.

2.2 SÄKERHETSÅTGÄRDER VID SERVICE

Följ varningarna när du ska utföra följande servicearbeten på enheten med R290.

2.2.1 Kontroll av utrymmet

Innan du påbörjar något arbete på system som innehåller brandfarliga kylmedier måste du utföra en del säkerhetskontroller för att säkerställa att risken för att antändning minimeras. Om kylsystemet måste repareras ska följande försiktighetsåtgärder vidtas innan reparationsarbetet påbörjas.

2.2.2 Arbetsförfarande

Arbete ska utföras under ett kontrollerat förfarande för att minimera risken för att brandfarlig gas eller ånga förekommer under tiden arbetet utförs.

2.2.3 Allmänt arbetsområde

Alla underhållstekniker och övriga som arbetar inom arbetsområdet ska instrueras i vilken typ av arbete som ska utföras. Arbete i trånga utrymmen ska undvikas. Området kring arbetsområdet ska vara avspärrat. Säkerställ att förhållandena inom området är kontrollerade och säkra med avseende på brandfarligt material.

2.2.4 Kontroll av förekomst av kylmedium

Området ska kontrolleras med hjälp av en godkänd kylmedelsdetektor innan och under arbetet för att säkerställa att teknikerna är medvetna om potentiellt brandfarliga atmosfärer. Kontrollera att läckagedetektorn som används är lämplig för att detektera brandfarliga kylmedier, dvs. att den inte är gnistbildande, att den är korrekt förseglad och i grunden säker.

2.2.5 Förekomst av brandsläckare

Om heta arbeten ska utföras på kylaggregatet eller dess delar, måste rätt typ av brandsläckningsutrustning finnas nära till hands. Använd en pulverbrandsläckare eller en CO₂-brandsläckare.

2.2.6 Inga antändningskällor

Ingen som utför arbete relaterat till kylsystemet som involverar att rörledningar som innehåller eller har innehållit brandfarligt kylmedel exponeras får använda sig av någon form av antändningskälla som kan riskera att orsaka brand eller explosion. Alla typer av antändningskällor, även rökning, måste befinna sig/ske på ett säkert avstånd från platsen där installation, reparation, flytt eller avyttring av enheten utförs där det finns risk för att brandfarligt kylmedel kan utsöndras till den omgivande miljön. Innan något arbete påbörjas ska området runt enheten granskas för att säkerställa att ingen antändningskälla eller brandrisk finns. Skyltar med "Rökning förbjuden" ska sitta väl synliga.

2.2.7 Ventilerat område

Säkerställ att området är tillräckligt ventilerat, eller flytta utomhus, innan kylsystemet öppnas eller några heta arbeten utförs. En viss ventilation måste finnas under den tid arbetet utförs. Ventilationen ska vara tillräcklig för att sprida ut det frisatta köldmediet på ett säkert sätt, helst genom att släppa ut det i atmosfären.

2.2.8 Kontroll av kylanheten

Om elkomponenter måste bytas är det viktigt att de nya komponenterna är likvärdiga och avsedda för samma syfte. Tillverkarens underhålls- och serviceinstruktioner ska alltid följas. Vid tveksamhet, kontakta tillverkarens tekniska avdelning för hjälp.

Nedanstående kontroller ska göras vid installation av enheter som drivs med brandfarliga kylmedier:

- att andelen kylmedier stämmer överens med storleken på det rum där luftkonditioneringen ska installeras
- att ventilationsaggregatet och dess utlopp fungerar korrekt och att inga hinder i utloppen finns
- att om en indirekt kylkrets används, ska den sekundära kretsen kontrolleras så att den innehåller kylmedel
- att enhetens märkningar är och förblir synliga och läsbara samt att märkningar och varningstecken som inte är läsbara åtgärdas
- att kylröret eller kylkomponenterna installeras där det är osannolikt att de utsätts för någon substans som kan orsaka rostskador på de delar som innehåller kylmedel, om inte delarna består av ett material som i sig är beständigt mot rost eller som har ett lämpligt rostskydd.

2.2.9 Kontroll av elektrisk utrustning

Reparationer och underhåll av elektriska delar ska inkludera initiala säkerhetskontroller och förfaranden med inspektioner av delar. Om något fel förekommer som kan äventyra säkerheten får ingen elektrisk utrustning anslutas till kretsen innan felet är åtgärdat. Om felet inte går att åtgärda direkt men driften måste fortsätta, ska en lämplig temporär lösning tillämpas. Detta ska rapporteras till användaren av utrustningen så att alla parter är informerade.

Initiala säkerhetskontroller ska inkludera:

- kontroll att kondensatorerna är laddade, vilket ska göras på ett säkert sätt som inte skapar några gnistor

- kontroll att inga levande elektriska komponenter eller sladdar är exponerade under laddning, återställning eller rensning av systemet
- att det finns kontinuitet i jordningen.



VARNING!

Installera enheten i ett utrymme som är större än 4 m².

Installera den inte där det finns risk för brandfarligt gasläckage.




OBS!

Tillverkaren kan tillhandahålla andra lämpliga exempel eller mer information om kylmediers doft.

3. PRODUKTÖVERSIKT

3.1 PRODUKTBESKRIVNING

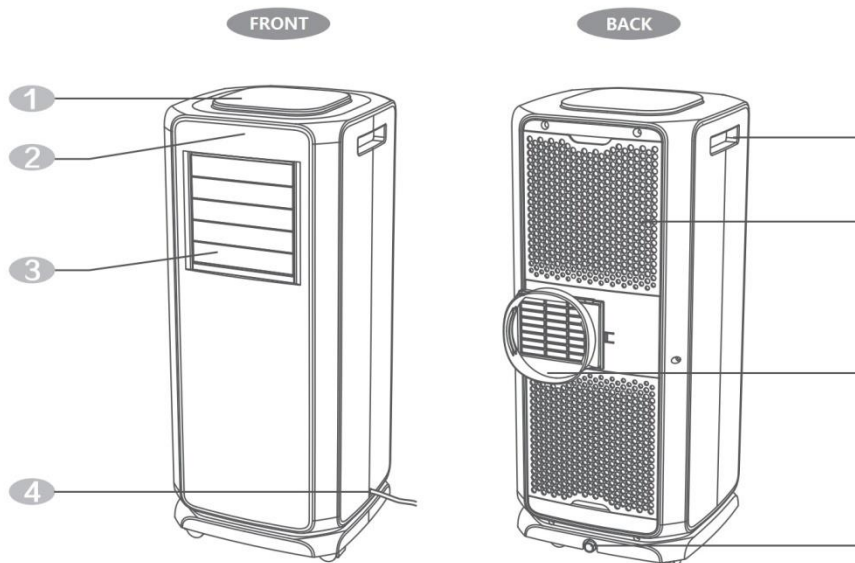

1	Kontrollpanel	4	Nätsladd	7	Utlopps rör
2	Signal-mottagare	5	Inbyggt handtag	8	Bottendränering
3	Luftutlopp med justerbara lameller	6	Luftinlopp med luftfilter		

Obs! Bilden är endast till för referens. Se den verkliga produkten för detaljerad information.

3.2 FUNKTIONER

- ✓ Hög kapacitet i en kompakt enhet med kylande, avfuktande och ventilerande funktioner.
- ✓ Temperaturinställning och -visning
- ✓ Digital LED-skärm
- ✓ Elektronisk kontroll med inbyggd timer, vilofunktion
- ✓ Självförångande system för bättre prestanda
- ✓ Automatisk avstängning vid full vattentank
- ✓ Automatisk återstart efter eventuellt strömavbrott
- ✓ Automatisk avfrosthnsfunktion vid låga omgivande temperaturer
- ✓ Fjärrkontroll
- ✓ Möjlighet till kontinuerlig dränering
- ✓ Fläkt med 2 hastigheter, auto-läge
- ✓ Hjul för enkel förflyttning

3.3 TEKNISKA DATA

MODELL	OL-BKY21-A6A
Kylningskapacitet	7,000 BTU (ca 2,000 W)
Anslutningsspänning	AC 220–240 V/50 Hz
Energiförbrukning	770 W/3.5 A
Max. kylmedelsladdning	R290/120 g
IP-klass	IP X1
Ljudnivå	≤ 56 dB(A)
Modellens max. tryck	Sugsidans max. tryck: 0.7 MPa Utloppssidans max. tryck: 3.2 MPa
Minimum rumsstorlek	7 m ² (golvyta)
Nettovikt	19.5 kg
Mått	290 x 290 x 680 mm


4. INSTALLATION

4.1 UPPACKNING


- Packa upp kartongen och ta ut luftkonditioneringen med tillbehör.
- Kontrollera att luftkonditioneringen inte har några skador, repor eller liknande.

● Tillbehör:

- 1. Utloppsslang
- 2. Slanganslutning
- 3. Adapter till fönsterkit
- 4. Fjärrkontroll

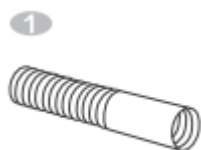


- 5. Fönsterkit
- 6. Dräneringsslang



4.2 Välj installationsplats

- Om enheten har lutats mer än 45° måste den stå upprätt i minst 24 timmar innan du startar den.
- Placera enheten på ett fast, jämnt underlag på en plats som tillåter 50 cm fritt utrymme runt den för luftcirkulationens skull.
- Använd inte enheten nära väggar, gardiner eller andra föremål som kan blockera luftinloppet eller -utloppet.
- Placera **aldrig** enheten:
 - nära värmekällor som t.ex. element, värmebatterier, spisar eller andra produkter som avger värme
 - i direkt solljus
 - så att den utsätts för mekaniska vibrationer eller stötar
 - så att den utsätts för mycket damm
 - där det är dålig ventilation, som t.ex. i skåp eller hyllor
 - på ojämna ytor

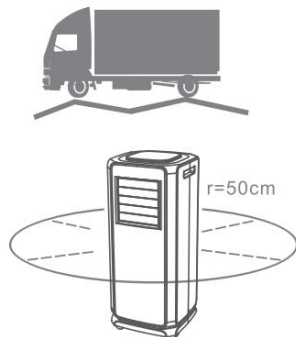

ARNING!

- Installera enheten i ett rum som är större än 7 m².

Installera den inte där det finns risk för brandfarligt gasläckage.



OBS!


Tillverkaren kan tillhandahålla andra lämpliga exempel eller mer information om kylmediers doft.

4.3 ANSLUTNING AV UTLOPPSSLANGEN


Luftkonditioneringen måste anslutas så att frånluften från enheten i form av restvärme och fukt kan passera från rummet och ut i friska luften.

Byt inte ut eller förläng utloppsslangen, annars kan prestandan försämrats och i värsta fall orsaka att enheten stängs av på grund av det låga mottrycket.


Steg 1: Sätt på slanganslutningen i den ena änden av utloppsslangen.

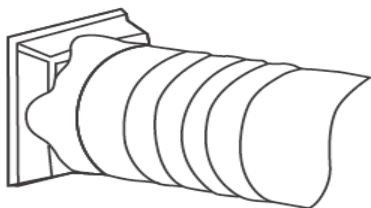


Steg 2: Anslut adaptern till fönsterkitet till den andra änden av utloppsslangen.

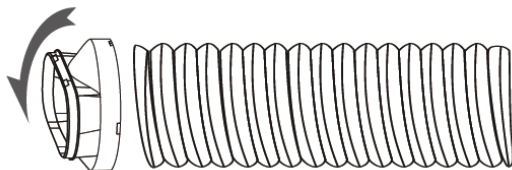


Steg 3: Justera fönsterkitet efter fönstrets längd. Anslut utloppsslangen till fönsterkitet.

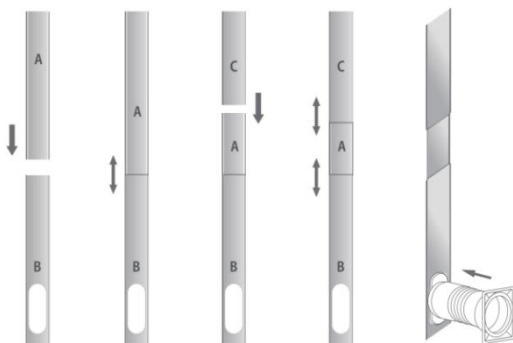

Steg 4: Stäng till fönstret för att klämma fönsterkitet på plats. Fönstret ska hålla fönsterkitet ordentligt på plats. Vid behov kan du använda silvertejp för att detta. Vi rekommenderar att avståndet mellan adaptorn och fönstersidorna förseglas för att ge maximal prestanda.

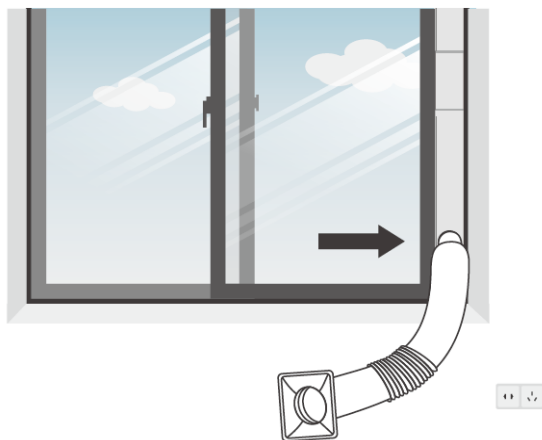

Steg 5: Anslut slanganslutningen till enhetens frånluftsutlopp.

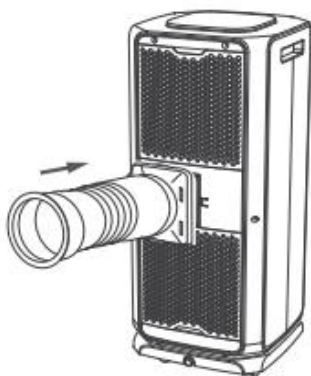


Steg 6: Justera den flexibla utloppsslangens längd, undvik att böja slangen. Placera därefter luftkonditioneringen nära ett vägguttag.




Steg 7: Justera luftutloppets lameller och starta därefter enheten.

5. ANVÄNDNING

5.1 KONTROLLPANEL OCH SKÄRM

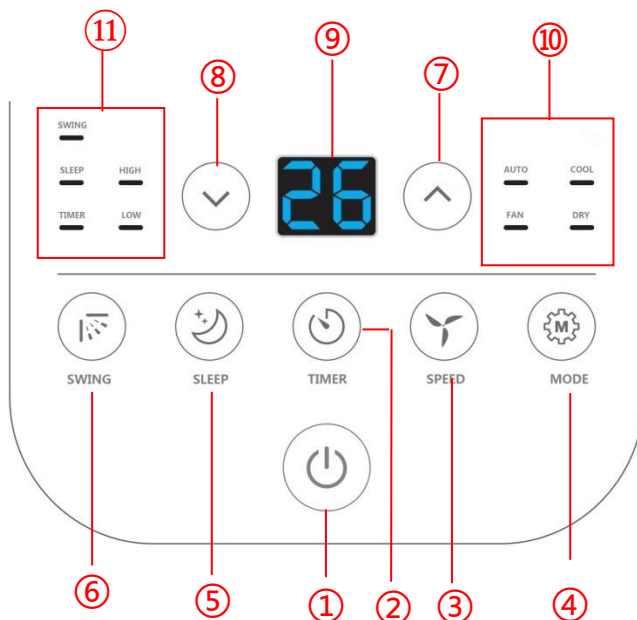

5.2 FJÄRRKONTROLL

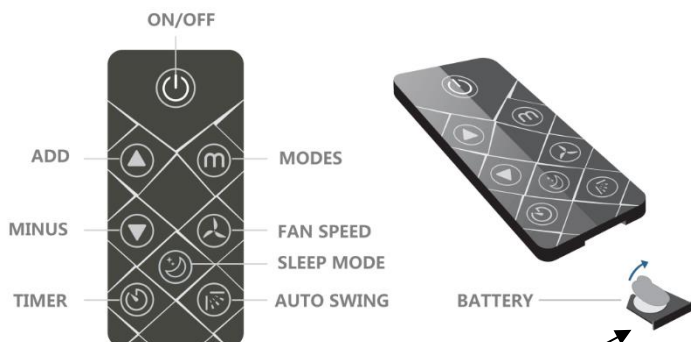

Ta bort skyddstejpen vid batteriet före användning.

5.3 FUNKTIONSKNAPPAR OCH LAMPOR

1.	PÅ/AV (LED)	Tryck för att starta eller stänga av enheten.
2.	TIMER	Ställ in tiden för automatisk start eller stopp. Timern kan justeras mellan 1–24 timmar.
3.	HASTIGHET	Tryck för att ställa in fläkthastigheten på HÖG (blå) eller LÅG (blå).
4.	LÄGE	Tryck för att välja mellan driftlägena kylning, fläkt, auto och avfuktning.
5.	VILOLÄGE	Tryck för att starta eller stänga av viloläget.
6.	FLÄKT	Justera riktningen på fläktens luftflöde vertikalt.
7.	PLUS	Ökar den önskade temperaturen (16–32 °C) eller timerinställningen.
8.	MINUS	Minskar den önskade temperaturen eller timerinställningen.
9.	Digital visning	Visar timerinställningen och rumstemperaturen.
10.	Indikeringar	LED-lampor som visar de 4 olika driftlägena, välj driftläge med LÄGE-knappen.
11.	Indikeringar	LED-lampor som visar fläkthastigheten (hög & låg), viloläge, auto och timer. Lyser när respektive funktion ställts in.

5.4 INSTÄLLNINGAR

5.4.1. Uppstart och avstängning

⇒ Tryck på PÅ/AV för att starta enheten.

Enheten är inställd på auto som standard.

⇒ Tryck på LÄGE för att välja önskat driftläge.

⇒ Tryck på PÅ/AV för att stänga av enheten.

5.4.2. Driftläge

Enheten kan köras i 5 olika driftlägen: kylning, auto, fläkt och avfuktning.

A. Kylning

Välj kylning för att sänka temperaturen i rummet.

⇒ Tryck flera gånger på LÄGE tills lampan för KYLNING tänds.

⇒ Tryck på PLUS/MINUS för att justera temperaturen som visas på skärmen. Temperaturen kan ställas in på mellan 16 °C och 32 °C.

⇒ Tryck flera gånger på HASTIGHET tills lamporna för fläkthastigheten tänds.

För att styra luftflödets riktning vertikalt, justera den inre lamellen för hand. För att styra luftflödets riktning horisontellt, tryck på FLÄKT-knappen.

Obs! Luftkonditioneringen stannar om temperaturen i rummet understiger den inställda temperaturen.

B. Ventilation

⇒ Tryck flera gånger på LÄGE tills lampan för FLÄKT tänds.

I ventilationsläget cirkulerar luften i rummet, men den kyls inte ned.

⇒ Tryck flera gånger på HASTIGHET tills önskad fläkthastighet uppnås.

C. Avfuktning

⇒ Tryck på LÄGE på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen tills lampan för AVFUKTNING tänds. Fläkthastigheten går inte att justera i detta läge. Anslut slangen till bottendräneringen längst ner på enheten.

Obs! I det här läget övergår fläkten till låg hastighet, och kan inte ändras.

D. Auto

I AUTO-läget regleras lägena KYLNING och FLÄKT beroende på rumstemperatur och önskad måltemperatur.

⇒ Tryck flera gånger på LÄGE tills lampan för AUTO-drift tänds.

Enheten startar med 23 °C som måltemperatur som standard.

1. Vid en temperatur på ≥ 24 °C går enheten över till KYLNING.

2. Vid en temperatur mellan 22 och 24 °C går enheten över till läget FLÄKT.

3. När detta driftläge har valts, kommer enheten att starta och stoppa automatiskt för att bibehålla temperaturen.

E. Viloläge

Viloläget kan aktiveras från kylningsläget.


■ I kylningsläget:

Efter 1 timme ökar den förinställda temperaturen med 1 °C, efter ännu 1 timme ökas den förinställda temperaturen med ytterligare 1 °C.

Därefter stannar temperaturen på samma konstanta nivå i 10 timmar. Alla indikeringar släcks. Fläkten kan gå över till låg hastighet för tyst drift, något som inte kan väljas manuellt.

5.4.3. TIMERINSTÄLLNING (1–24 timmar):

Timern fungerar på två sätt:

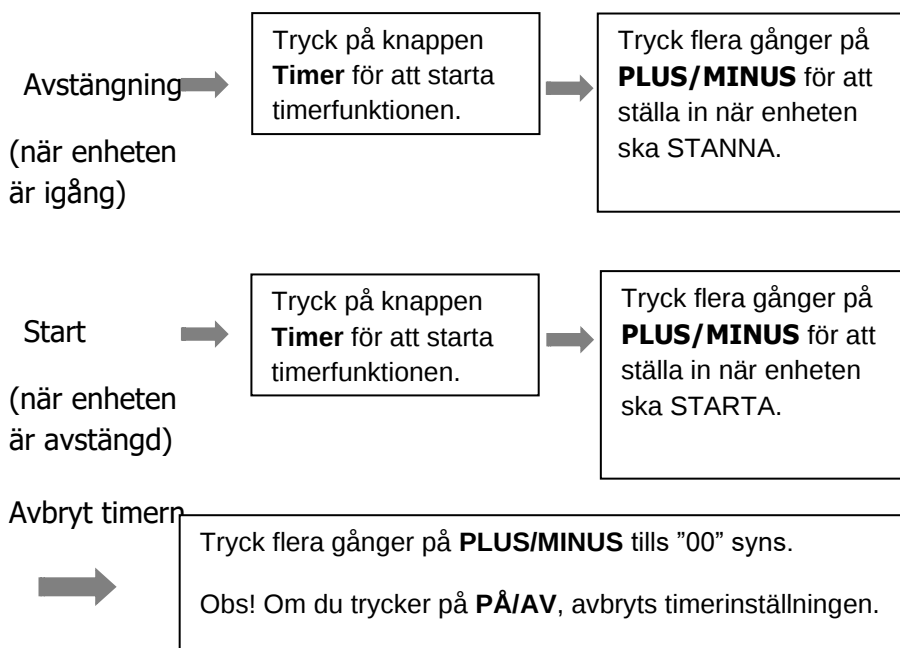

5.4.4. **Automatisk avfrostning**

Vid låga rumstemperaturer kan frost bildas på förångaren under drift. Då startar den automatiska avfrostningen och **PÅ/AV**-lampan blinkar. Avfrostningsintervallen ser ut så här:

- A. När enheten arbetar med kylning eller avfuktning känner sensorn för den omgivande temperaturen av att förångarslingans temperatur sjunker under -1 °C. Då stannar kompressorn i 10 minuter eller tills förångarens temperatur har ökat till 7 °C, och enheten startar igen i kylningsläget.

5.4.5. **Överbelastningsskydd**


Om ett strömavbrott uppstår skyddas kompressorn genom en 3 minuter lång fördröjning innan den startar om igen.

5.5 DRÄNERING

Självförångande system

Det självförångande systemet använder det uppsamlade vattnet för att kyla kondensatorslingan och ge bättre prestanda. Vattentanken behöver tömmas om enheten används för kylning, avfuktning eller vid hög luftfuktighet. Kondensvattnet förångas vid kondensatorn och evakueras via utloppsslangen. Vid kontinuerlig drift ska avloppsslangen anslutas till enheten. Med hjälp av gravitationen kan kondensvatten automatiskt rinna över till en hink eller till ett avlopp.

- Stäng först av enheten.
- Ta bort proppen från vattenutloppets öppning och spara den på ett säkert ställe.
- Anslut dräneringsslangen på ett säkert och korrekt sätt. Se till att den inte snurrar sig och att inget hindrar flödet.
- Placera slangens utlopp över ett avlopp eller en hink så att vattnet fritt kan rinna från enheten.
- Sänk inte ned slangens ände i vatten, annars finns risk för att en luftsluss bildas som blockerar flödet.

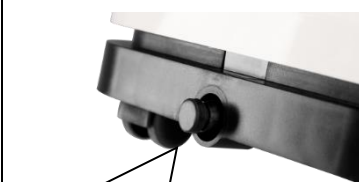

Avlägsna gummipluggen



Slang kontinuerlig dränering
(innerdiameter = 16 mm)

Undvik vattenläckage:

- Eftersom det negativa trycket i kondensatorns dräneringstrång är stort, måste dräneringsslangen lutas nedåt mot golvet. Lutningen bör överskrida 20 grader.
- Räta ut slangen för att undvika att något fastnar i den.

6. RENGÖRING OCH SKÖTSEL

6.1. RENGÖRING AV LUFTFILTRET (varannan vecka)

Damm ansamlas på filtret och gör att luftflödet försämras. Det försämrade luftflödet minskar prestandan, och om filtret blockeras helt kan enheten skadas.

Luftfiltret behöver därför rengöras regelbundet. För att underlätta rengöringen är luftfiltret avtagbart. Kör inte enheten utan luftfiltret, annars kan förångaren förorenas.

1. Tryck på PÅ/AV för att stänga av enheten och dra sen ut nätkontakten.
2. Plocka av enhetens filternät.
3. Använd en dammsugare för att suga bort damm från filtret.
4. Vänd på filtret och skölj det under rinnande vatten. Låt vattnet rinna igenom filtret i motsatt riktning mot luftflödet. Ställ filtret åt sidan och låt det lufttorka helt innan du sätter tillbaka det.

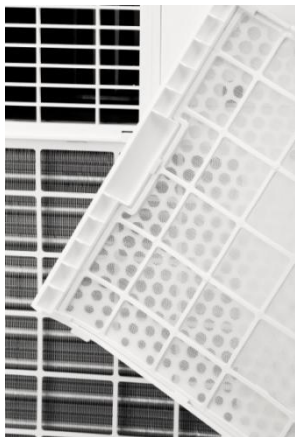


Bild1. Stäng av enheten och plocka av det två luftfiltren.

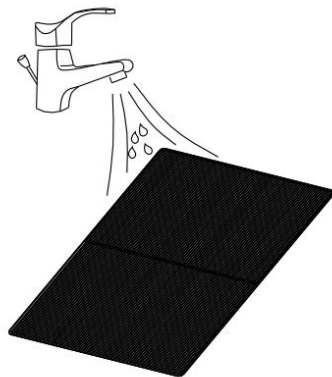


Bild2. Skölj luftfiltren under rinnande vatten.

Varning!

Rör inte vid förångaren med dina bara händer! Risk för att skada fingrarna!

6.2. KYLMEDIUMLÄCKAGE

Allmänna åtgärder:

1. Gas/ånga är tyngre än luft. Den kan ansamlas i trånga utrymmen, särskilt på låg marknivå.
2. Eliminera alla möjligheter till antändningskällor.
3. Använd personlig skyddsutrustning.
4. Evakuera obehörig personal, isolera och ventilerat området.

5. Se till att inte få kylmedium i ögonen, på huden eller på kläderna.
Andas inte in ånga eller gas.
6. Förhindra att läckage av kylmedium hamnar i avlopp eller i den offentliga vattenförsörjningen.
7. Stoppa källan till läckaget om det är säkert att göra detta. Överväg om det är lämpligt att spruta vatten för att skingra ångan.
8. Isolera området tills gasen är borta. Ventilera och gastesta området innan det öppnas upp igen. Informera behöriga myndigheter efter ett läckage.

7. FELSÖKNING

Symptom	Inspektion	Åtgärd
Luftkonditioneringen fungerar inte.	✓ Kontrollera att elanslutningen är korrekt och säker.	➤ Anslut nätsladden till ett säkert vägguttag.
	✓ Kontrollera att lampan för vattennivån tänds.	➤ Töm dräneringstråget genom att avlägsna gummipluggen.
	✓ Kontrollera rumstemperaturen.	➤ Driftstemperaturområdet ska ligga på 5–35 °C.
Enheten körs med reducerad kapacitet.	✓ Kontrollera om luftfiltret är smutsigt.	➤ Rengör luftfiltret vid behov.
	✓ Kontrollera om utloppsroret är blockerat.	➤ Avlägsna orsaken till blockeringen.
	✓ Kontrollera om dörren eller fönstret i rummet är öppet.	➤ Håll dörren och fönstret stängt.
	✓ Kontrollera att önskat driftläge har valts och att rätt temperatur är inställd.	➤ Välj läge och temperatur på en lämplig nivå i enlighet med bruksanvisningen. ➤ (se sidan 16)
	✓ Utloppsslangen har lossnat.	➤ Anslut utloppsslangen ordentligt.
Vattenläckage	✓ Läckage vid flytt av enheten.	➤ Töm vattentanken innan du flyttar enheten.
	✓ Kontrollera om dräneringsslangen har snurrat sig eller har böjts.	➤ Räta ut slangen för att undvika att något kan fastna.
Oljud	✓ Kontrollera att enheten står säkert.	➤ Placera den på ett jämnt och fast underlag.
	✓ Kontrollera om några delar är lösa eller vibrerar.	➤ Spänn de lösa/vibrerande delarna.

		✓ Ljud som låter som rinnande vatten.	➤ Ljudet kommer från det cirkulerande kylmediet. Detta är normalt.
Fel-koder	E0	✓ Kommunikationsfel mellan huvudkretskortet och skärmkretskortet.	➤ Kontrollera om kablarna till skärmens kretskort är skadade.
	E1	✓ Fel på sensorn för omgivande temperatur	➤ Kontrollera anslutningen eller ersätt den. Rengör eller byt sensorn.
	E2	✓ Fel på sensorn för förångarens temperatur.	➤ Kontrollera anslutningen eller ersätt den. Rengör eller byt sensorn.
	Ft	✓ Larm för hög kondensvattennivå.	➤ Töm dräneringstråget genom att avlägsna gummipluggen.

8. AVVECKLING

8.1. FÖRVARING

Långtidsförvaring – om du inte ska använda enheten under en längre tid (mer än ett par veckor), är det bäst att rengöra den och låta den torka helt. Gör så här för att förvara enheten:

1. Dra ut nätsladden, ta bort utloppsslangen och fönsterkitet och förvara dem tillsammans med enheten.
2. Dränera kvarvarande vatten från enheten.
3. Rengör filtret och låt det torka helt på en skuggig plats.
4. Samla ihop nätsladden vid vattentanken.
5. Sätt tillbaka filtret igen.
6. Enheten måste förvaras stående.
7. Förvara enheten på en väl ventilerad, torr och säker plats inomhus som är fri från frätande gas.

VIKTIGT!

Förångaren inuti enheten måste torka helt innan enheten packas ned för att undvika att komponenter skadas eller angrips av mögel. Dra ut nätsladden och placera enheten på en torr plats i några dagar tills den har torkat helt. Ett alternativt sätt att torka enheten är att ställa in luftfuktigheten på mer än 5 % över den omgivande luftfuktigheten. På så vis tvingas fläkten att torka förångaren under några timmar.

8.2. AVYTTRING



Det är absolut förbjudet att släppa ut kylmedium i atmosfären!

WARNING!

Avyttra inte elektriska apparater bland vanliga hushållssopor, utan lämna dem till en återvinningsstation. Kontakta kommunen för information om återvinningen. Om elektriska apparater avyttras på avstjälningsplatser eller vid deponerings-anläggningar kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet, hamna i livsmedelskedjan och skada din hälsa och ditt välmående.



Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Sverige