

# Lyfco®

VINKYL

Modell: CW-25FD2



## Bruksanvisning

# Index

I. Allmänna säkerhetsföreskrifter.....	3
II. Tekniska data.....	4
III. Ritning över delarna.....	4
IV. Kopplingsschema.....	5
V. Användning .....	5
VI. Särskilda försiktighetsåtgärder.....	6
VII. Underhåll.....	6
VIII. Felsökning.....	7

## I . ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Efter att vinkylen tagits upp ur förpackningen, säkerställ att den är i god kondition. Vid tveksamheter, använd den inte, utan kontakta ett auktoriserat servicecenter.


- Plastpåsar, spikar etc. bör hållas utom räckhåll för barn. Läs bruksanvisningen noggrant och kontrollera att märkdatan på märkskylten stämmer överens med din anslutningsspänning.
- Denna enhet får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskap, om de inte övervakas eller har fått lära sig hur man använder apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Innan du rengör vinkylén, se till att nätsladden är utdragen. Rengör aldrig enheten med något syrapreparat, medicinsk lösning, utspädd vätska, bensin, olja eller någon annan typ av kemiskt ämne som kan skada vinkylén.
- Använd inte apparaten om nätkontakten, strömkabeln eller apparaten i sig har skador. Om strömkabeln är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren, deras auktoriserade servicecenter eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten. Håll strömkabeln utom räckhåll för barn. Låt inte strömkabeln hänga ut över kanten på det bord eller den arbetsbänk där du placerat apparaten.
- Reparationer bör endast utföras av ett auktoriserat servicecenter.
- **Varning**
  1. För att minska brandrisken, ersätt endast säkringen med en av samma typ.
  2. Endast för fristående installation.
  3. Använd inte förlängningsladd.
  4. Fara: Risk för att barn blir instängda. Innan du kasserar din gamla vinkyl, måste du:
    - a. Ta loss dörren; b. Lämna kvar hyllorna på plats, så att barn inte enkelt kan ta sig in i den.

## II. TEKNISKA DATA

Typ		CW-25FD2
Volym (liter)		25 l
Material	Skåp	Järn

	Dörr	Glas
Enhetens mått (B×D×H) (mm)		260x510x465
Förpackningens mått (B×D×H) (mm)		300x535x490
Nettovikt (kg)		9,5
Bruttovikt (kg)		11
Energiförbrukning (kWh/24 h)		0,50
Omgivningstemperatur, monterad och under arbete		<32°C
Temperaturområde		8 °C-18(±1) °C ( vid rumstemp. 25°C)
Märkspänning		220-240 V
Märkfrekvens		50 Hz
Ineffekt		70W

### III. RITNING ÖVER DELARNA

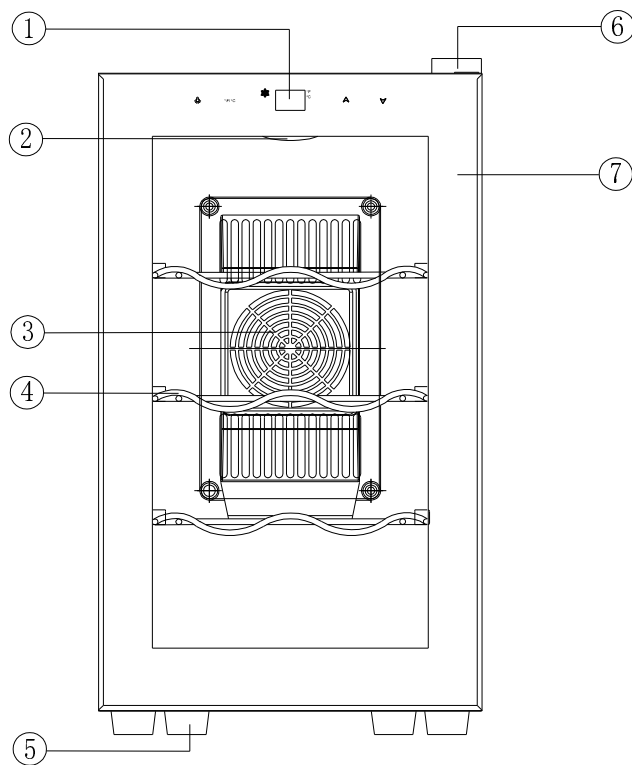

1. DIGITAL LED-DISPLAY

2. BELYSNING


3. KYLFLÄKT

4. HYLLA

5. FOT

6. LEDKÅPA

7. GLASDÖRR

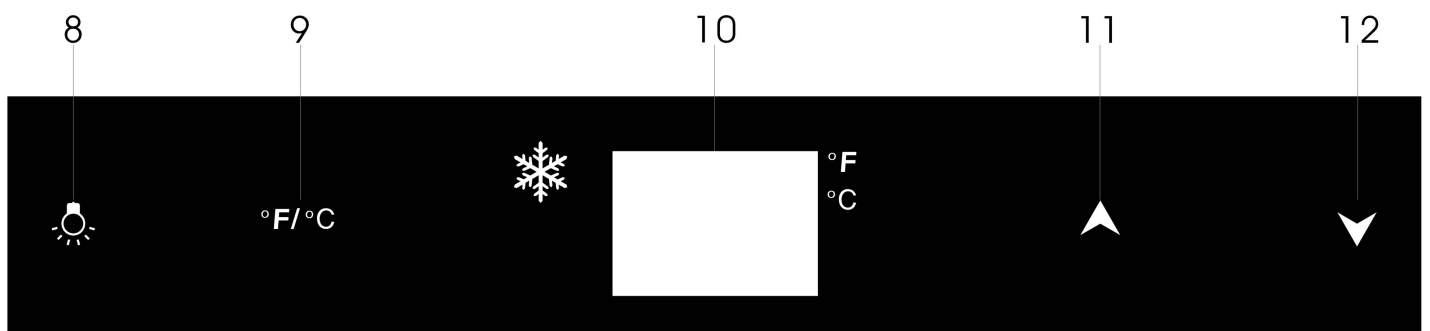

8. BELYSNING


9. F/C-knapp (ändra från Fahrenheit till Celsius)

10. LED-display

11. Temperatur UPP

12. Temperatur NED

#### IV. KOPPLINGSSCHEMA

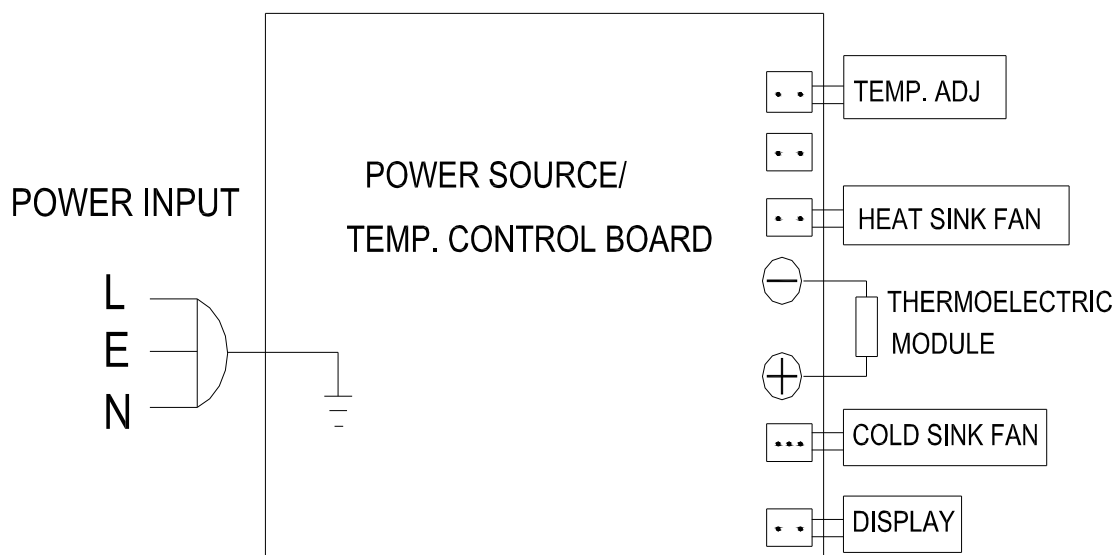

#### V. ANVÄNDNING AV VINKYLEN

- Temperaturen på insidan av den termoelektriska vinkylen beror på rummets temperatur. Vinkylen kan justeras inom området 8°-18 °C ( $\pm 1$  °C), när den är placerad i en ideal rumstemperatur på 25 °C. Första gången du startar den, utan att ha några flaskor i vinkylen, kan apparaten kylas ner till 15 °C efter 1,5 timme, och efter 2~2,5 timme till kommer den att ha uppnått den temperatur som tillverkaren programmerat den för.
- Du kan ställa in temperaturen genom att trycka på "▲" och "▼" med fingret. När innertemperaturen är högre än det inställda läget, arbetar kylsystemet normalt. När innertemperaturen är lägre än det inställda läget, avstannar kylsystemet, och innertemperaturen kommer att öka. När den överstiger det inställda läget, startar kylsystemet igen och kall luft cirkulerar inuti.
- Denna vinkyl har en LED-lampa längst upp i en hålighet på insidan. Du kan sätta PÅ eller stänga AV innerbelysningen genom att trycka på ljusknappen.

## VI. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- För att kunna fungera optimalt, måste vinkylén placeras på ett plant underlag, med 2 cm mellanrum på vardera sidan och 10 cm mellanrum på baksidan.
- Justera själva skåpet (lådan av järn) för att få kyldelen i ett exakt horisontellt läge.
- Undvik direkt solljus och höga temperaturer.
- Varm mat bör först kylas ned innan den placeras i vinkylén. Blanda inte rå mat med tillagad mat.
- Placera inga tunga föremål uppe på din vinkyl.

## VII. UNDERHÅLL

- Stäng av strömmen innan du rengör skåpet.
- Ta ut vinet och hyllorna, rengör därefter först skåpet med kolsyrat vatten och avsluta med rent vatten.
- Använd inte tvål eller rengöringsmedel i skåpet.
- Rengör din vinkyl regelbundet.

## VIII. FELSÖKNING

Symtom	Trolig orsak	Lösningar
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nätkontakten inte i</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sätt i nätkontakten</li></ul>

Ingen kylning	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Låg spänning</li> <li>● Säkring sönder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollera att spänningen är normal</li> <li>● Byt säkring</li> </ul>
Innertemperaturen inte kall nog	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vinkylen är placerad för nära någon värmekälla;</li> <li>● Dålig ventilation;</li> <li>● Fläktarna fungerar inte;</li> <li>● Dörren är inte ordentligt stängd, har öppnats för ofta eller under för lång tid;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Håll kylen borta från solljus eller andra värmekällor;</li> <li>● Placera vinkylen i ett utrymme med bra ventilation och se till att inget står framför fläktarna;</li> <li>● Kontrollera om kontakten är ansluten eller byt ut fläkten;</li> <li>● Stäng dörren ordentligt. Öppna den inte för ofta eller under för lång tid.</li> </ul>
Underlig lukt inuti vinkylen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollera om något surt finns i kylen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Slå i så fall in det som luktar, eller avlägsna det från kylen</li> </ul>
Lampan inuti blinkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inställd temperatur är högre än innertemperaturen;</li> <li>● Den aut. avfrostningen börjar arbeta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ställ in justeringen</li> <li>● Normal funktion. Ingen reparation krävs</li> </ul>
Frost på kylflänsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● För hög luftfuktighet eller för låg temperatur inuti skåpet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dra ut nätkontakten, stäng av strömmen och avfrosta för hand. Slå på strömmen igen när isen tinar</li> </ul>