


Monteringsanvisning

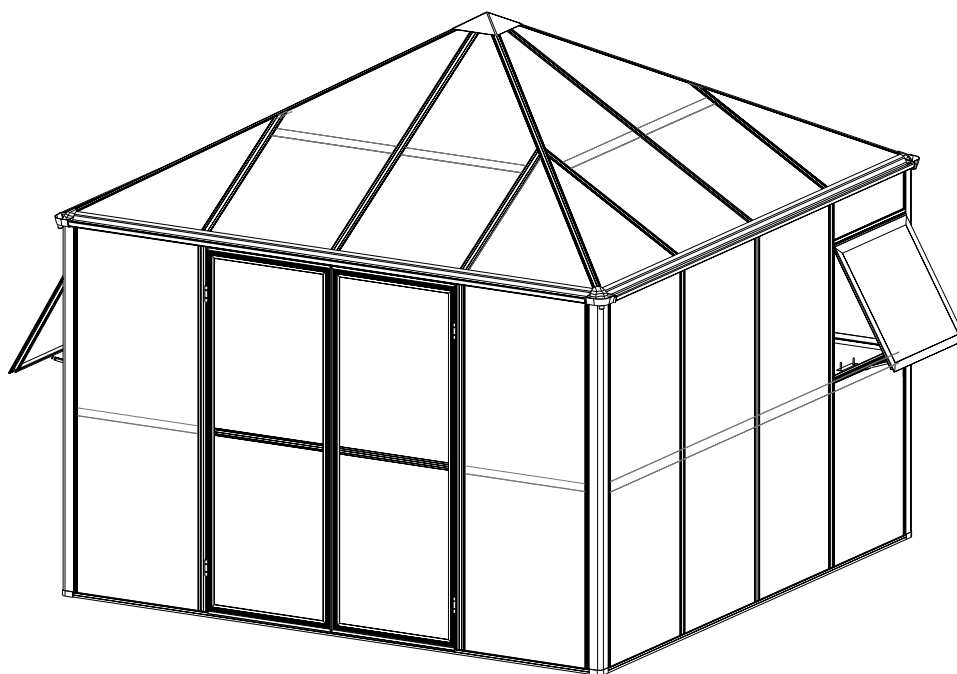



Skanna QR-koden eller tryck
här för att komma till vårt
självhjälpscenter där du
hittar monteringsfilmer,
guider, manualer och
allmän information.



MODELL: 142-2-42 / 142-2-68 / 142-2-77
LÄS IGENOM NOGGRANT FÖRE MONTERING

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige

Mått paneler (mm)

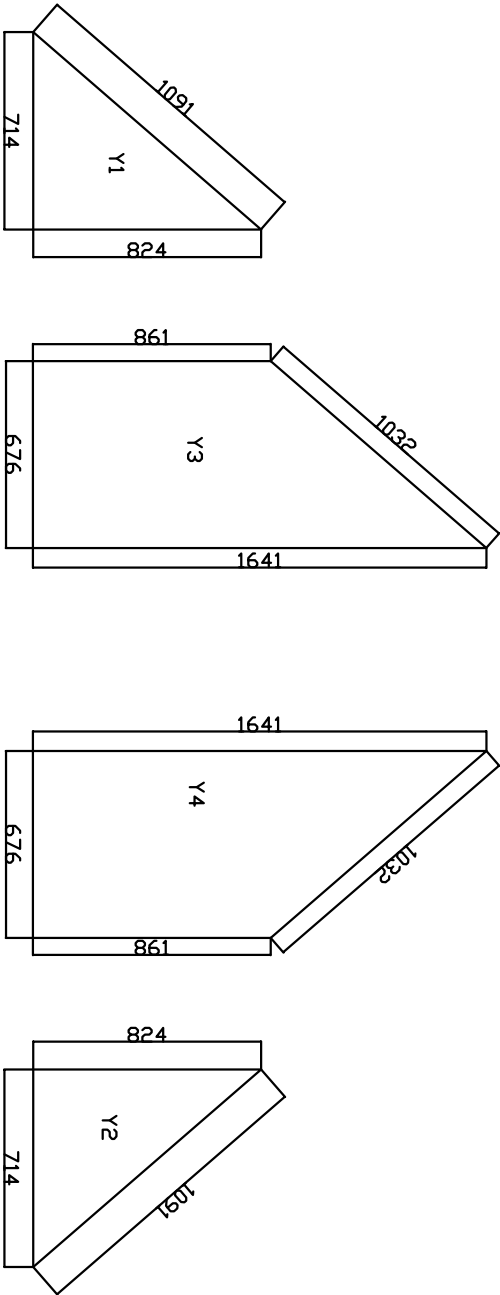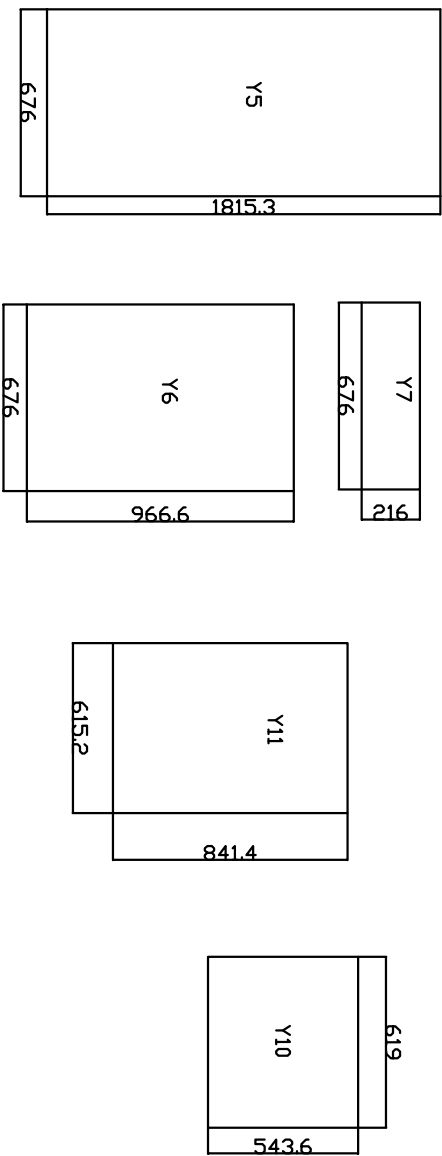


MM



INNEHÅLL

1.Monteringsråd	sida 1
2.Funktioner	sida 2 - 3
3.Lista över delar	sida 4 - 6
4.Montering av ventilationsfönster	sida 7 - 8
5.Montering av dörrar	sida 9 - 11
6.Montering av stomme	sida 12 - 13
7.Montering av profiler & glas	sida 14 - 31


OBS! Panelerna av kanalplast är täckt med plastfilm på båda sidorna, vit på ena och genomskinlig på den andra. Sidan täckt med vit film är behandlad för UV-skydd och ska riktas utåt. Ta inte bort filmen förrän det är dags att montera panelerna, så att du vet vilken sida som ska riktas utåt. Om du råkat ta bort filmen och inte vet vilken sida som är vilken går det att känna vilken sida som är behandlad. Den behandlade sidan har lite mer motstånd när du drar fingrarna längs den. Detta är inte en helt säker metod, vårt tips är att låta filmen vara kvar tills monteringen. Riktas den UV-skyddade sidan inåt kommer utsidan att missfärgas.

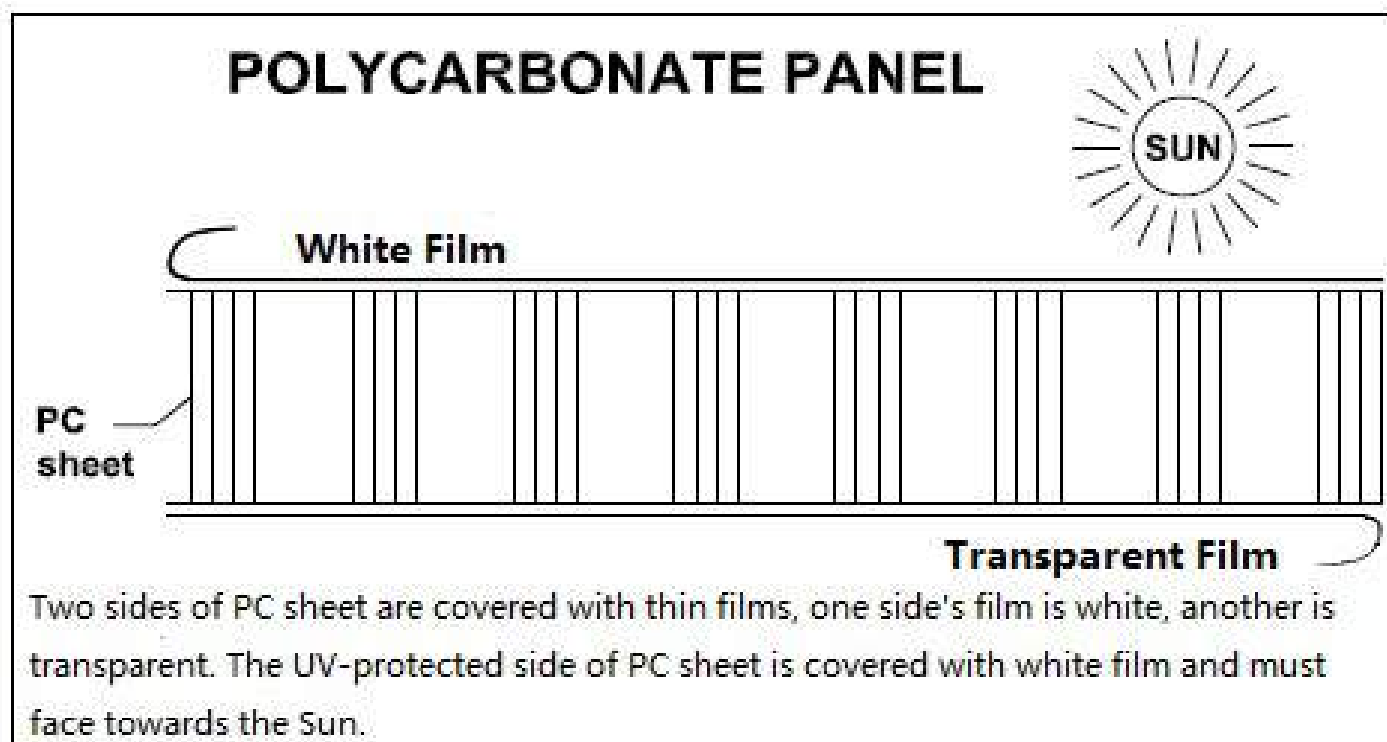

Monteringsråd

1. För din säkerhet, rekommenderar vi att växthuset monteras av minst två personer.
2. Några delar har vassa metallkanter. Var försiktig när du hanterar metalleder. Bär handskar, skor och skyddsglasögon under monteringen.
3. Lägg ut alla delarna på en mjuk matta eller filt för att undvika repor eller andra skador.
4. KLÄTTRA INTE och STÅ INTE på växthustaket. Luta inga tunga föremål mot växthuset.
5. Håll växthustaket fritt från snö, smuts och löv. Om du låter snö ansamlas på taket kan skador uppstå.
6. Till skillnad från stål, så skadas inte aluminium om färgen ovanpå det skulle få repor.
7. Använd en mild blandning av diskmedel och vatten om växthuset behöver rengöras. Skölj med kallt, rent vatten. Använd inte aceton, rengöringsmedel innehållande slipmedel eller andra starka rengöringsmedel vid rengöring av växthusets glasskivor.


Verktyg som ingår:

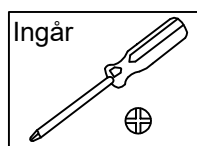


/

Skruvmejsel


Verktyg som behövs vid monteringen (ingår inte)

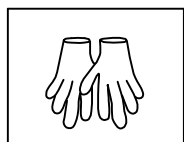


Handskar

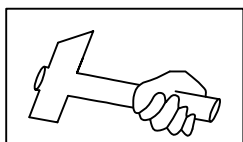


Hammare

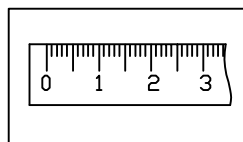


Linjal

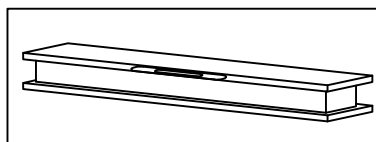


Vattenpass

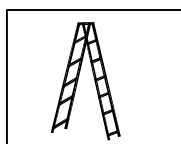


Stege

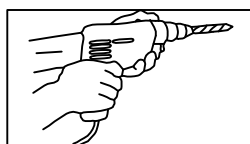


Skruvdragare

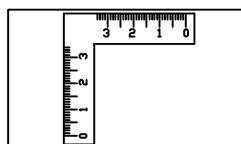

Vinkelhake

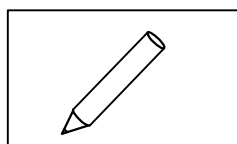

Penna

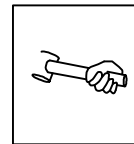

Gummiklubba

Monteras av minst två personer




Viktigt!


Till detta orangeri ingår endast gummilister för väggarna då taket är i kanalplast.

Funktioner:


1. Jämfört med traditionella växthus, har den här nya spännande produkten flera betydande förbättringar. Den ihåliga, kantiga aluminiumramen är mycket kraftigare än på andra växthus och klarar att stå emot mycket större krafter.

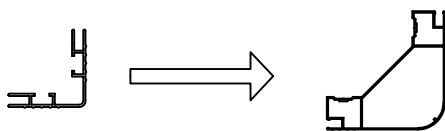

2. Förankringar ingår som standard med expansionsbultar för en säker fastsättning i betong eller markbeläggning. Alternativt kan du använda förankringarna för fastsättning i en trästomme med träskruvar (ingår inte).

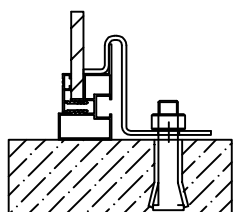


Expansionsbult
i betong

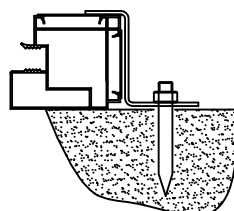


Stålstång/
gräsmatta

3. Våra unika profilanslutningar ger mycket starkare anslutningar än de på konventionella växthus.

4. I den kraftiga tvådelade takfotsbalken finns en integrerad hängränna. Stuprör ingår också som standard så att du kan samla upp regnvatten.

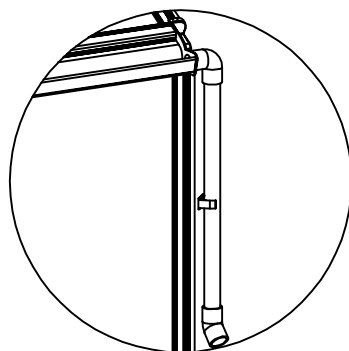

5. Manuella öppnare till ventilationsfönsterna ingår som standard. Vid önskemål finns automatiska öppnare till ventilationsfönsterna som ett prisvärt tillval.

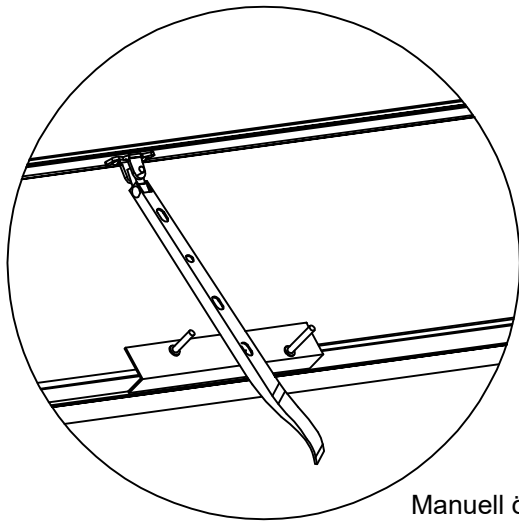


Manuell öppnare

6. Elskruvdragare rekommenderas


Växthuset är av hög kvalitet, bland annat har det självgående skruvar för att ge extra hållbara anslutningar. Som namnet anger, skapar skruvarna sina egna gängor. Att skruva i självgående skruvar kräver mer kraft än att skruva i vanliga skruvar. Vi rekommenderar därför att du använder en elskruvdragare.

7. Obs! Använd silikon för att täta längs listerna i taket, var dock medveten om att denna konstruktion av växthus tillsammans med silikontätning inte garanterar ett helt tätt tak. Vid regn kan visst läckage förekomma.


142-2-42 / 142-2-68 / 142-2-77 (aluminiumlåda 1)

	DEL	NR.	ST.
1		L01A	2
		L01B	1
		L01C	1
2		L04A	1
		L04B	1
3		L05A	3
4		L07A	2
4		L07A	2
5		L08A	4
6		L09A	2
6		L09A	2
7		L23A	4
8		L05E	4
		L05F	1
9		L25	4

DEL	NR.	ST.
	A51	4
	J39	4
	J41	4
	J93	4
	J92	4
	D49	8
	A01	2
	D22	14
	H43	8
	A03	2
	D52	4
	D53	4
	D54	1
	D55	1
	D45	8
	D46	8
	D115	2
	S26 M5X12	206
	S27 M5X12	26
	Z08 M4.2X16	191
	Z02 Ø4X16D	4
	Z17 M4.8X16	8
	S08 M8X60	14
	M06 M8	2
	S05 M6X12	6
	M03 M6	6

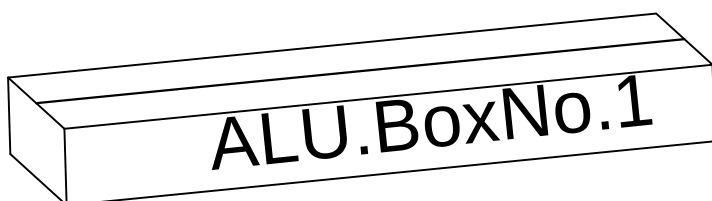

Verktug som ingår

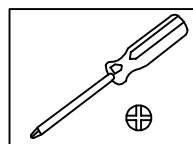

142-2-42 / 142-2-68 / 142-2-77 (aluminiumlåda 2)


	DEL	NR.	ST.
1		L02E	2
		L24	1
2		L03D	4
3		L05B	2
		L05C	4
4		L03A	3
4		L03A	3
4		L03A	3
5		L03B	4
6		L03C	4

DÖRR

	DEL	NR.	ST.
7		L16A	1
		L16B	1
8		L17	2
9		L18A	2
		L18B	2
10		L18C	1
		L18D	1
11		L05G	4


FönsterX2

	DEL	NR.	ST.
12		L19A	4
13		L19B	2
		L20	2
14		L11	2
		L15A	2

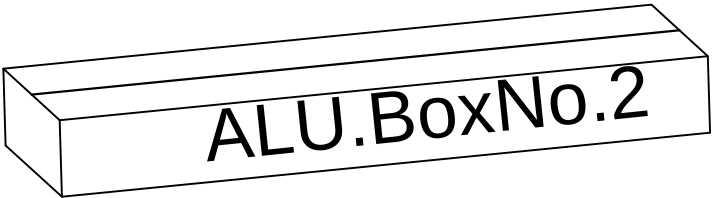



142-2-42 / 142-2-68 / 142-2-77 (PC/glas-låda 1)

DEL	NR.	ST.
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y5	12
	Y6	2
	Y7	2
	Y10	2
	Y11	4



DEL	NR.	ST.
	J107	81.5M

Gummi enbart för väggar

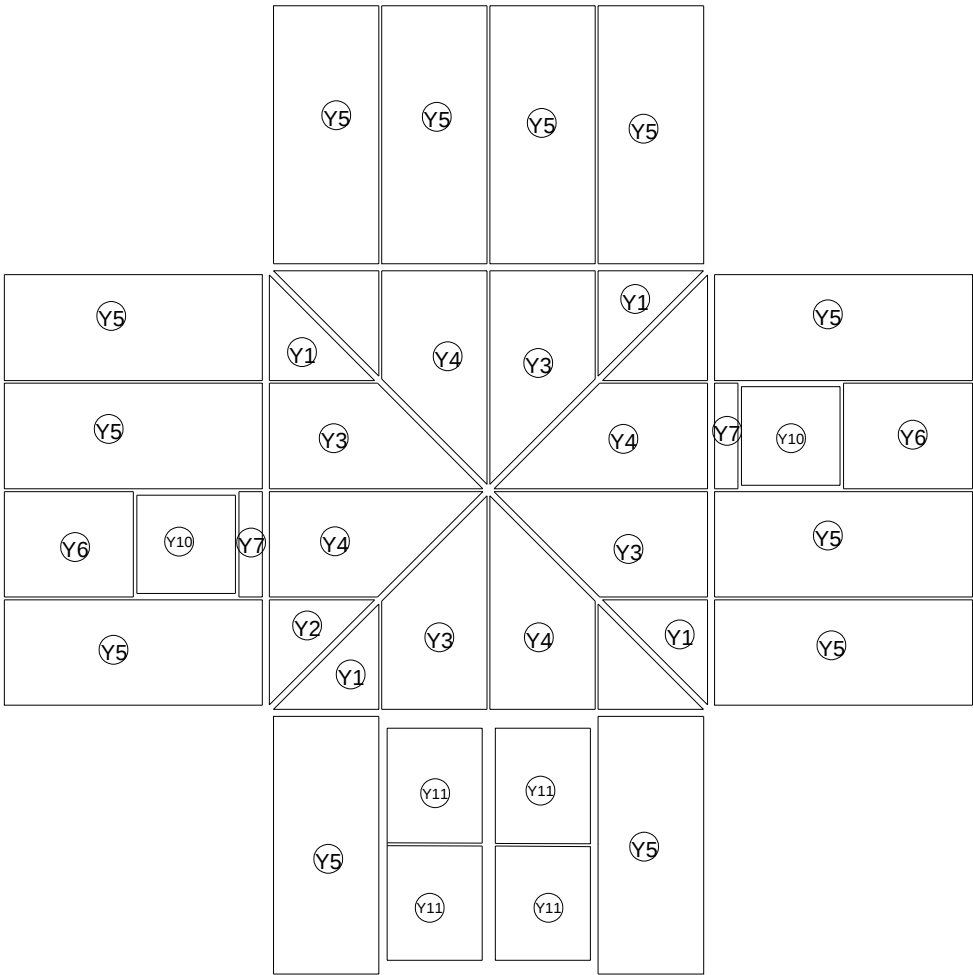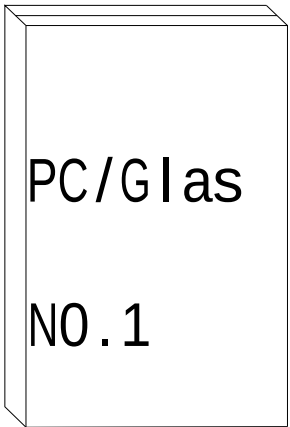


DEL	NR.	ST.
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1


Montera fönster



Skanna QR-koden eller tryck [här](#) för att komma till vårt självhjälpcenter där du hittar monteringsfilmer för växthus av snarlik modell.



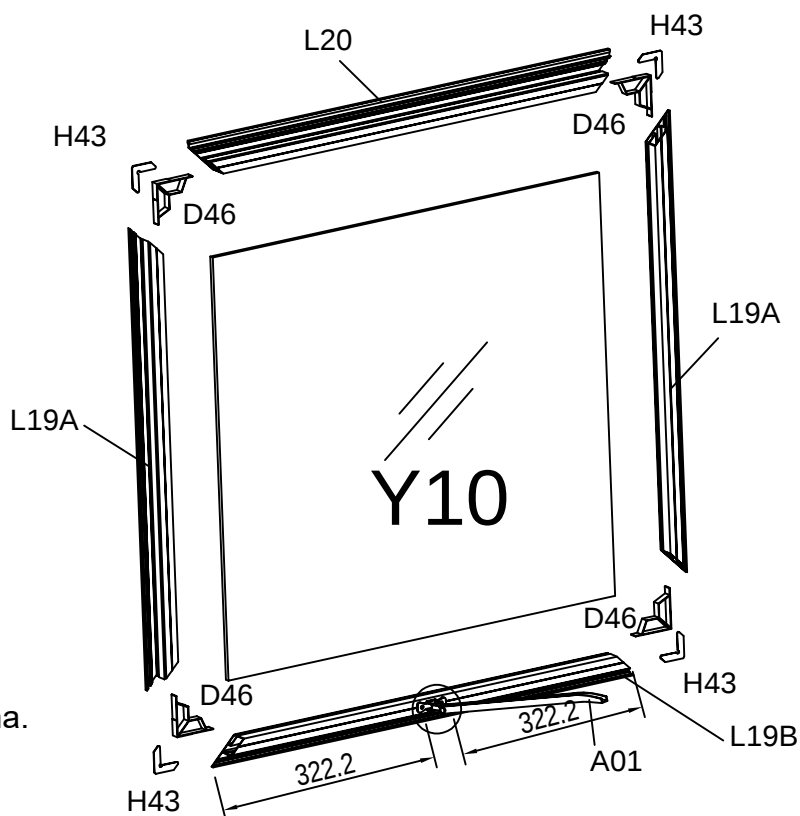


Sätt i A01 mitt i L19B, 322,2 mm från ändarna.

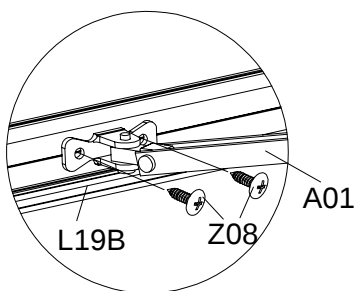


För in H43 i spåret på L19A, L19B & L20

För in D46 i röret på L19A, L19B & L20

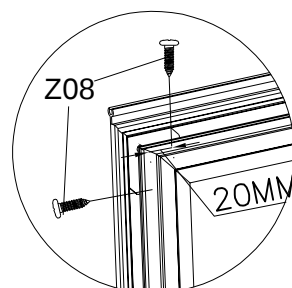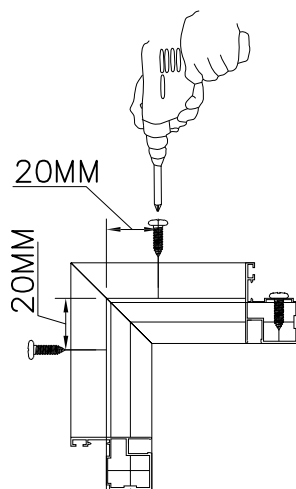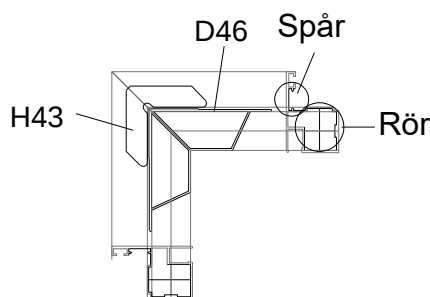


När anslutning D46 & del H43 sitter på plats, ritar du med en penna ca 20 mm från vardera änden på L19A, L19B och L20.

Använd en elskruvdragare för att fästa samman dem med skruv Z08. Se till att inga mellanrum finns i profilernas vinklar.

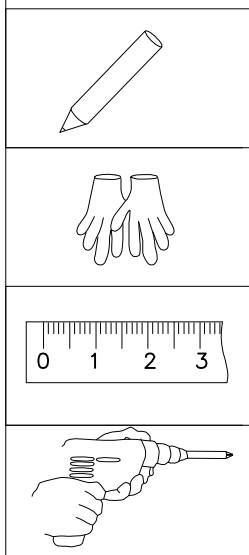


DEL	NR.	ST.
	L11	1
	L15A	1
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2



DEL	NR.	ST.
	J107	2.65M

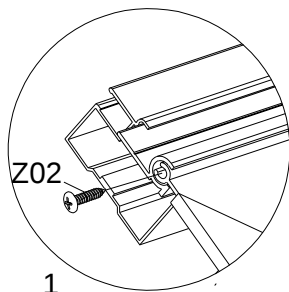


1

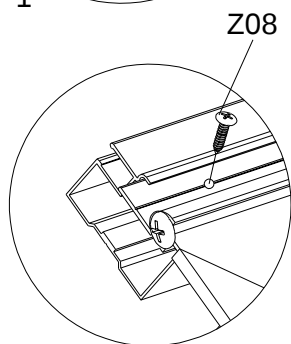

2



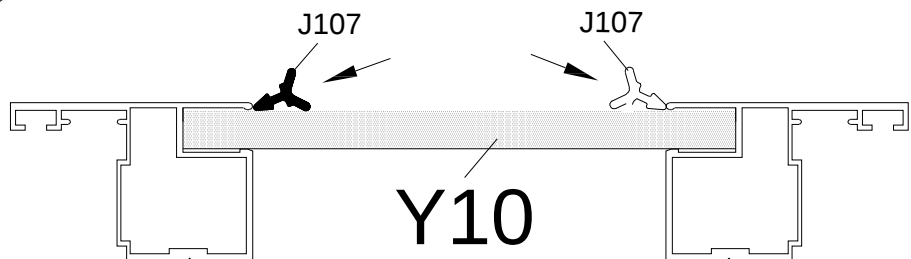
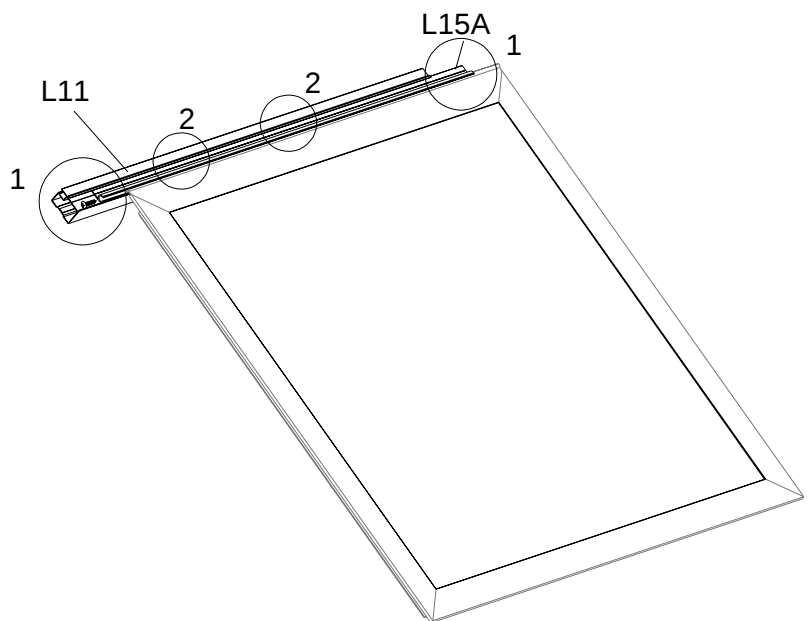


Täta med gummilist (J11) som bifogas.

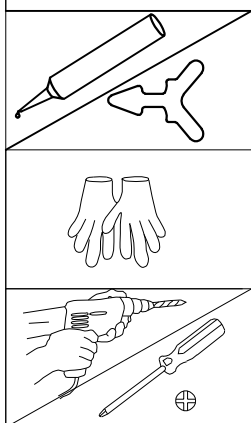


DEL	NR.	ST.
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4
	D45	8
	S26 M5X12	10
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	6
	M03 M6	6
	Y11	4

Montera Vänster dörr

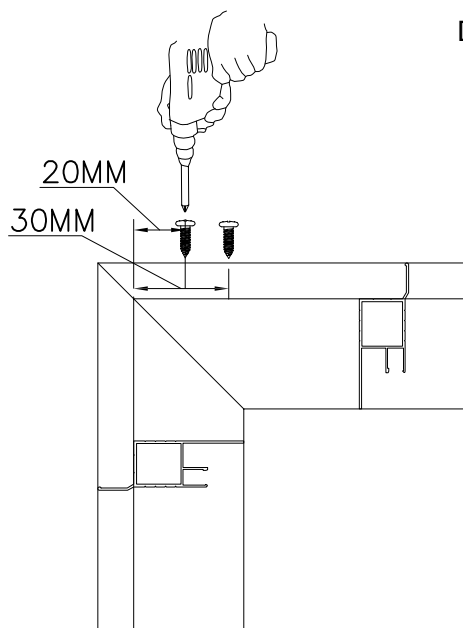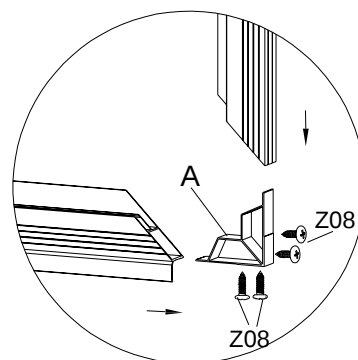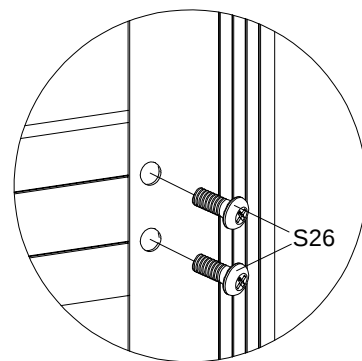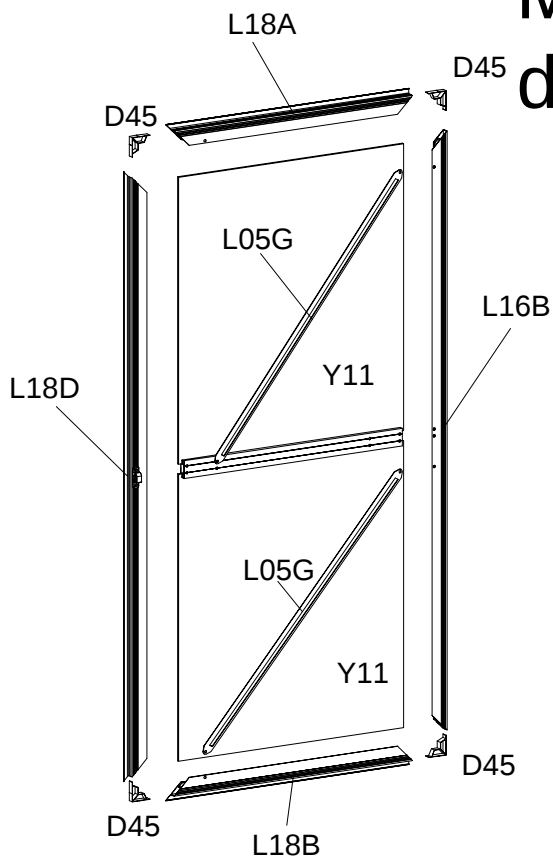




3

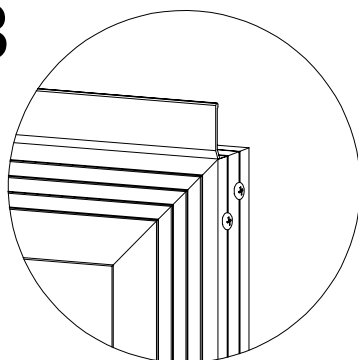




För in anslutning D45 i vardera änden av stomprofil L16B, L18A, L18B & L18D.

Spänn åt med Z08.



Innan du spänner åt med skruvarna ska du rita med en penna ca 20/30 mm från vardera änden. Se till att inga mellanrum finns mellan varje profil.

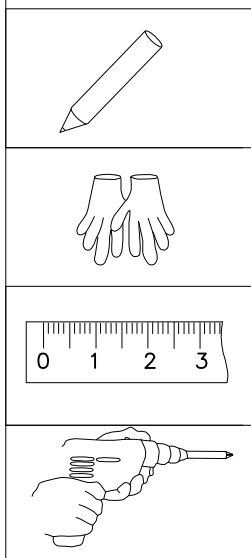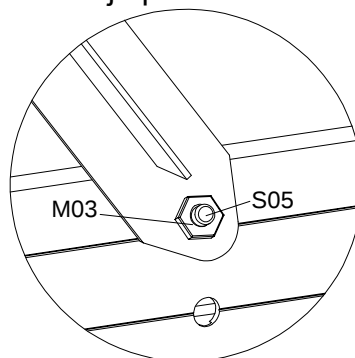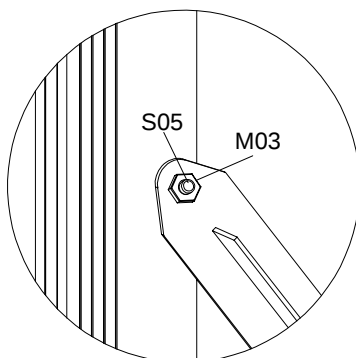




Montera höger dörr

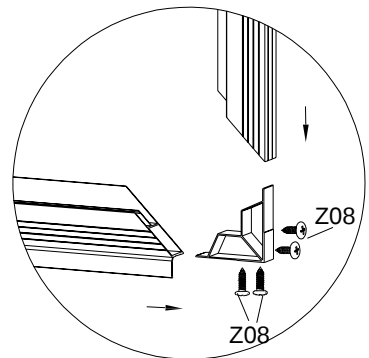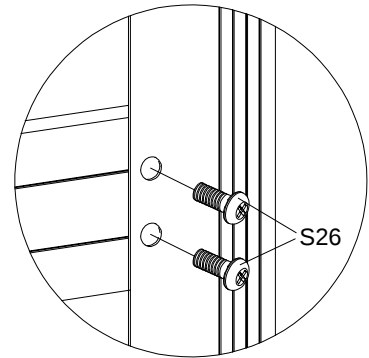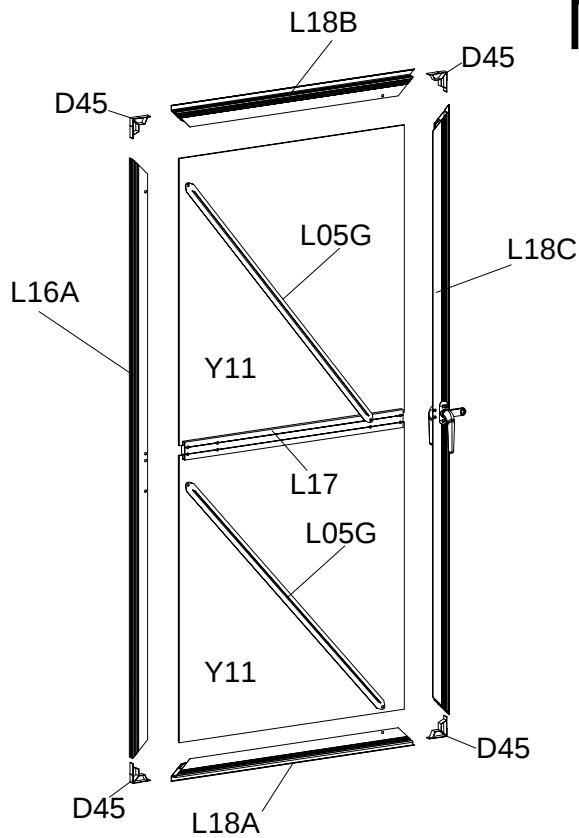



3

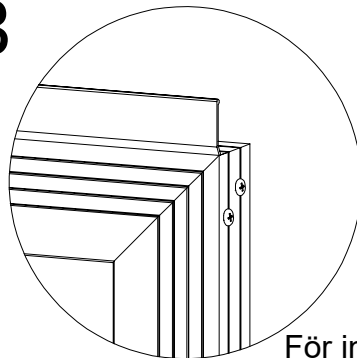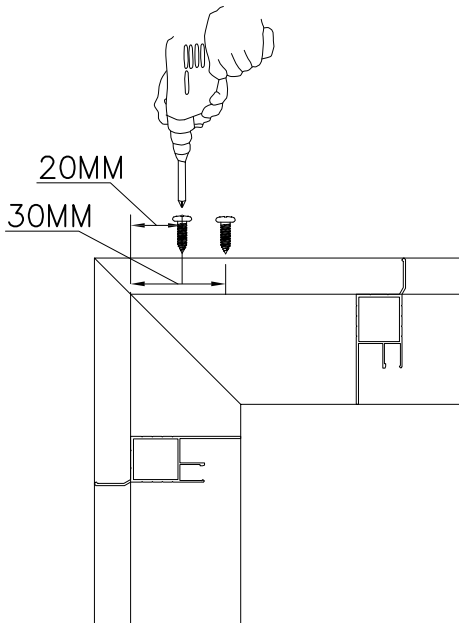



För in anslutning D45 i vardera änden av stomprofil L16A, L18A, L18B & L18C. Spänn åt med Z08.
Innan du spänner åt med skruvarna ska du rita med en penna ca 20/30 mm från vardera änden. Se till att inga mellanrum finns mellan varje profil.

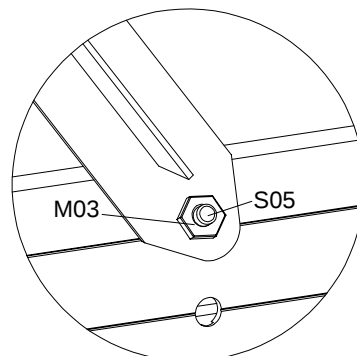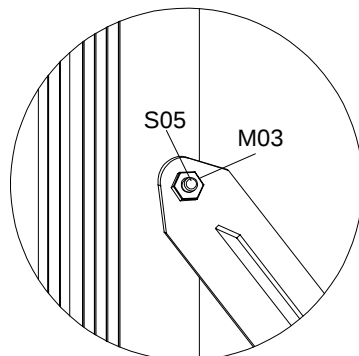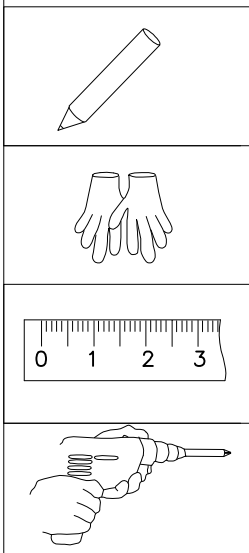



DEL	NR.	ST.
	J107	12.2M

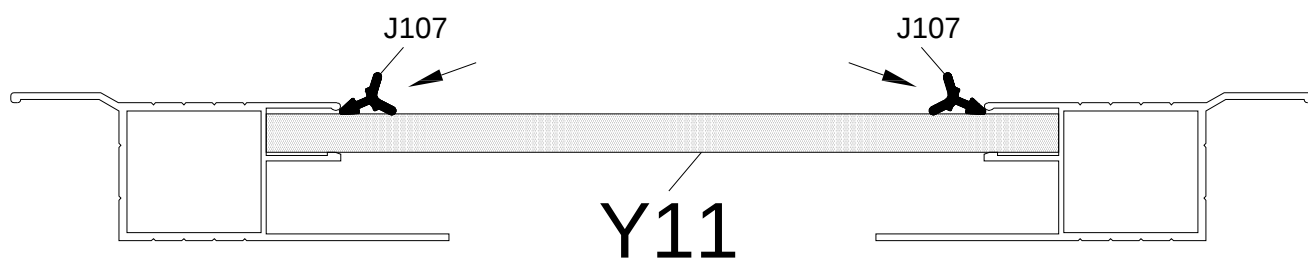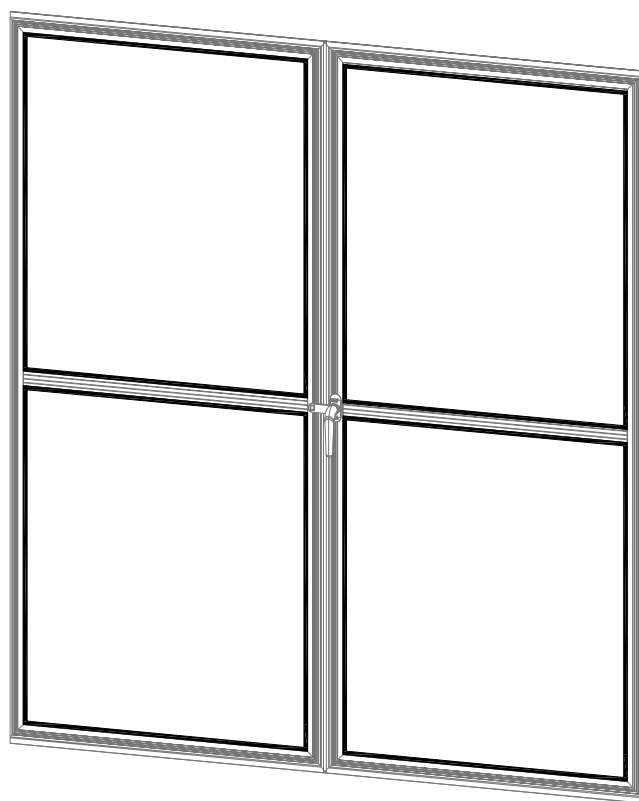

Täta det med gummlist (J107) som bifogas.

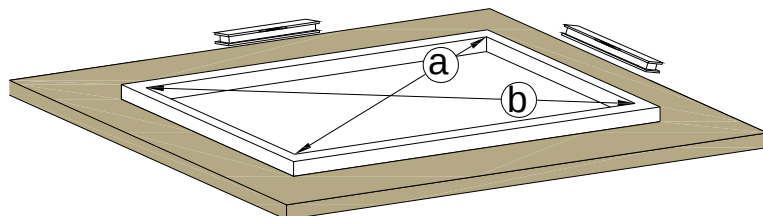
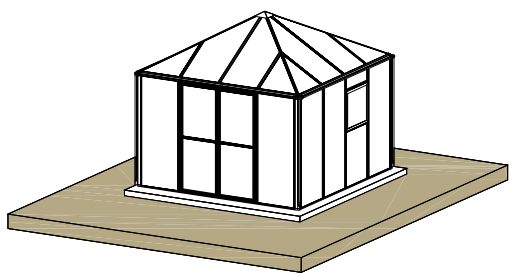


$a = b$

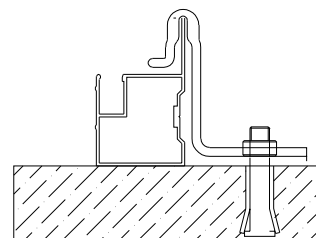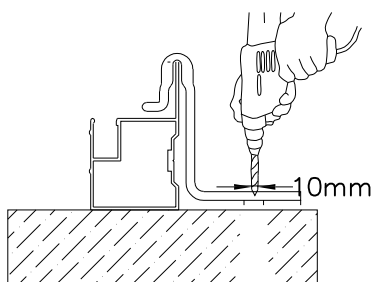


Expansions-
skruv/betong-
underlag

Det är viktigt att måtten $a + b$ är lika för att säkerställa att stommen är i vinkel.

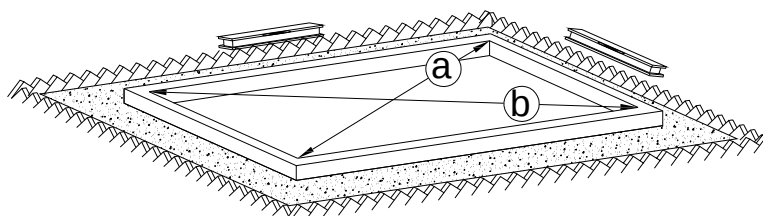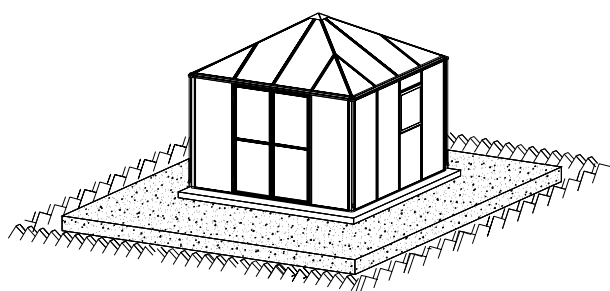


$a = b$

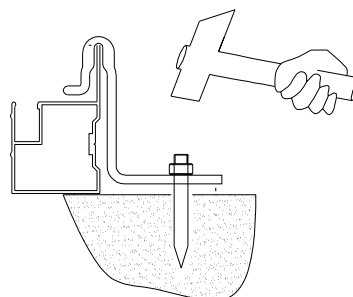


Stålförankringar i marken


Stöd endast i hörnen är inte tillräckligt.

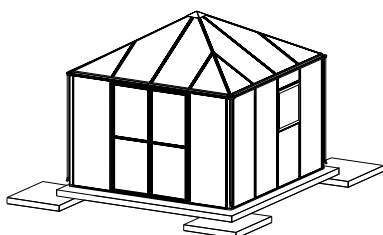



DEL	NR.	ST.
	D22	14
	S08	14
	M8X60	

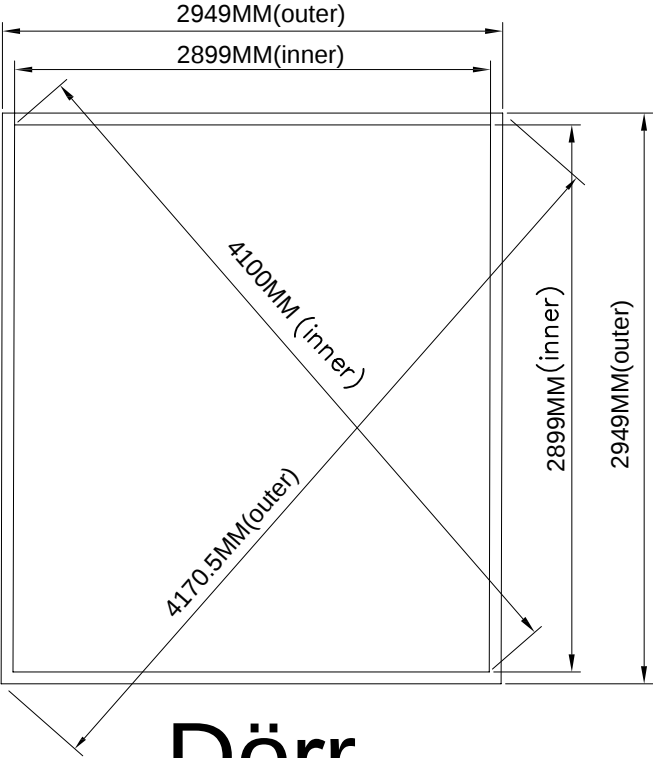

Dörr

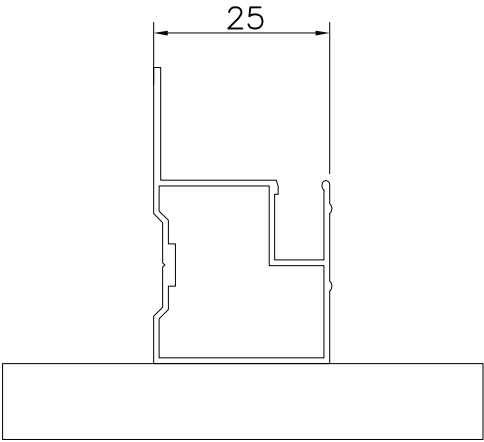


Montering med expansionsbultar

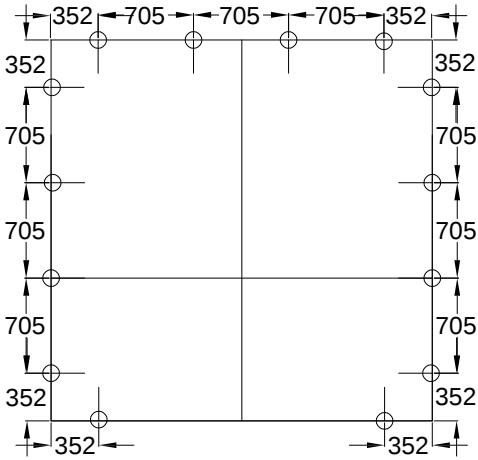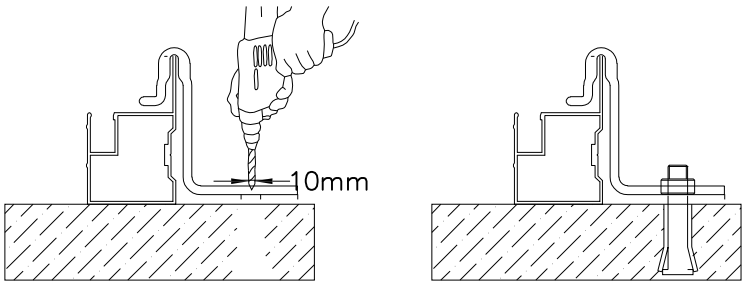



Dörr

*Ritningen visar D22-positionerna med placering mitt i fönsterskivan i varje sektion.


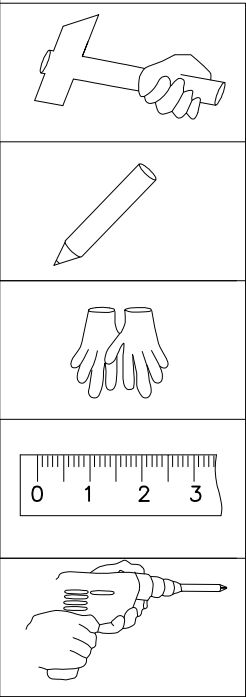


DEL	NR.	ST.
	L08A	4
	L01A	2
	L01B	1
	L01C	1
	J41	4
	S26 M5X12	8


Montering av profiler & glas

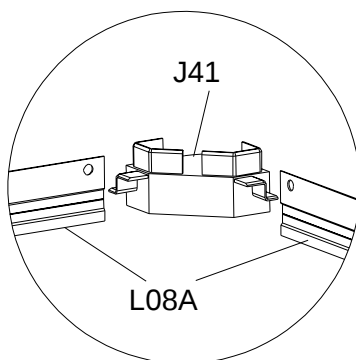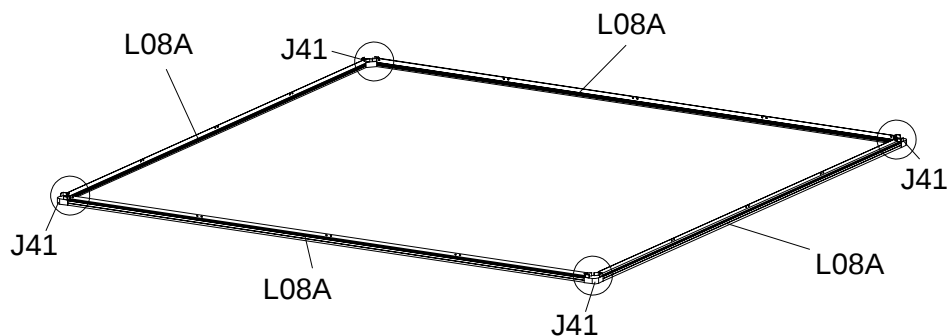


Fäst ihop 4 st L08B profiler med J41 hörnfäste i varje hörn.

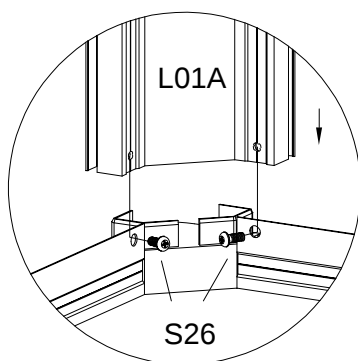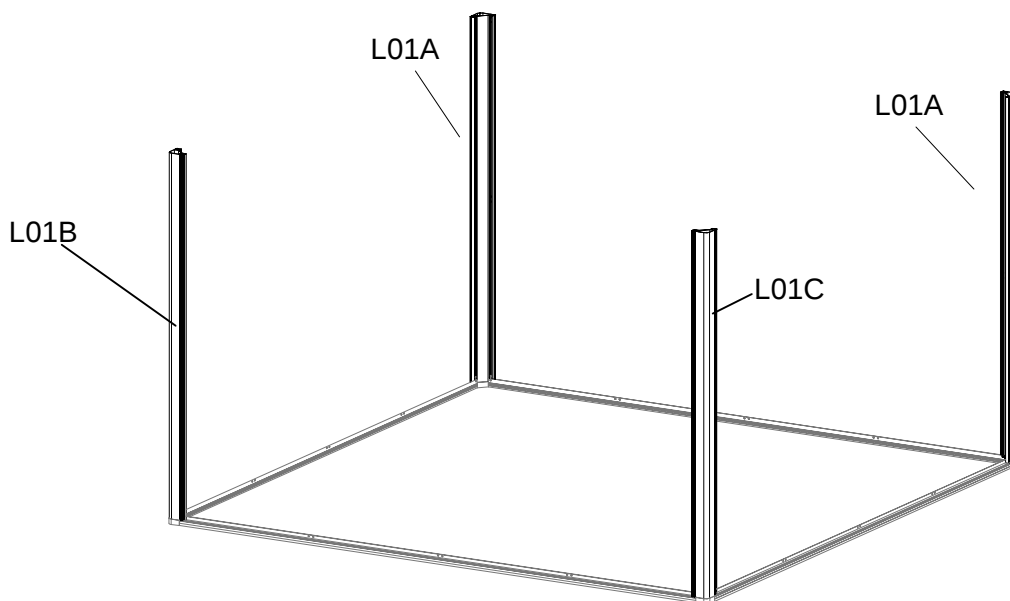



Montera sedan ihop profilerna L01A och L08B med hörnfästet J41, använd skruv S26.

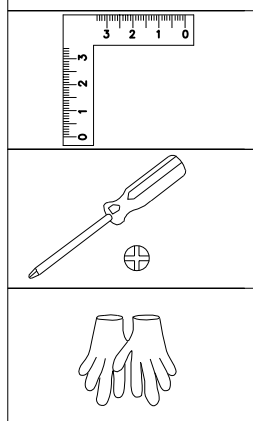

DEL	NR.	ST.
	L07A	4
	J39	4
	S26 M5X12	8


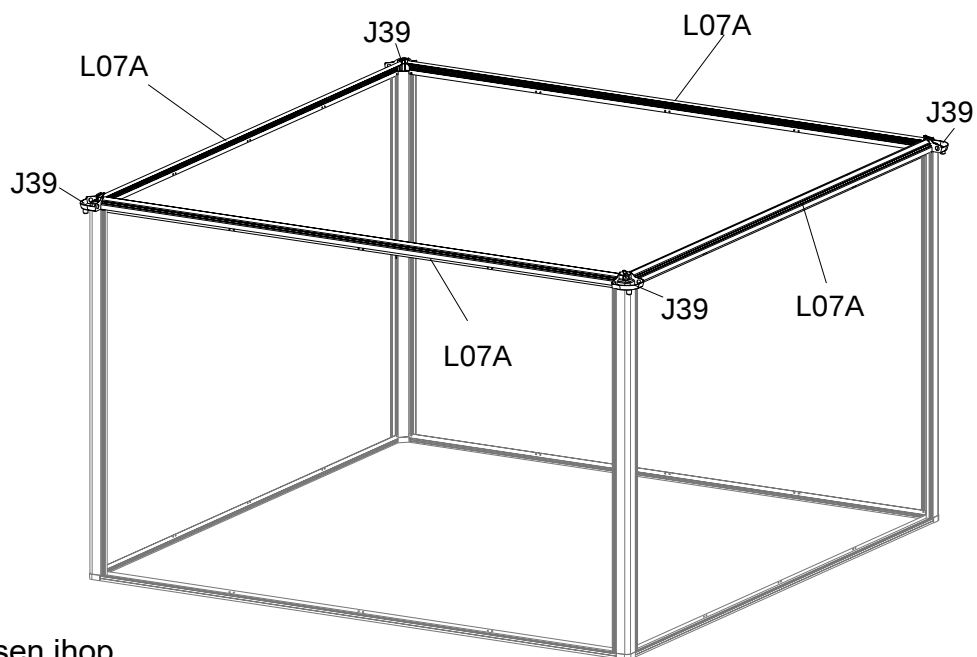


För in fäste J39 i L01A, fäst sen ihop profilerna L07B med L01A med hjälp av skruv S26. Kontrollera att vinkeln är rät innan du spänner åt skruvarna.

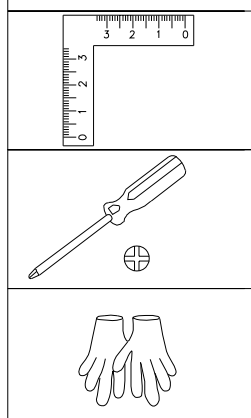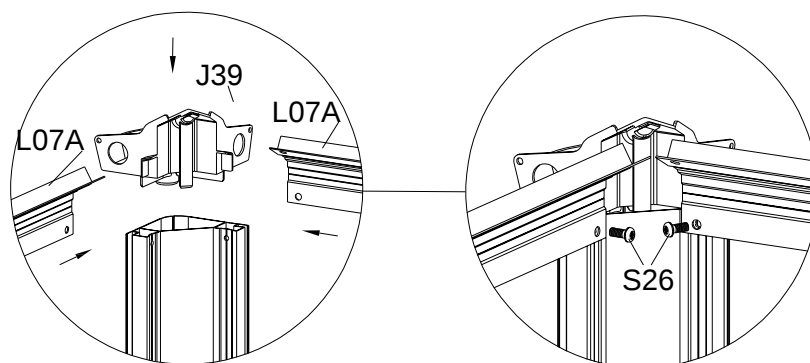




DEL	NR.	ST.
	L03A	3
	Y5	4
	S26 M5X12	12

Montering bakvägg


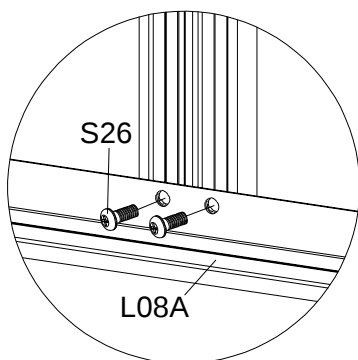
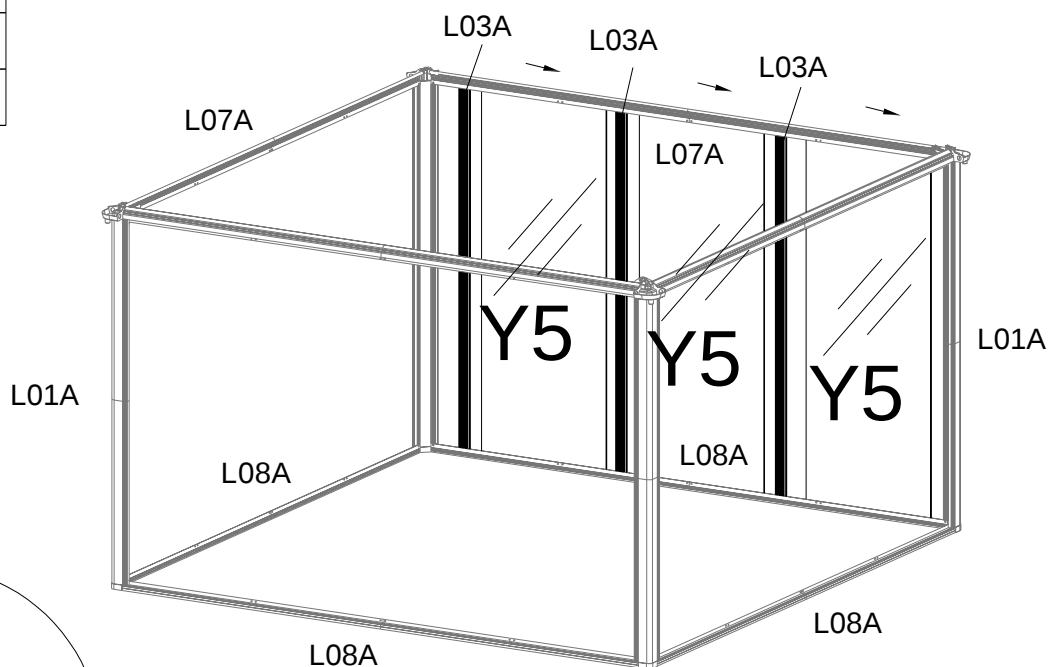


För in panel Y5 i kanalen på L01A, fäst sen ihop profilerna L03A med L08A & L07A, använd S26. Kontrollera att den andra sidan av Y5 är helt inne i kanalen på L03A.



För in nästa Y5 i kanalen på L03A, fäst sen nästa L03A, använd S26. Gör likadant med Y5 & L03A. Sen för du in den sista Y5 i kanalen på L01A & L03A.

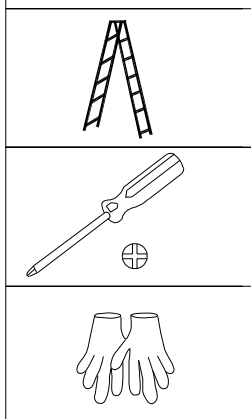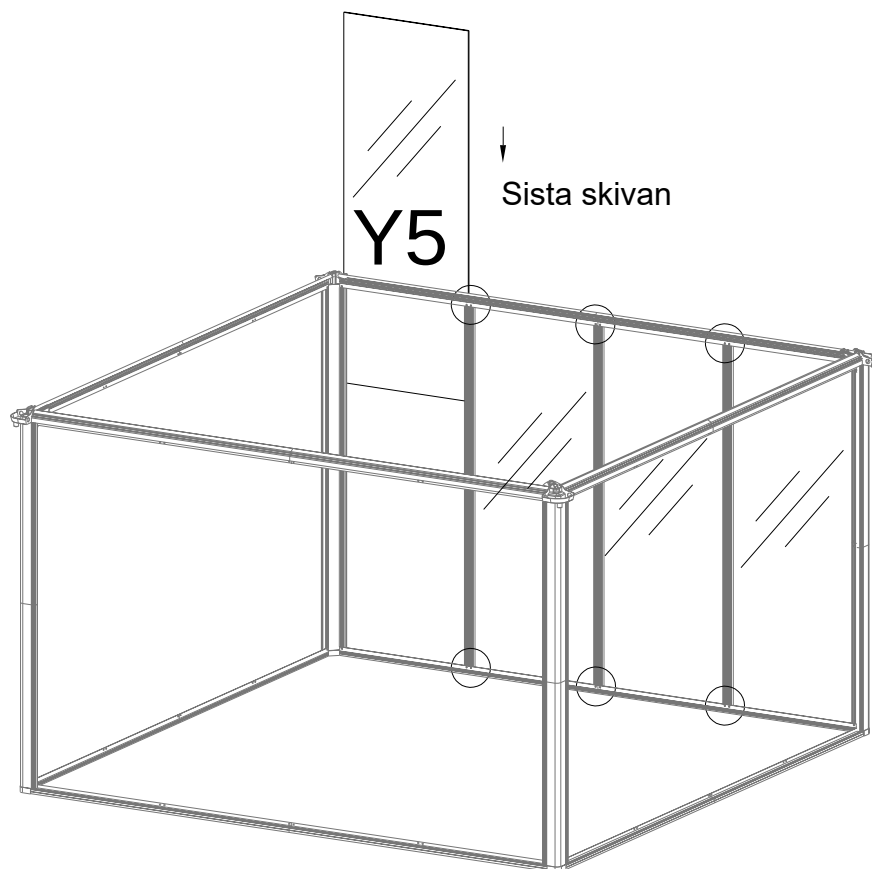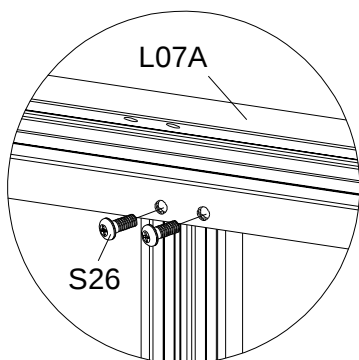

DEL	NR.	ST.
	L03A	6
	Y5	6
	Y6	2
	S26 M5X12	24

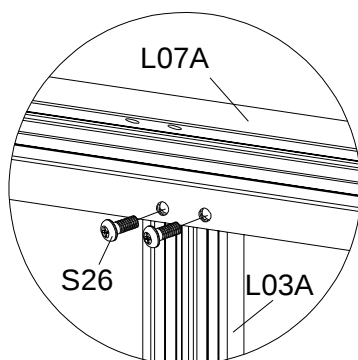
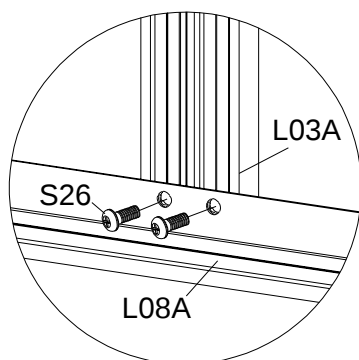
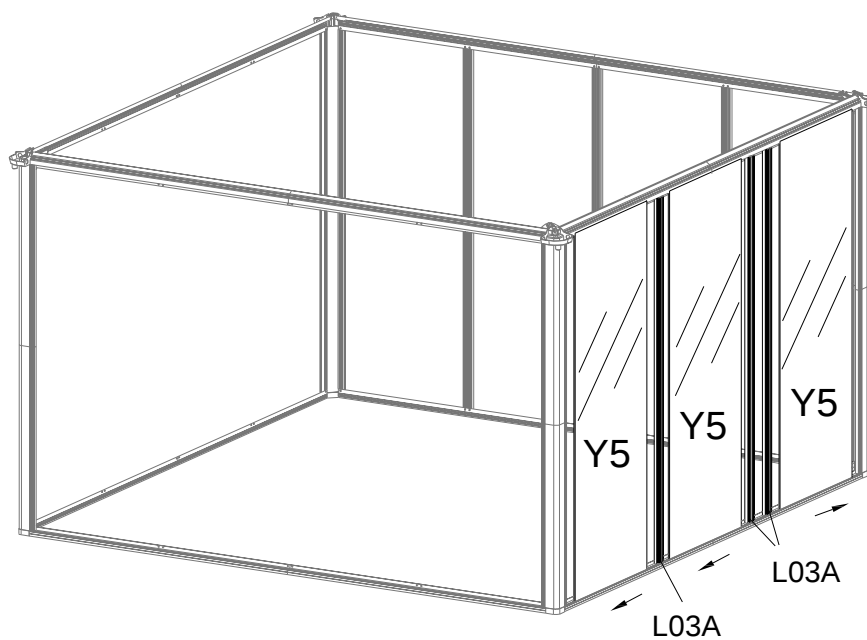


Montering sidoväggar
Gör likadant som vid montering av bakvägg,
Y6 är den sista skivan att föra in.



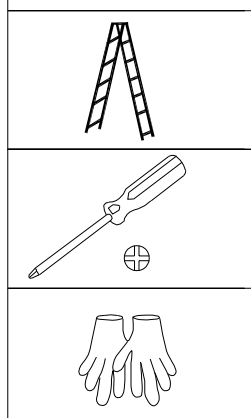
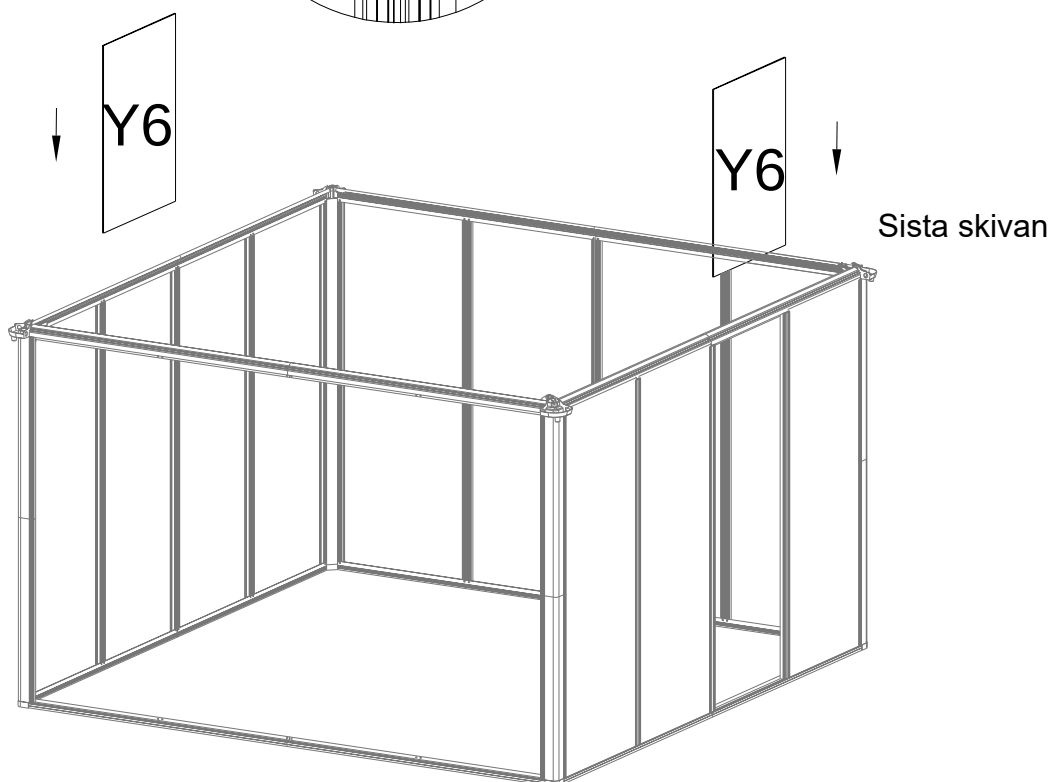


DEL	NR.	ST.
	L04A	1
	L04B	1
	L05B	2
	Y5	2
	S26 M5X12	16



Montering framvägg

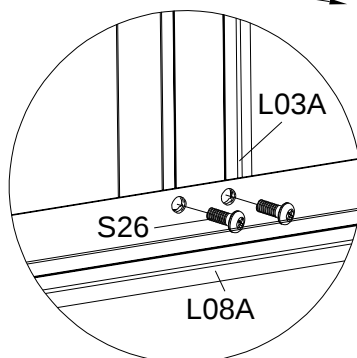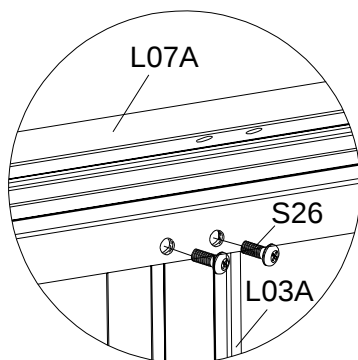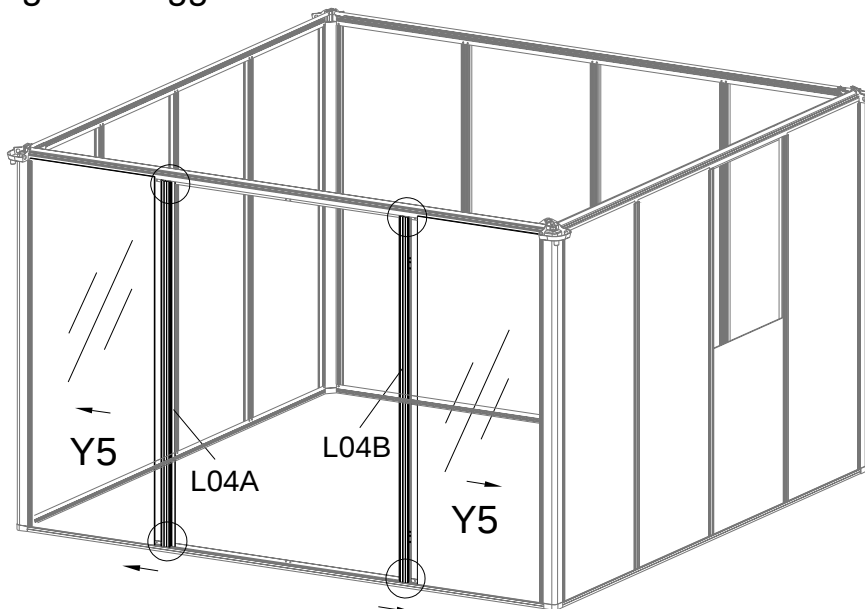

Fäst L04A/L04B och Y5 likadant som vid montering av bakvägg med S26. Fäst sen ihop 1 x L05B med L01A & L04A och 1 x L05B med L01A & L04B, använd S26.

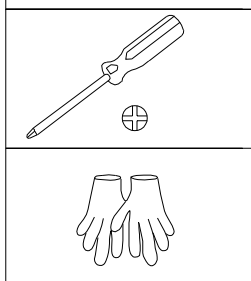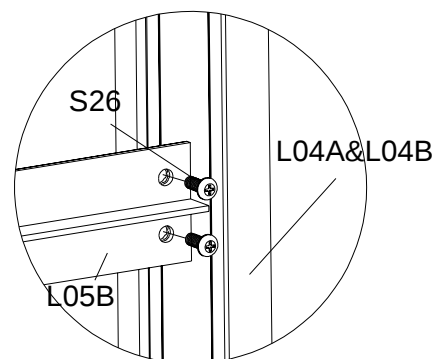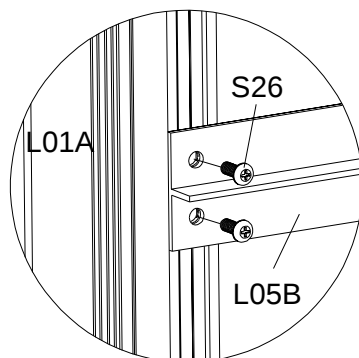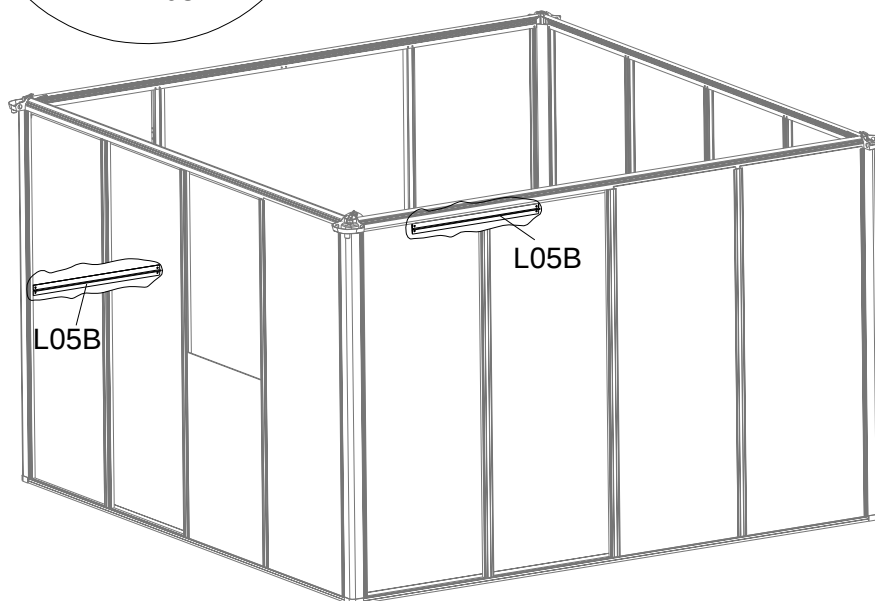

DEL	NR.	ST.
	L05A	3
	S26 M5X12	12
	Z08 M4.2X16	36

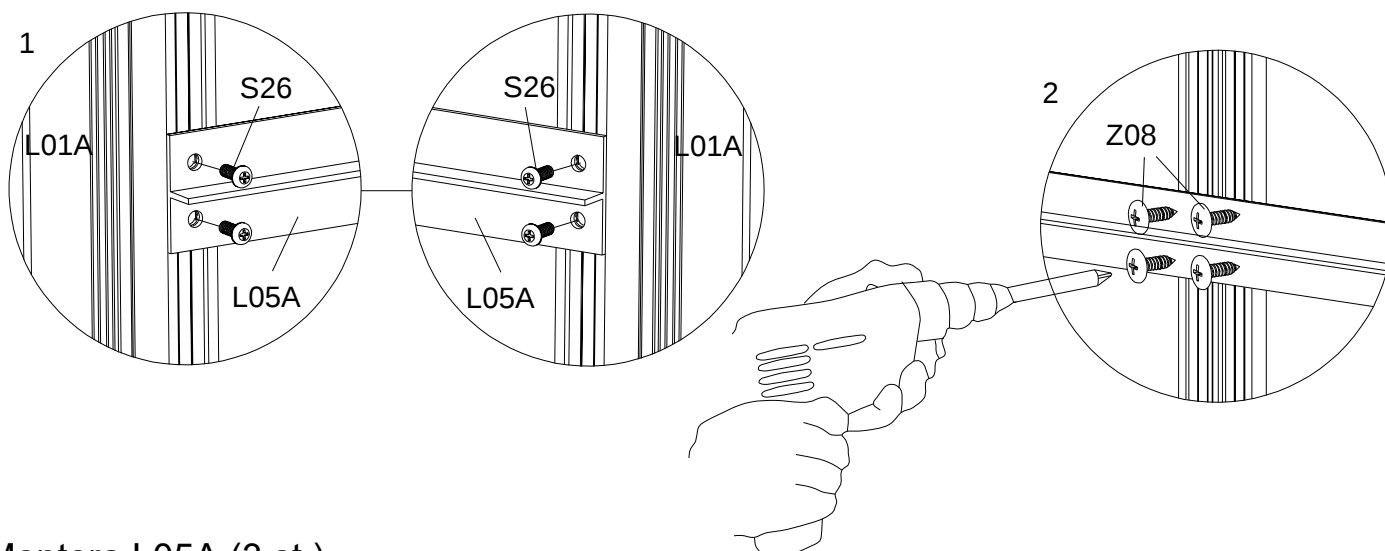
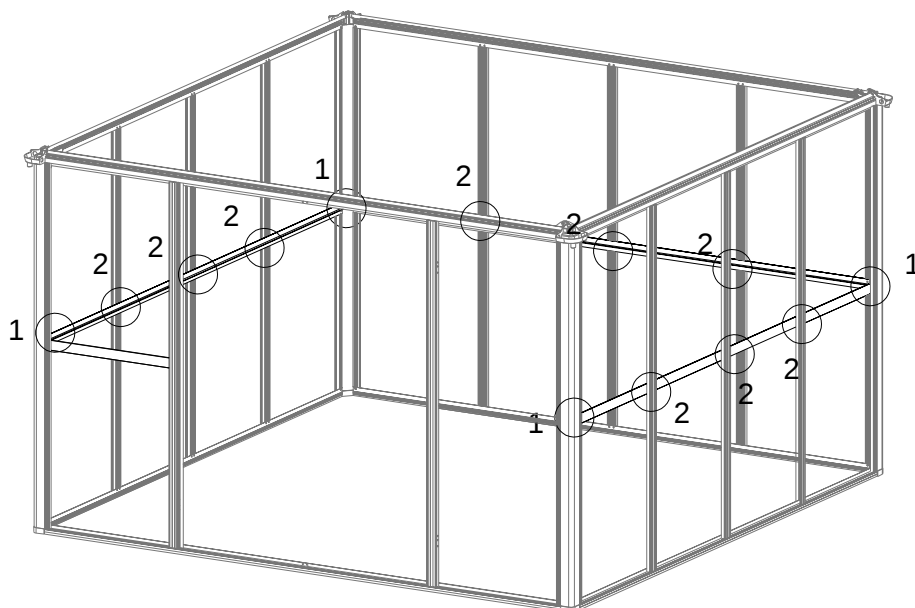


Montera L05A (3 st.)



Fäst båda ändarna av L05A i L01A med S26.

Fäst ihop L05A med L03A med självgående skruv (Z08) och elskruvdragare.


Kontrollera att L05A fästs i rätt vinkel (90 grader) mot fönsterbågarna.

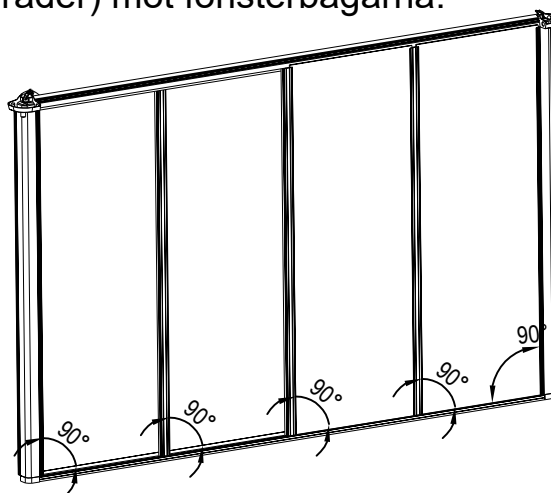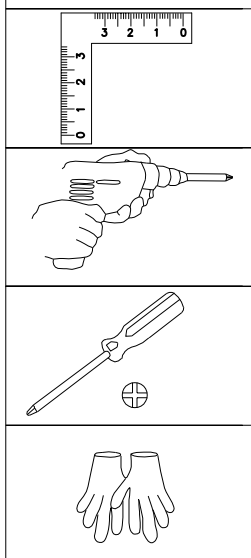







DEL	NR.	ST.
	L02E	2
	D49	4
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	8

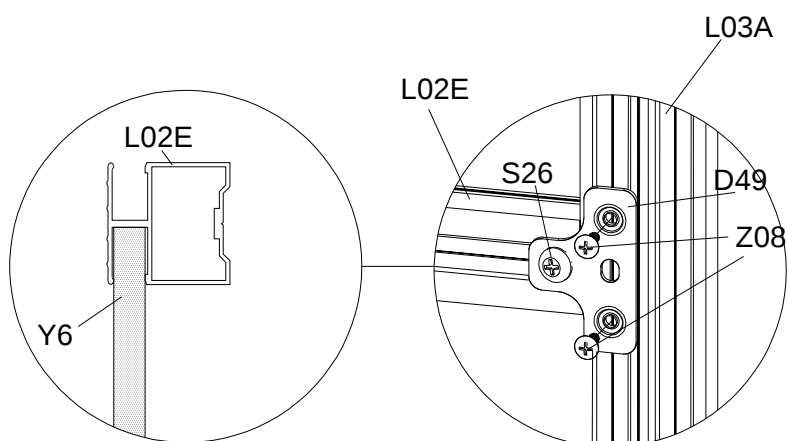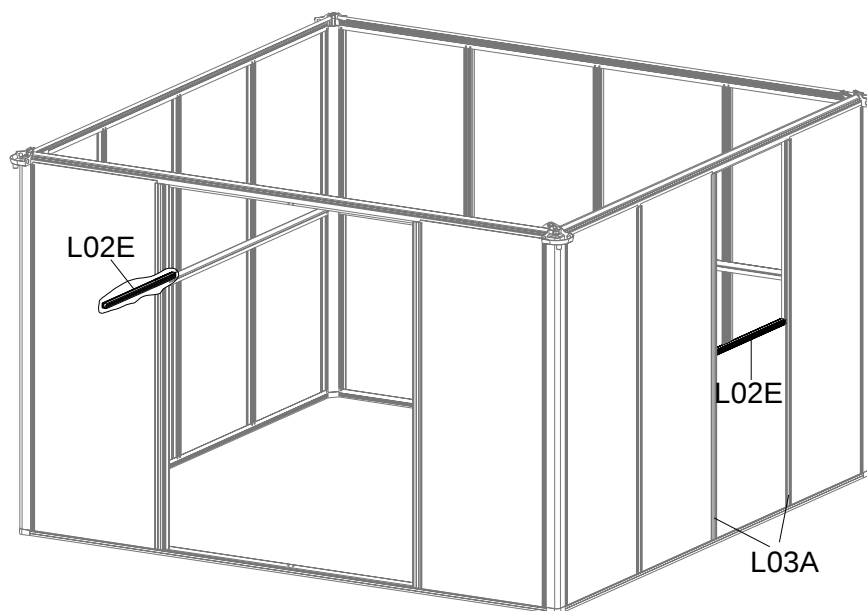



För in den andra änden av Y6 i kanalen på L02E.
Fäst plattan D49 på L02E och L03A med S26 och Z08
som visas ovan.

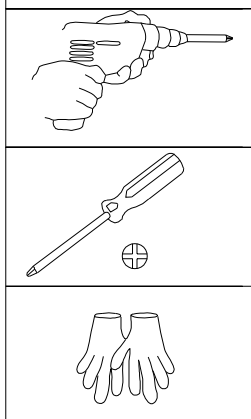


DEL	NR.	ST.
	FÖNSTER	2
	A03	2
	Y7	2
	D49	4
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	12

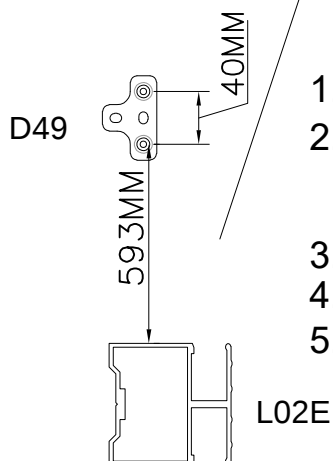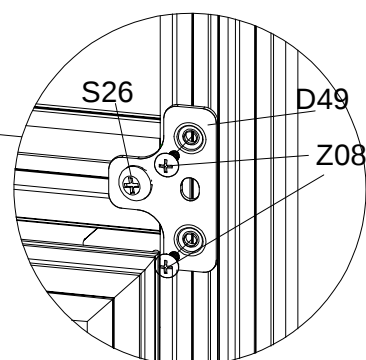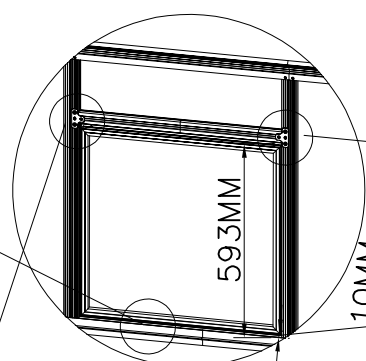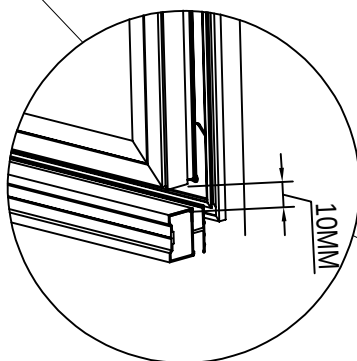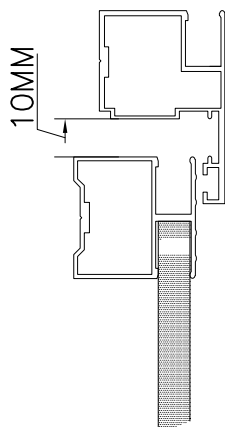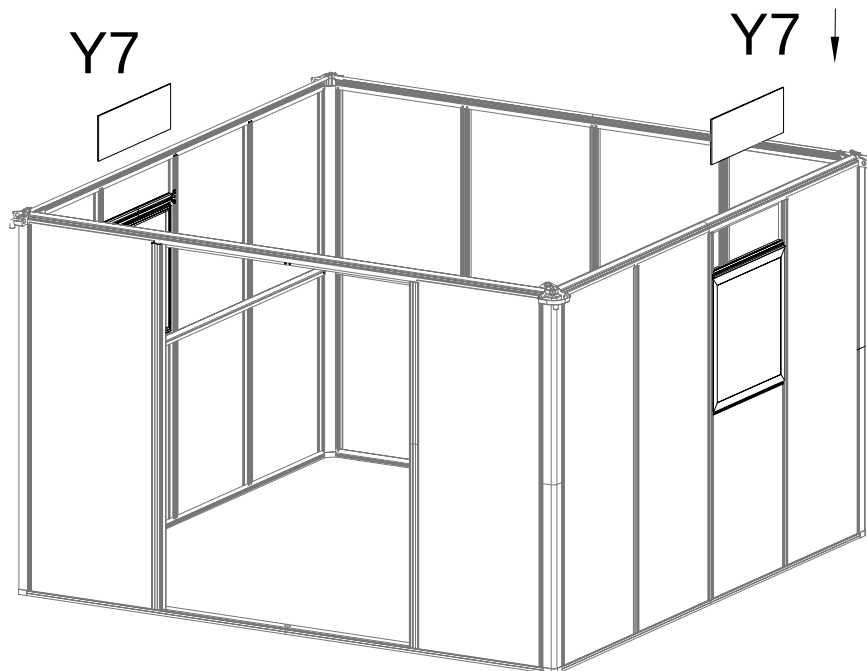


1. Fäst D49 i fönsterprofil L11 med S26;
2. Rita ett märke på L03A på 593 mm avstånd från L02E(se bild till vänster). Gör likadant i den andra änden.
3. Fäst ihop fönstret med L03A, använd Z08.
4. För in Y7 i kanalen på L03A.
5. Se även detaljbild på nästa sida.

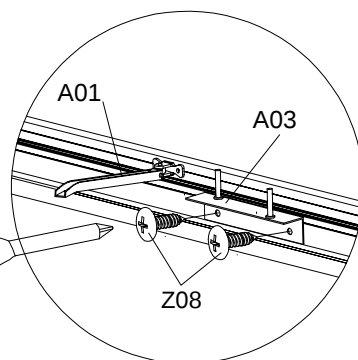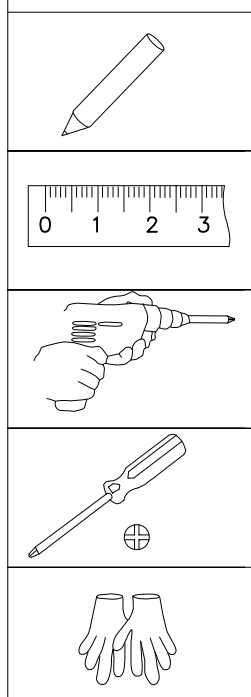



Montera A03 på L02E med Z08, justera positionen för att fixera A01 innan du drar åt Z08.

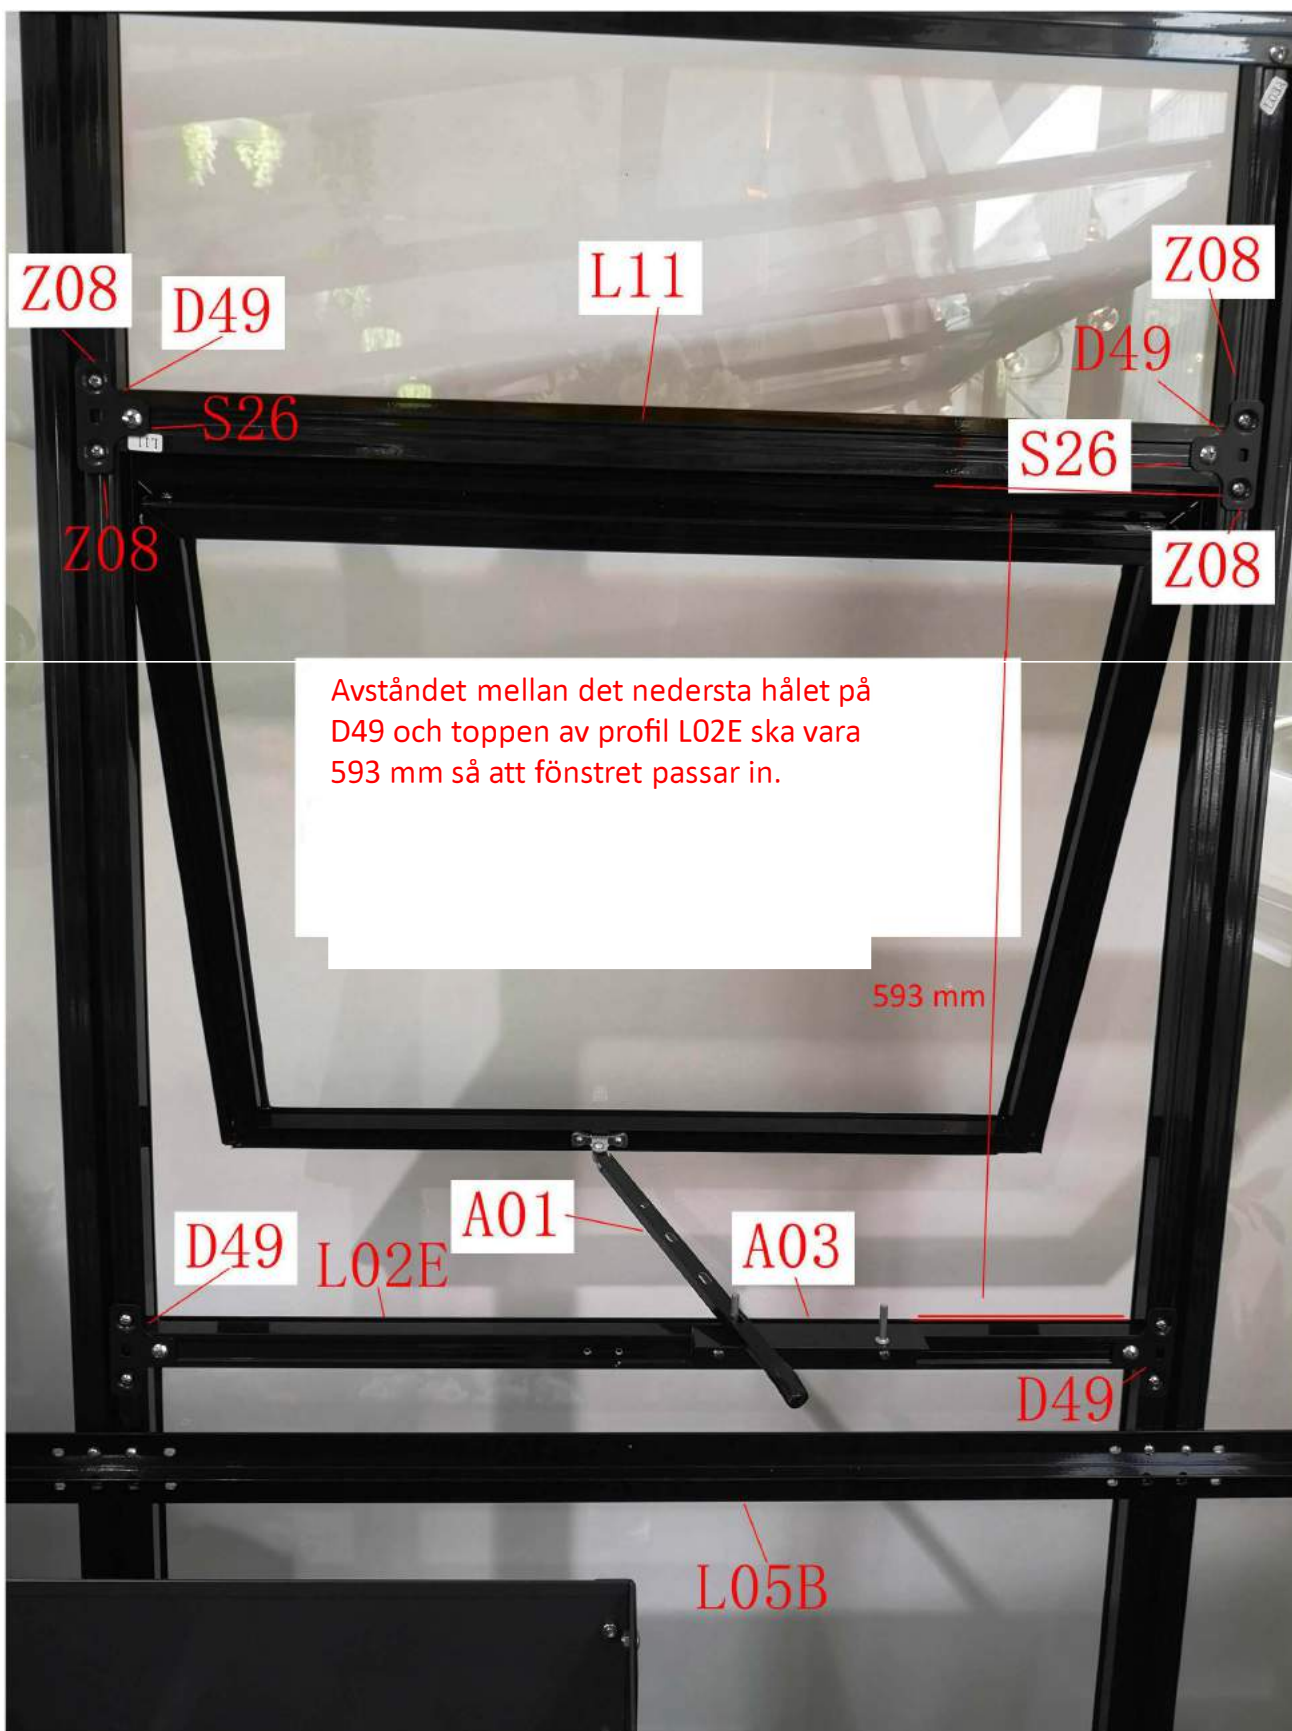

DEL	NR.	ST.
	J107	63M


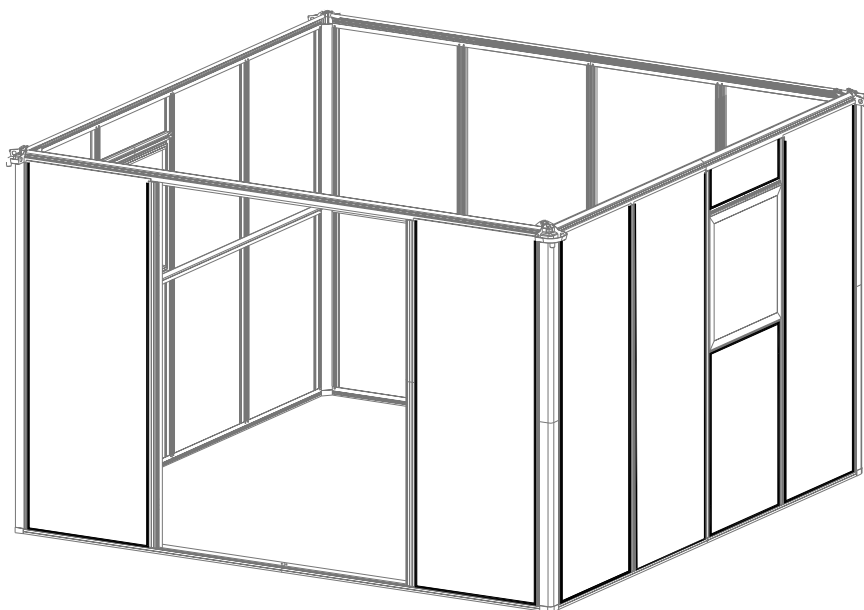


Täta med gummilist (J107) som bifogas.


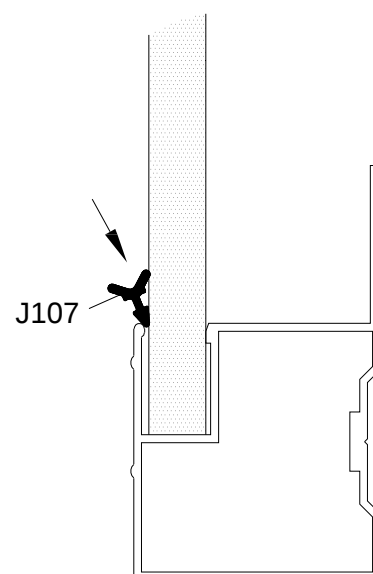
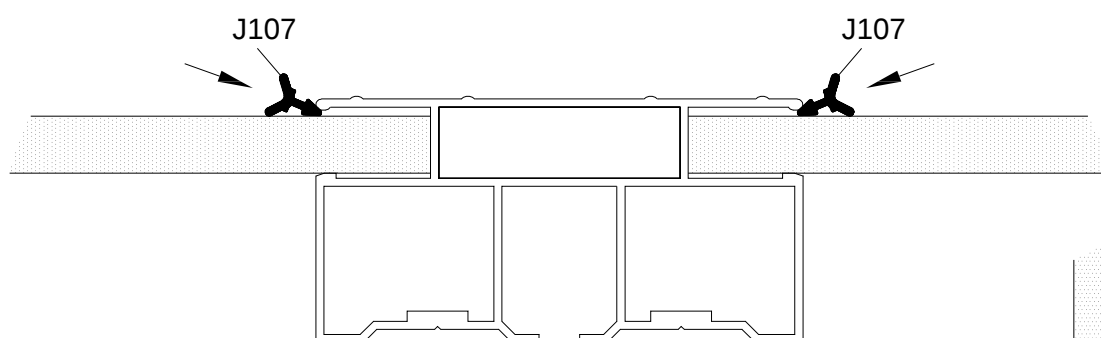


DEL	NR.	ST.
	L23A	4
	D54	1
	D52	4
	S26 M5X12	32


Montering tak

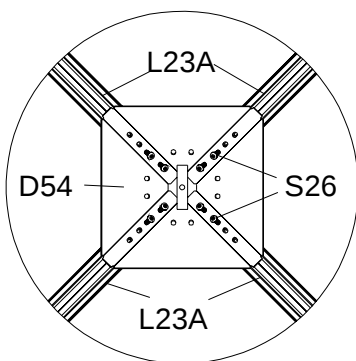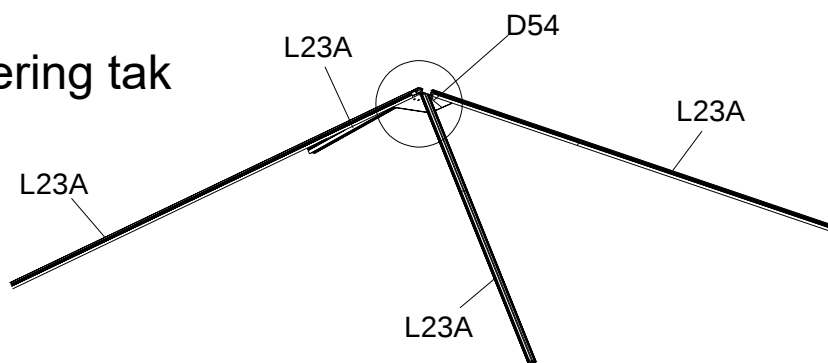




Montera ihop 4 x L23A ochnockfästet D54 enligt bilden ovan, använd S26.

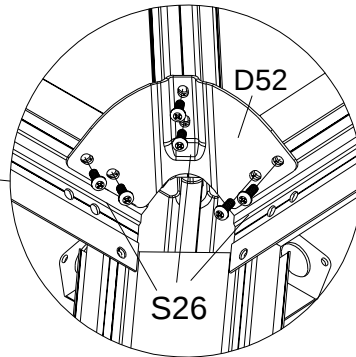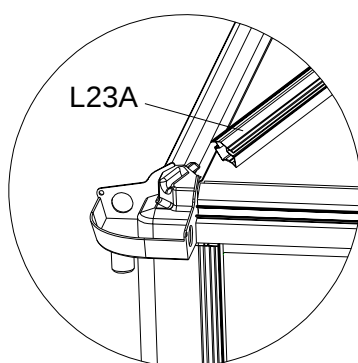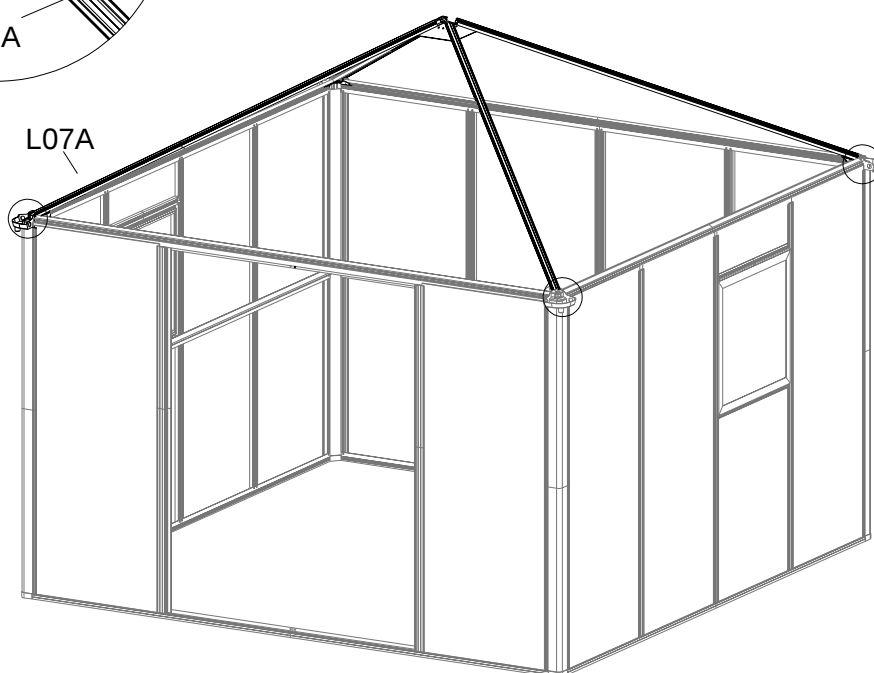

Fäst takprofil L23A och L07A med fäste D52, använd S26.
Obs! Vid den här monteringen behöver ni vara två personer för att hålla profilerna.


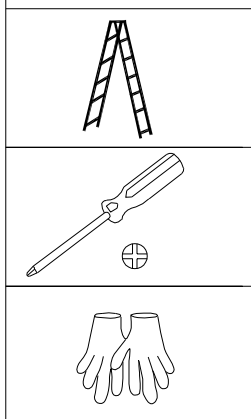


DEL	NR.	ST.
	L03D	4
	D55	1
	M06	2
	M8	
	S26	16
	M5X12	

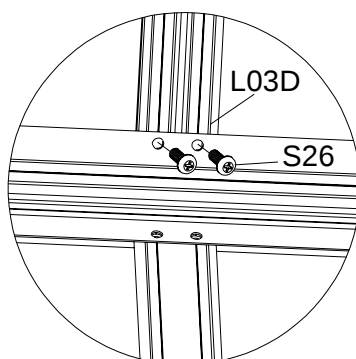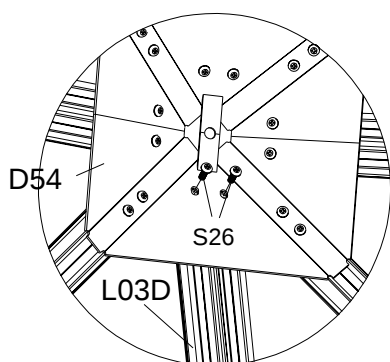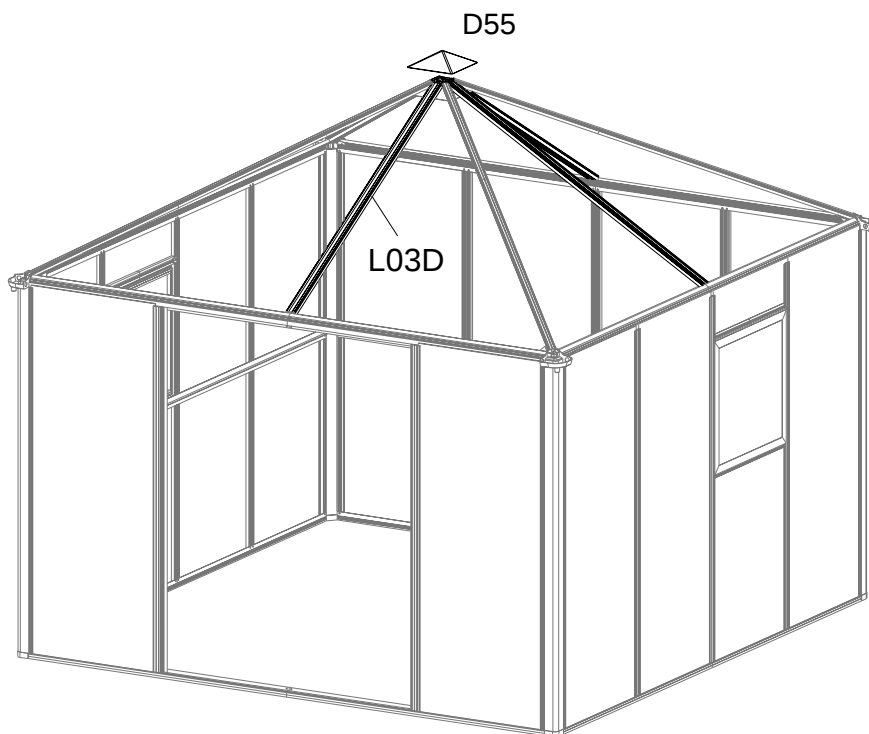




Fäst ihop L03D (4 st.) och D54 med S26 enligt bilden.

Vrid in M06 i skruven på D55,
för sen in D55-skruven genom D54.
Justera positionen på den övre M06 för att
få plats för en nedre M06, så du kan spänna åt.

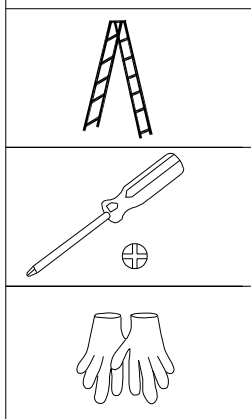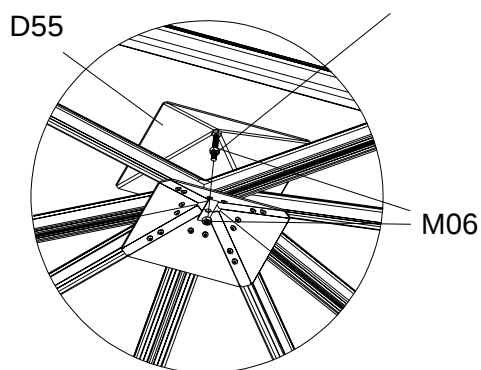


DEL	NR.	ST.
	L03B	4
	L03C	4
	L09A	4
	D53	4
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	S26 M5X12	40


DEL	NR.	ST.
	J107	43.5M

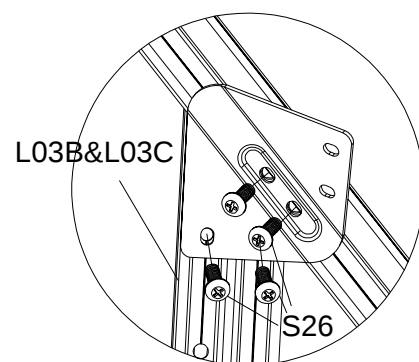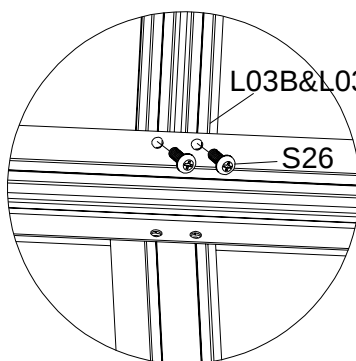
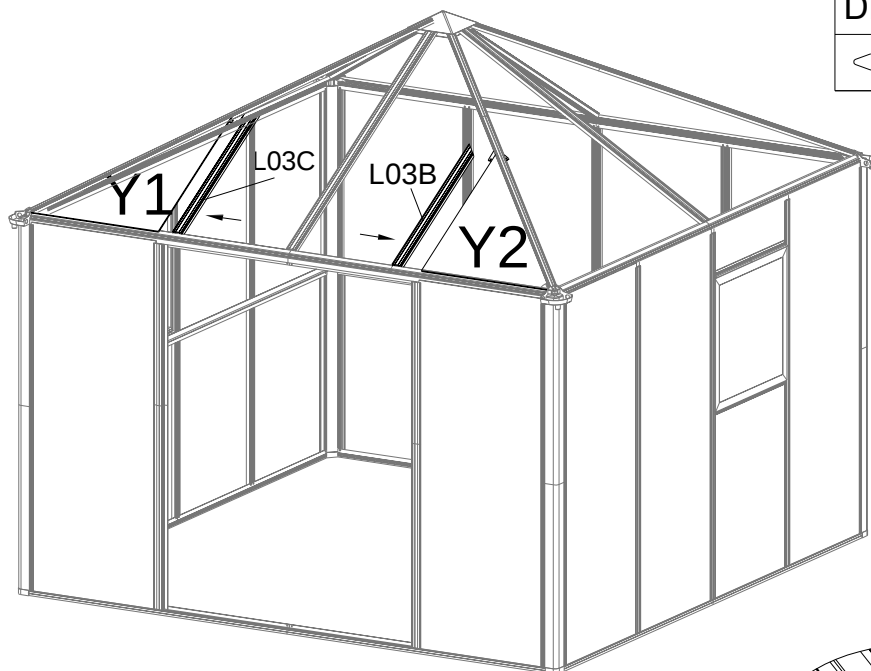


Fäst L03B & L03C i L07A & L23 A som på bilden

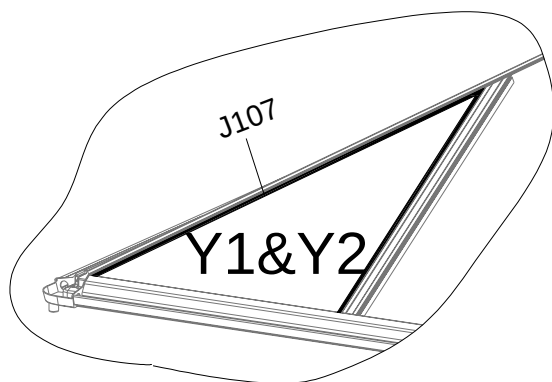

För in Y1/Y2 i rätt position innan du sätter i L03B/L03C.

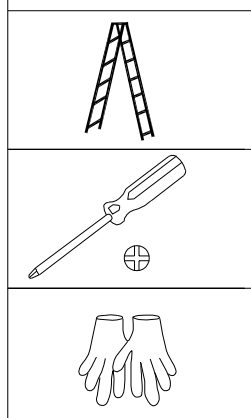


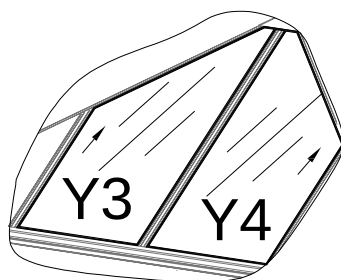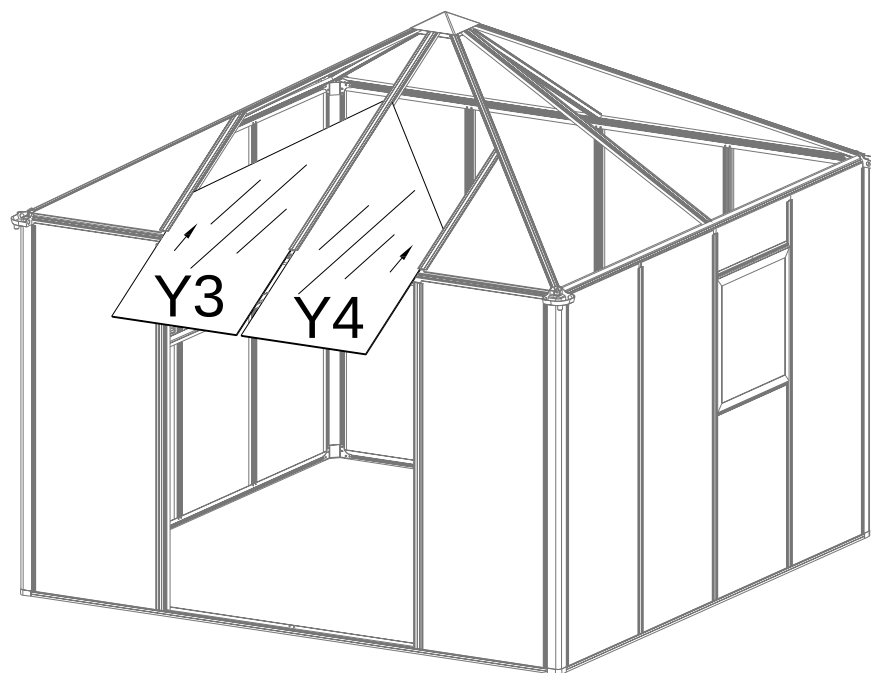



För in Y3 & Y4 på plats.

DEL	NR.	ST.
	J107	43.5M


Montering hänggränna

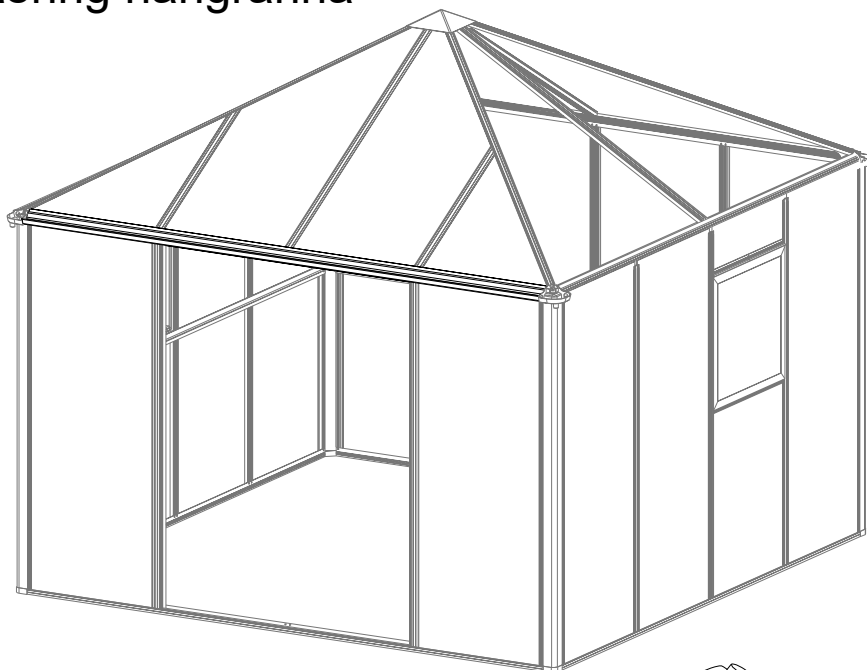


När alla skivorna är på plats monterar du hänggrännsprofil L09A.
Banka den försiktigt på plats med en gummihammare.
Gör likadant på den andra sidan.

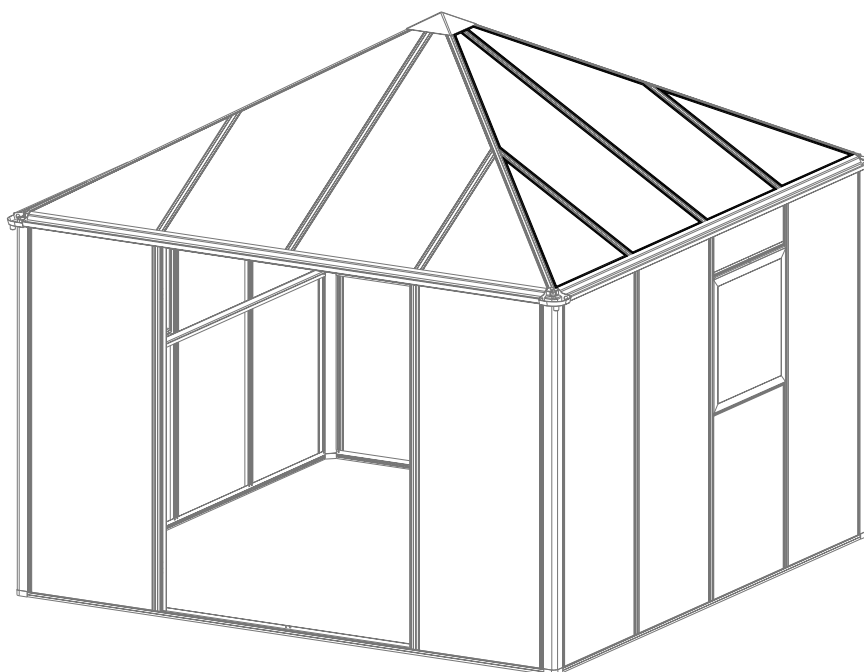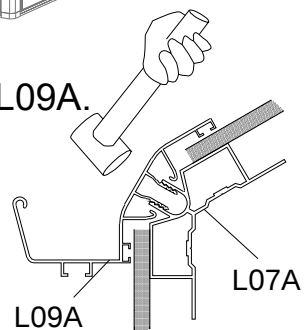

Gör likadant på de andra sidorna





DEL	NR.	ST.
	L05C	4
	L05E	4
	L05F	1
	Z08 M4.2X16	56
	S26 M5X12	16

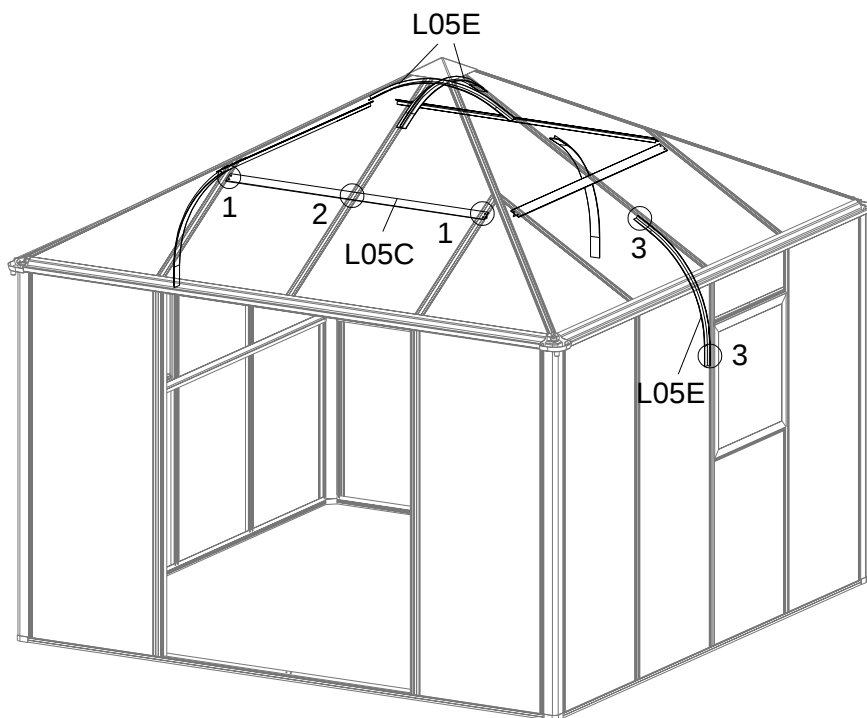


L03B&L03C

1

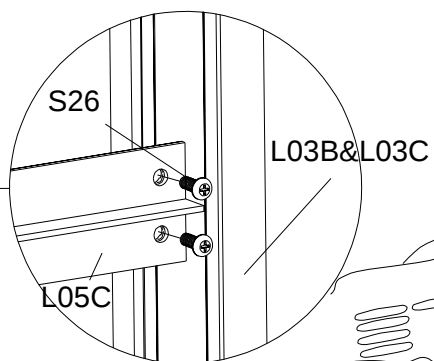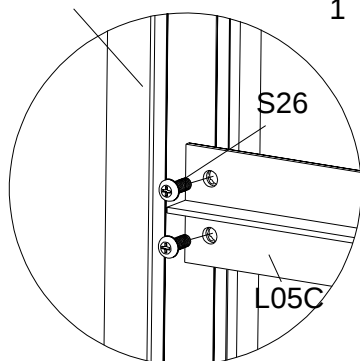


L03D


2

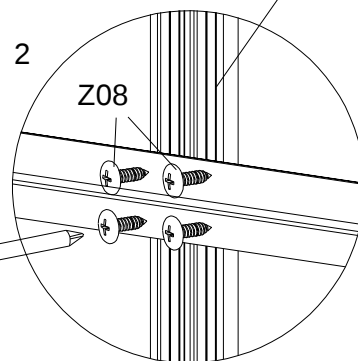


Sätt ihop L05C och L03B & L03C med S26, och fäst dem sen på L03D med Z08.

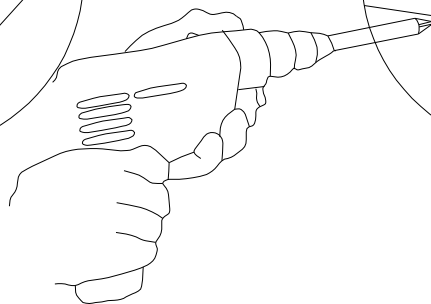

3

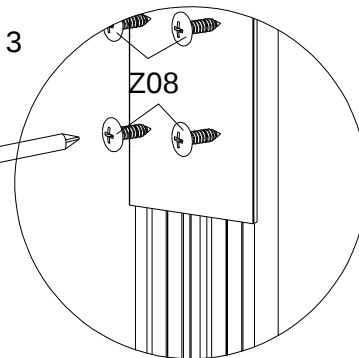


Fäst takkantsstag L05E med Z08 så som visas.

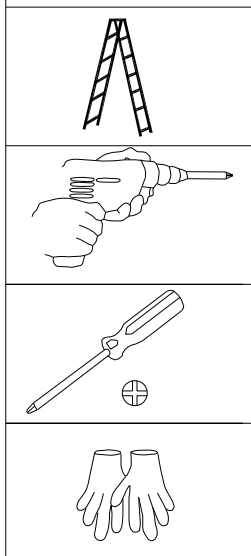


DEL	NR.	ST.
	L24	1
	A51	4
	Z08 M4.2X16	3
	Z17 M4.8X16	8
	S27 M5X12	24





Montering dörr

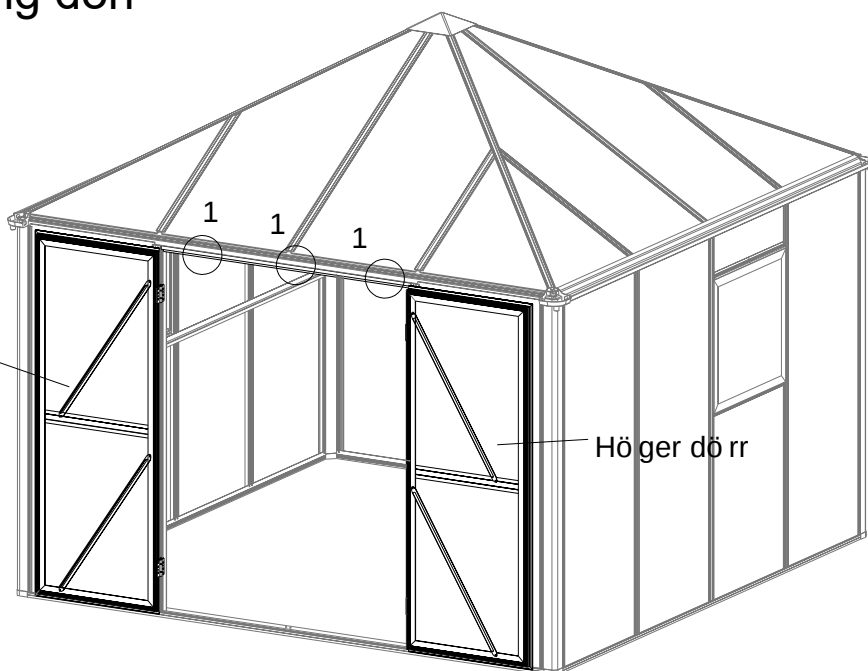


1

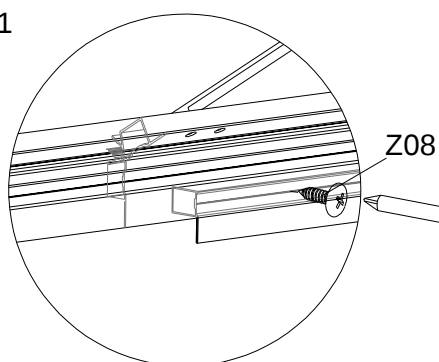





Montera L24 på L07A med Z08.

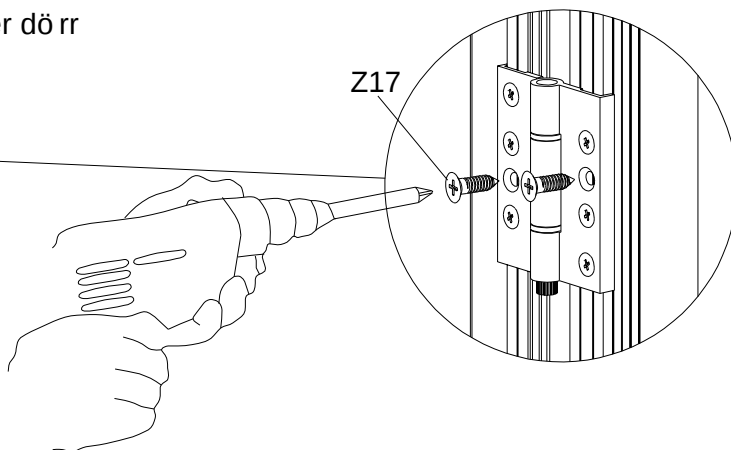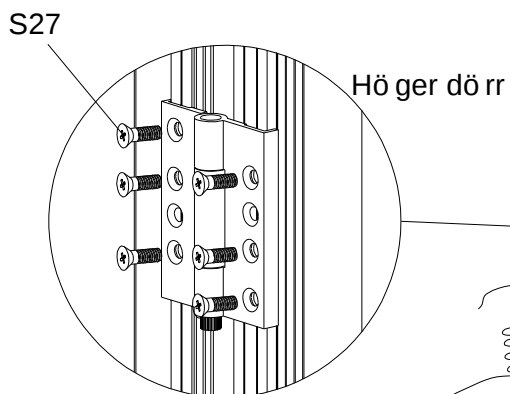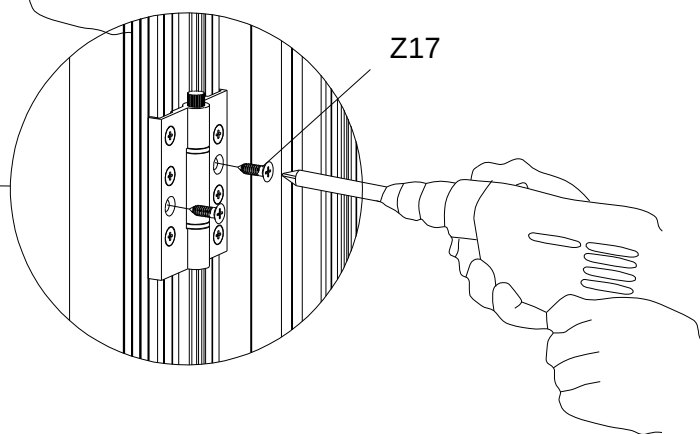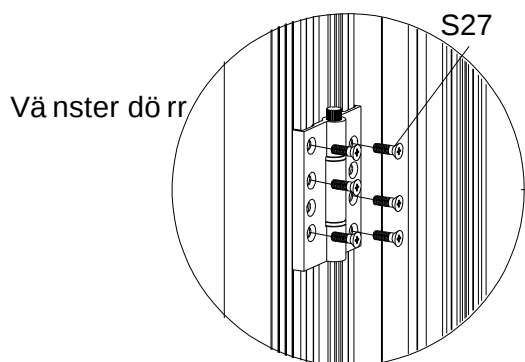

Fäst ena sidan av A51 (4 st.) på dörrprofilen och den andra sidan på L04A/L04B med S27. Fixera sen med Z17.

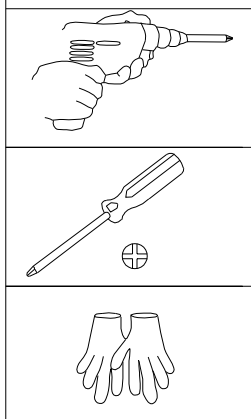


DEL	NR.	ST.
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4

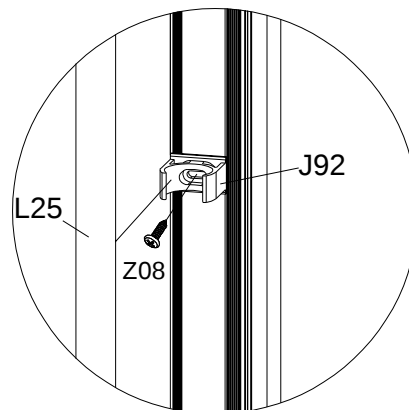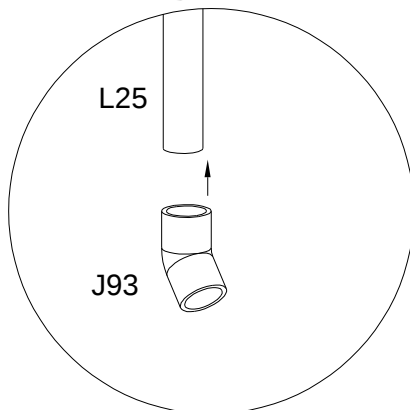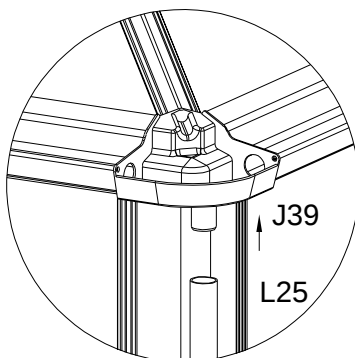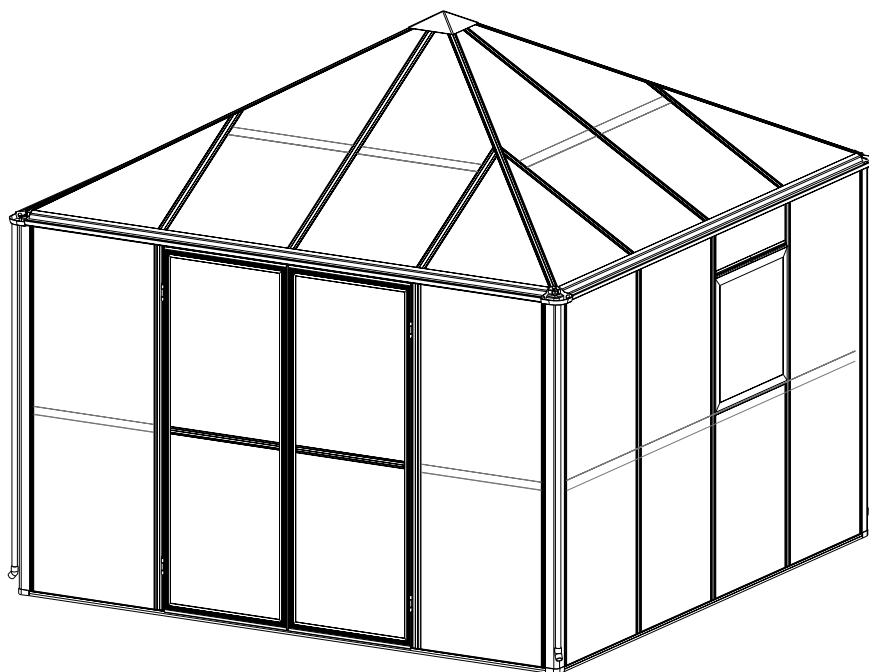

Vill du slippa läckage,
använd lim när du fäster stuprörets
böjar (ingår inte).

Borra ett hål i L01A,
ca 3 mm i diameter, 700 mm
från nederkanten. Fäst J92 stuprörs-
hållare med Z08-skravar och tryck sen
in stupröret L25 i hållaren J92.

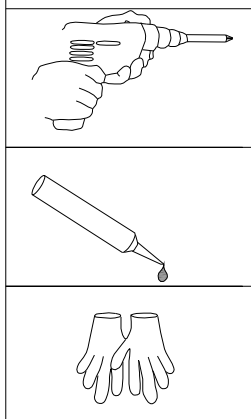

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige