


# Monteringsanvisningar

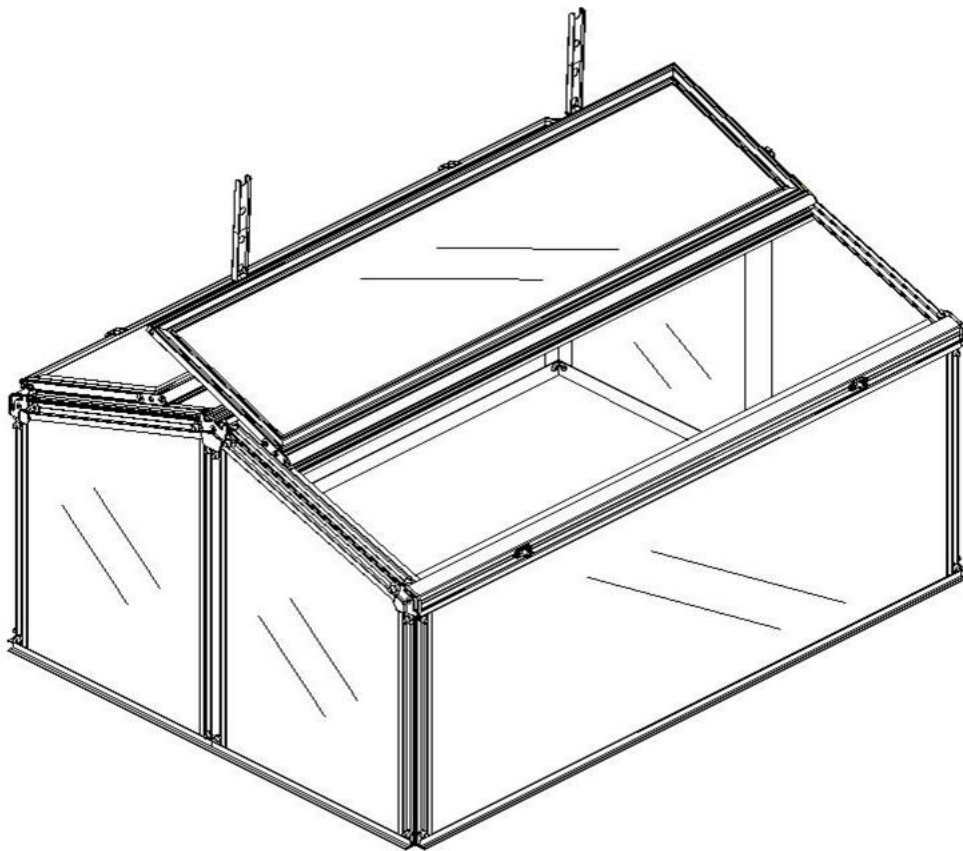

Miniväxthus - EW422

SKU 142-2-56

Mått (LxBxH): 97x117x58cm

## Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB

Box 3124


13603 Haninge

Sverige


| Del                                                                              | Kod  | Antal |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|  | L01A | 4     |
|  | L01B | 2     |
|  | L01C | 2     |
|  | L03C | 2     |
|  | L06  | 1     |
|  | L07  | 2     |
|  | L03B | 2     |
|  | L23A | 2     |
|  | L20  | 2     |
|  | L22A | 2     |

| Del                                                                               | Kod  | Antal |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|  | L08A | 2     |
|  | L08B | 2     |
|  | L19A | 4     |
|  | L19B | 2     |
|  | A    | 8     |

| Del                                                                                | Kod     | Antal | Del                                                                                 | Kod           | Antal |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|  | D99     | 4     |  | Z15<br>Ø4X12D | 8     |
|  | D100    | 2     |  | J118          | 2     |
|  | D108    | 4     |  | J119L         | 2     |
|  | S21     | 44    |  | J119R         | 2     |
|  | M6X10   |       |  | J120          | 4     |
|  | S05     | 4     |                                                                                     |               |       |
|  | M6X12   |       |                                                                                     |               |       |
|  | M03     | 4     |                                                                                     |               |       |
|  | M6      |       |                                                                                     |               |       |
|  | M07     | 44    |                                                                                     |               |       |
|  | M6      |       |                                                                                     |               |       |
|  | Z02     | 18    |                                                                                     |               |       |
|  | Ø4X16   |       |                                                                                     |               |       |
|  | Z19     | 12    |                                                                                     |               |       |
|  | M4.2X10 |       |                                                                                     |               |       |

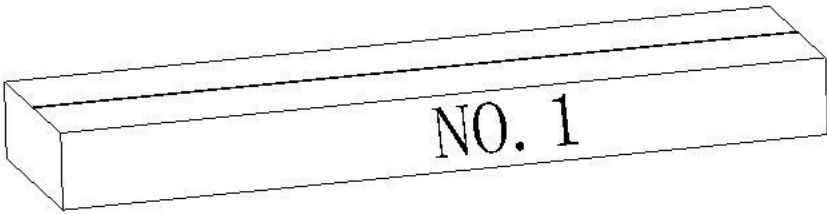


| Del                                                                                | Kod | Antal |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|  | Y1  | 2     |
|  | Y2  | 2     |
|  | Y3  | 2     |
|  | Y5  | 2     |
|  | Y10 | 2     |

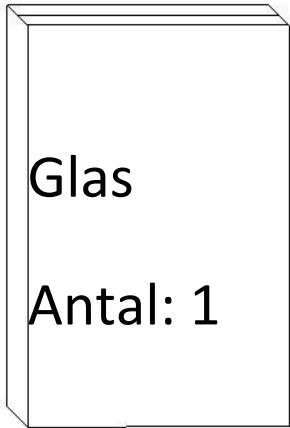


| Del                                                                              | Kod            | Antal |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|  | L19A           | 2     |
|  | L19B           | 1     |
|  | L20            | 1     |
|  | A              | 4     |
|  | Z02<br>Ø4X16   | 4     |
|  | Z19<br>M4.2X10 | 4     |
|  | Y10            | 1     |
|  | D108           | 2     |

## Fönster

För in del A i båda ändarna på L20 och L19B och skruva fast med Z19. Se till att del A inte sticker ut från ramarna annars kan det bli glapp i konstruktionen.

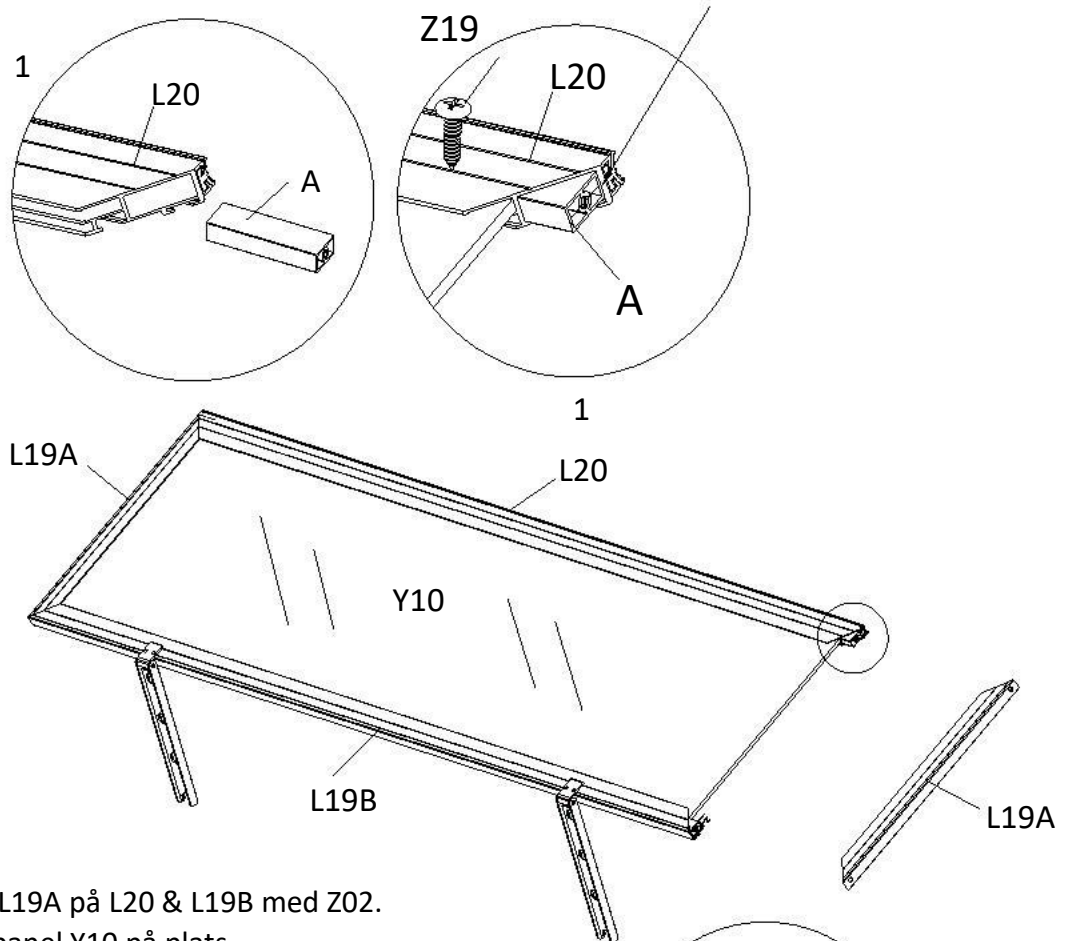


Skruva fast L19A på L20 & L19B med Z02.  
Sätt sedan panel Y10 på plats.

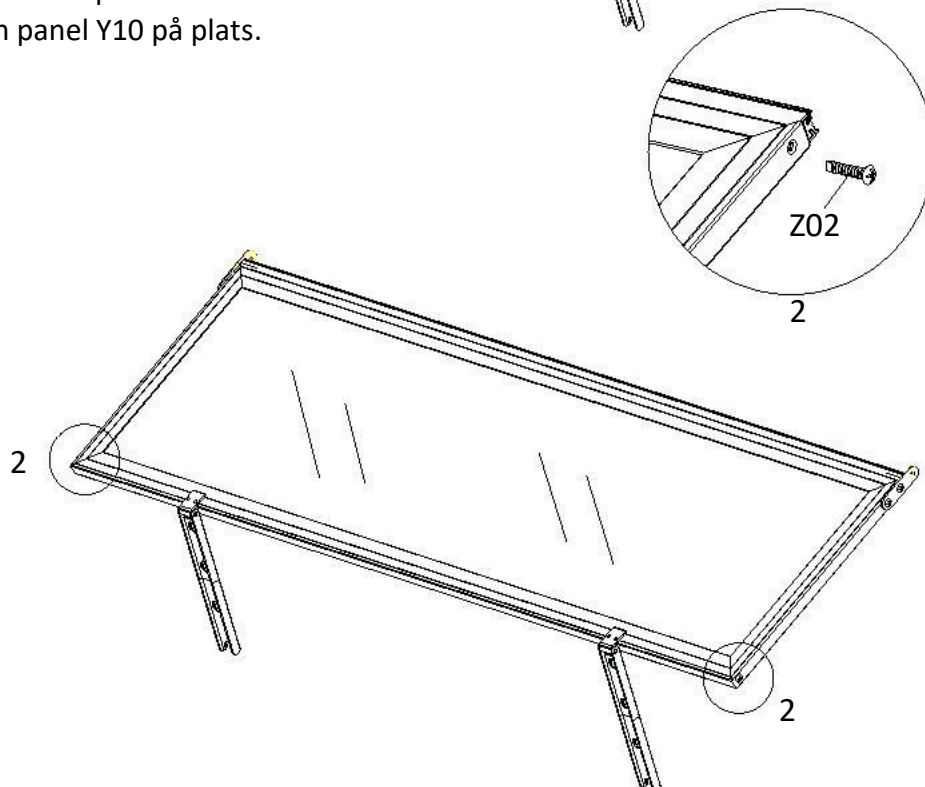


Skruva fast en till L19A på L20 & L19B med Z02.


# Fönster

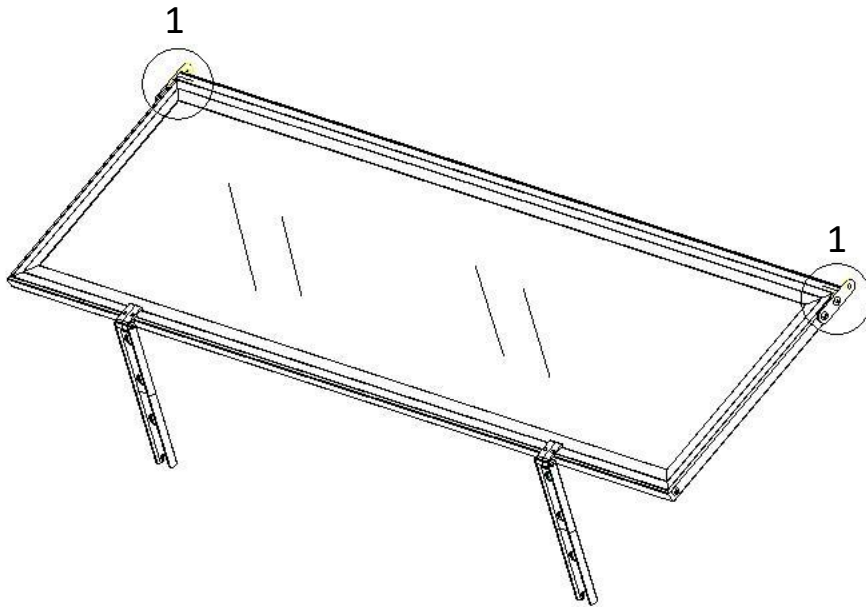

Tryck in det förmonterade gummit  
i L20.

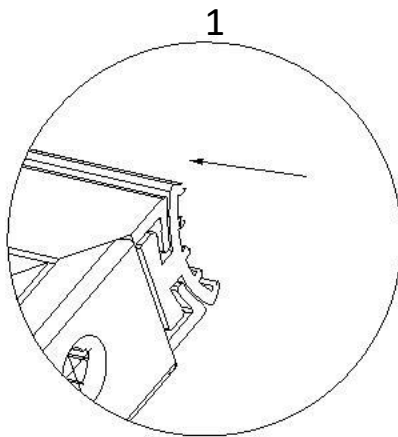


Skruva fast D108 på L19A,  
med Z02.

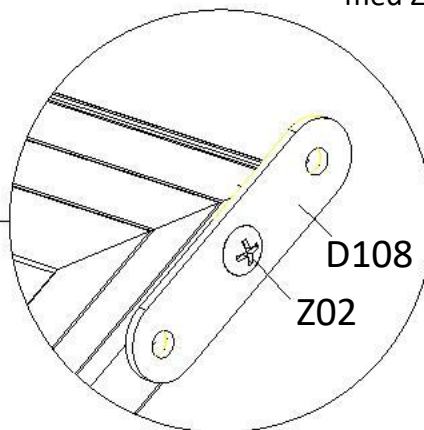




| Del                                                                              | Kod   | Antal |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  | L08A  | 2     |
|  | L08B  | 2     |
|  | L01A  | 4     |
|  | L03C  | 2     |
|  | S21   | 12    |
|                                                                                  | M6X10 |       |
|  | M07   | 12    |
|                                                                                  | M6    |       |

Skruva fast ramarna L03Cx2 & L01Ax4 i basen L08A/L08B med mutter M07 och bult S21 enligt bilderna nedan.

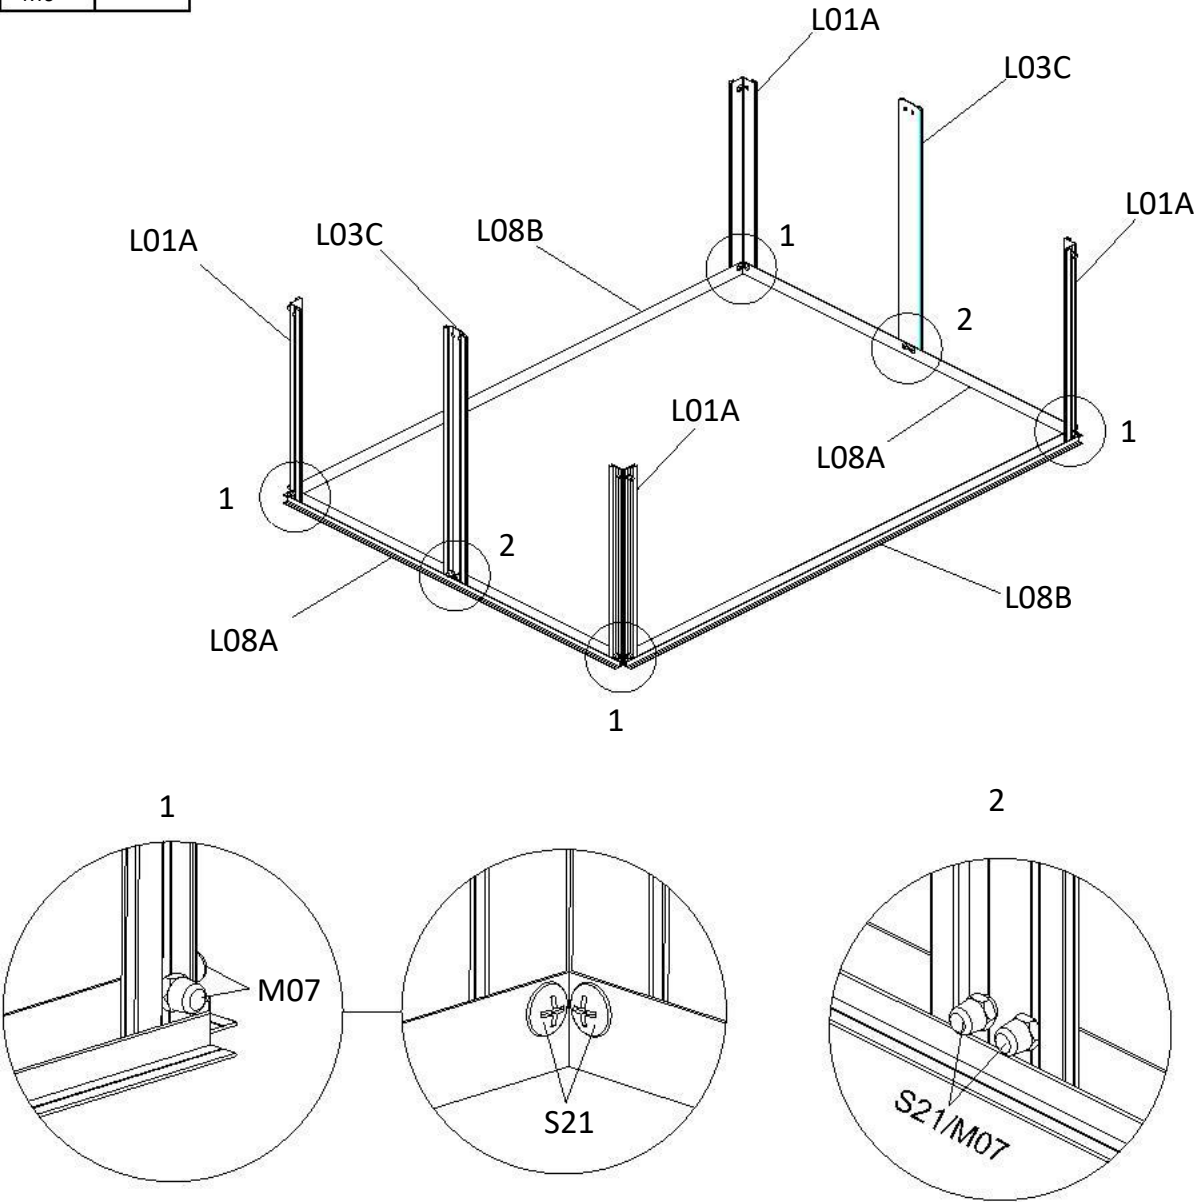

| Del                                                                              | Kod   | Antal |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  | Y2    | 2     |
|  | Y1    | 2     |
|  | Y3    | 2     |
|  | L07   | 2     |
|  | S21   | 4     |
|                                                                                  | M6X10 |       |
|  | M07   | 4     |
|                                                                                  | M6    |       |

Sätt panelerna på plats enligt bilden.

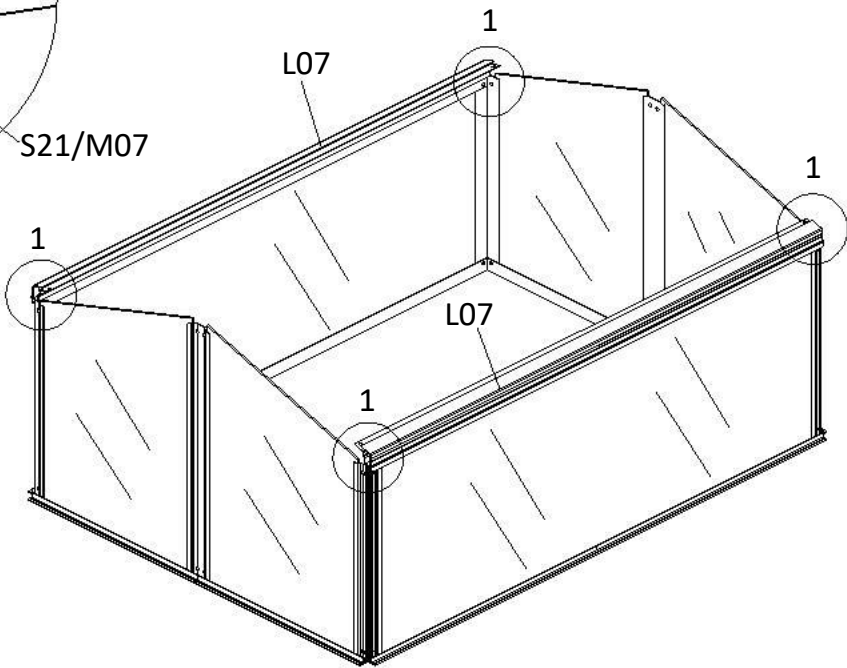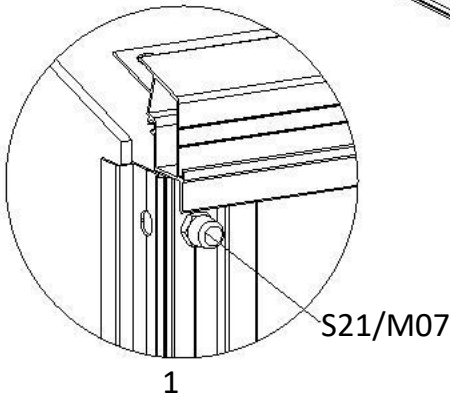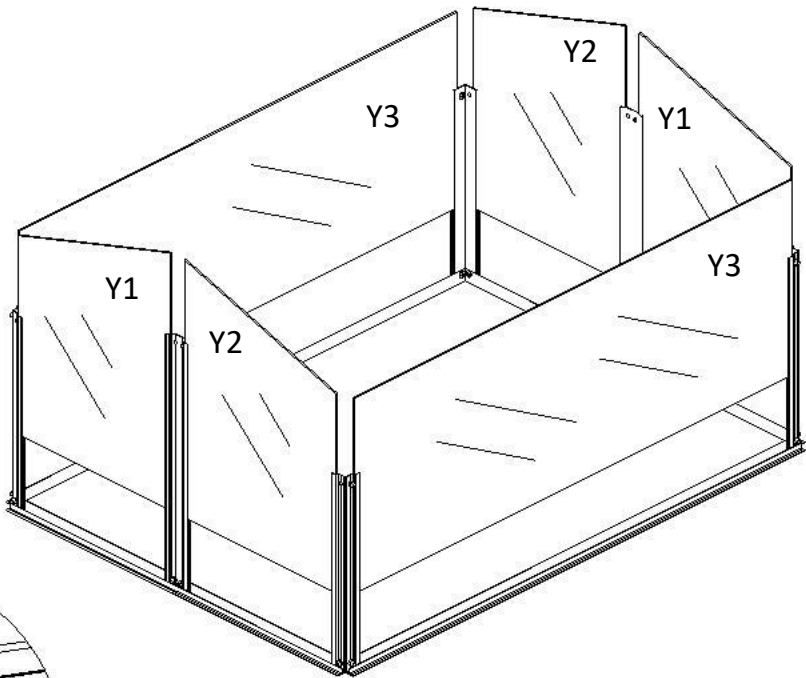


Skruva fast L07 på L01A, med S21 & M07.


| Del                                                                               | Kod          | Antal |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|   | L06          | 1     |
|   | L01B         | 2     |
|   | L01C         | 2     |
|   | L03B         | 2     |
|   | L23A         | 2     |
|   | L22A         | 2     |
|   | Y5           | 2     |
|   | D99          | 4     |
|   | D100         | 2     |
|   | S21<br>M6X10 | 28    |
|   | M07<br>M6    | 28    |
|   | S05<br>M6X12 | 4     |
|  | M03<br>M6    | 4     |


## Montera taket

Skruva fast L01B, L01C på L06, med S21 & M07.



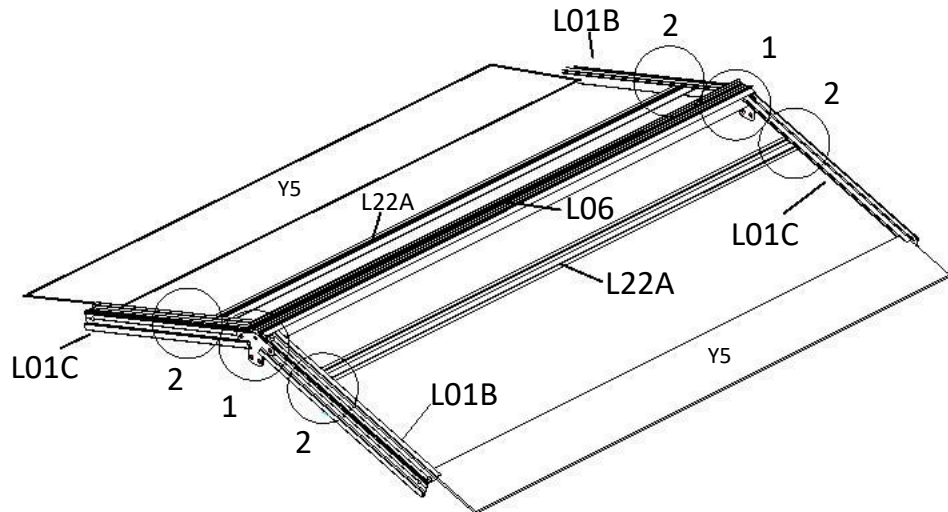


Skruva fast L22A på L01B & L01C, med S21 & M07.  
Placera sedan Y5-panelen i skåran på L01B & L01C.


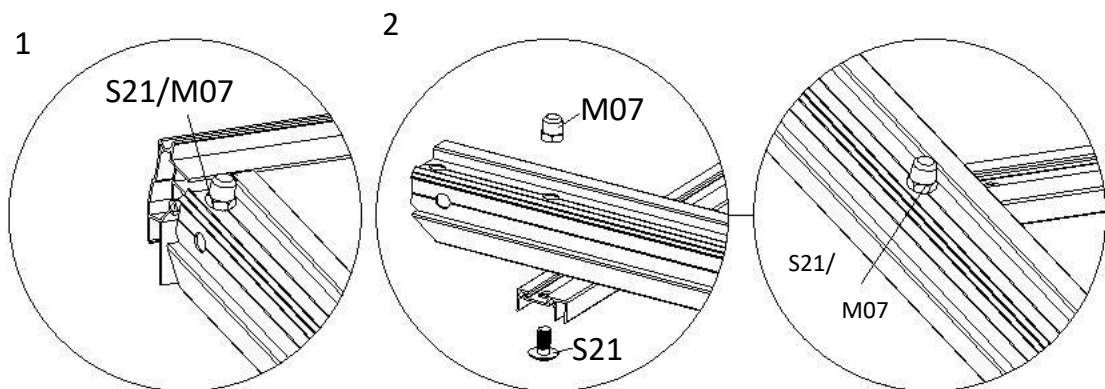


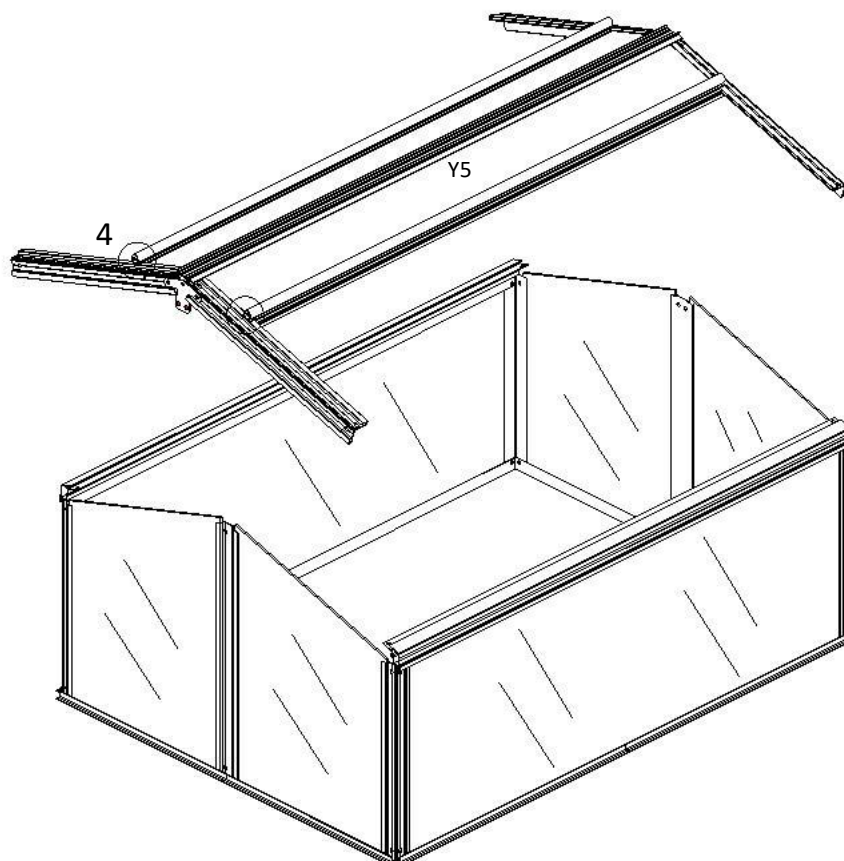

4




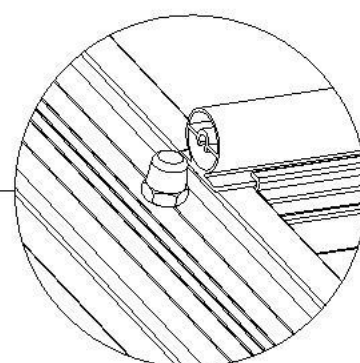
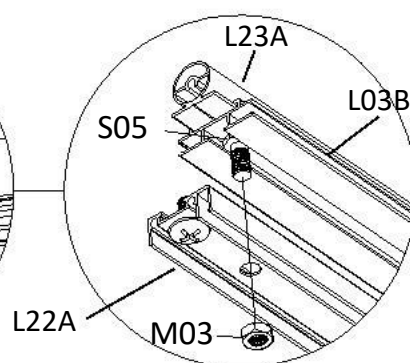
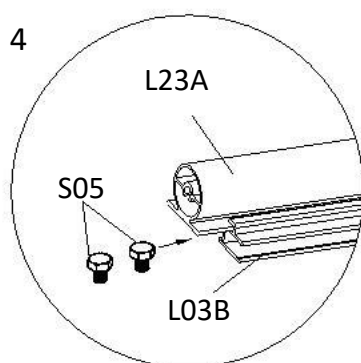


Skjut in 2 st S05 i skåran på L03B och skruva sedan fast den i L22A med M03.

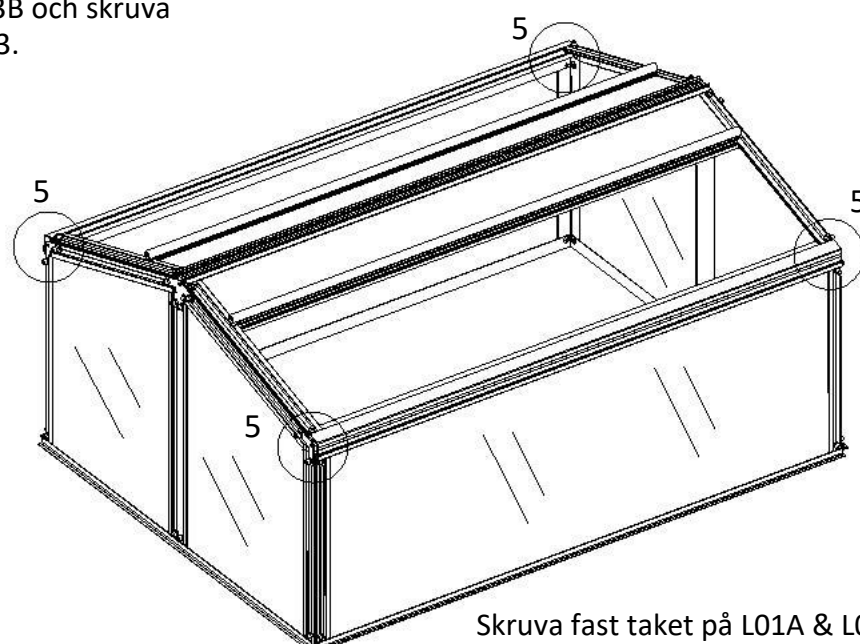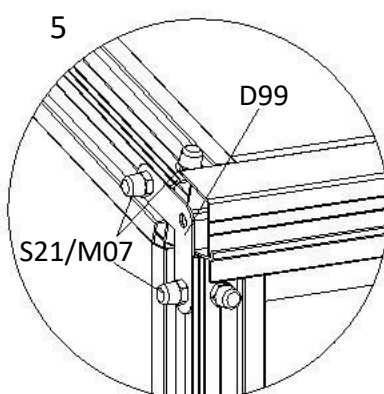

Skruva fast taket på L01A & L03C med S21 & M07.

| Del                                                                              | Kod            | Antal |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|  | window         | 2     |
|  | J118           | 2     |
|  | J119L          | 2     |
|  | J119R          | 2     |
|  | J120           | 4     |
|  | Z15<br>Ø4X12D  | 8     |
|  | Z02<br>Ø4X16   | 10    |
|  | Z19<br>M4.2X10 | 4     |

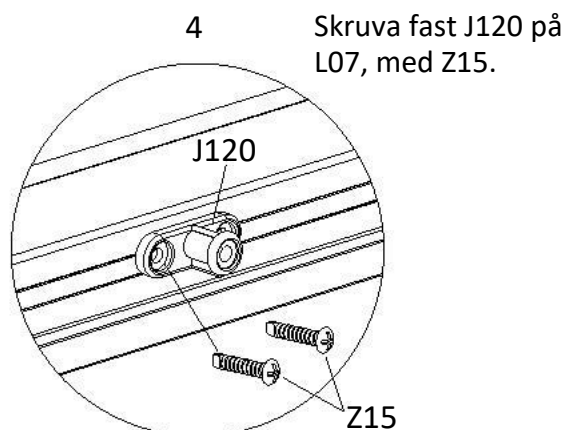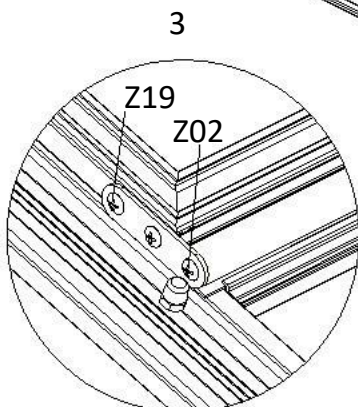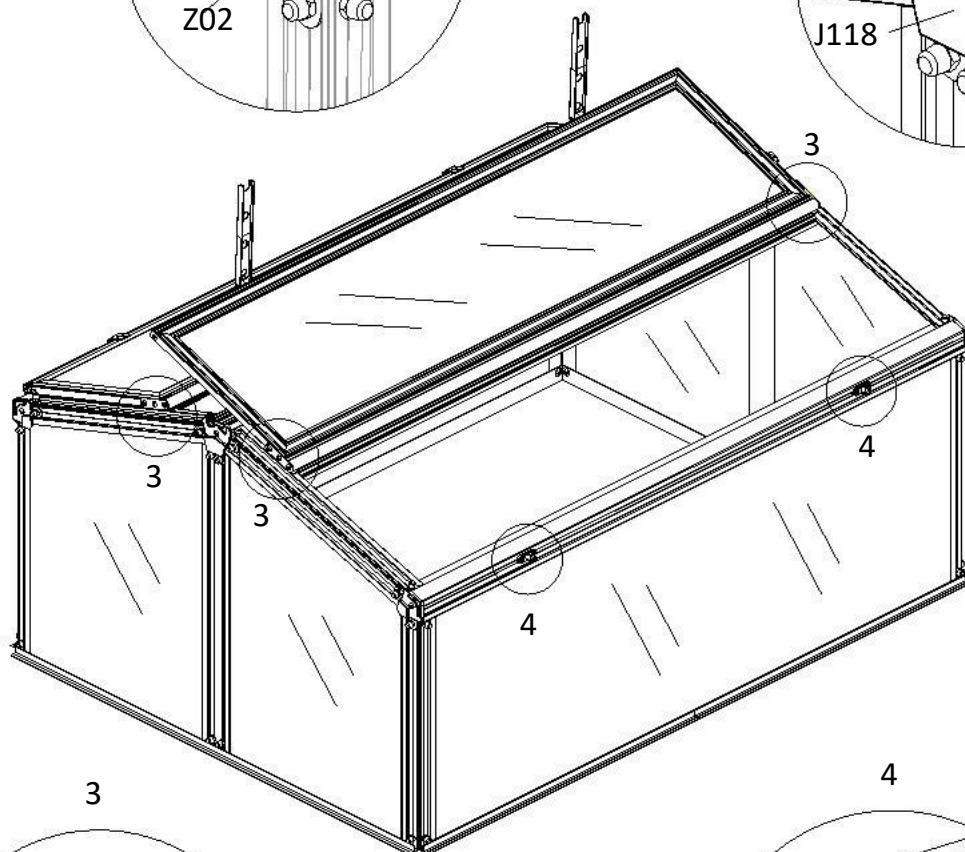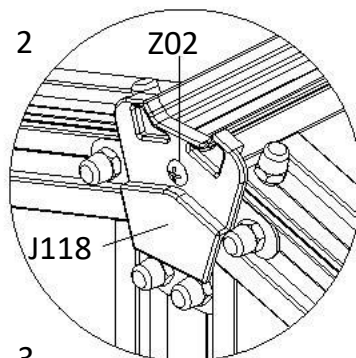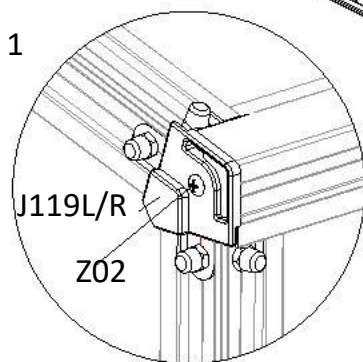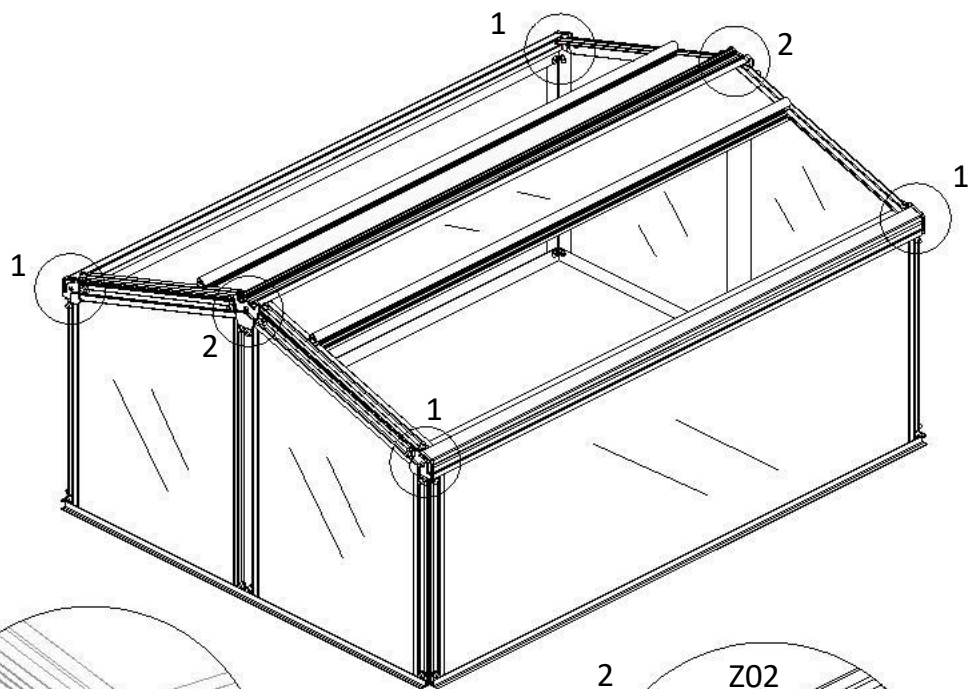

**Konsumentkontakt**  
Arc E-commerce AB  
Box 3124  
13603 Haninge  
Sverige