


Växthus

Monteringsanvisning

Mått (L x B x H) 360 x 125 x 216 cm

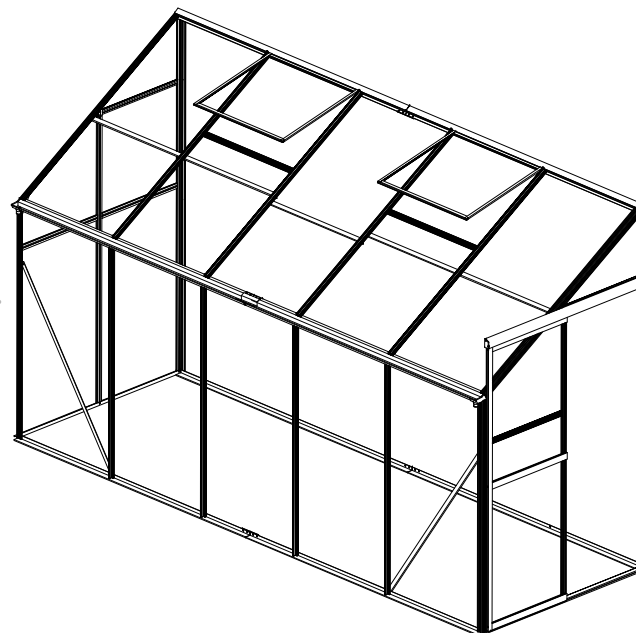

M-D1

VIKTIGT

Du måste läsa anvisningen noggrant innan du börjar montera växthuset. Se till att alla delar finns med i kartongen, och att typ och antal stämmer enligt den lista som finns på respektive sida.

Utför monteringen i den ordning som anges i anvisningen. Spänn inte skruvarna förrän monteringen av polykarbonatskivorna är färdig.

Förvara anvisningen på ett tryggt ställe för ev. framtida bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Vi rekommenderar starkt att du använder arbetshandskar under monteringen. Montera inte ditt växthus när det blåser eller regnar. Växthusets aluminiumprofiler får inte komma i kontakt med några nedhängande elkablar. Använd alltid skor och skyddsglasögon när du arbetar med strängsprutad aluminium. Kasta bort alla plastpåsar direkt och se till att de är utom räckhåll för små barn p.g.a. kvävningsrisken.

Växthuset måste placeras och sättas fast på en jämn yta.

Luta dig inte mot växthuset och tryck inte på det under själva arbetet med uppbyggnaden av det. Håll barn borta från området under monteringen.

Placera inte ditt växthus på något område som utsätts för hård vind.

Utför inte monteringen av växthuset om du är trött, under påverkan av alkohol eller droger eller om du lätt drabbas av yrsel.

Om du använder stege eller elverktyg under monteringen, se till att du följer tillverkarens anvisningar. Varma föremål, som t.ex. en nyligen använd grill, en blåslampa etc. får inte förvaras inne i växthuset. Säkerställ att det inte finns några dolda rör eller kablar i marken, innan du slår i pinnarna i marken.

ALLMÄNNA RÅD

Växthuset har många delar att montera, så räkna med minst 5 timmars monterings tid totalt. Vid val av växthusets placering, välj en solig och jämn plats utan några överhängande trädgrenar. Om du sätter fast ditt växthus direkt på en betonggrund, använd de förborrade hålen som finns i metallramen. Alla komponenter bör kontrolleras och läggas fram så att du enkelt når dem under monteringsarbetet. Lägg alla smådelar (skruvar etc.) i en skål så de inte kommer bort. Observera att dörren har gångjärn på höger sida, och öppnas därför åt höger. Håll taket rent från snö och löv.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

När du behöver rengöra ditt växthus, använd en mild blandning av vatten och diskmedel och skölj med kallt, rent vatten.

Använd INTE aceton, rengöringsmedel med slipmedel eller andra specialrengöringsmedel vid rengöring av de genomskinliga skivorna.

VERKTYG & UTRUSTNING SOM KRÄVS


Skyddsutrustning:

- 1.Hjälm
- 2.Handskar
- 3.Långärmad arbetsoverall i bomull
- 4.Förbandslåda
- 5.Skyddsglasögon



Mätverktyg (metriska):

- 1.Måttband (5 m)
- 2.Vinkelhake
- 3.Vattenpass

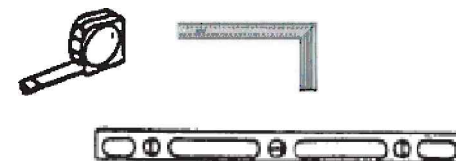

Installationsverktyg:

- 1.Trappstege, ca 1,5 m hög
- 2.Skruvnyckel 10 mm (skiftnyckel är ännu bättre)
- 3.Elborrmaskin + 10 mm hexbulthylsa (rekommenderas)
- 4.Trähammare
- 5.Markeringspenna
- 6.Silikon
- 7.Kniv
- 8.Handskruvmejsel



VARANS STORLEK

Bestäm först en bra installationsplats.

Platsen ska vara jämn och dubbelt så stor som storleken på det omonterade växthuset.

ANDRA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1.3–4 personer krävs. Person 1 mäter och markerar för att säkerställa installationsmått, person 2 är ansvarig för monteringen och person 3 assisterar och ansvarar för säkerheten.

2.Elverktyg krävs. Säkerställ att de fungerar som de ska och var mycket försiktig eftersom de är elanslutna.

3.Var försiktig med trubbiga verktyg, som t.ex. hammare.


4.Använd långärmad arbetsoverall i bomull, handskar och hjälm under monteringsarbetet och använd skyddsglasögon under arbetet med elverktygen.

5.Titta inte uppåt när du arbetar med de högre delarna. Nedfallande skruvar kan skada dina ögon eller orsaka kvävning om de skulle råka falla ner i munnen på dig.

6.Klättra eller stå inte på växthusdelarna under monteringsarbetet för att undvika fallskador.



7.Om du skulle skada dig, använd omedelbart förbandslådan som du ska ha tillhands för att stoppa blödningen och plåstra om såret.

-3- I nödfall, kontakta omedelbart läkare.

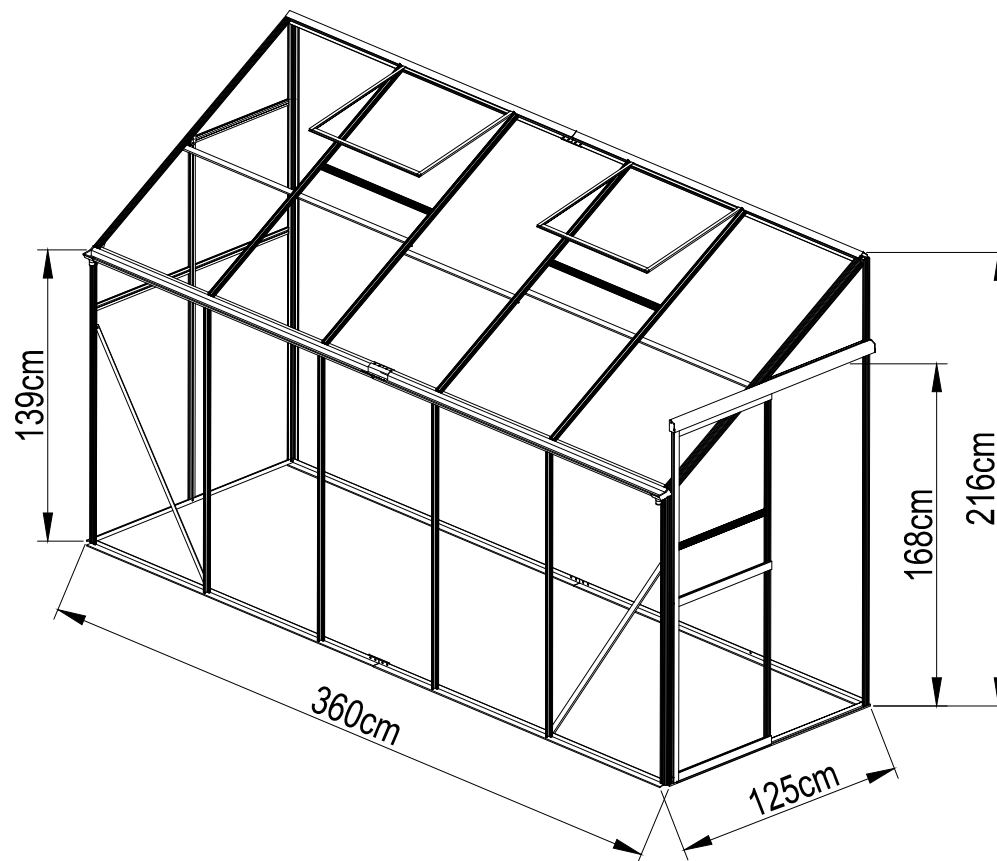


KOMPONENTLISTA




DÖRR

NR.	ANTAL		
D1	2		1672mm 
D2	2		572mm 
D3	1		572mm 
D4	2		
S1	1		569mm 
F1	6		4-30mm 
F7	2		6-30mm 

FÖNSTER

W1	2		680mm 
W2	4		580mm 
W3	2		680mm 
W4	2		380mm 
S8	2		
S9	2		
F2	8		5-15mm 
F8	2		4-12mm 
F9	2		4-18mm 

VÄGGAR OCH TAK

NR.	ANTAL		
4-1	2		
4-2	2		1772mm 
5	1		1772mm 
			1212mm 
6	1		1212mm 
7	4		1363mm 
			2114mm 
11	2		
8-1	1		1774mm 
8-2	1		1774mm 
17-1	1		1774mm 
17-2	1		1774mm 
9	1		1715mm 
10	1		1715mm 
19	8		1363mm 
12	2		673mm 
15	3		564mm 
13	1		595mm 

KOMPONENTLISTA

VÄGGAR OCH TAK

NR.	ANTAL	
14	1	
22	2	
23	1	
24	2	
16	1	
18	1	
25	2	

1212mm 

1250mm 

725mm 




1430mm 

564mm 

1210mm 



1764mm 

ÖVRIGT


NR.	ANTAL	
B3	8	
B4	2	
B5	2	
B7	2	
B8	1	
B8L	2	
B8R	2	
B9	2	
B10	1	
B11	1	
B12	1	
S5L	1	
S5R	1	
S6L	1	
S6R	1	
S7	2	
S10	1	
F3	4	3-13mm 
F4	93	6-10mm 
F5	4	4-12mm 
F6	3	6-20mm 

S2	4	670mm	
S3	3	560mm	
S4	2	260mm	
F10	4	5-10mm	
F11	3	5-15mm	
F12	24	6-10mm	



SAMMANSTÄLLNING AV POLYKARBONATSKIVOR

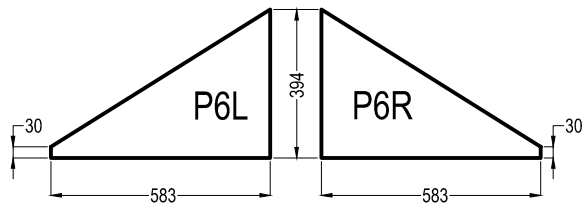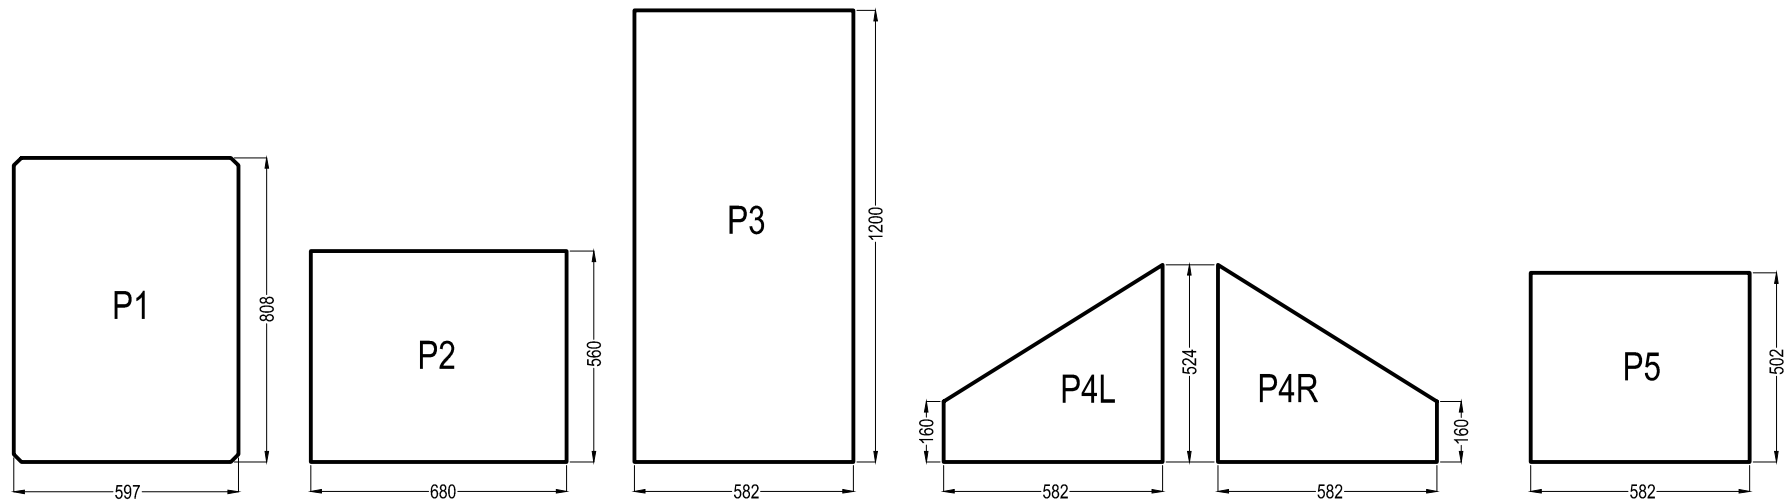

NR.	ANTAL	NR.	ANTAL
P1	2	P6L	1
P2	2	P6R	1
P3	3	P8	5
P4L	1	P9	3
P4R	1	P10	2
P5	1		


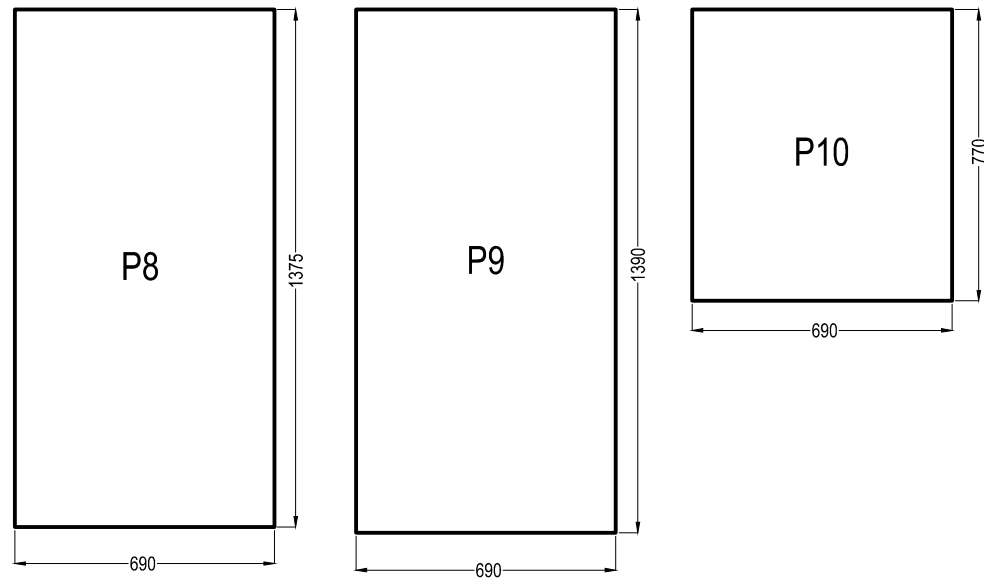


SAMMANSTÄLLNING AV POLYKARBONATSKIVOR

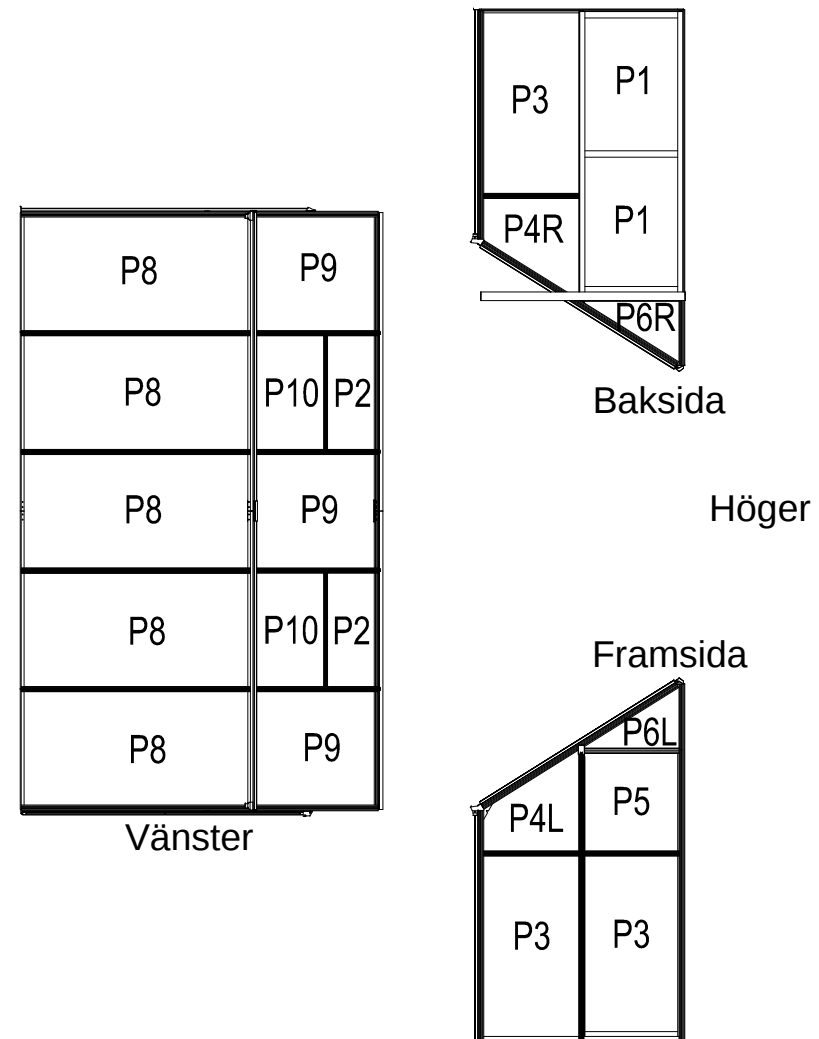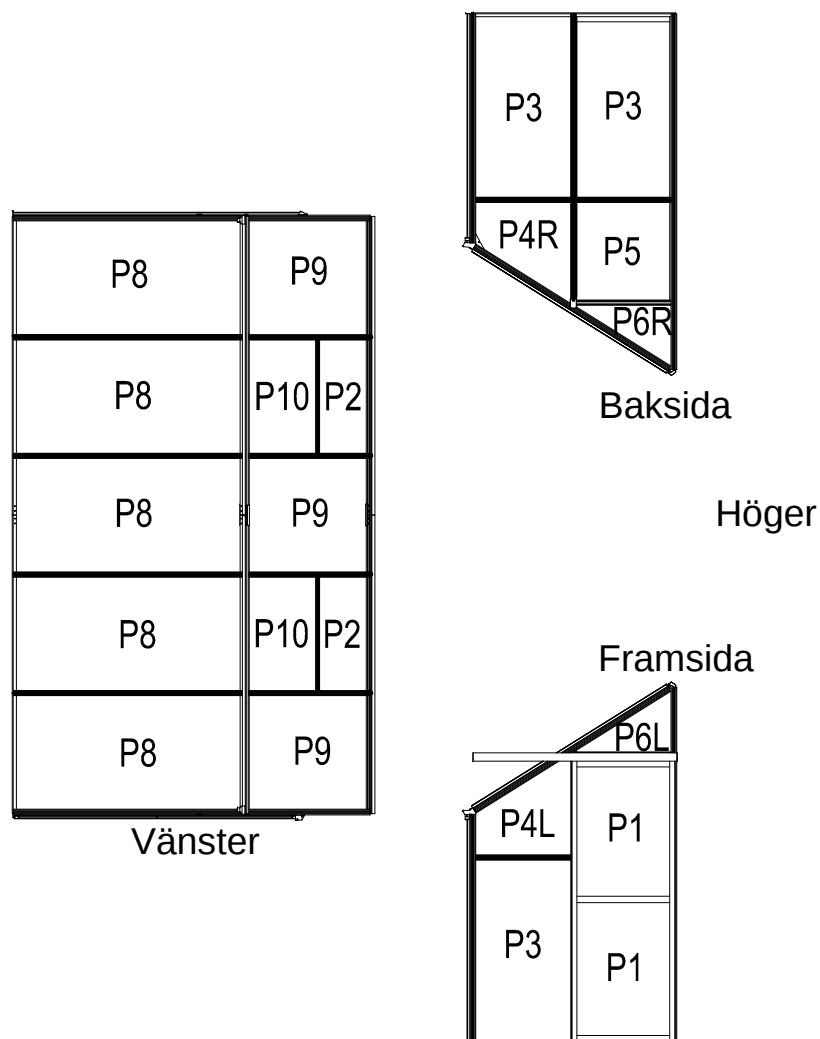

Dörrarna kan monteras efter önskemål genom att skifta de båda väggarnas placering.

Vänd sidan med den vita filmen mot solen, eftersom den är UV-skyddad.

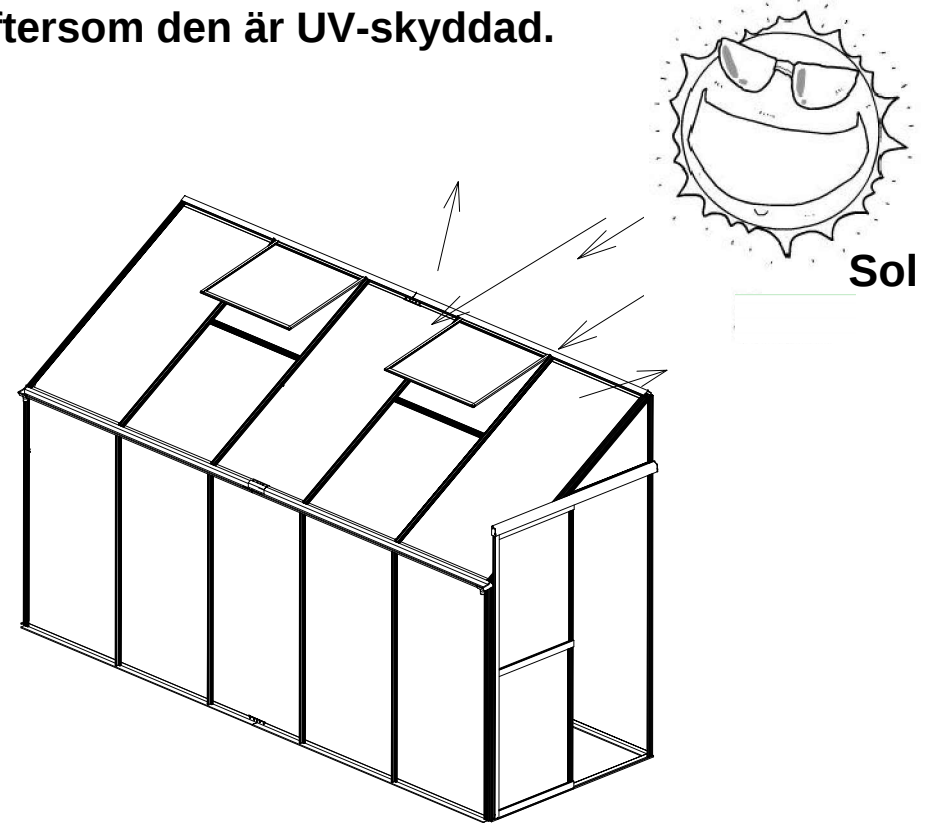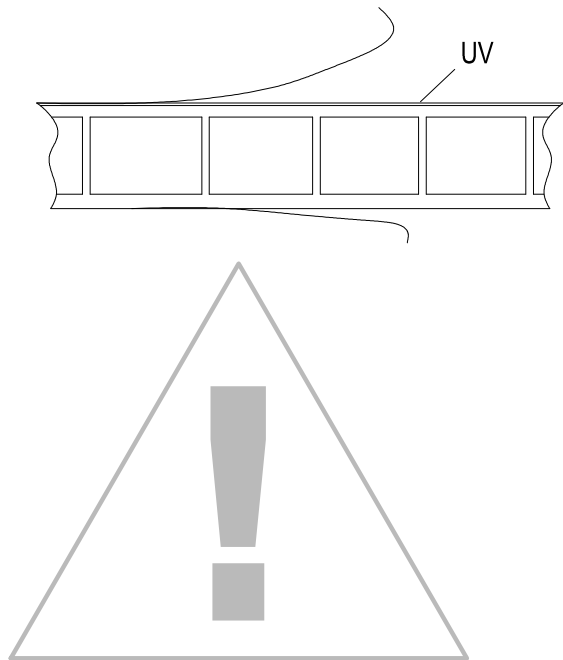


Montering av "sexkantsskruv"



Sätt i "sexkantsskruven" i spåret, vrid den medsols tills den inte går att vrida mer.

Justera "sexkantsskruven" för hand och vrid den så att gängorna håller den på plats.


Sätt de andra delarna på "sexkantsskruven" och sätt på muttern.

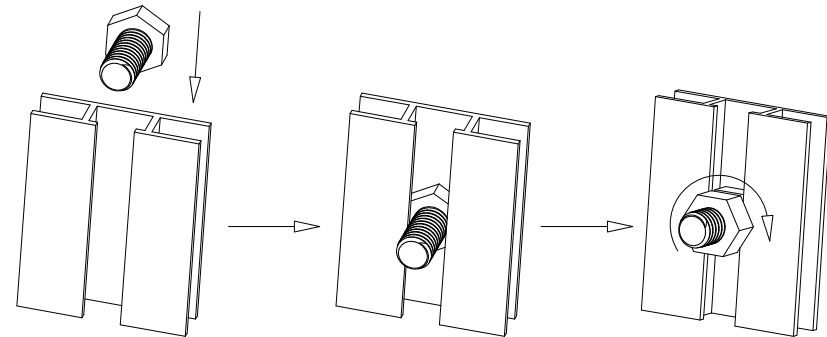

DÖRR






DÖRR

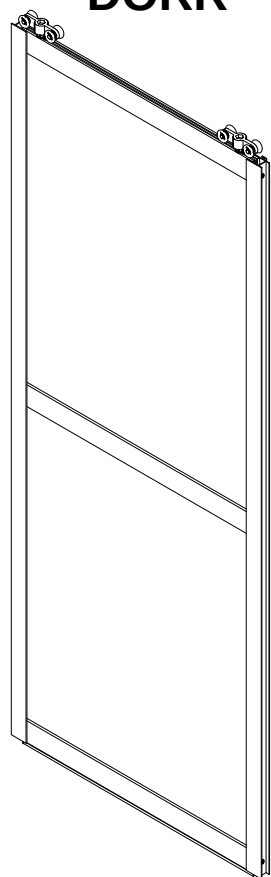



I

F1 är lätt att montera om du använder smörjmedel

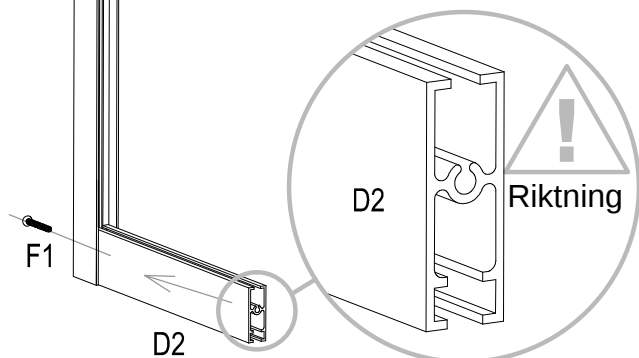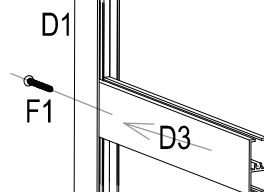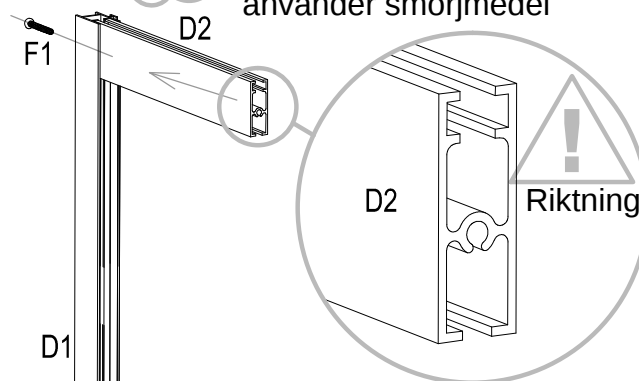

II

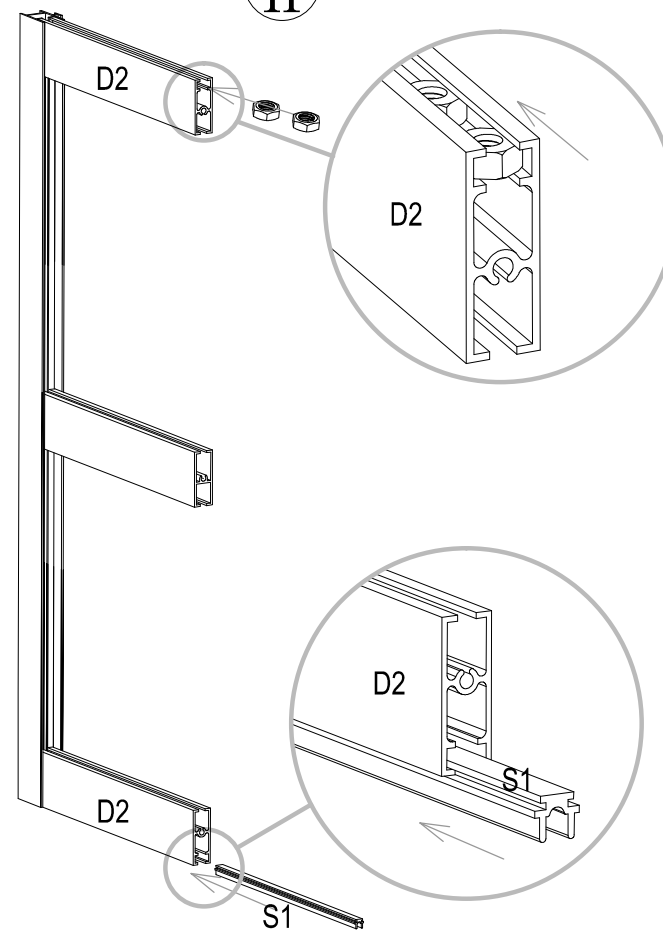


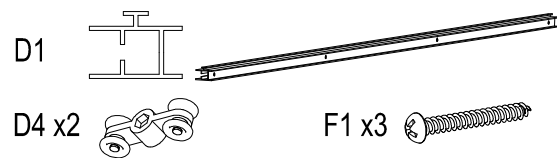

F1 x3

F7 x2


P1 x2

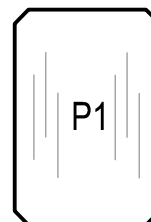


III




Obs! UV-sidan mot solen.

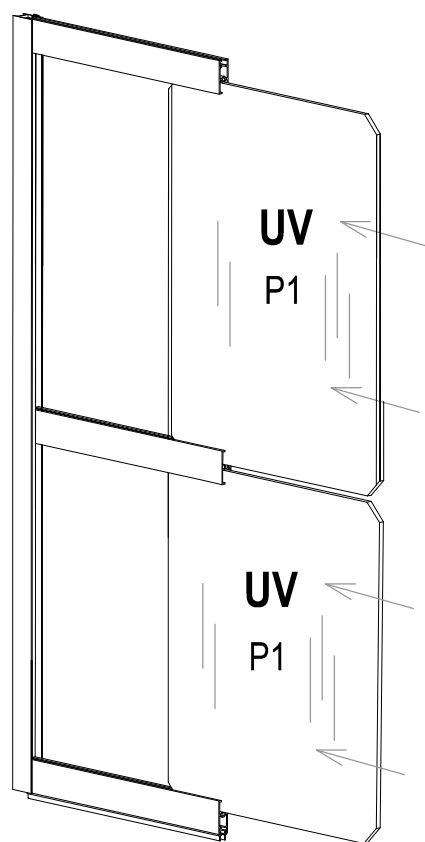


IV

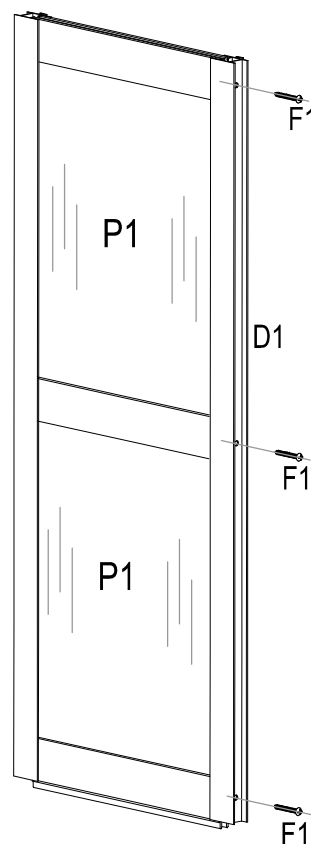

V





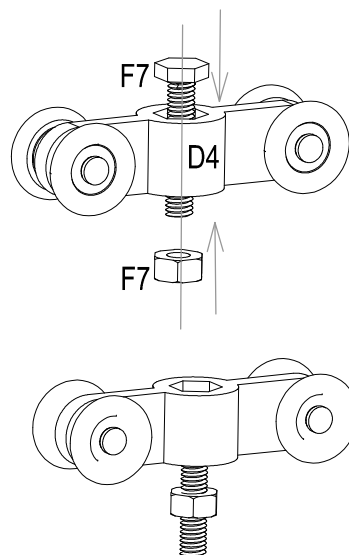


VI

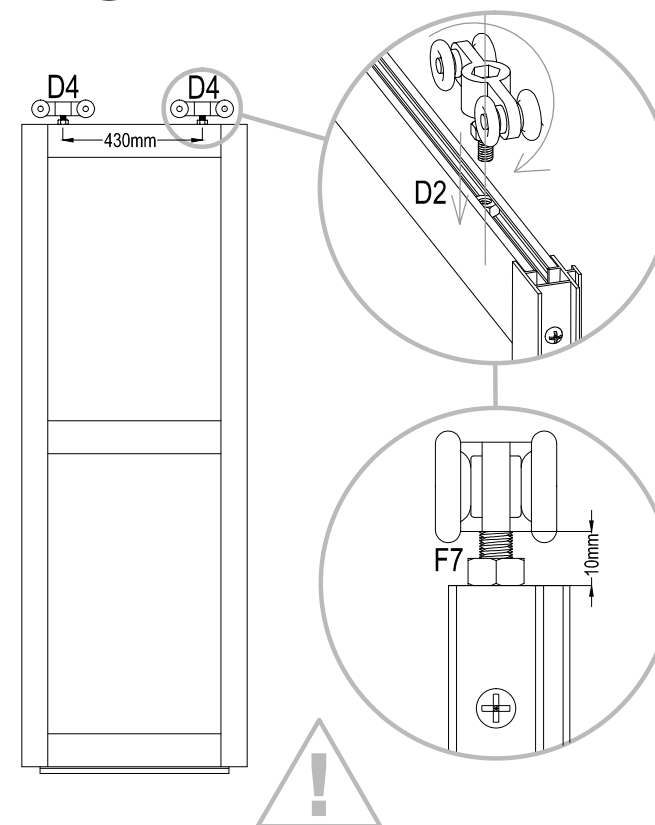


Håll del D1 och D4 i nivå, spänn därefter skruven F7.


FÖNSTER

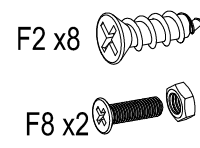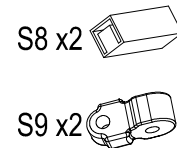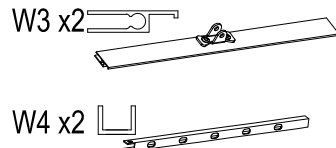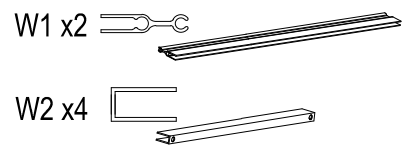

FÖNSTER X2

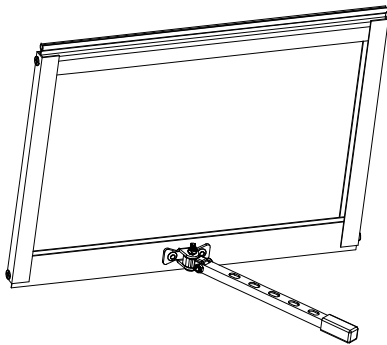


I x2

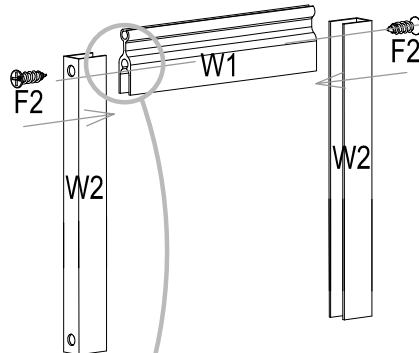

II x2




Obs! UV-sidan mot solen.
Observera riktningen på del 3.



III x2









Observera riktningen på del 8 och 9.

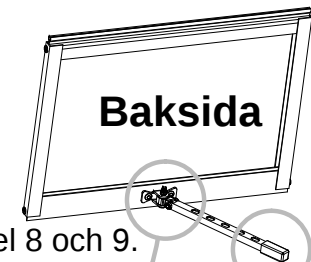




Baksida




F2 är lätt att montera om du använder smörjmedel

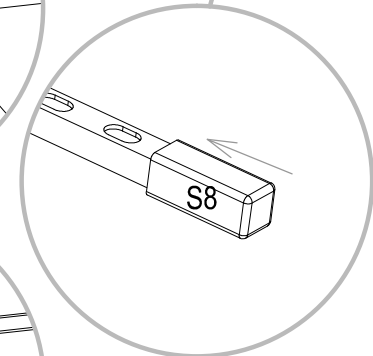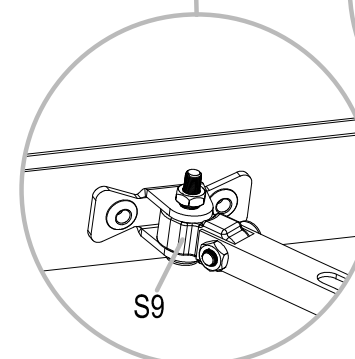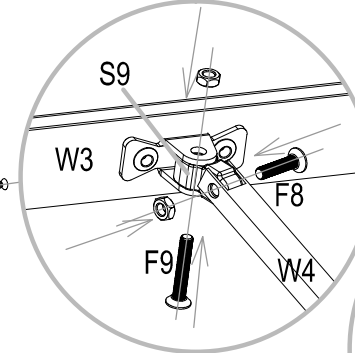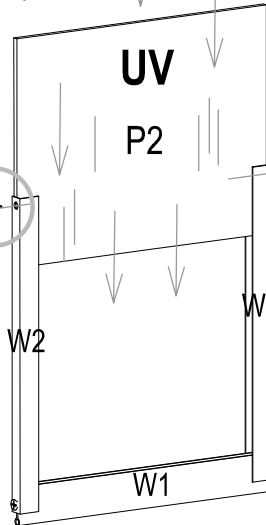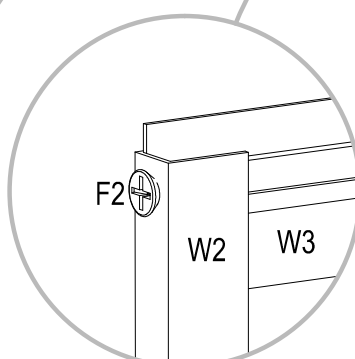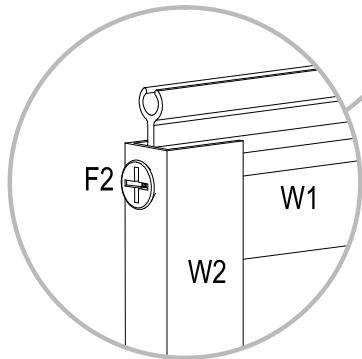




Förberedelser

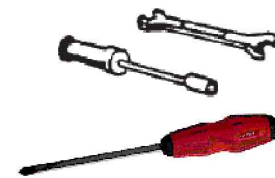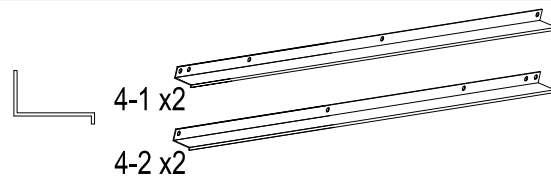


I

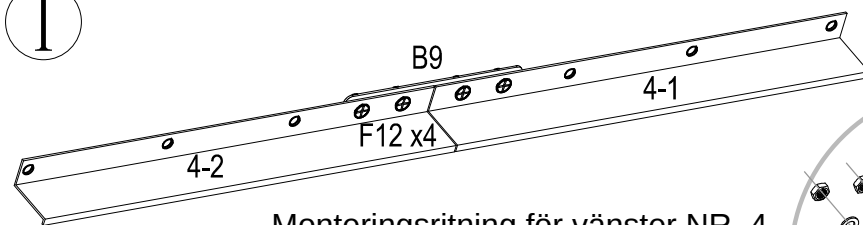




Monteringsritning för vänster NR. 4

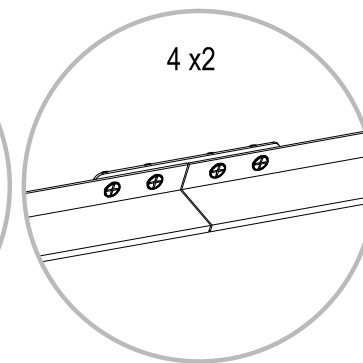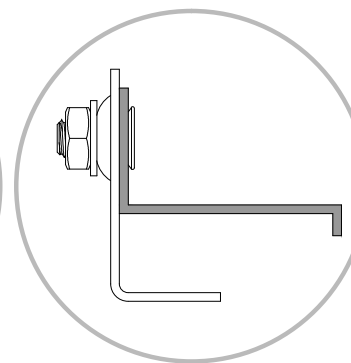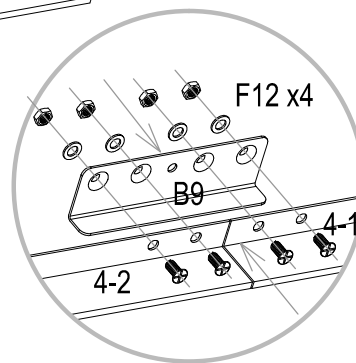


II

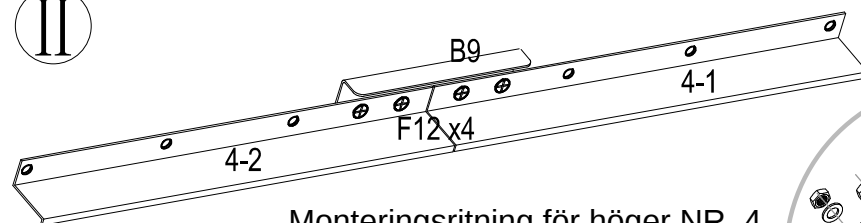


Monteringsritning för höger NR. 4

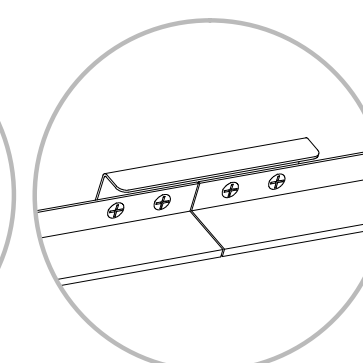
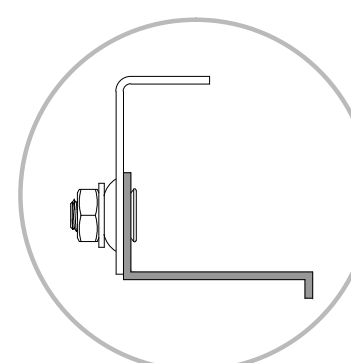
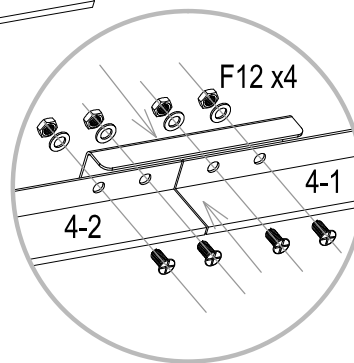


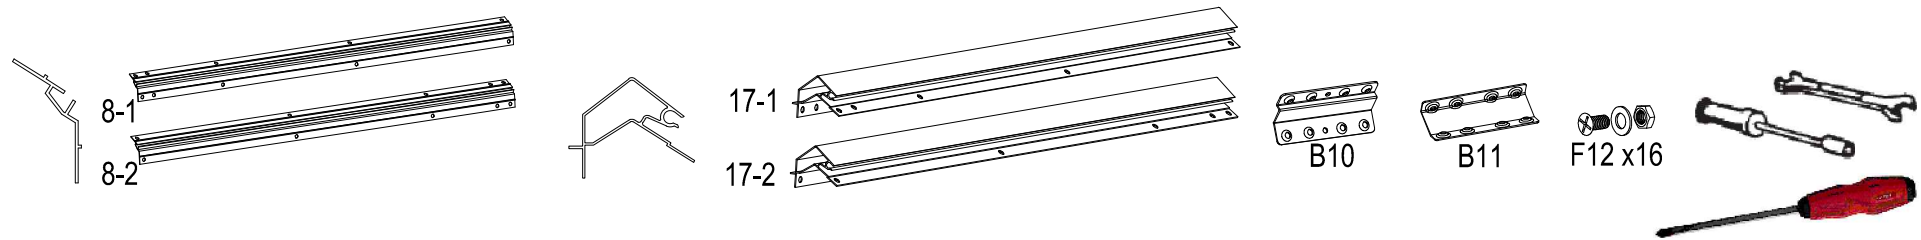


I

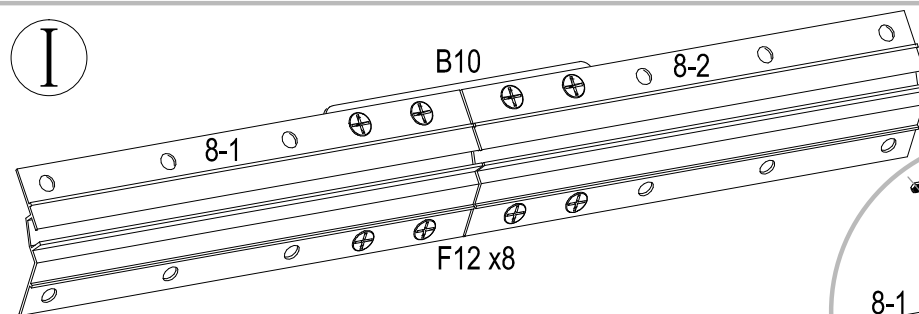




Monteringsritning för NR. 8

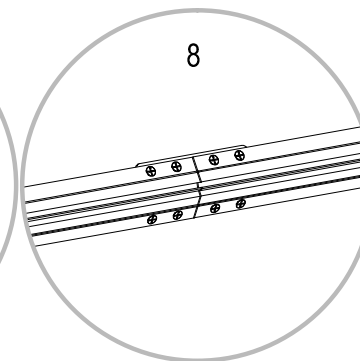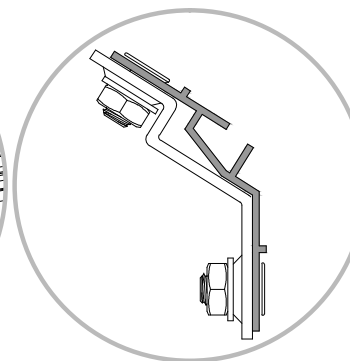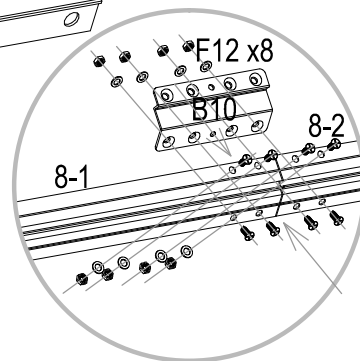


II


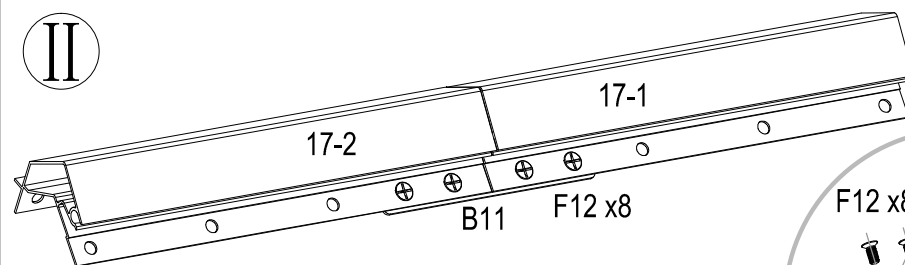


Monteringsritning för NR. 17

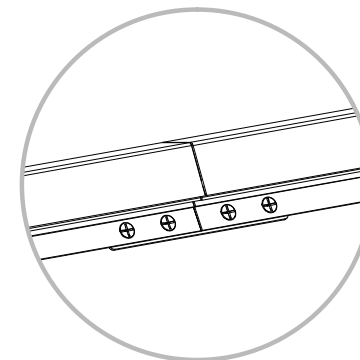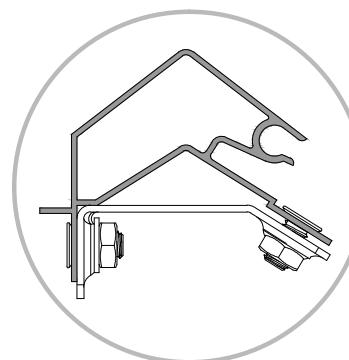
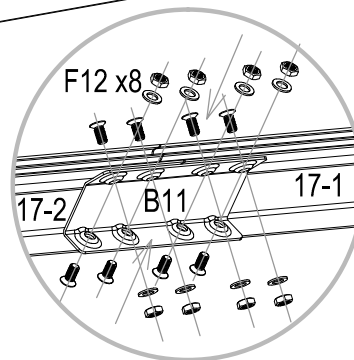


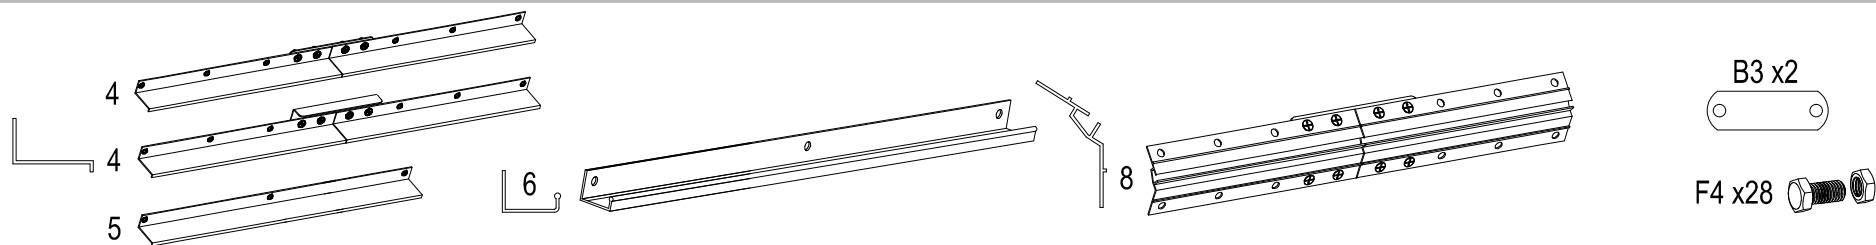



I

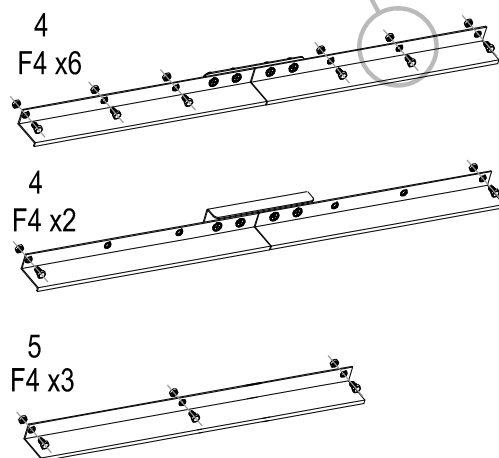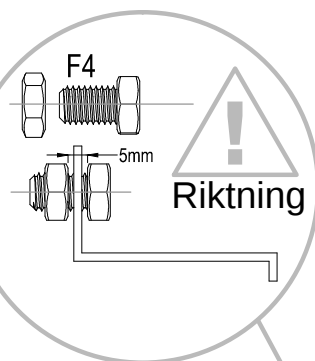


II









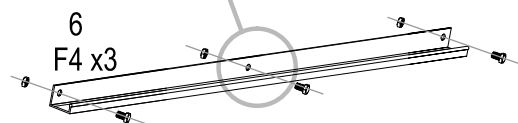
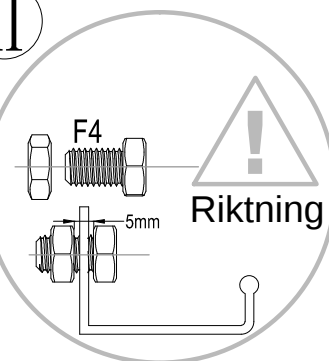







III

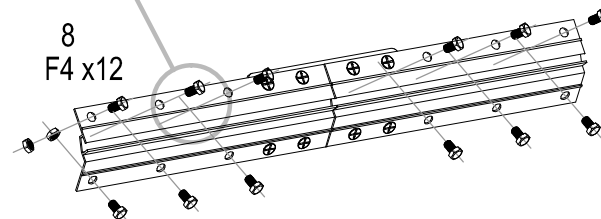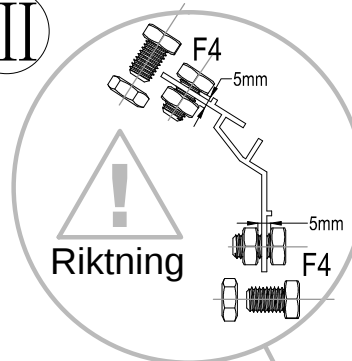



IV

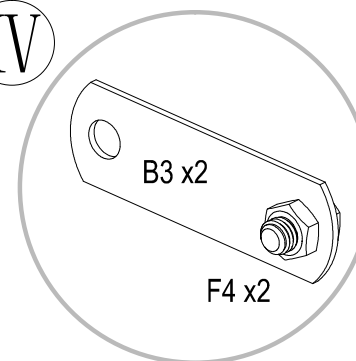

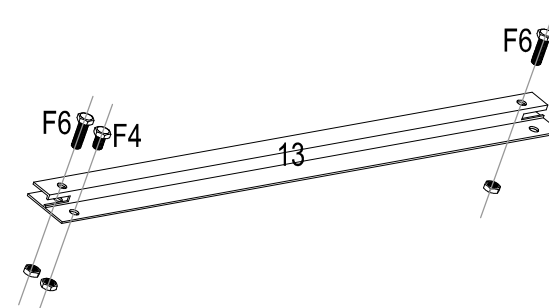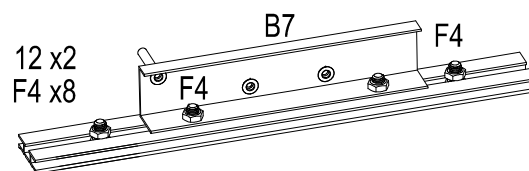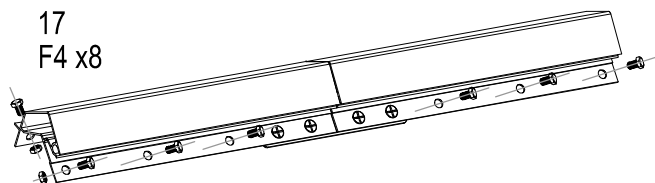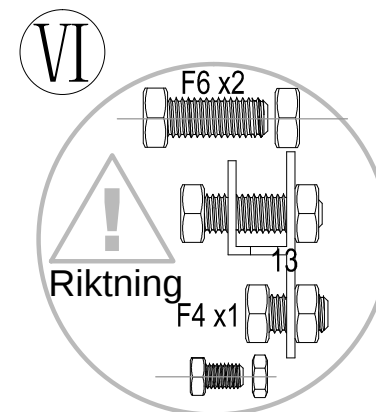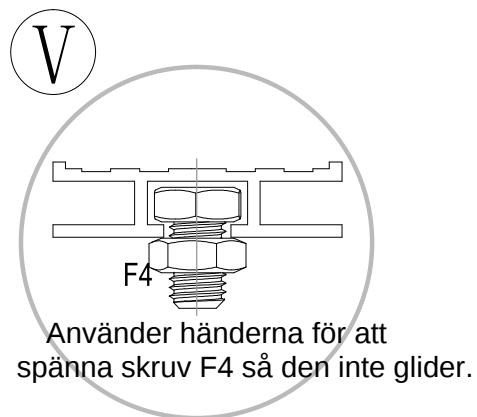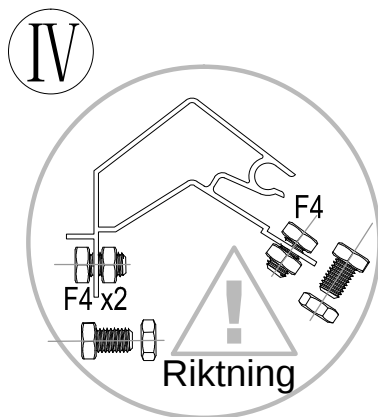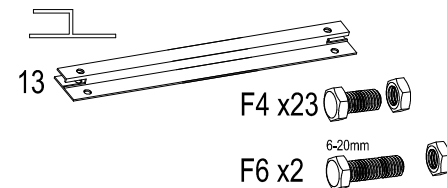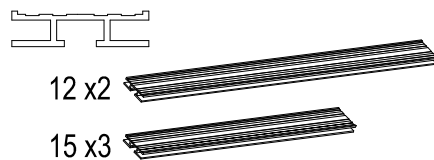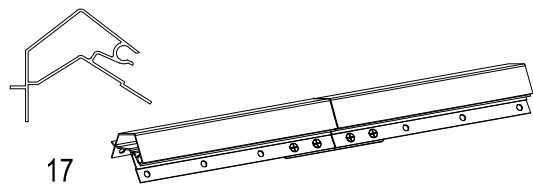

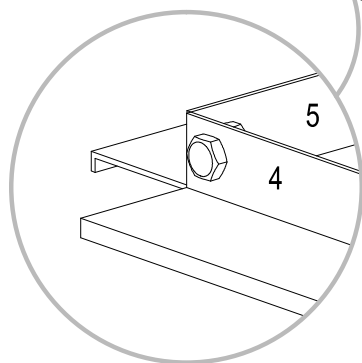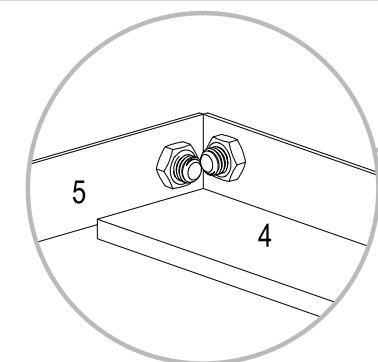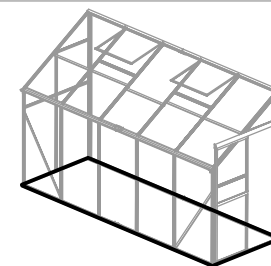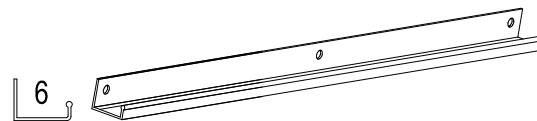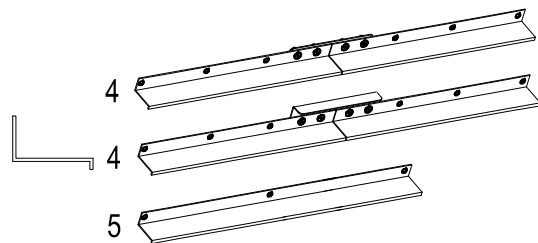


Vänster 4

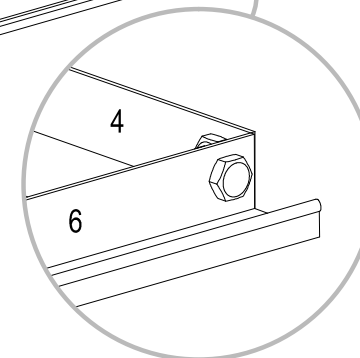
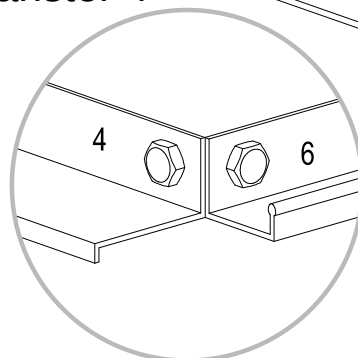


Höger 4



VÄGG OCH TAK

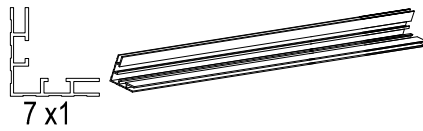




S3 x1
560mm

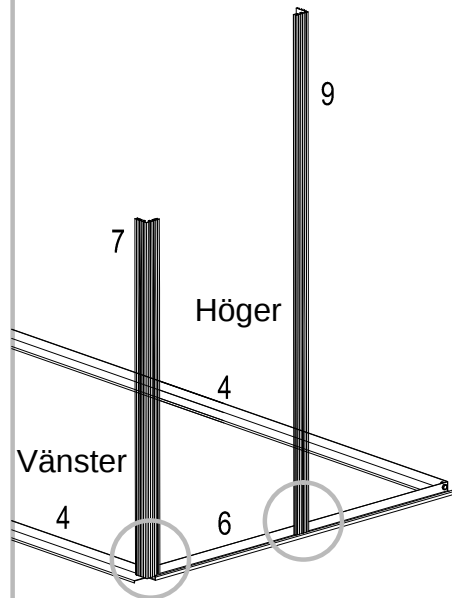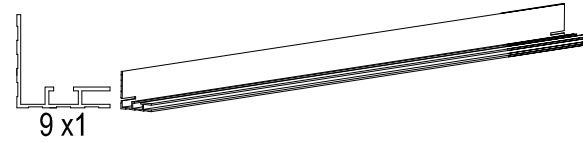




I

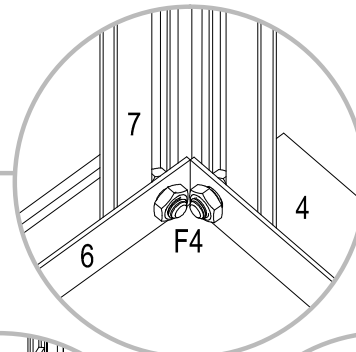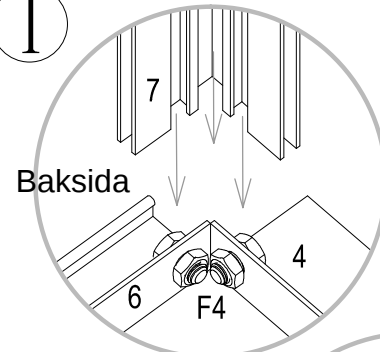


II

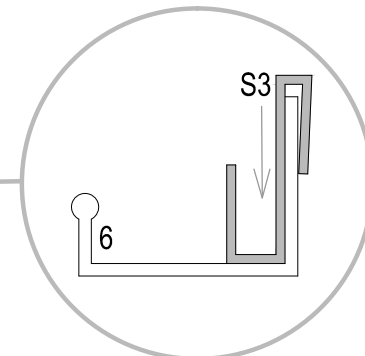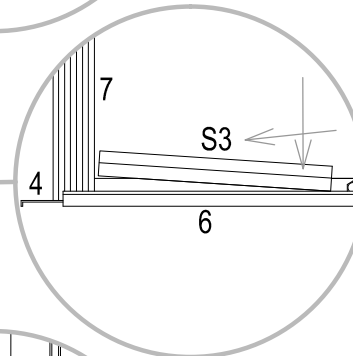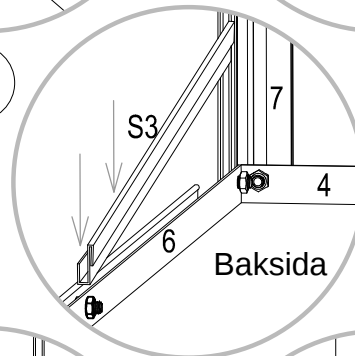


III

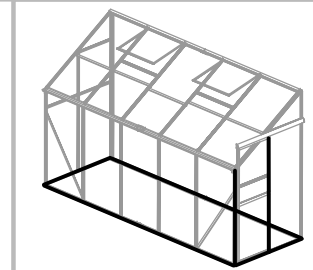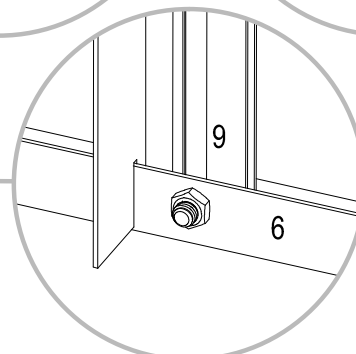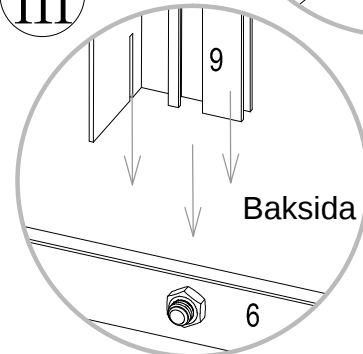




15x1






B3 x2





P3 x1



F4 x1

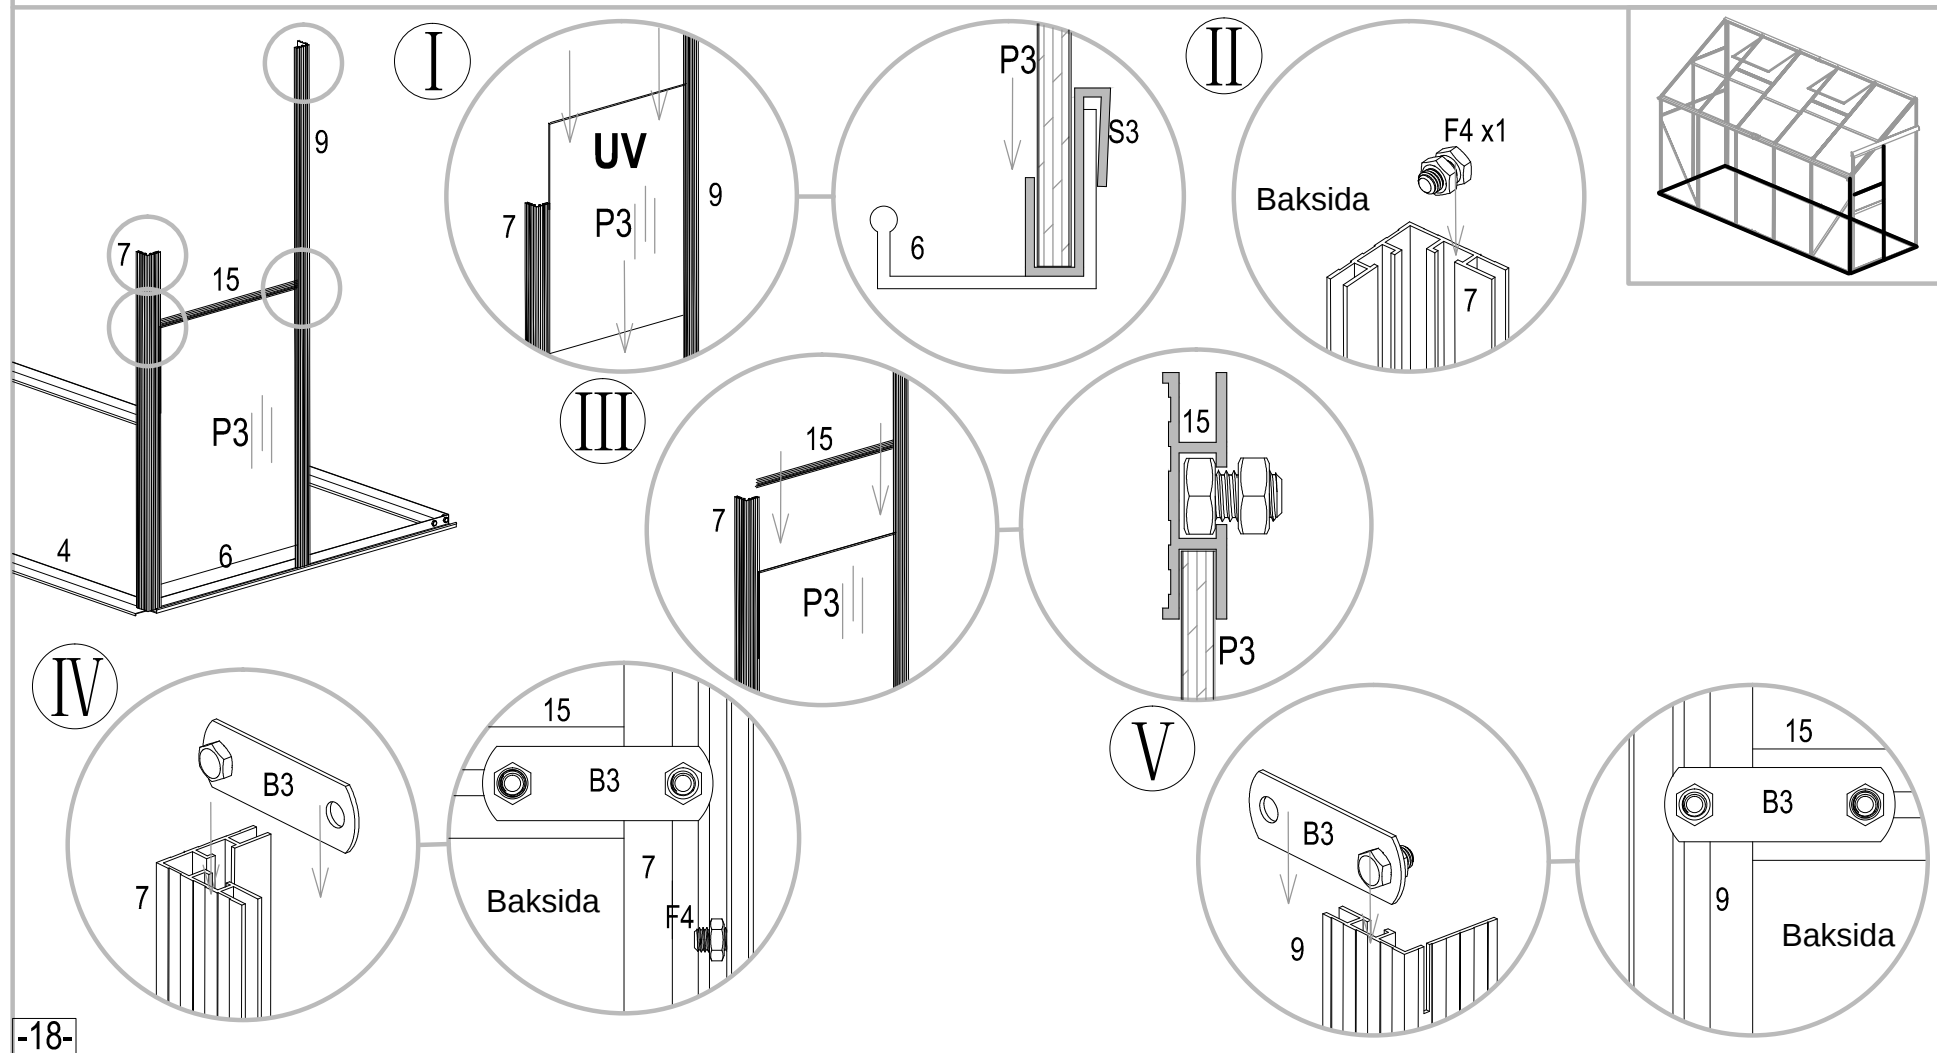


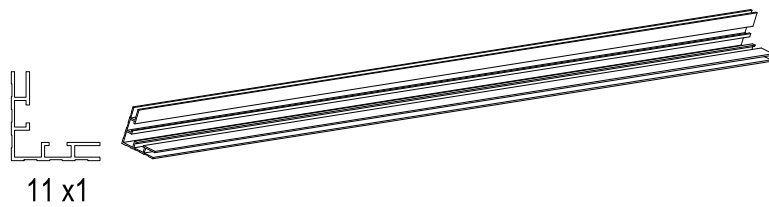


B3

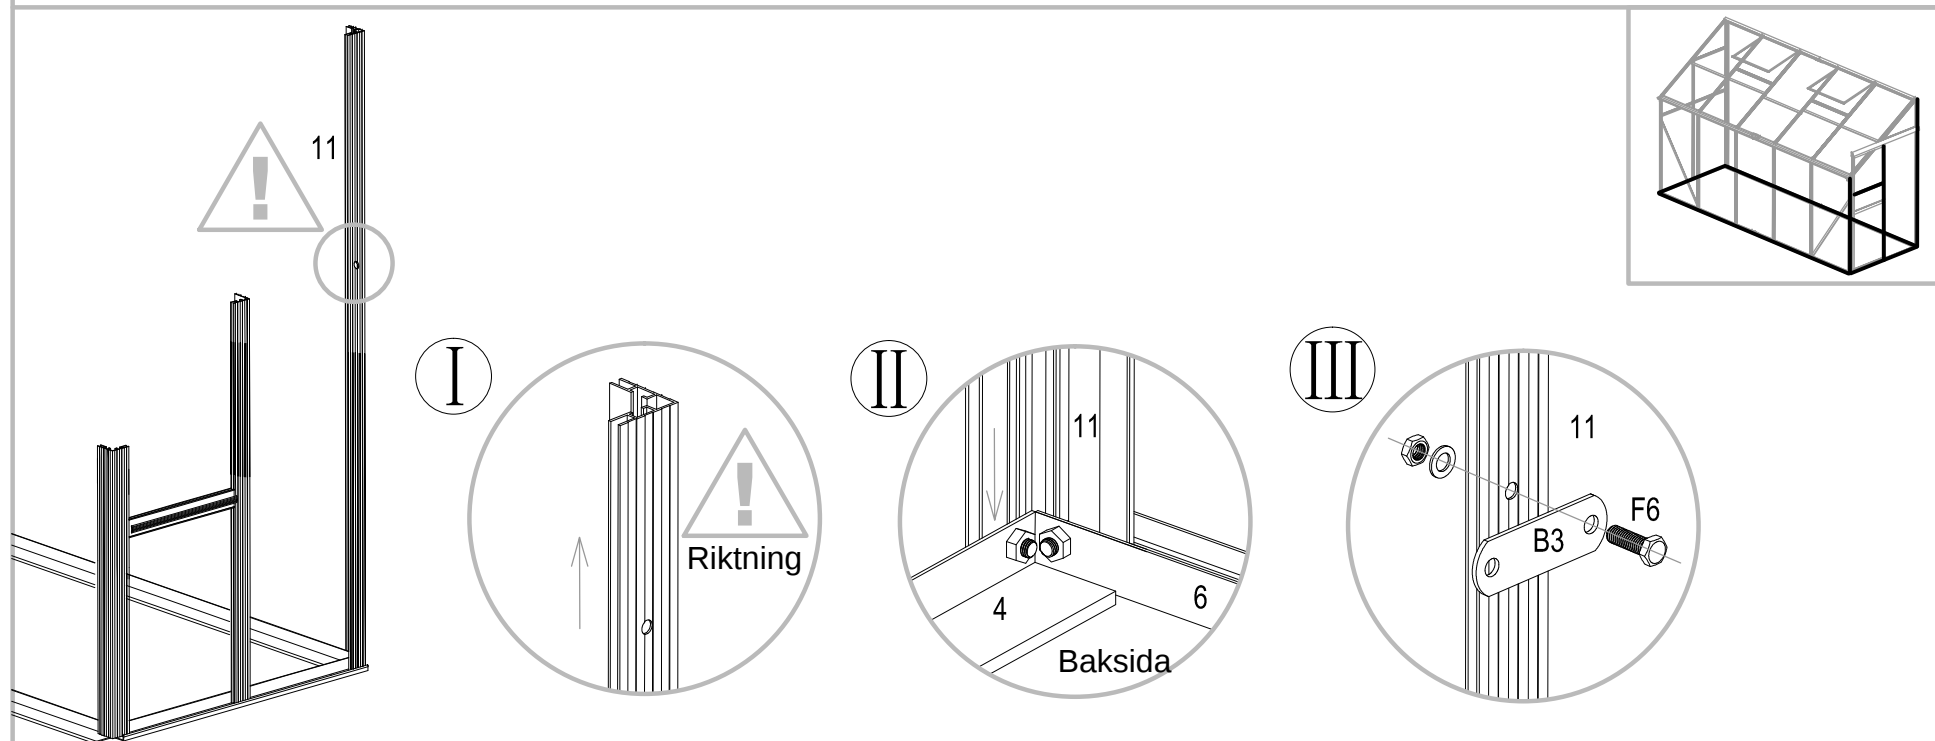


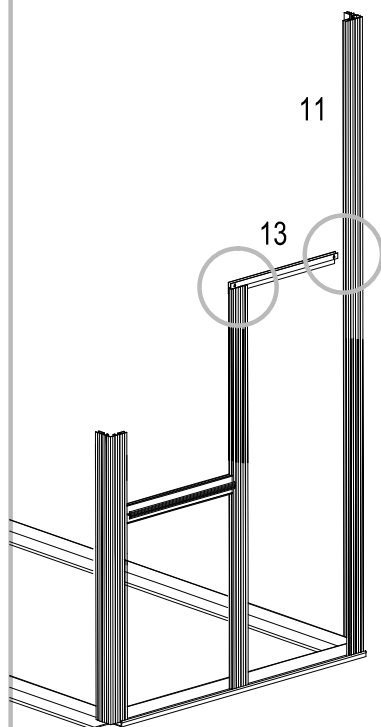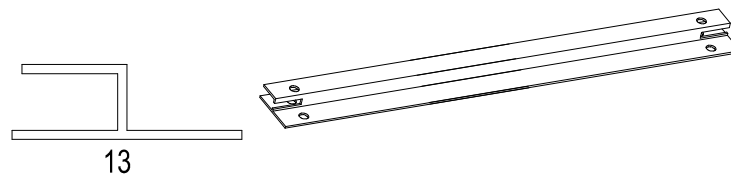


I

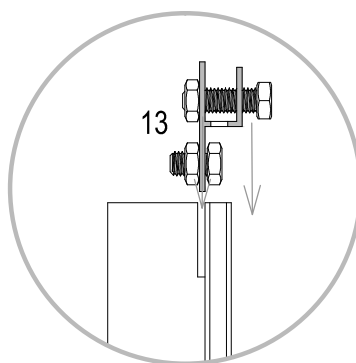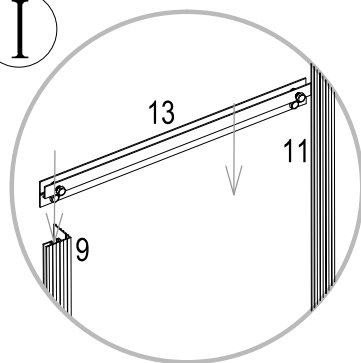

II







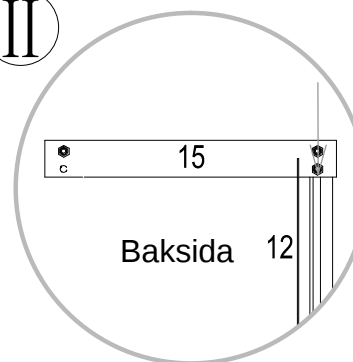


III




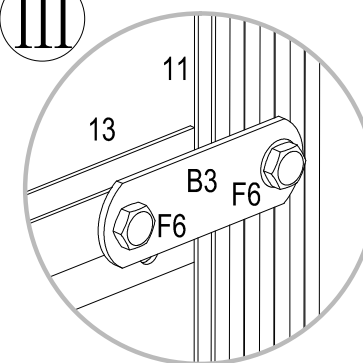


Luta delarna med nr. 9 för att undvika att de blåser omkull Baksida

Använd NR. B3 tillfälligt för att ansluta NR. 13 med NR. 11

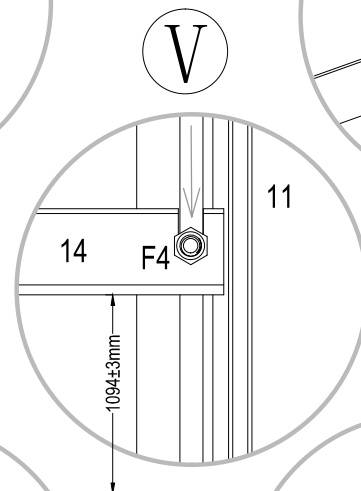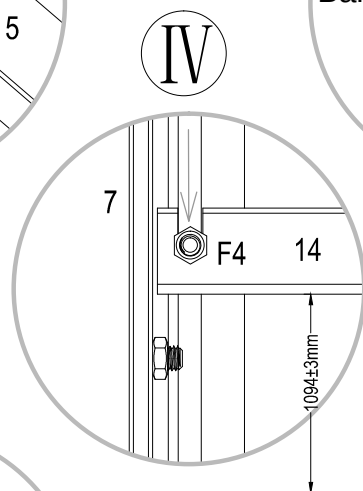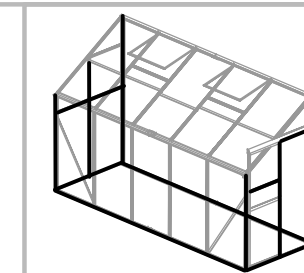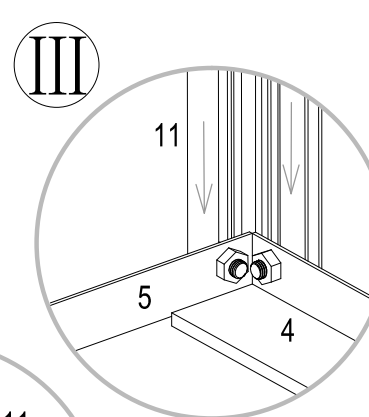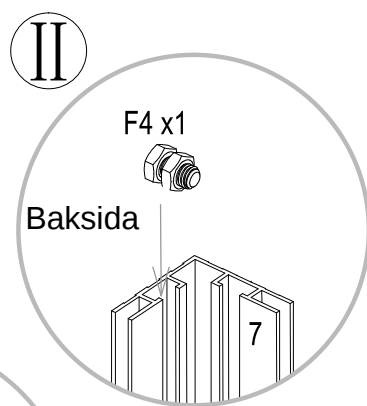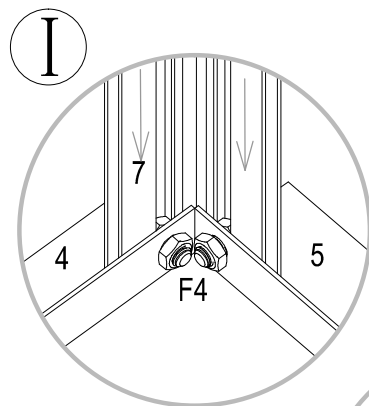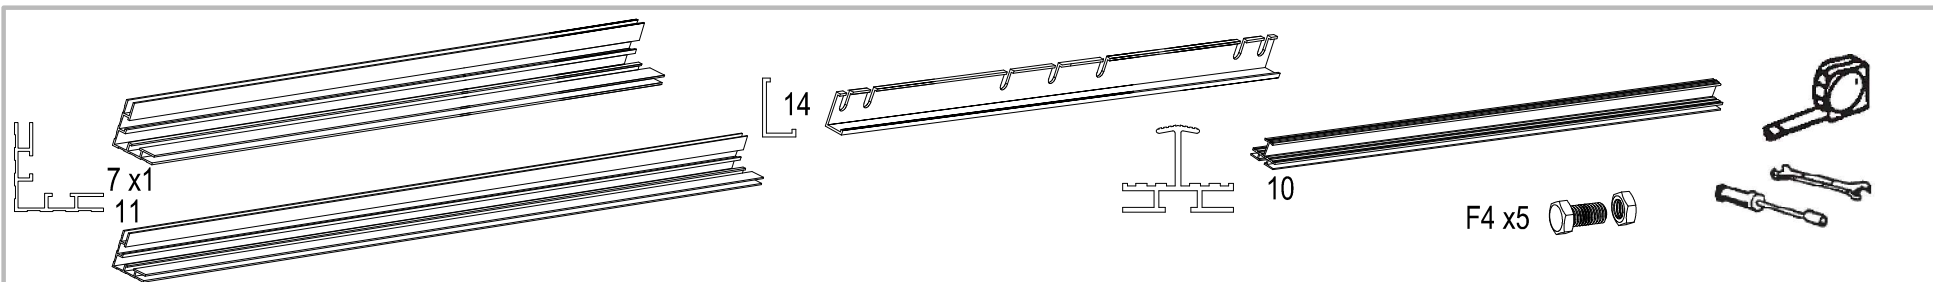

Riktning




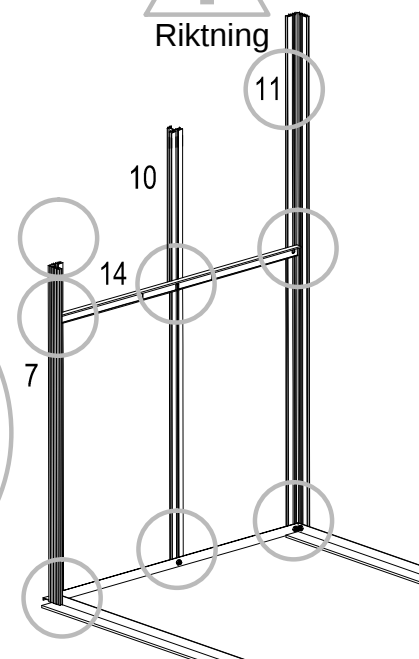
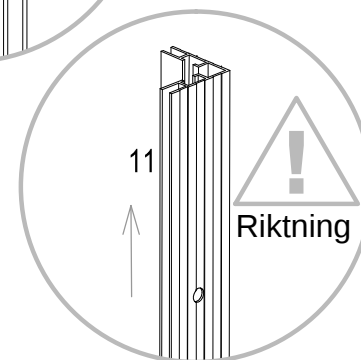
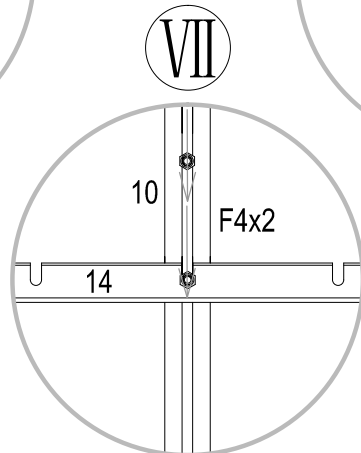
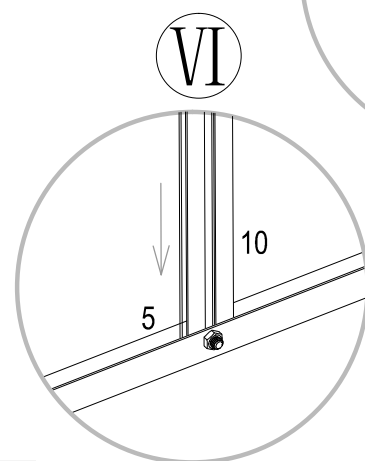





S3 x2
560mm

P3
x2




15 x2

S10

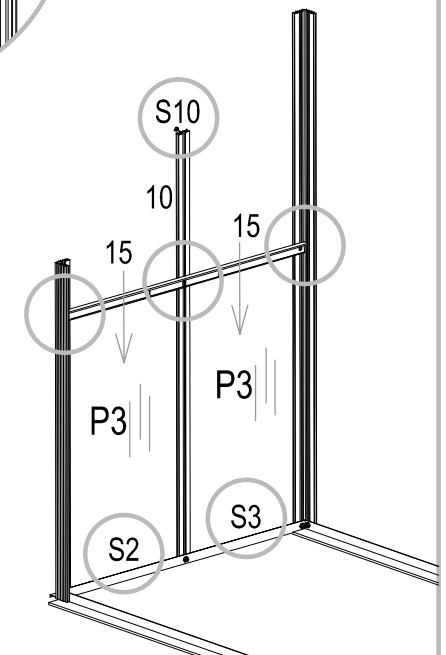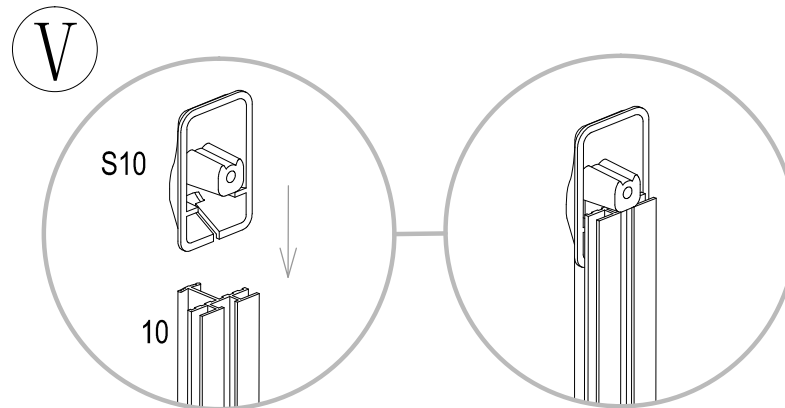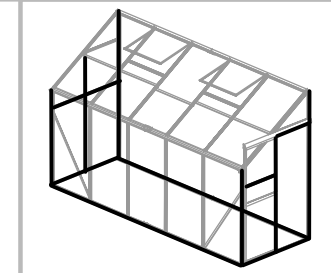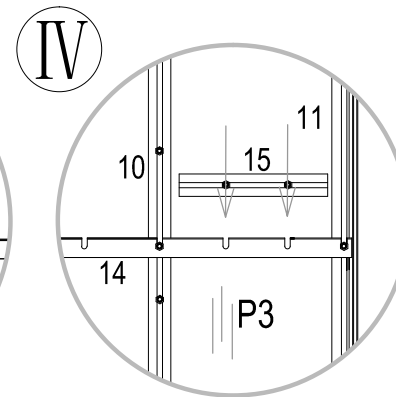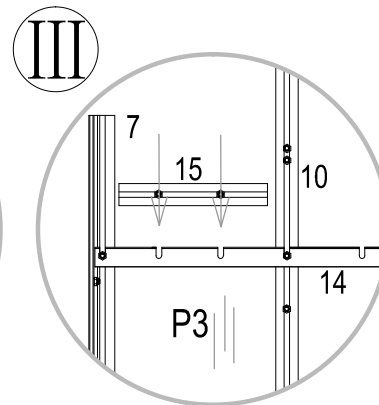
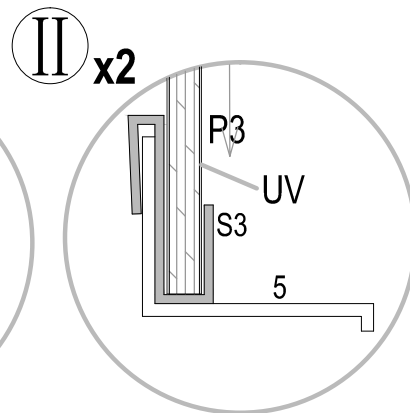
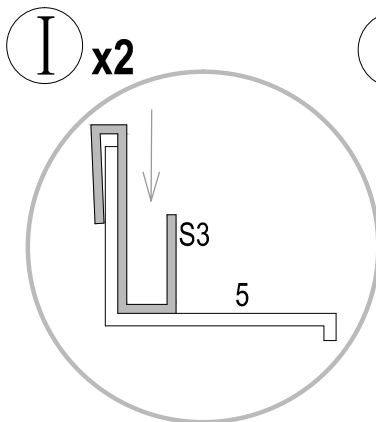


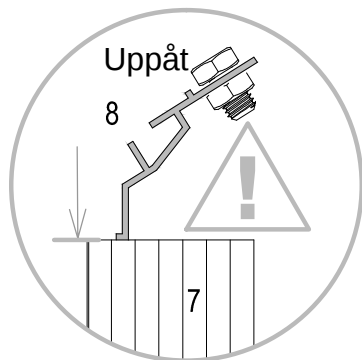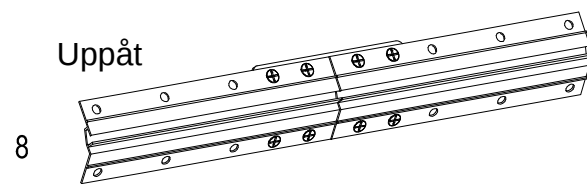


I

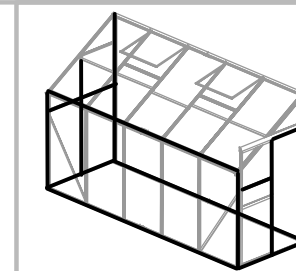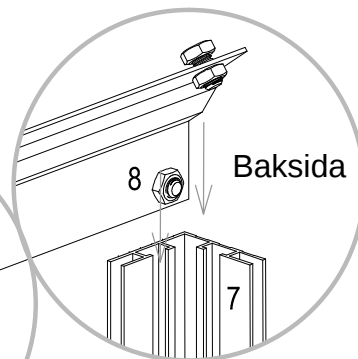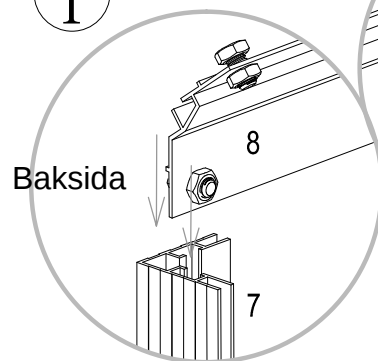


II

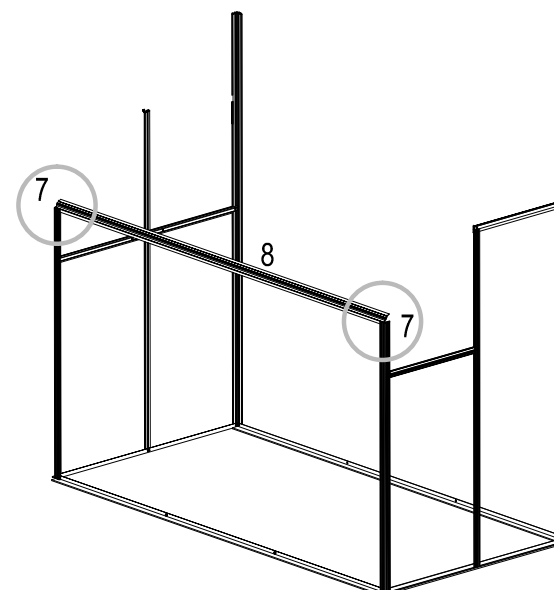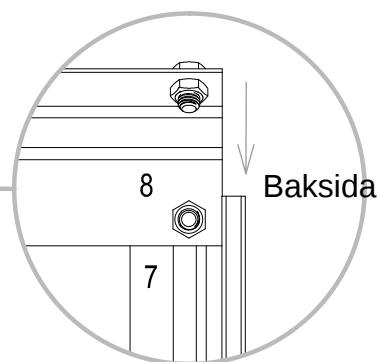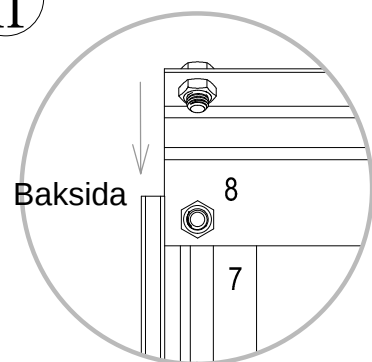


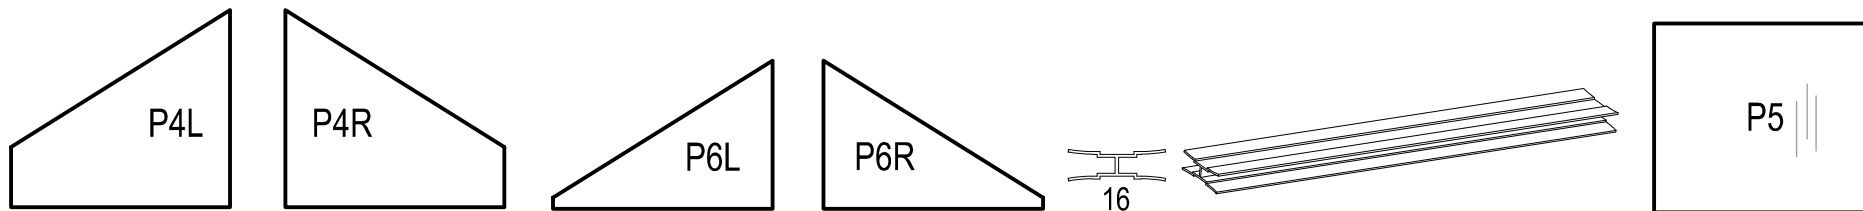


I

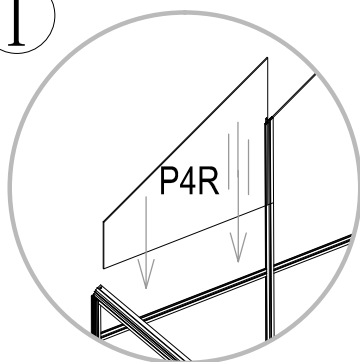




II

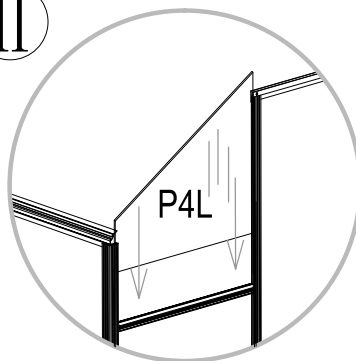


III



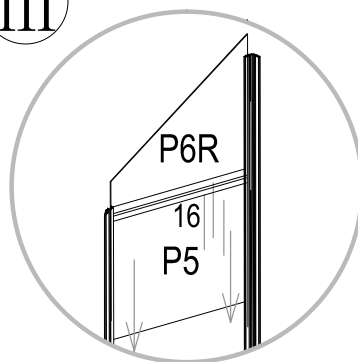


IV

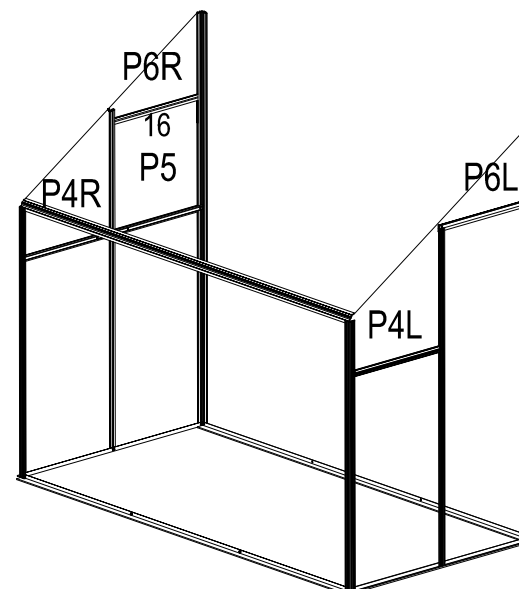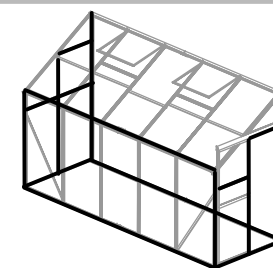
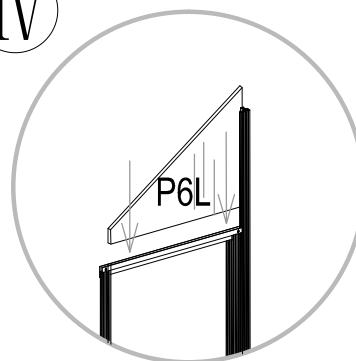


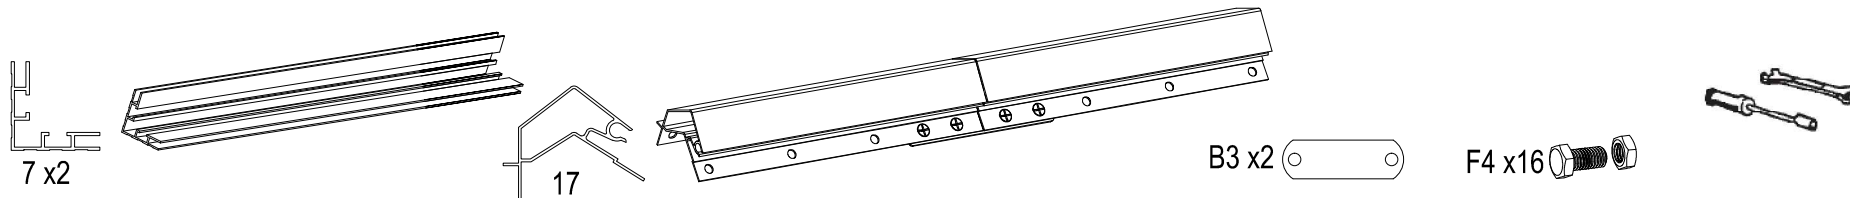

I x2

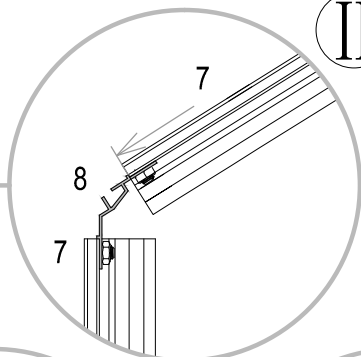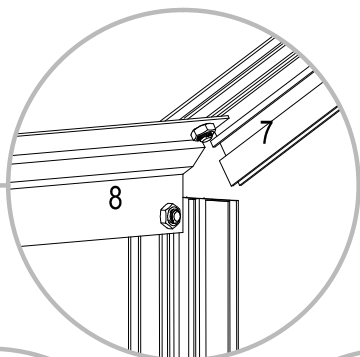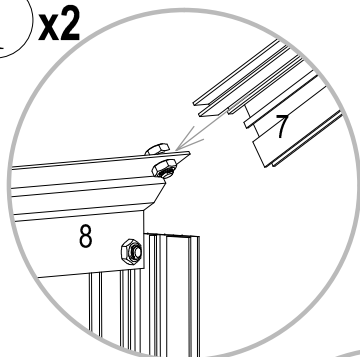


II x2

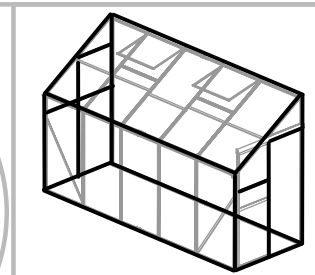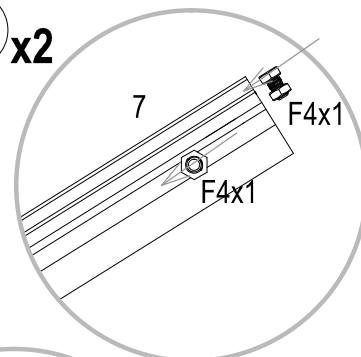


III x2






IV


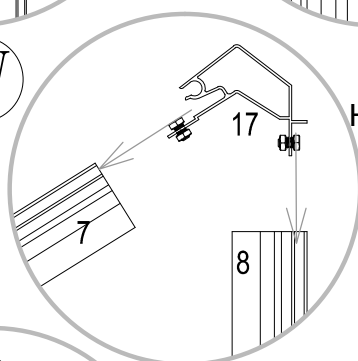


Höger

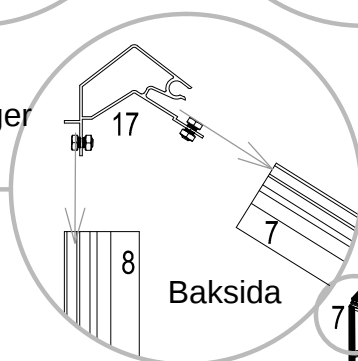


V


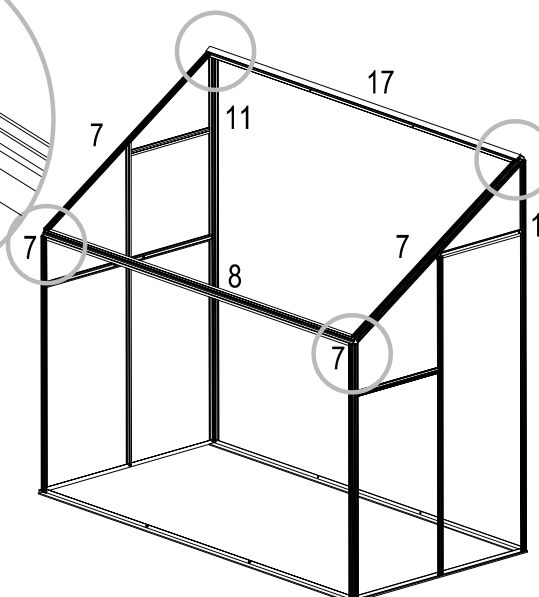
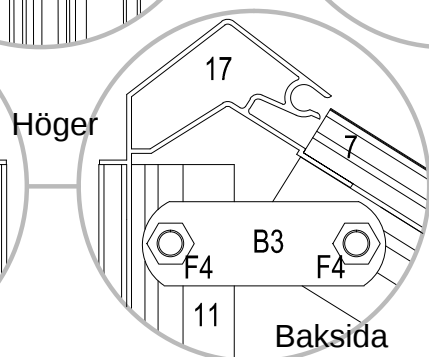
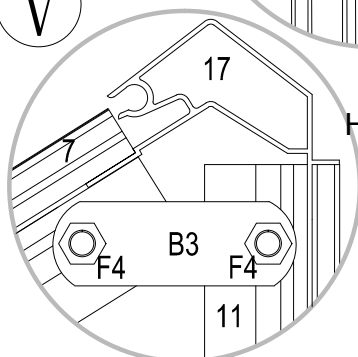


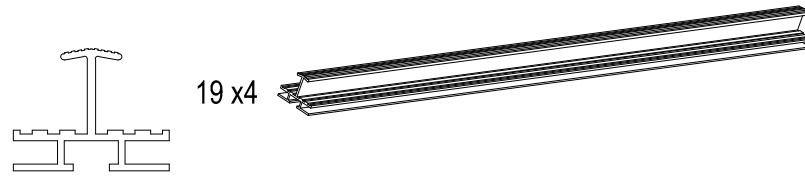






I x2

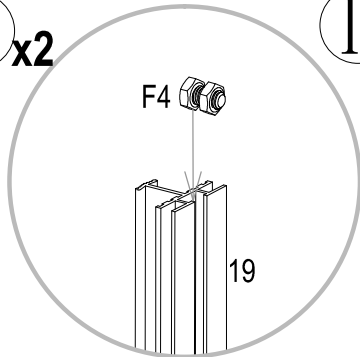


II x4

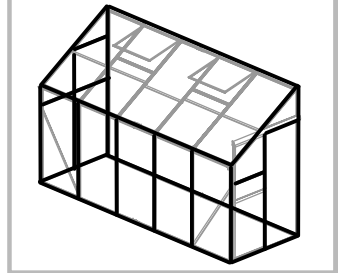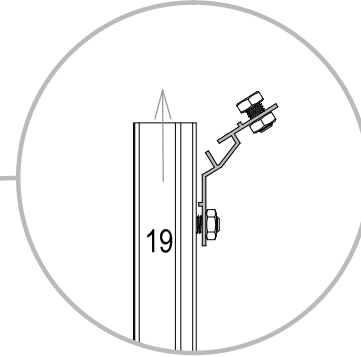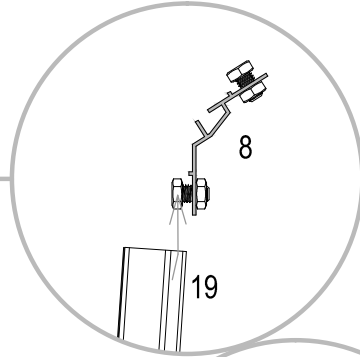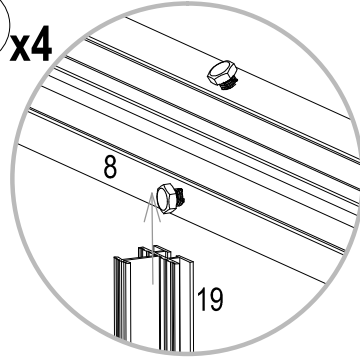


III x4

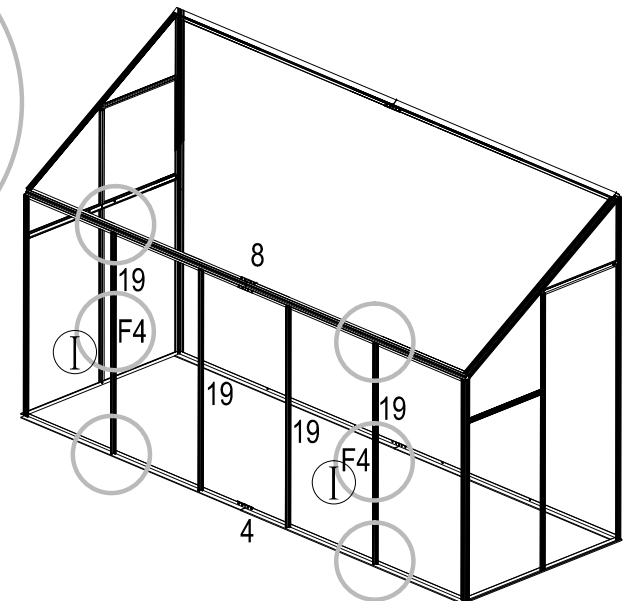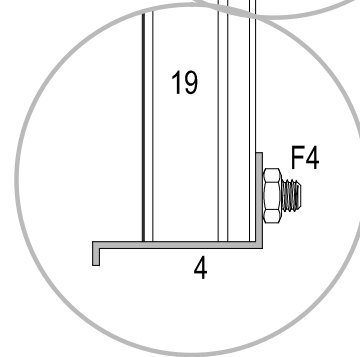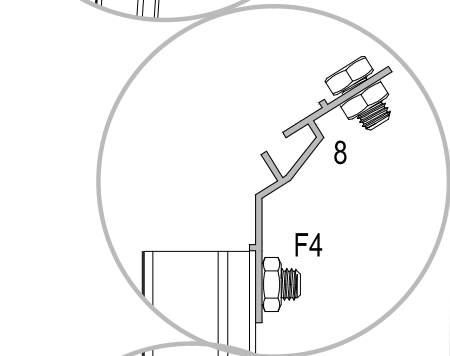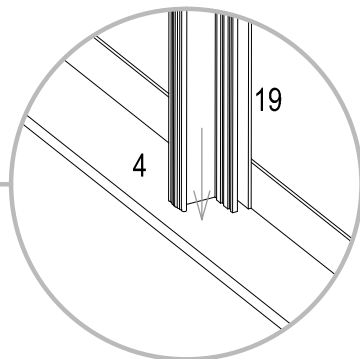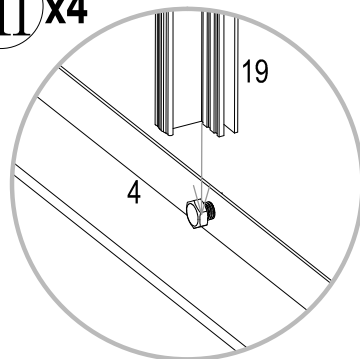

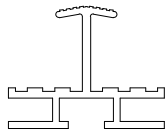


19 x2







F4 x6




I x2

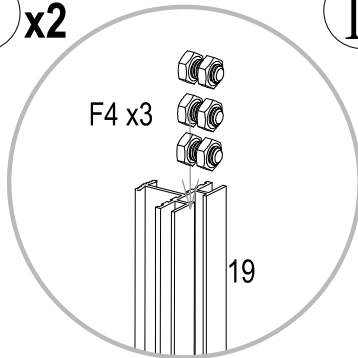


II x2

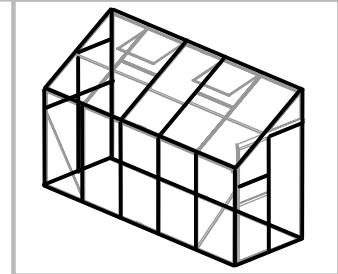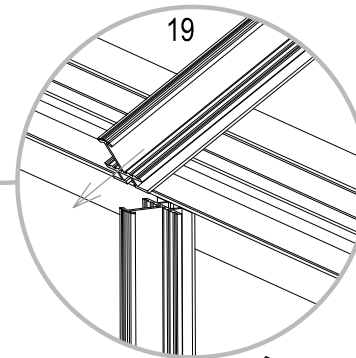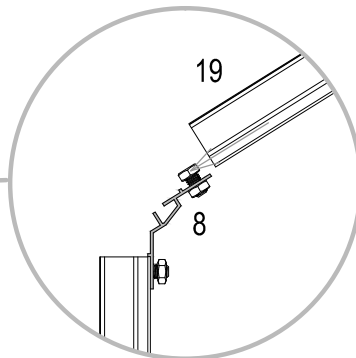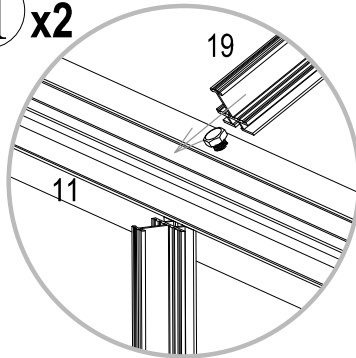



III x2


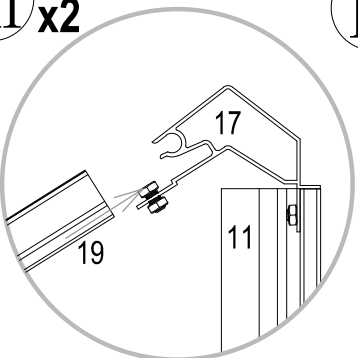


IV x2


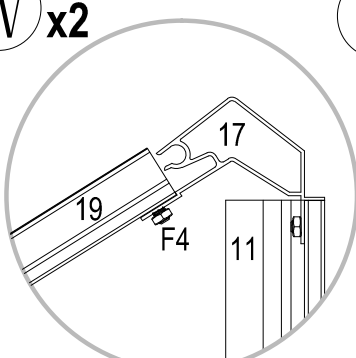


V x2

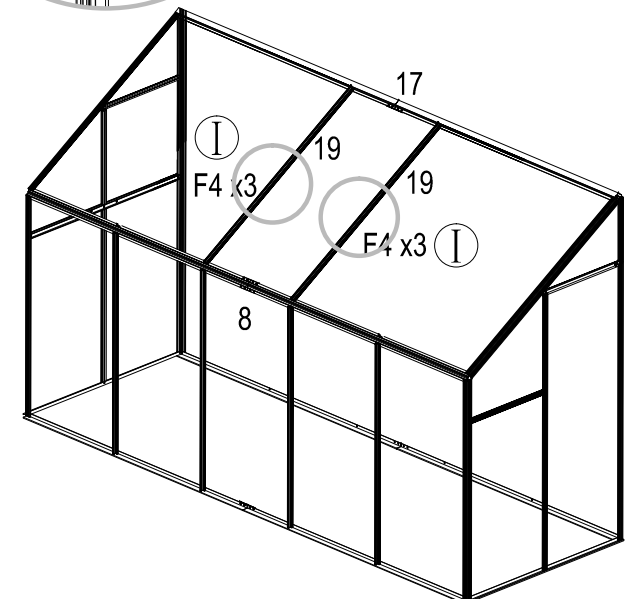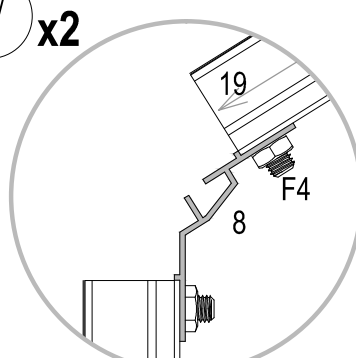


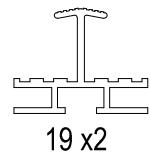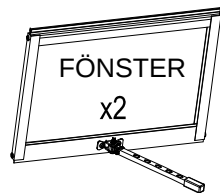



I x2

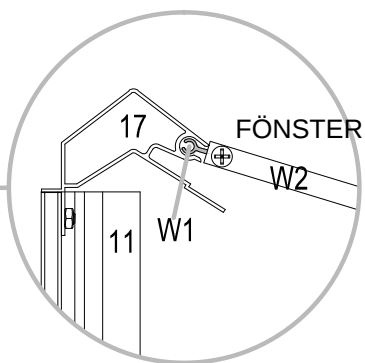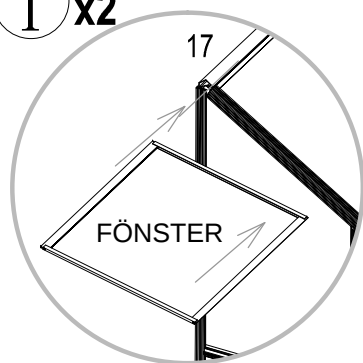


II

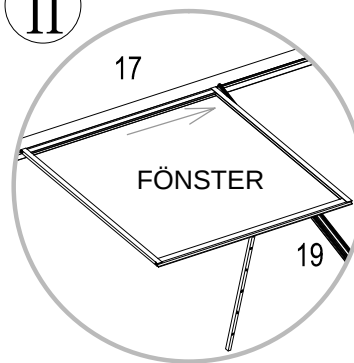



III











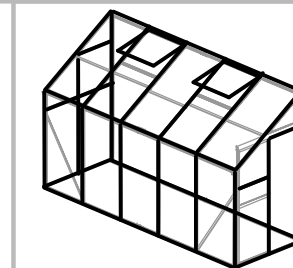
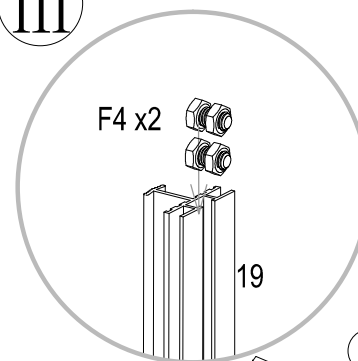


IV

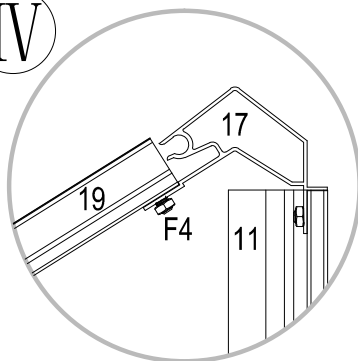

V

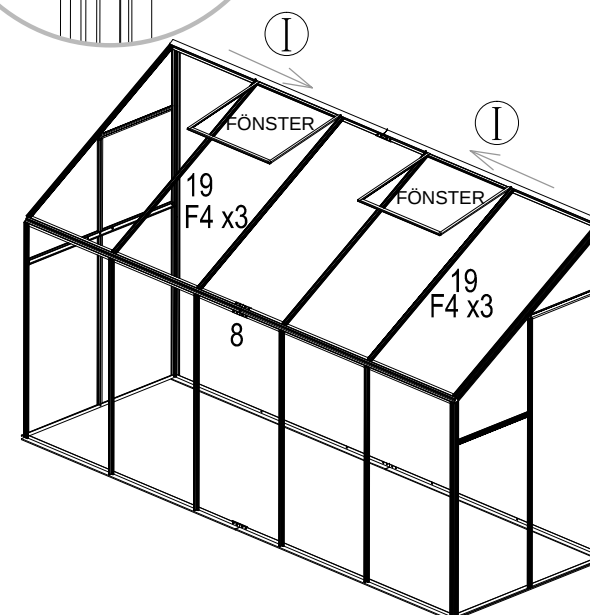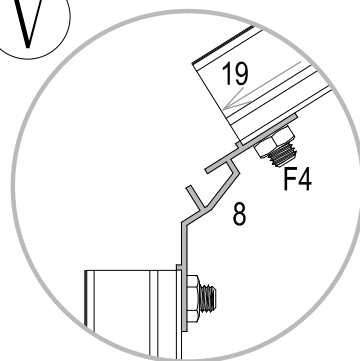

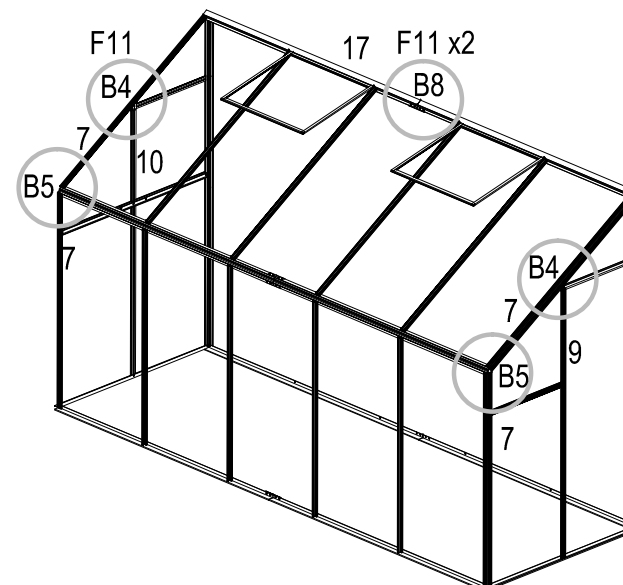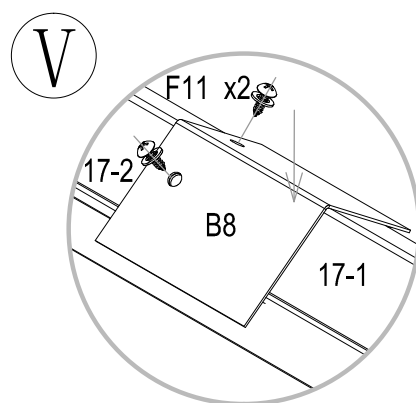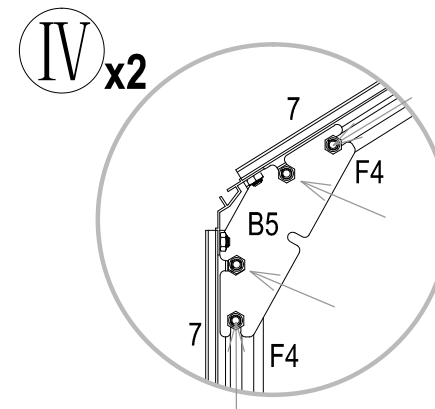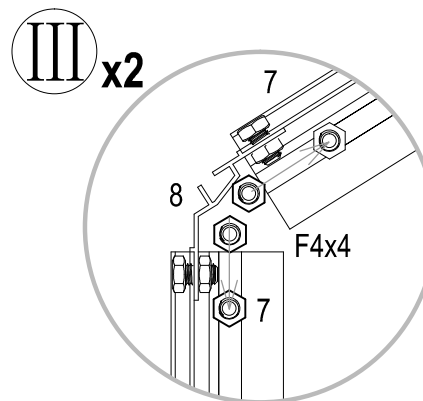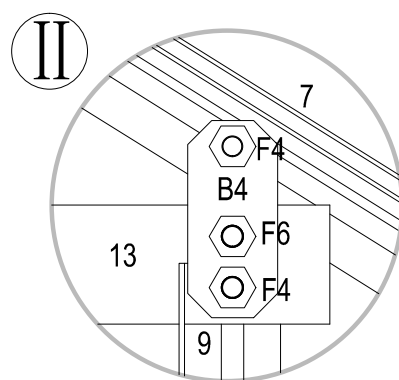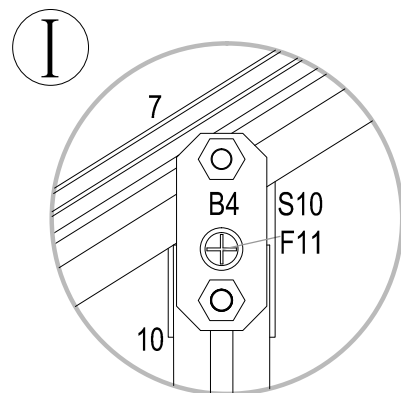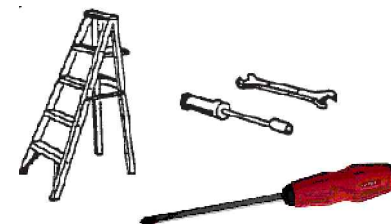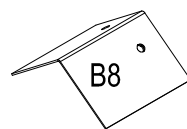

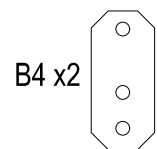







POLYKARBONATSKIVA

S2 x4
670mm



S4 x2
260mm

P8
x5

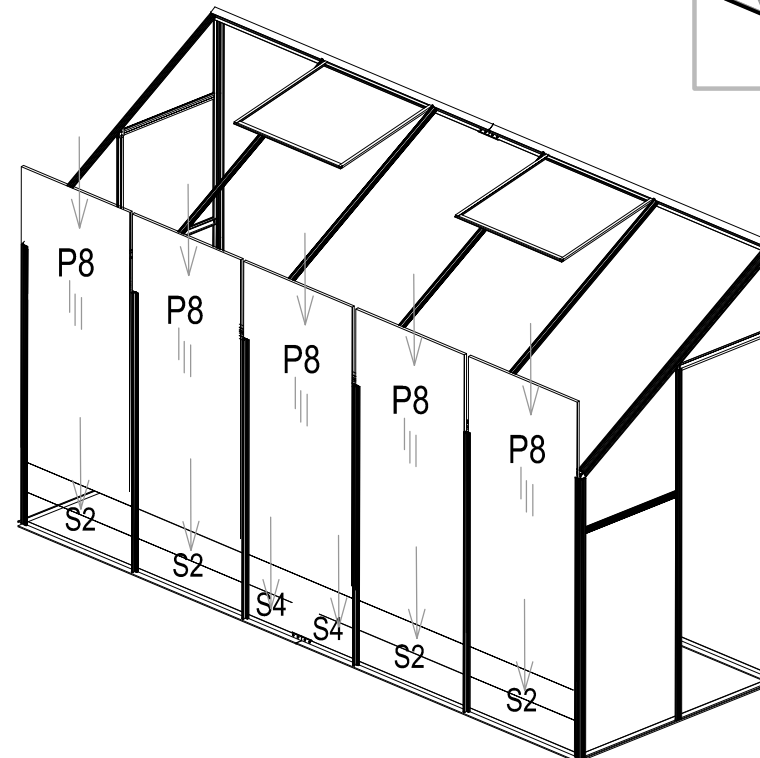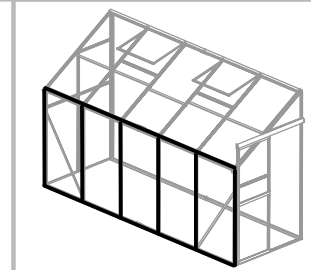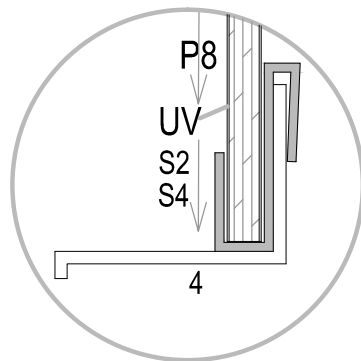









III

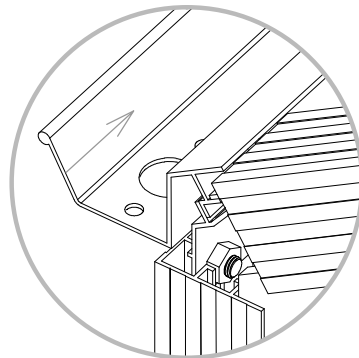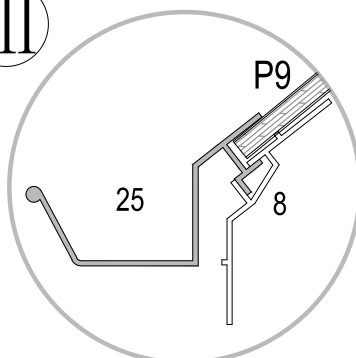





Nr. 25 är lätt att montera om du använder smörjmedel

IV

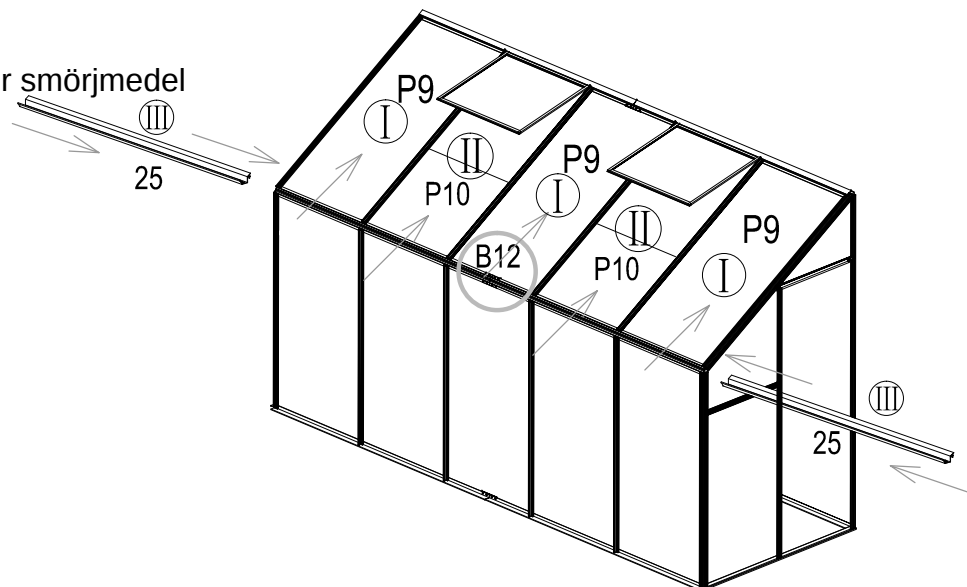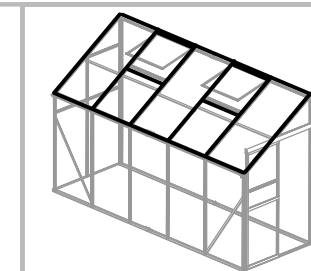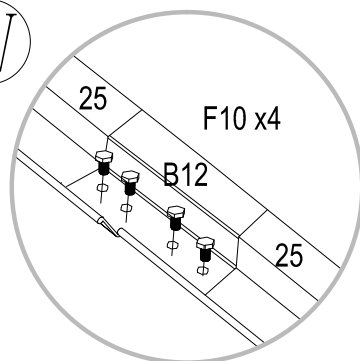

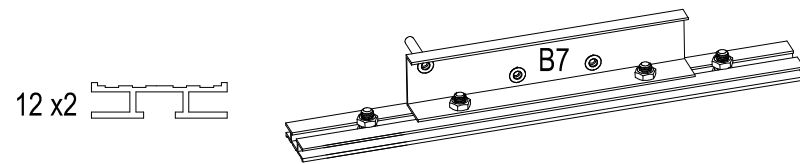


Borttagning av den tidigare tillfälliga monteringen av B3 på NR. 13

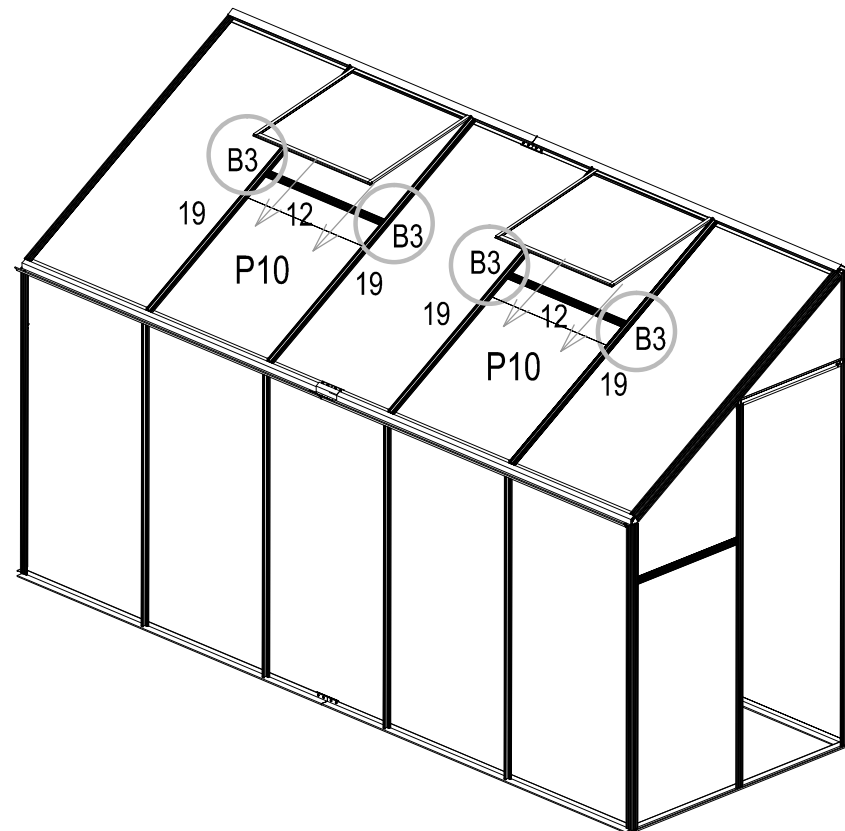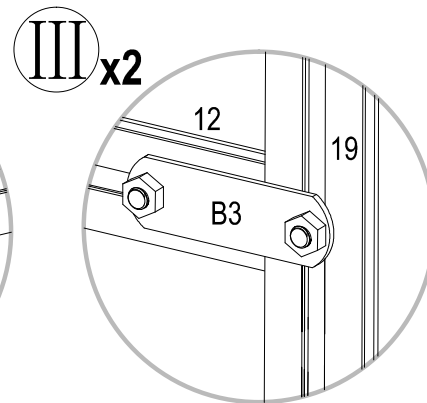
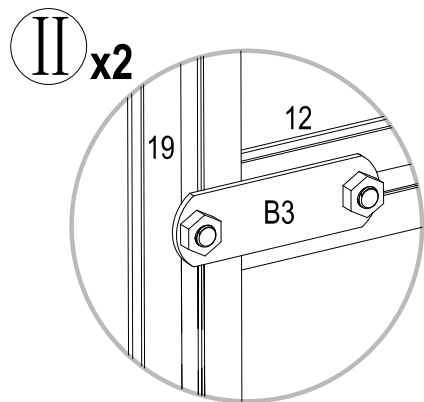
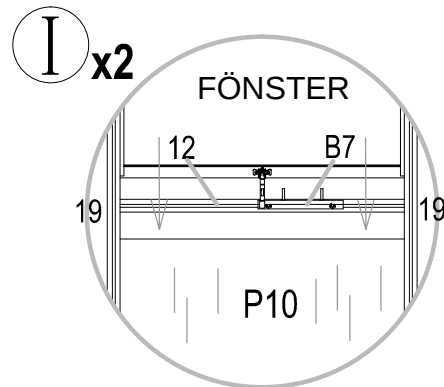


Observera användningen av fönstret

ÖPPNA

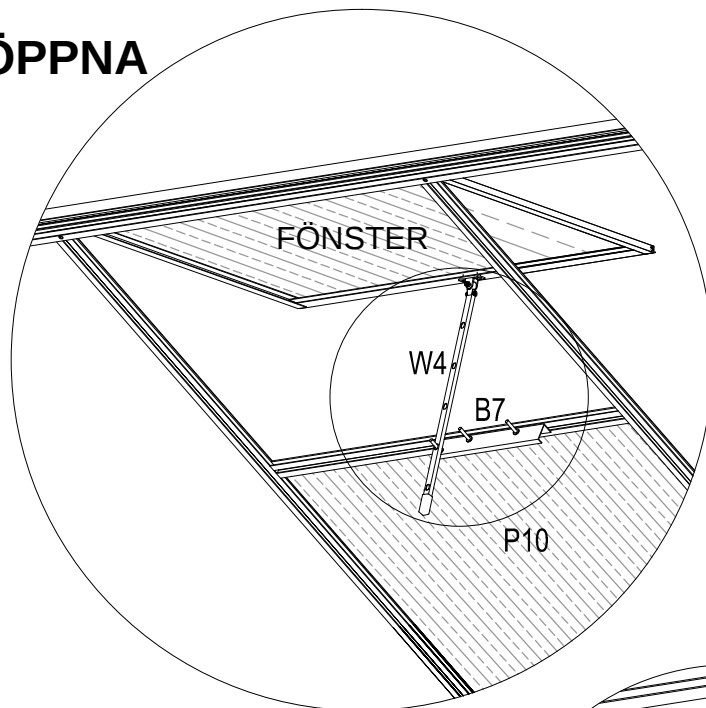

STÄNG

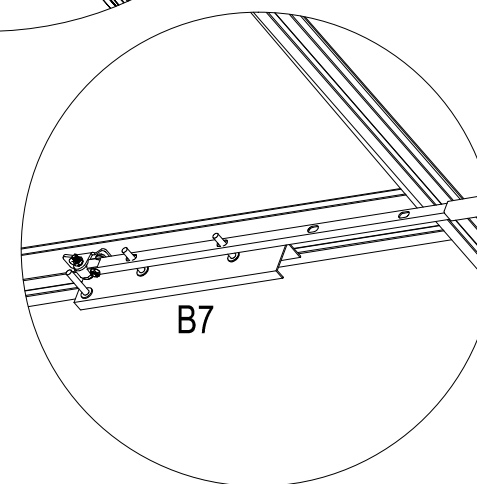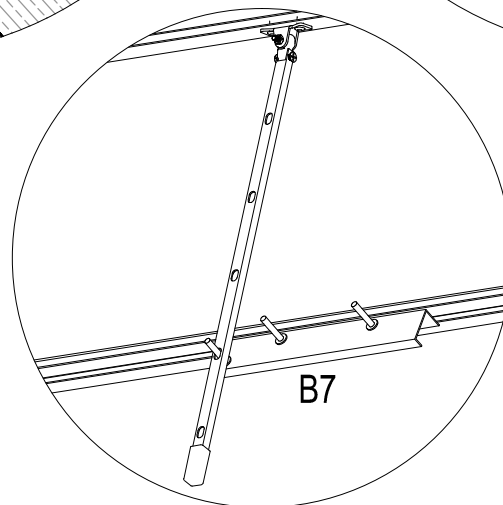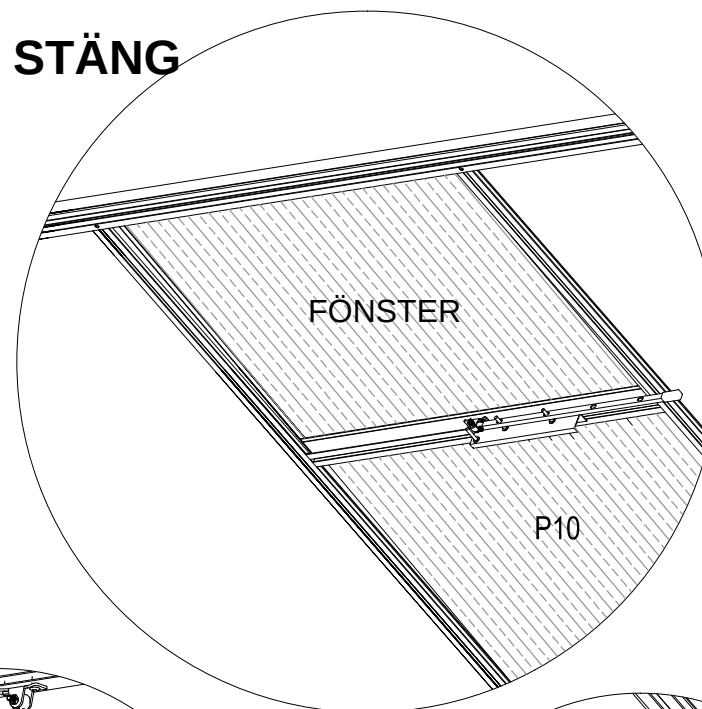









22 x2






23










24 x2

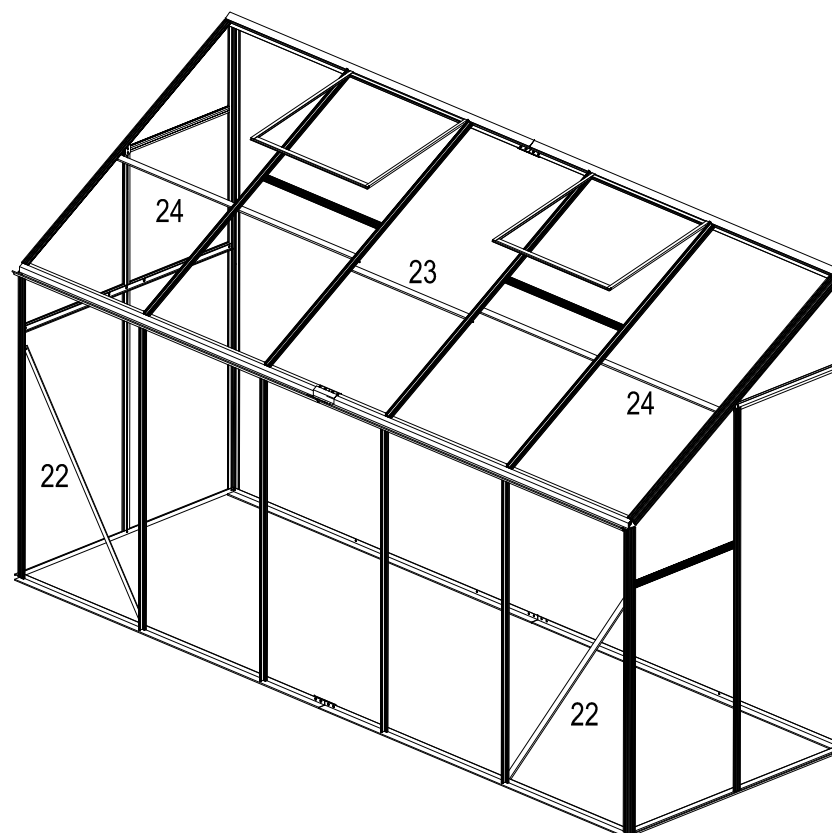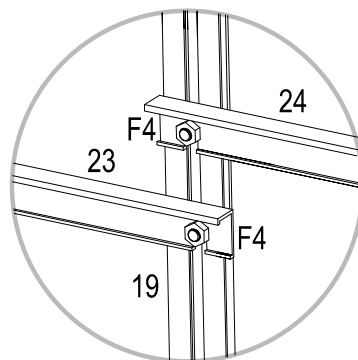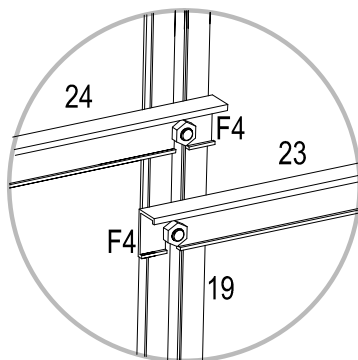
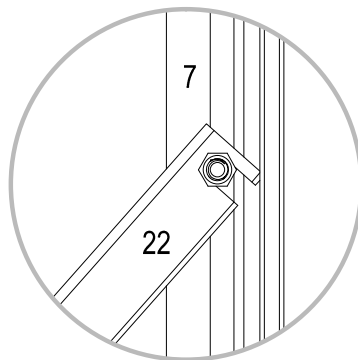
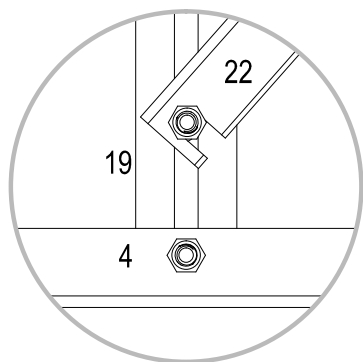



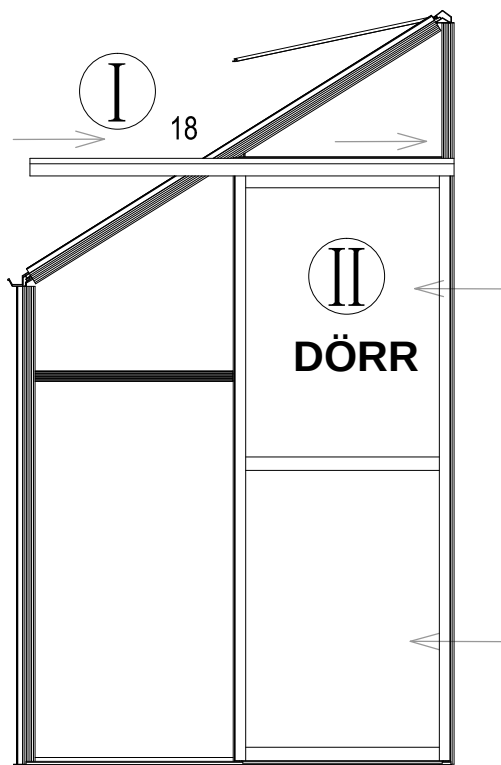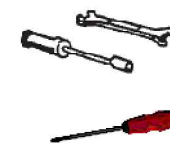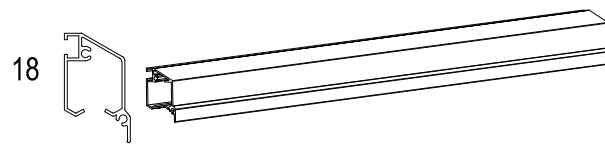

NR. 18 använd 3 st. NR. F6 anslutningsdel
NR. 13 och NR. 11.

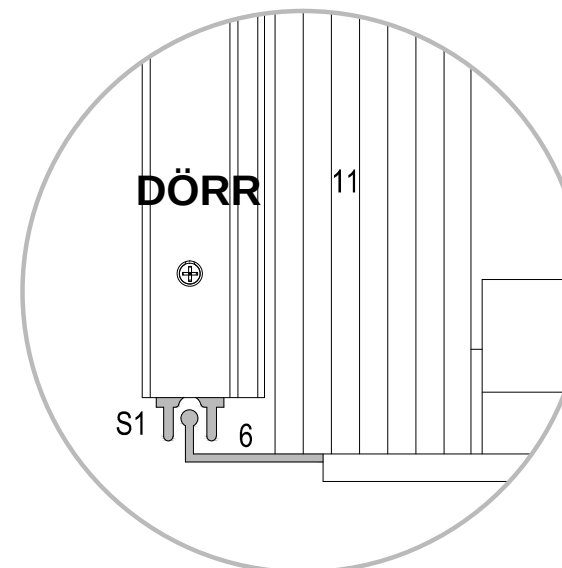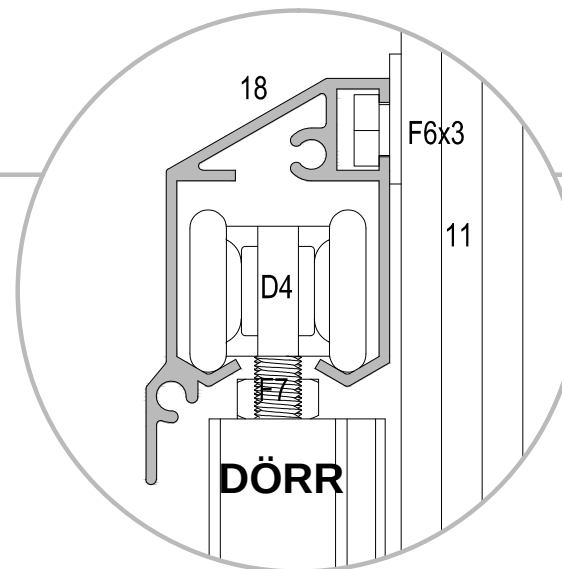


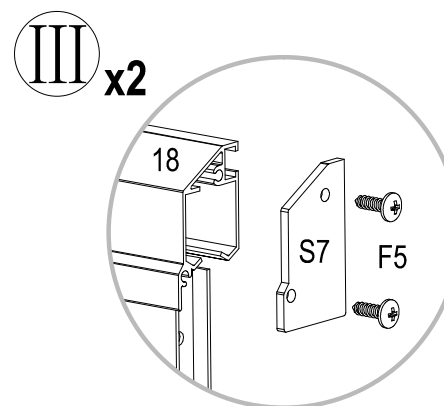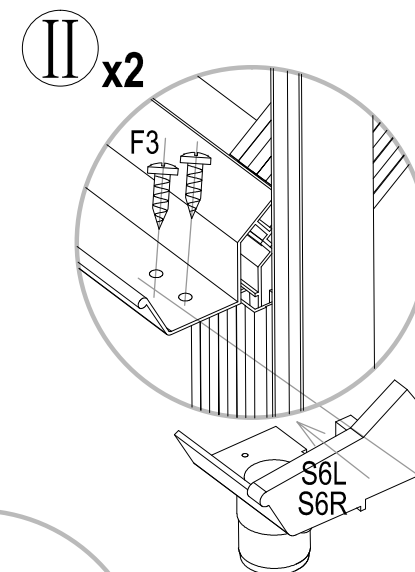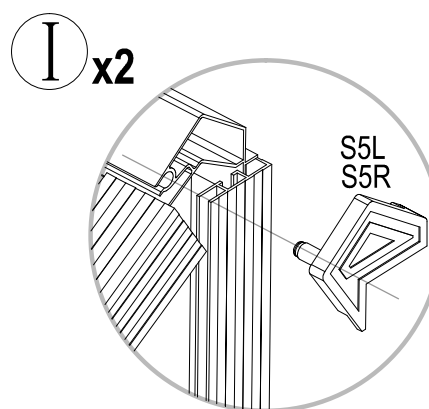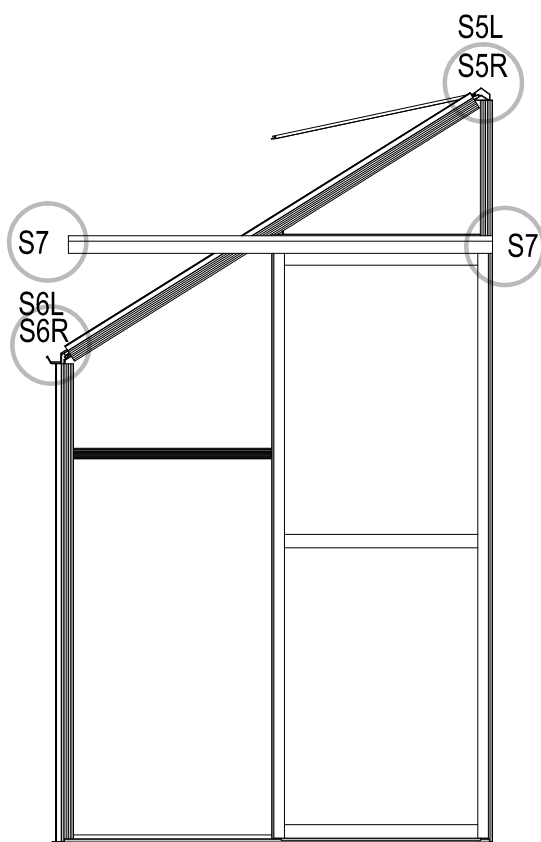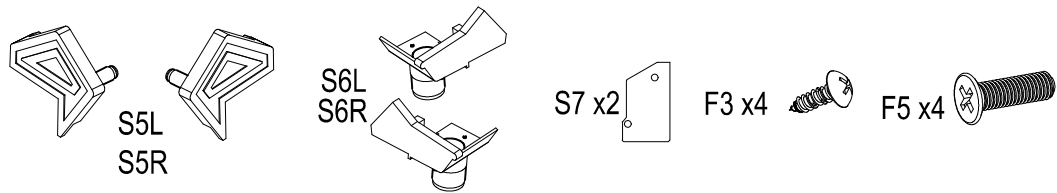

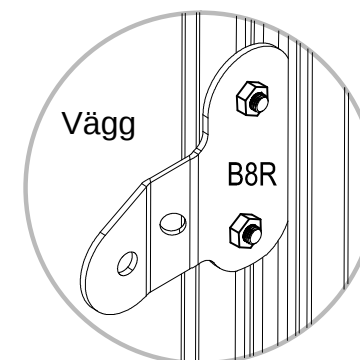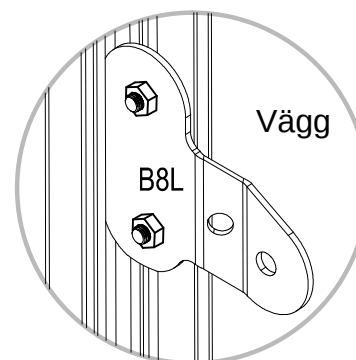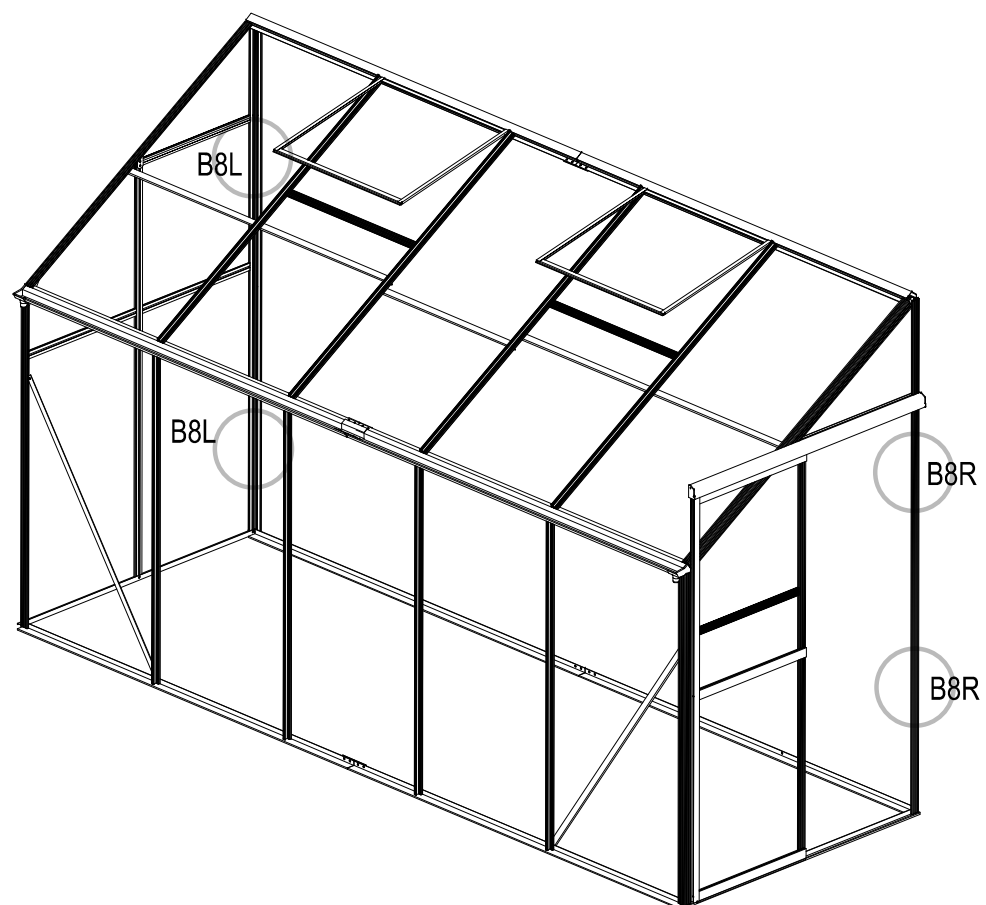




Silikon

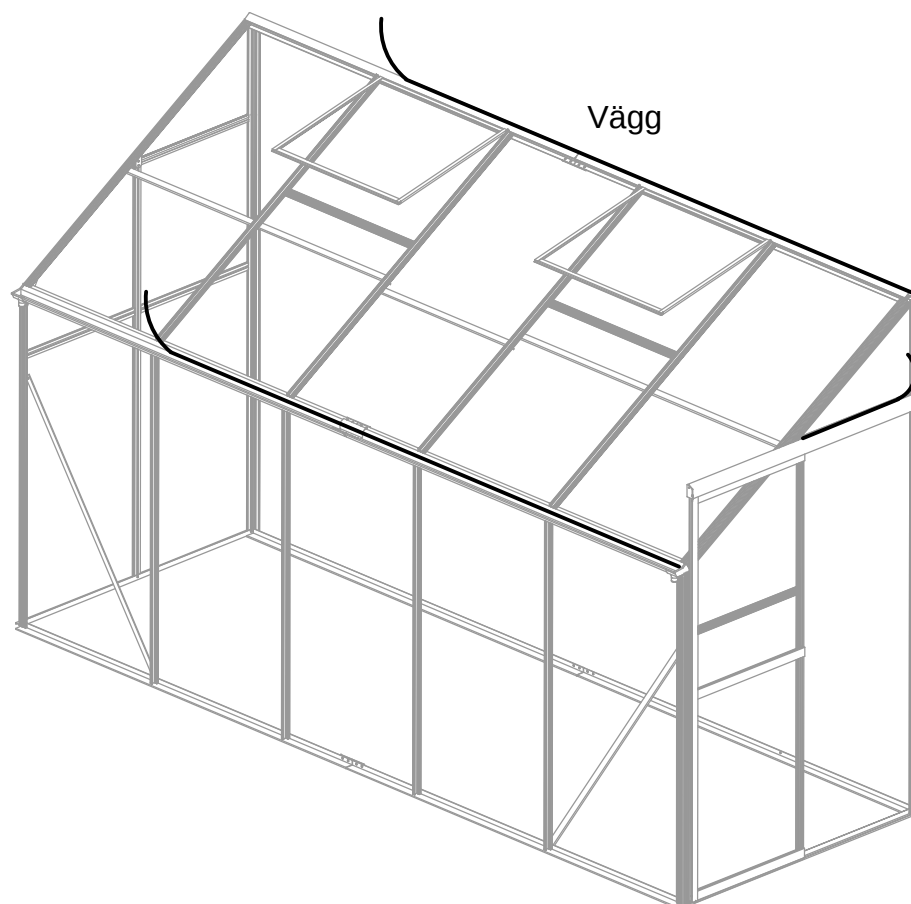

STOMME

Obs! Innan du monterar metallstommen.

1. Den plats där du monterar metallstommen, är växthusets slutgiltiga placering och måste stämma med kraven på installationsplats då det är mycket svårt att göra om monteringen.
2. Installationsplatsen måste vara fri från luftledningar och markledningar.
3. Installationsplatsen måste vara fri från sidovindar, nedfallande löv och klätterväxter.

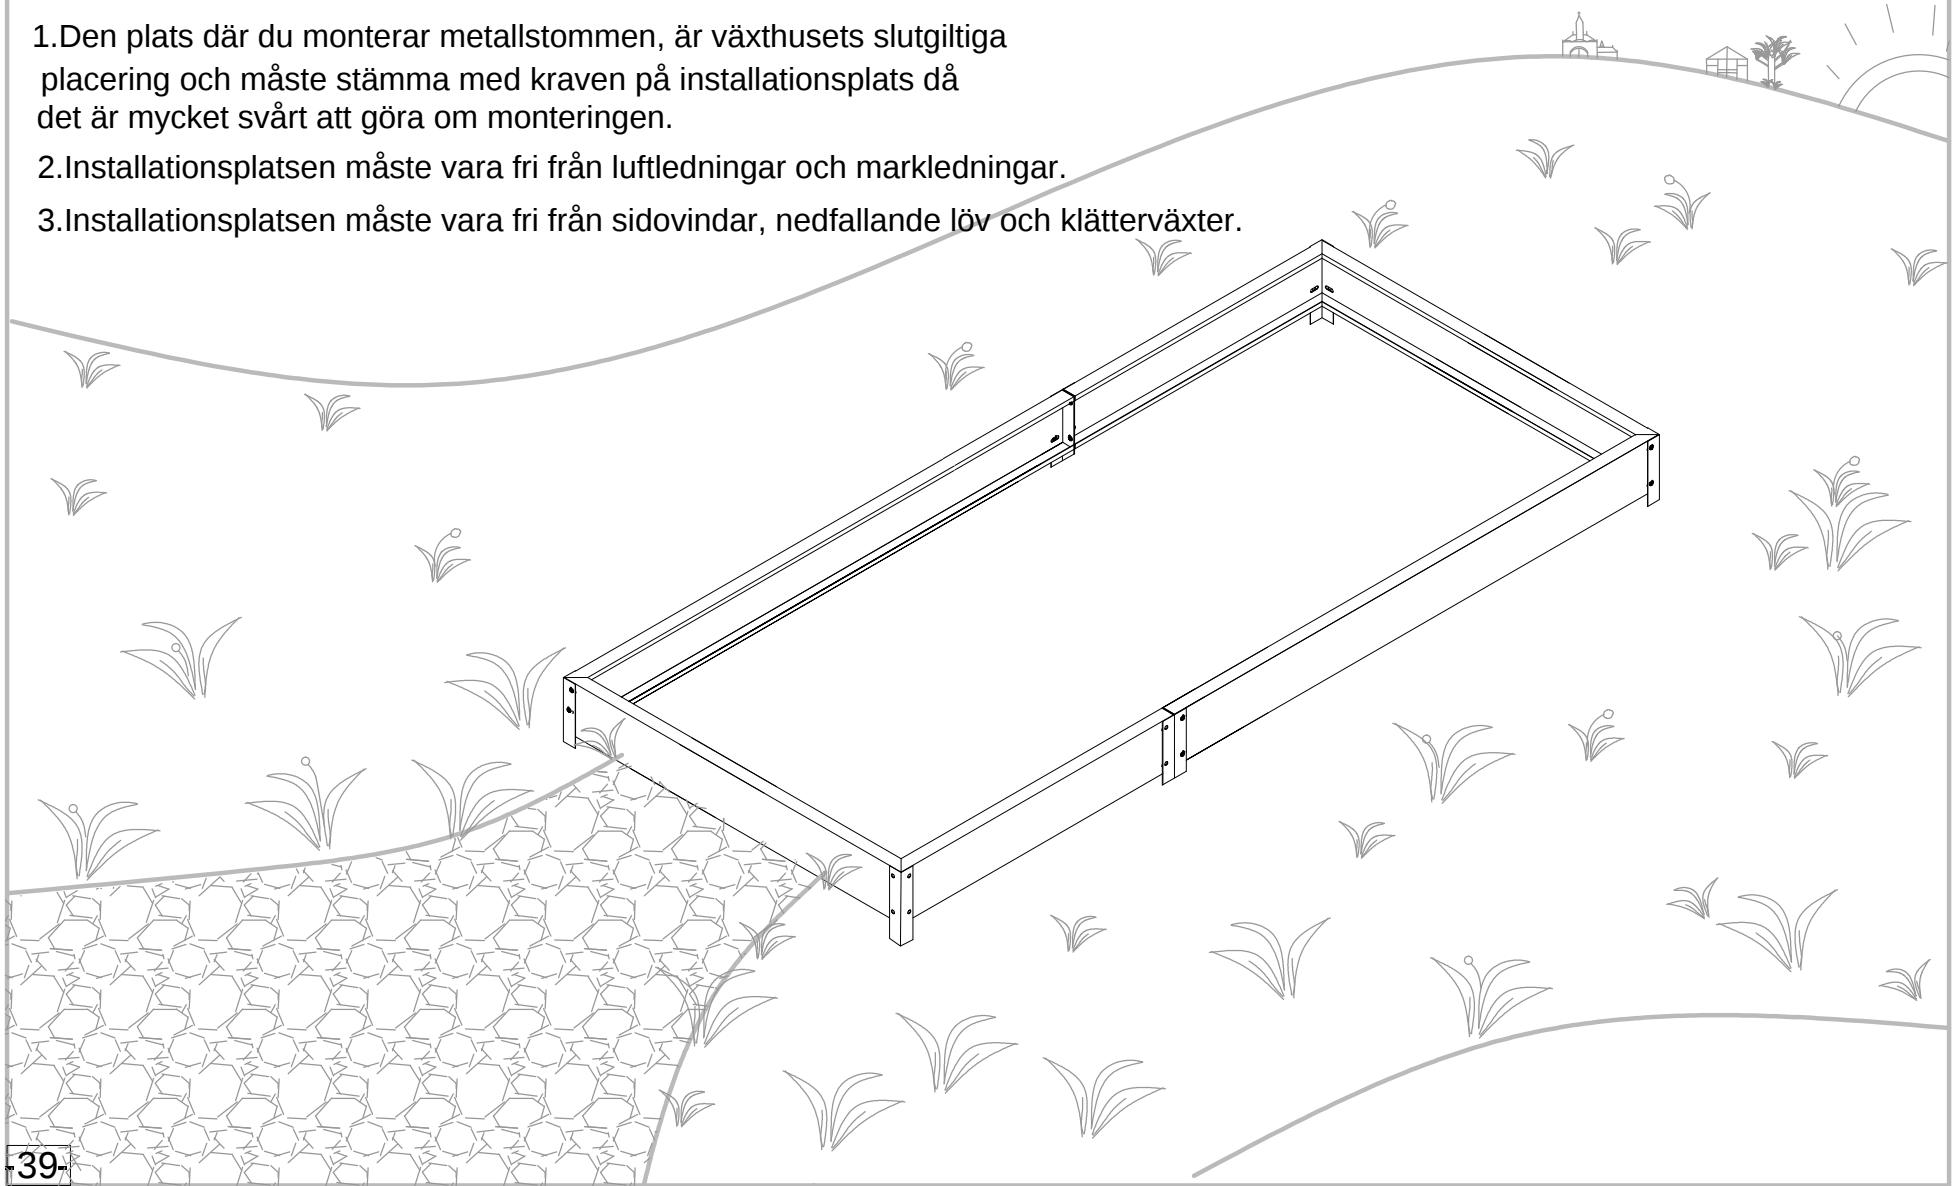



NR. 1 X 2

NR. 2 X 2









NR. 2-1 X 2


NR. 3 X 8



NR. F4 X 28

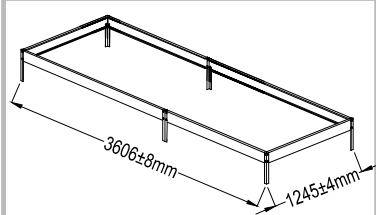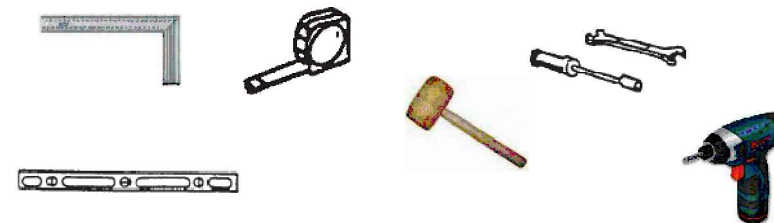

Efter monteringen, se till att del 1, del 2 och del 2-1 sitter ordentligt.
Hela ankaret nr. 3 ska vara under jord.
Håll del 1, del 2 och del 2-1 i nivå.

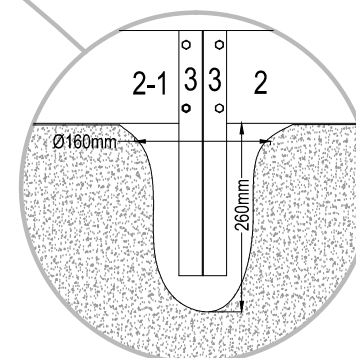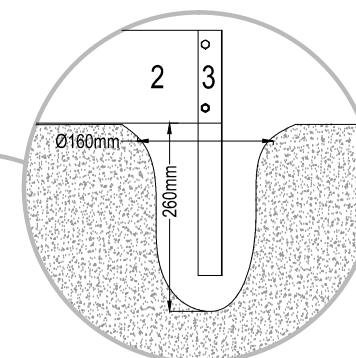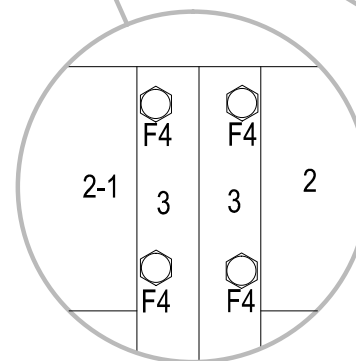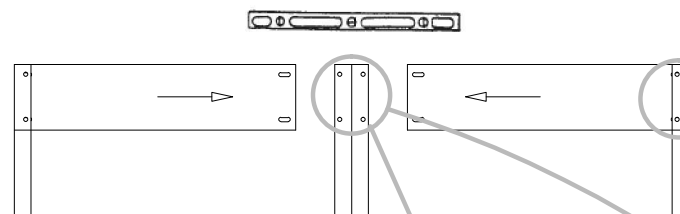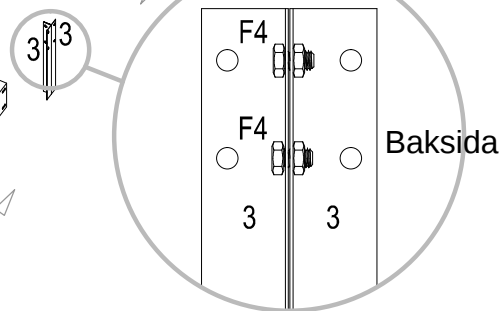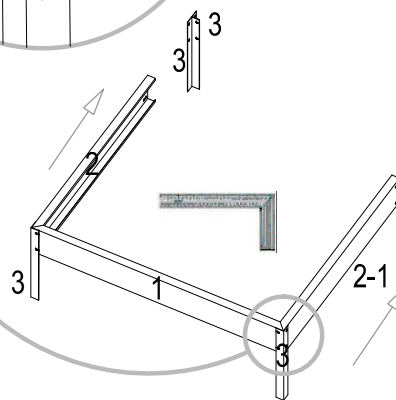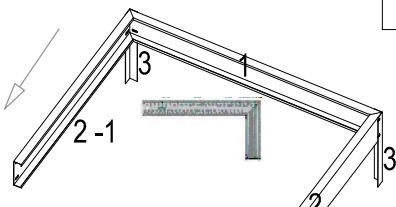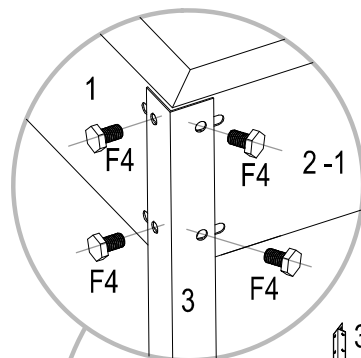

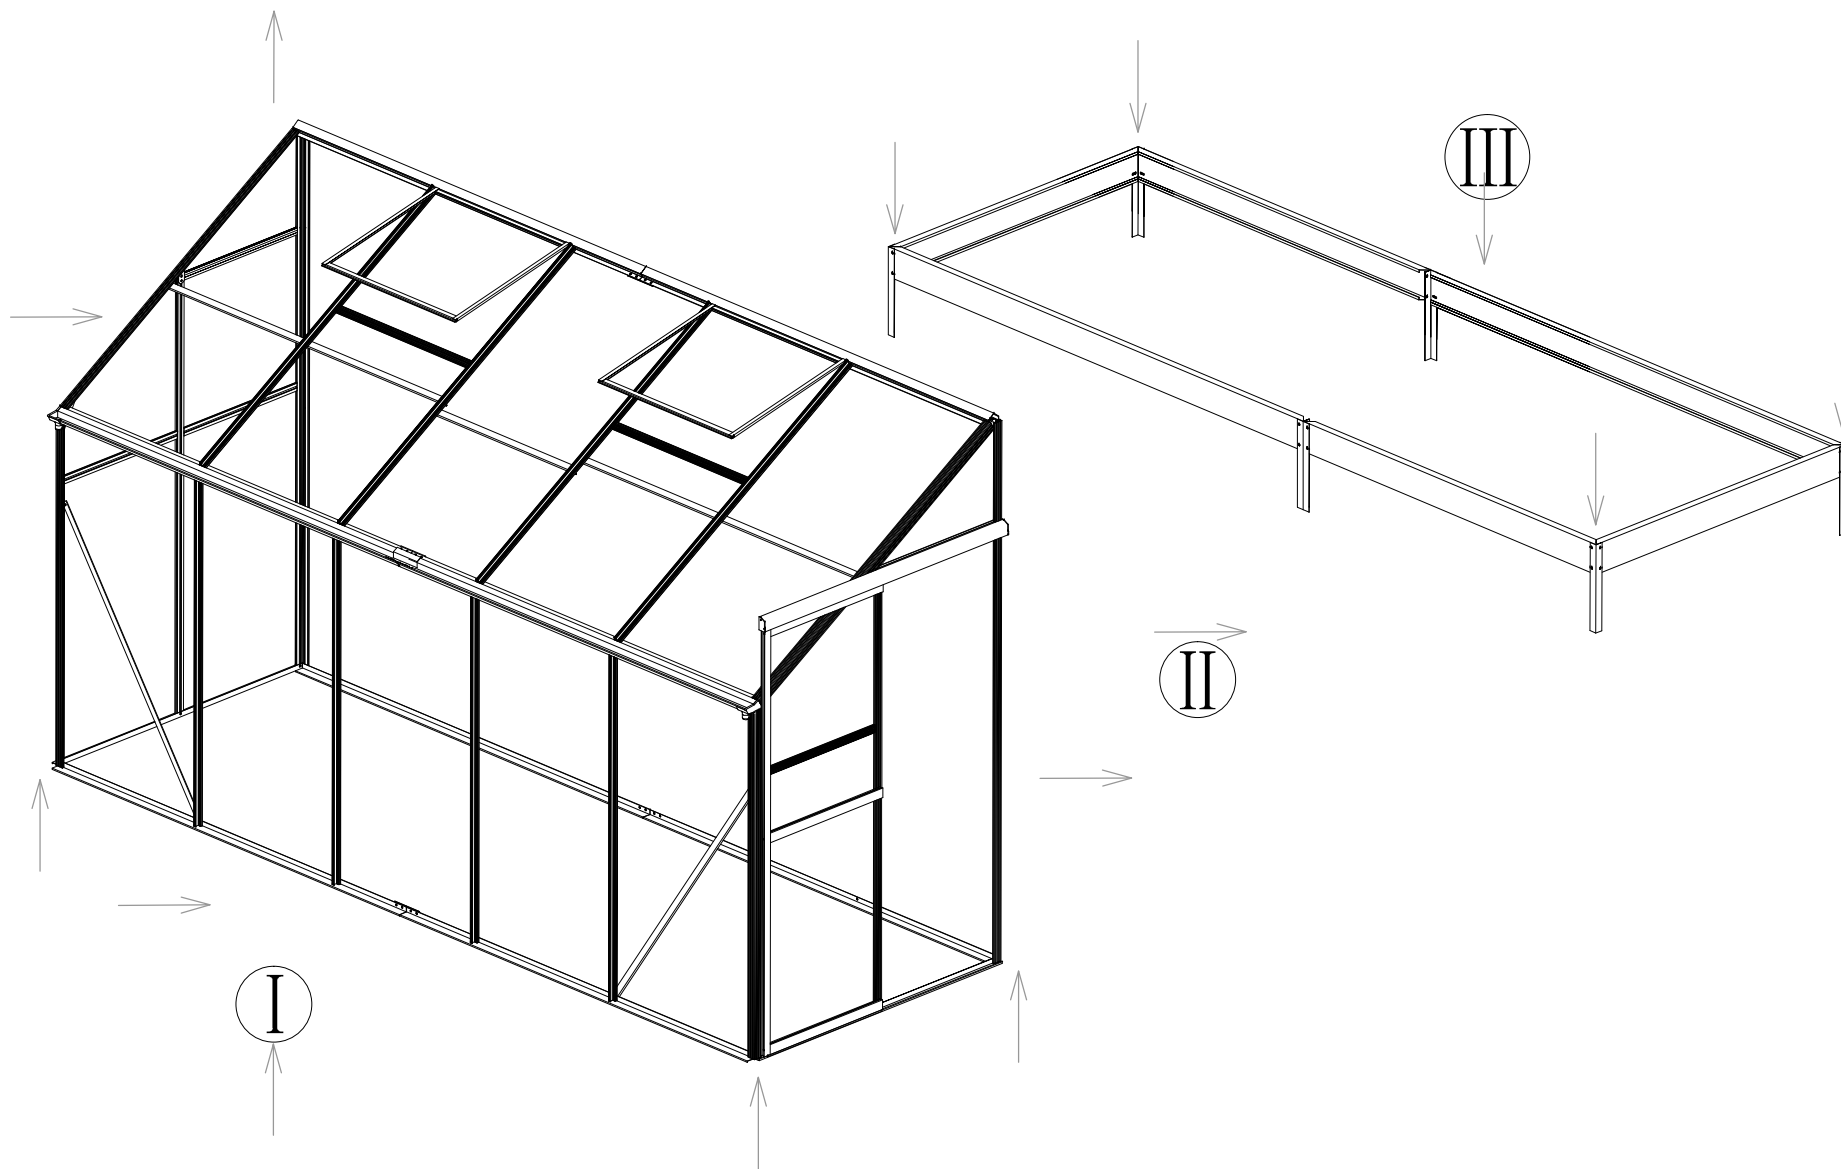

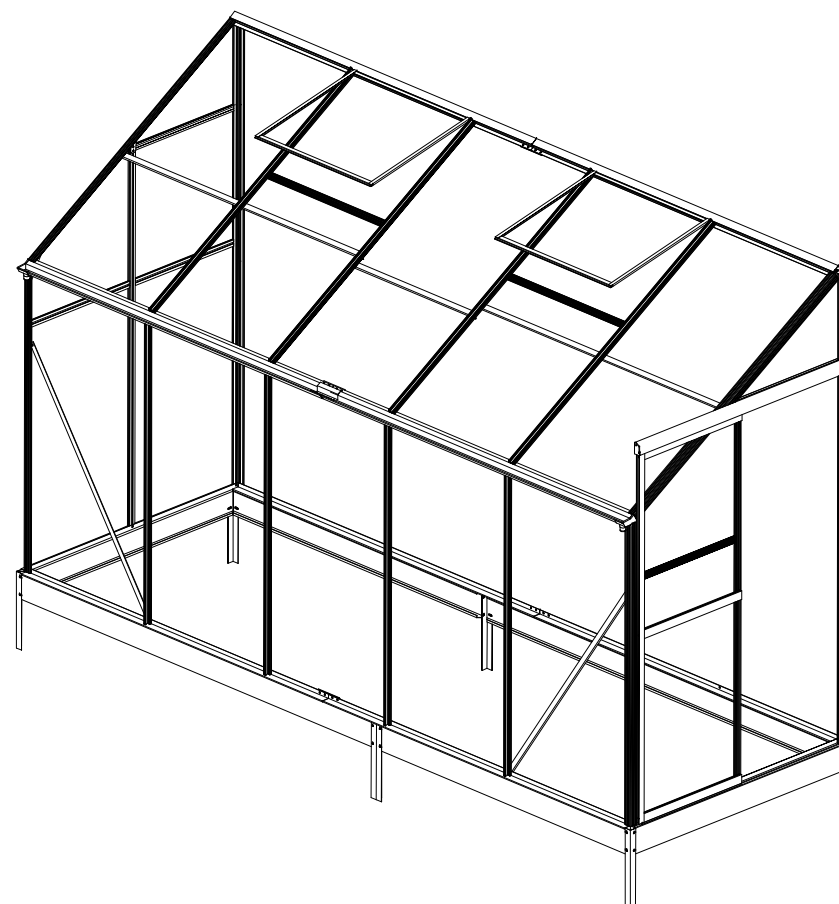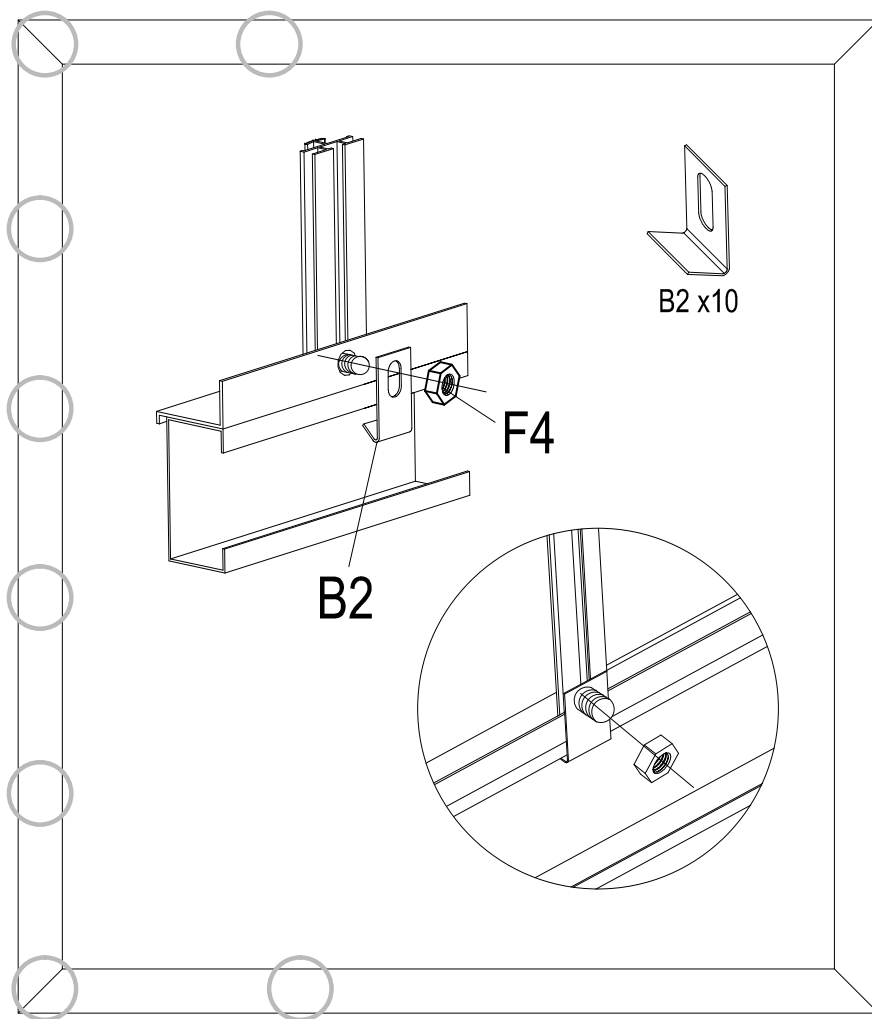

Underhåll:

Placera stommen mitt på den plana installationsplatsen.

1.Om marken inte är helt plan, kan det leda till att stommen lutar åt endera hållet, vilket kan leda till att stommen deformeras och/eller faller omkull.

2.Förebygg ökad belastning på stommen.

Låt inte någon typ av växter med tunga frukter få klättra på växthusets tak för att förebygga ökad belastning på stommen och göra att den skadas eller går sönder. Låt inte heller vinrankor få klättra på växthusets tak då det kan påverka växthusets skydd mot regn, blåst och ge skador eller orsaka att taket kollapsar.

Underhåll av solskyddet:

1.Var försiktig så att takets solskyddsfilm inte skadas av några vassa föremål.

2.Om solskyddsfilmen skulle gå sönder, laga den med lim eller transparent tejp. Självhäftande polyuretanfilm finns också att köpa i handeln. Håll filmen ren. Normalt sett behöver den bytas efter 6–10 år för att bevara solskyddet.

3.Polykarbonat är flamsäkert, men ska inte utsättas för eld, eftersom det då kan deformeras.

Underhåll av stommen:

1.Stommen är av aluminiumlegering. Om den vitnar av hög värme eller väta, torka av den med en trasa.

2.Om stommen blir snedvriden, åtgärda problemet innan solskyddet skadas. Om polykarbonatskivan vrids ur läge, lossa skruvarna i ordning enligt bruksanvisningen och rätta till den.

3.Om några anslutningsdelar rostar mycket, byt dem i tid för att säkerställa att växthuset är stabilt.

Vid dåligt väder:

1.Uppehåll dig inte i växthuset vid åskväder, eftersom aluminiumstommen leder ström vilket kan vara livsfarligt.

2.Vid vindstyrkor över 20 m/s måste väggarna förankras väl med ett starkt rep eller liknande i t.ex. ett träd eller annat med en diameter på över 10 cm. Vid ännu kraftigare vindstyrkor än 20 m/s, kan ännu starkare förankring behövas.

3.Avlägsna löv som blåser ner på växthusets tak, eftersom de försämrar ljusgenomsläppet och påverkar värmen i växthuset.

4.Avlägsna snö så snart som möjligt. Använd en stabil träskiva för att stötta upp växthusets mittpunkt för att undvika att växthuset kollapsar under snötyngden.