


# Monteringsanvisning

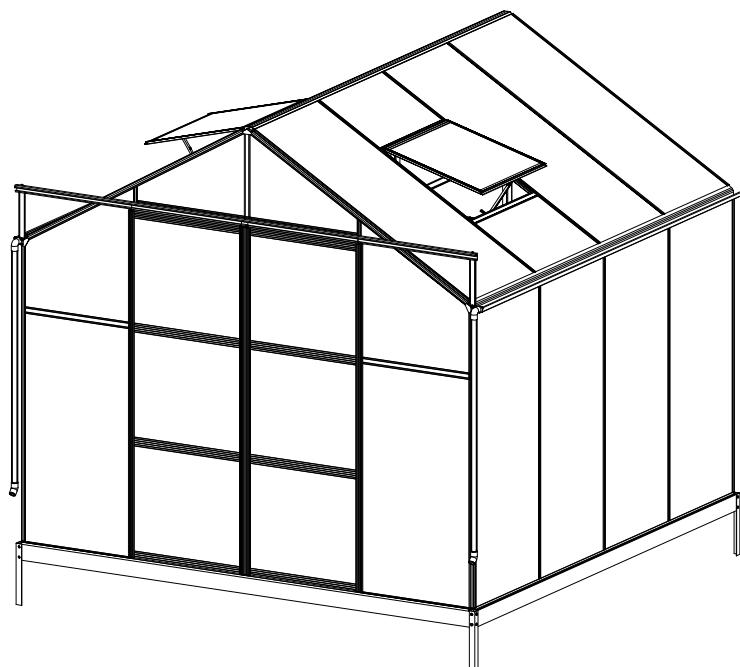





Skanna QR-koden eller tryck  
**här** för att komma till vårt  
självhjälpscenter där du  
hittar monteringsfilmer,  
guider, manualer och  
allmän information.



**MODELL 142-2-23 / 142-2-24 / 142-2-33**  
**LÄS IGENOM NOGGRANT FÖRE MONTERING**

**Konsumentkontakt**  
Arc E-commerce AB  
Box 3124  
13603 Haninge  
Sverige

MM

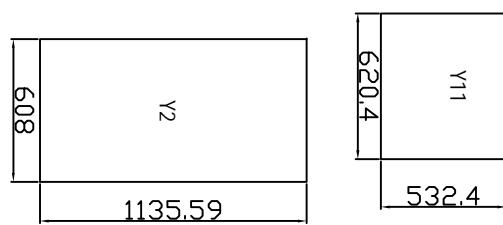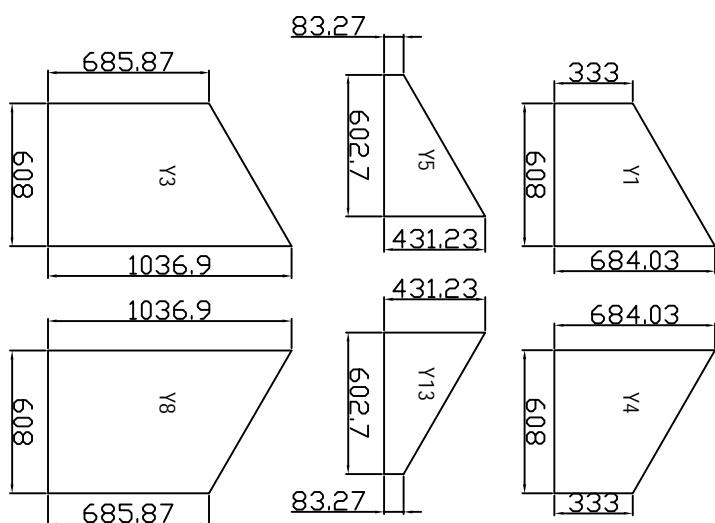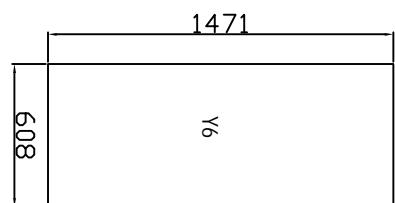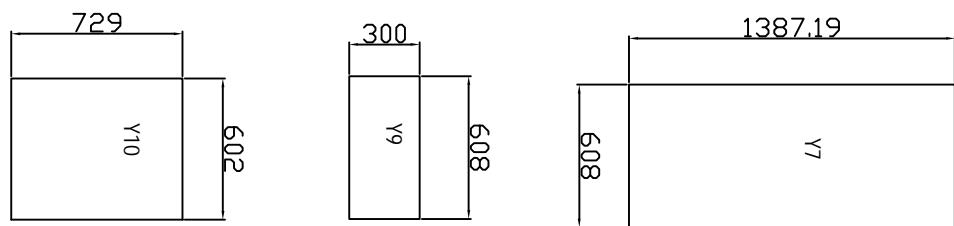


## INNEHÅLL

1. Monterings- och underhållsanvisningar.....	sida 1
2. Innehåll och funktioner .....	sida 2
3. Lista över delar .....	sida 3-4
4. Montering av stomme .....	sida 5
5. Montering av ventilationsfönster .....	sida 6-7
6. Montering av dörrar .....	sida 8-9
7. Montering av profiler & glas .....	sida 10-24

**OBS!** Panelerna av kanalplast är täckt med plastfilm på båda sidorna, vit på ena och genomskinlig på den andra. Sidan täckt med vit film är behandlad för UV-skydd och ska riktas utåt. Ta inte bort filmen förrän det är dags att montera panelerna, så att du vet vilken sida som ska rikas utåt. Om du råkat ta bort filmen och inte vet vilken sida som är vilken går det att känna vilken sida som är behandlad. Den behandlade sidan har lite mer motstånd när du drar fingrarna längs den. Detta är inte en helt säker metod, vårt tips är att låta filmen vara kvar tills monteringen. Riktas den UV-skyddade sidan inåt kommer utsidan att missfärgas.

### POLYCARBONATE PANEL

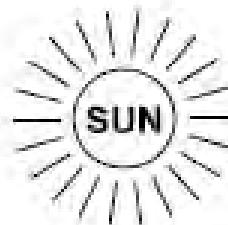

White Film

PC sheet

Transparent Film


Two sides of PC sheet are covered with thin films, one side's film is white, another is transparent. The UV-protected side of PC sheet is covered with white film and must face towards the Sun.

# Monterings- och underhållsanvisningar

1. För din säkerhet, rekommenderar vi att växthuset monteras av minst två personer.
2. Några delar har vassa metallkanter. Var försiktig när du hanterar metalldelar. Bär handskar, skor och skyddsglasögon under monteringen.
3. Lägg ut alla delarna på en mjuk matta eller filt för att undvika att de får repor eller andra skador.
4. KLÄTTRA INTE och STÅ INTE på växthustaket. Luta inga föremål mot växthuset.
5. Håll växthustaket fritt från snö, smuts och löv. Om du låter snö ansamlas på taket kan skador uppstå.
6. Till skillnad från stål, så skadas inte aluminium om färgen ovanpå det skulle få repor.
7. Använd en mild blandning av diskmedel och vatten om växthuset behöver rengöras.


Skölj med kallt, rent vatten. Använd inte aceton, rengöringsmedel innehållande slipmedel eller andra starka rengöringsmedel vid rengöring av växthusets glaspaneler.

## Verktyg som ingår:

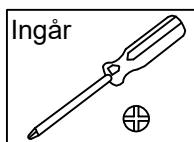


## Skruvmejsel


## Verktyg som behövs vid monteringen (ingår inte)

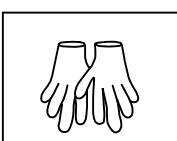


Handskar

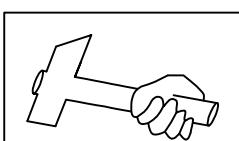


Hammare

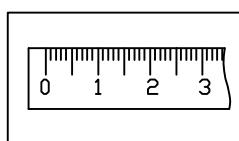


Linjal

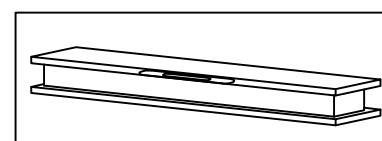


Vattenpass

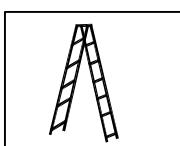


Stege

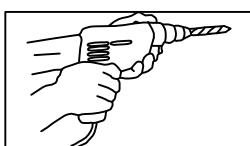


Skruvdragare

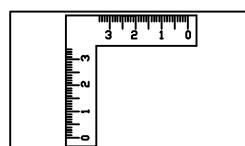

Vinkelhake

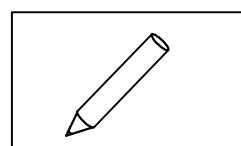

Penna

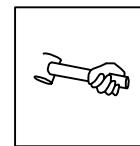

Gummiklubba

## Monteras av minst två personer




## Viktigt!


Till detta växthus ingår endast gummilister för väggarna då taket är i kanalplast.

## Innehåll och funktioner:


1. I den kraftiga tvådelade takfotsbalken finns en integrerad hängränna. Stuprör ingår också som standard så du kan samla upp regnvatten.

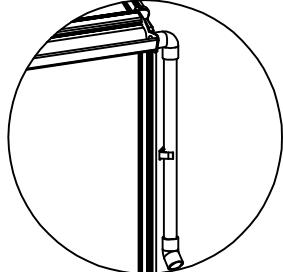

2. Manuella öppnare till ventilationsfönsterna ingår som standard. Vid önskemål finns automatiska öppnare till ventilationsfönsterna som ett prisvärt tillval.

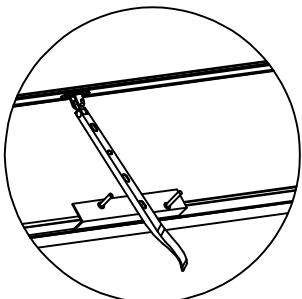

Manuell  
öppnare

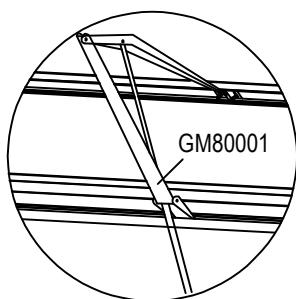

Automatisk öppnare

GM80001 finns att köpa separat

3. Växthuset är av hög kvalitet, bl.a. har det självgängande skruvar för att ge extra hållbara anslutningar. Som namnet anger, skapar skruvorna sina egna gängor. Att skruva i självgängande skruvar kräver mer kraft än att skruva i vanliga skruvar. Vi rekommenderar därför att du använder en elskruvdragare.


### 4. Elskruvdragare rekommenderas

Växthuset är av hög kvalitet, bland annat har det självgängande skruvar för att ge extra hållbara anslutningar. Som namnet anger, skapar skruvorna sina egna gängor. Att skruva i självgängande skruvar kräver mer kraft än att skruva i vanliga skruvar. Vi rekommenderar därför att du använder en elskruvdragare.

5. Obs! Använd silikon för att täta längs listerna i taket, var dock medveten om att denna konstruktion av växthus tillsammans med silikontätning inte garanterar ett helt tätt tak. Vid regn kan visst läckage förekomma.

DEL	NR.	ST.
	L06D	1
	L07D	2
	L08D	3
	L09D	2
	L10	1

DEL	NR.	ST.
	D1	4
	DJ-101	4

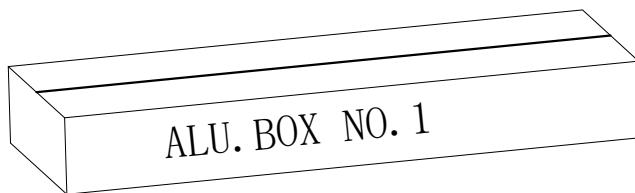

DEL	NR.	ST.
	L01A	2
	L01B	2
	L01C	2
	L01D	2
	L02A	6
	L02B	6
	L02C	1
	L02D	1
	L02E	1
	L02F	1
	L02G	1
	L04A	8
	L04B	1
	L05A	4
	L05B	9
	L13A	1
	L14	1
	L23A	2
	L23D	5
	L23F	2
	L25	4

DEL	NR.	ST.
	J01	2
	J02R	2
	J02L	2
	J03R	1
	J03L	1
	J05	4
	J07	4
	J08	4
	W01	2
	W02	4
	W08	2
	S01 M6X12	178
	S02 M6X20	3
	M01 M6	181
	Z01 Ø4X25	32
	Z02 Ø4X16D	32
	Z03 Ø4X10	10
	Z04 M4.2X16	8


## Dö rr

DEL	NR.	ST.
	L18A	3
	L18B	1
	L15	2
	L16A	1
	L16B	3
	L17	2

## Fönster x 2

DEL	NR.	ST.
	L11A	2
	L12A	2
	L19	4
	L20	2
	L21	2
	W06	2

DEL	NR.	ST.
	S01 M6X12	16
	M01 M6	16
	Z04 M4.2X16	28

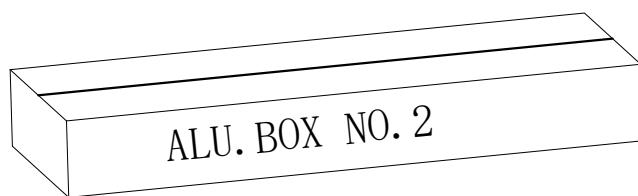


DEL	NR.	ST.
	Y1	2
	Y2	6
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	8
	Y7	6
	Y8	1
	Y9	4
	Y10	2
	Y11	6
	Y13	1

## Gummi

DEL	NR.	ST.
	J11	77M

Gummi enbart för väggar  
(ingår endast vid glasskivor)

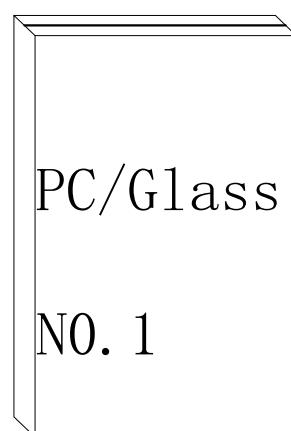



PC/Glass

No. 1

DEL	NR.	ST.
[L]	D1	4
[—]	DJ-101	4
[S01 M6X12]	S01 M6X12	16
[M01 M6]	M01 M6	16
[Z04 M4.2X16]	Z04 M4.2X16	28


# Montering av stomme

Se även bild på nästa sida för tips om hur du fäster basen i stommen.

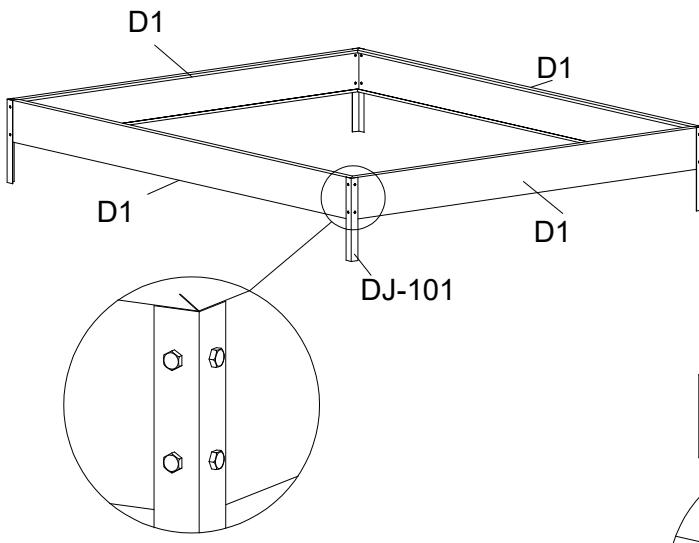
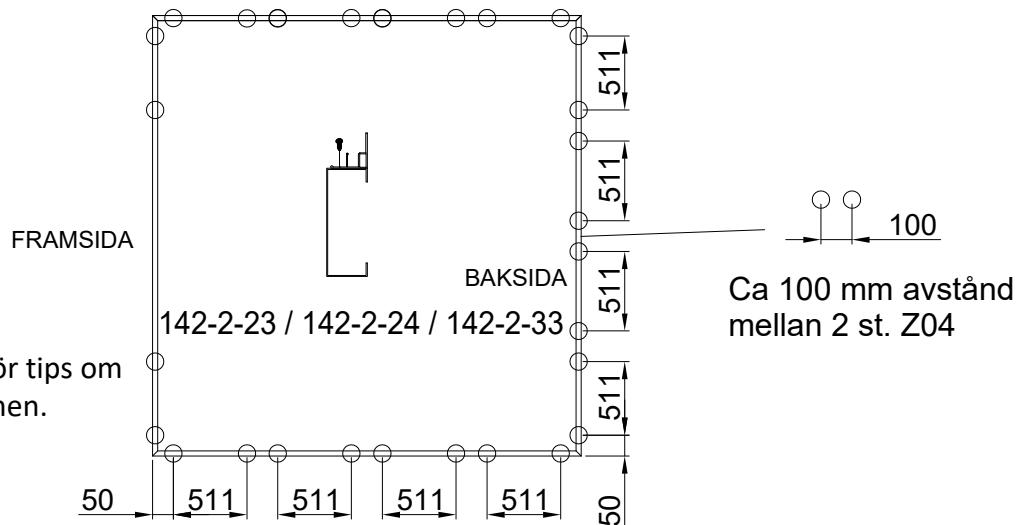


a = b

Fixera stommen innan du monterar växthuset.  
Så här fixerar du stommen.

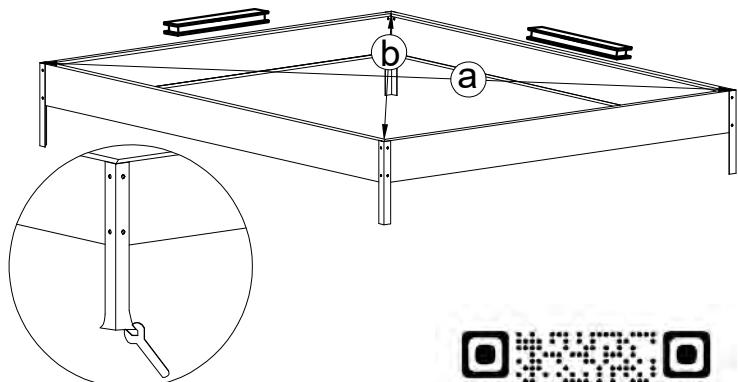

L06D		
L05D		
L07D		
L05D		
L08D		
L08D		
L05D		
L07D		
L05D		
L06D		

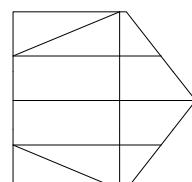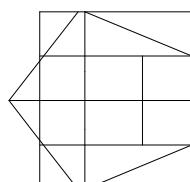

Skanna QR-koden eller tryck [här](#) för att komma till vårt självhjälpscenter där du hittar monteringsfilmer för växthus av snarlik modell.



Från hörnstolpe till första skruv ska det vara 5 cm.


Ungefär 51 cm mellan skruvorna direkt i sockeln.

Självhäftande plåtskruvar medföljer.




DEL	NR.	ST.	DEL	NR.	ST.
	L11A	1		Y10	1
	L12A	1			
	L19	2			
	L20	1			
	L21	1			
	W06	1			
	Z02 Ø4X16D	6			
	Z03 Ø4X10	2			
	Z04 M4.2X16	2			


## Montering av ventilationsfönster


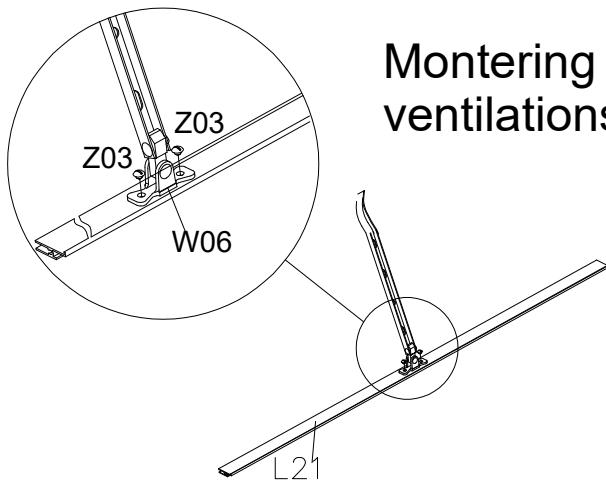


Steg 1

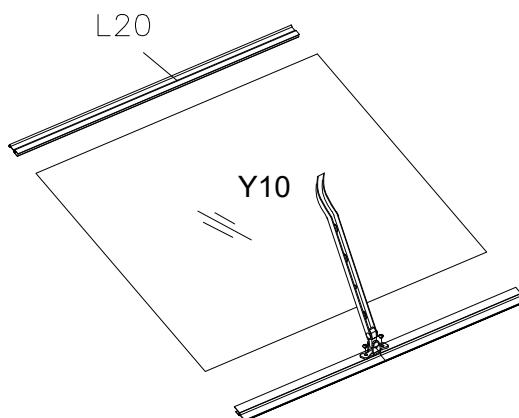





Steg 2

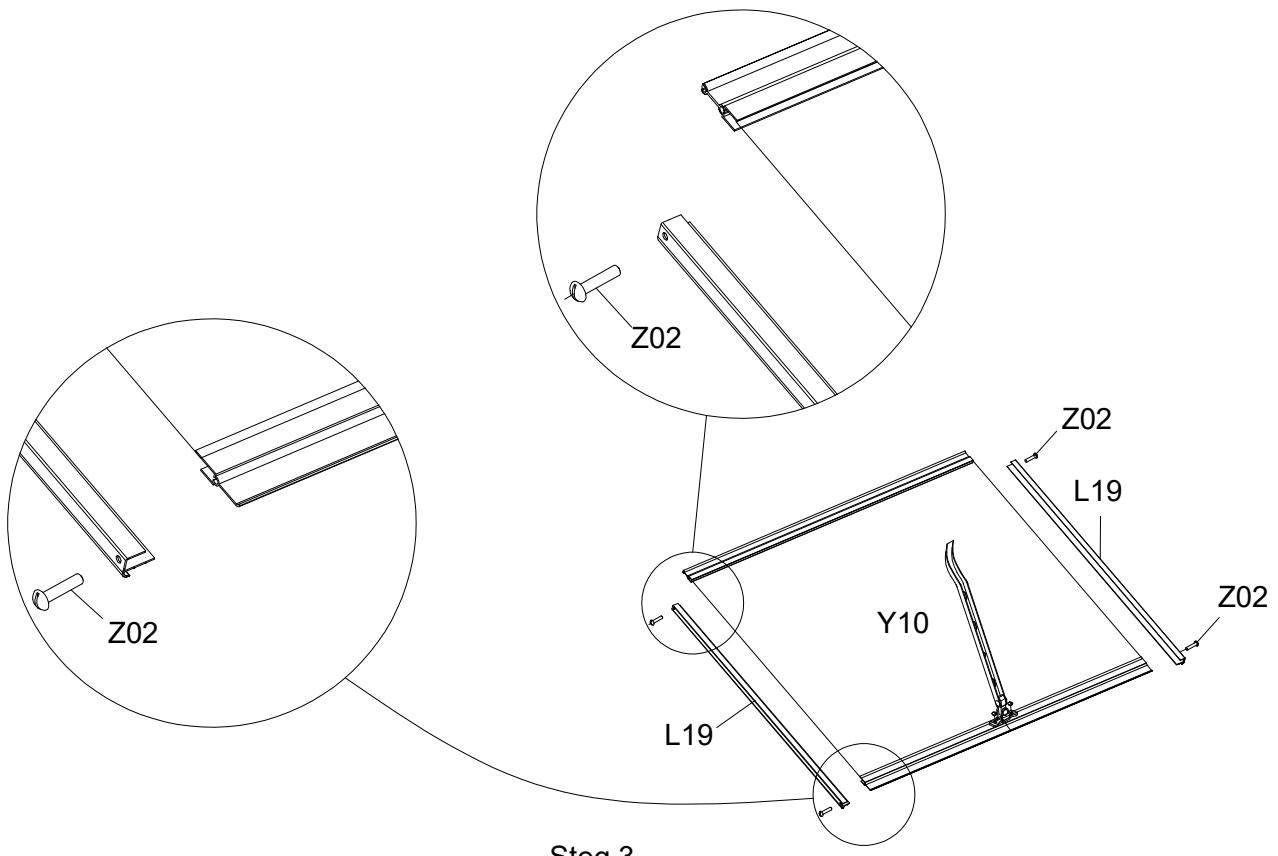

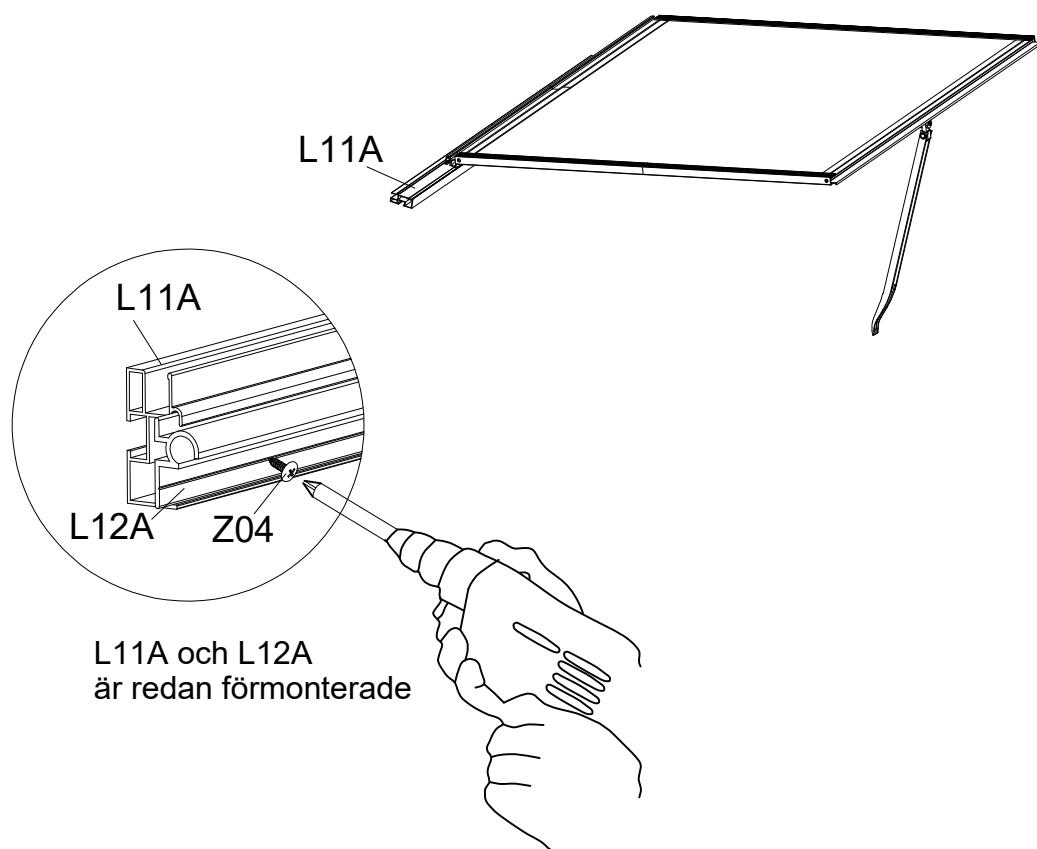
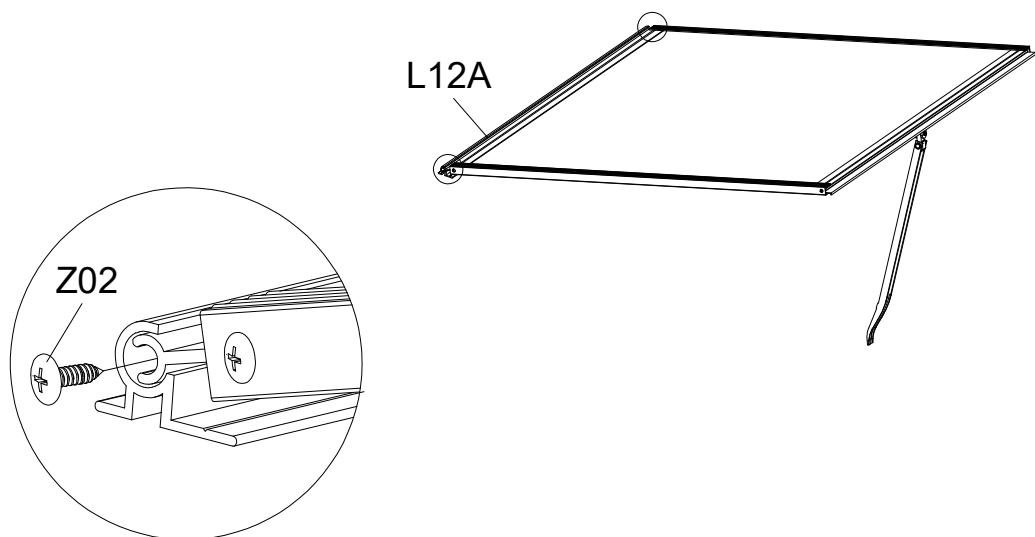


L11A och L12A  
är redan förmonterade


DEL	NR.	ST.	DEL	NR.	ST.
	L18A	2		Y11	3
	L15	1			
	L16A	1			
	L16B	1			
	Z01				
	Ø4X25	16			

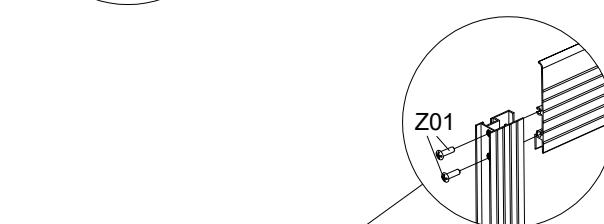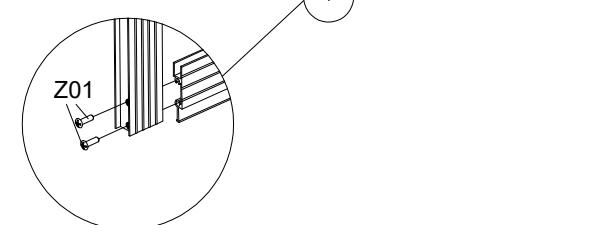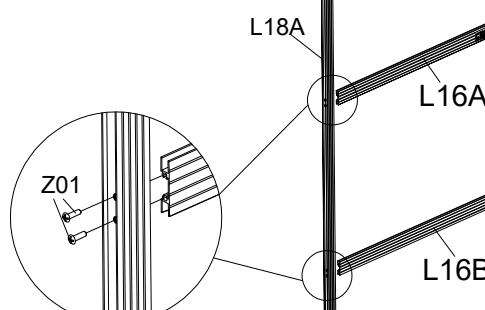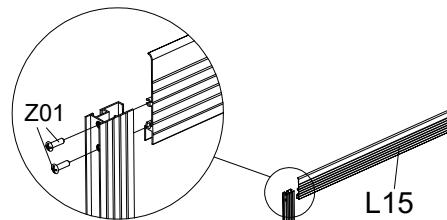



Vänster dörr

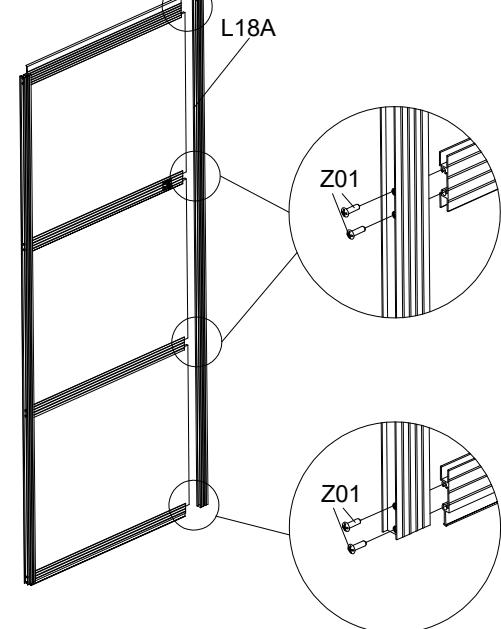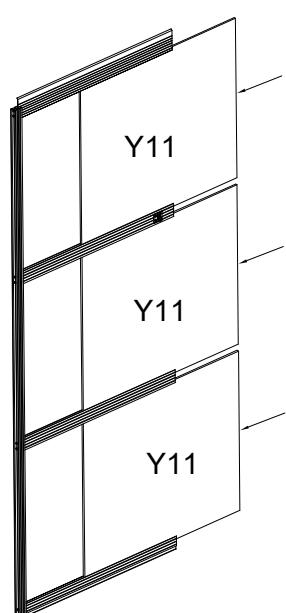

DEL	NR.	ST.	DEL	NR.	ST.
	L18A	1		Y11	3
	L18B	1			
	L15	1			
	L16B	2			
	L17	1			
	Z01				
	$\varnothing 4 \times 25$	16			




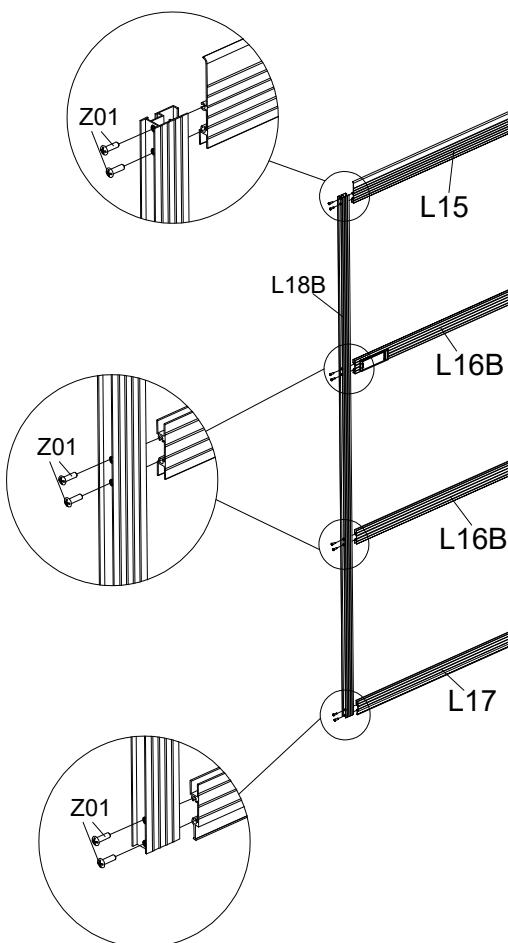


Höger dörr

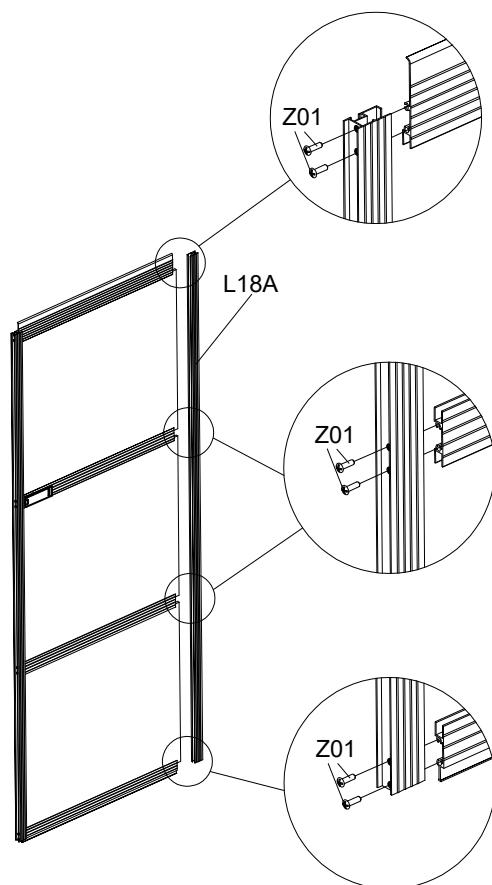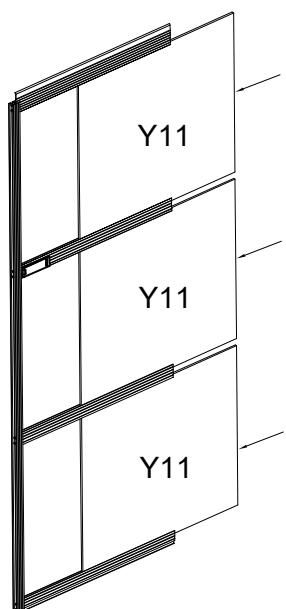


DEL	NR.	ST.
	Y1	2
	Y2	6
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	8
	Y7	6
	Y8	1
	Y9	4
	Y10	2
	Y11	6
	Y13	1

## Montering av profiler & glas

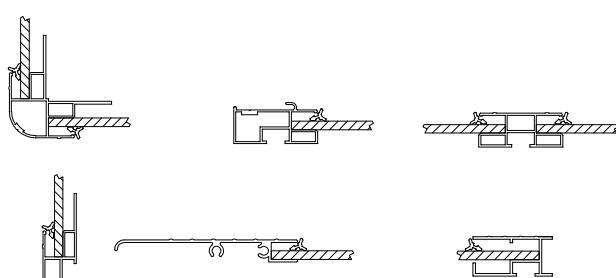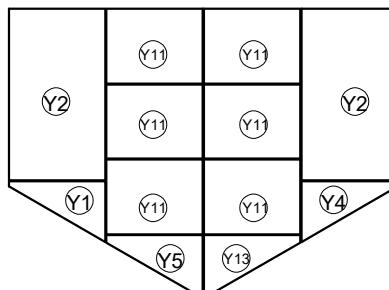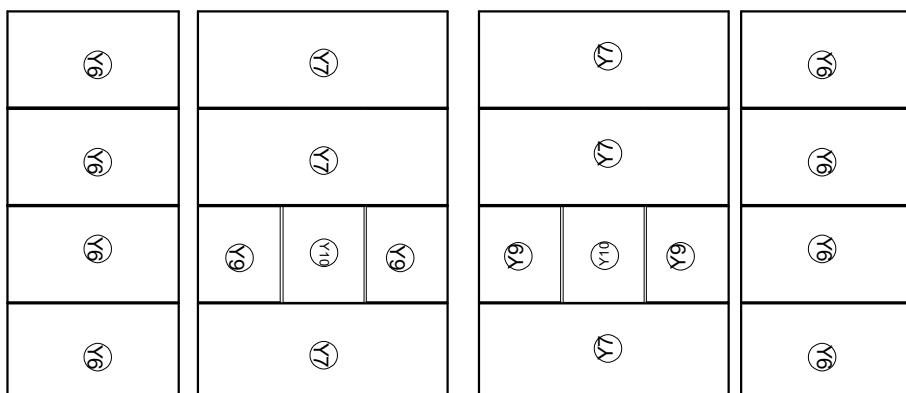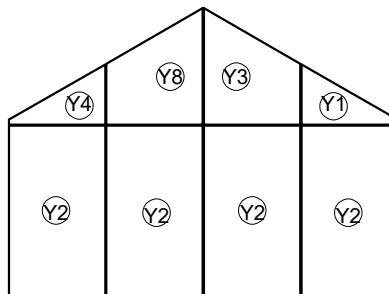



Viktigt!

Om du valt glas, täta det med gummit (J11) som ingår när hela monteringen är klar.



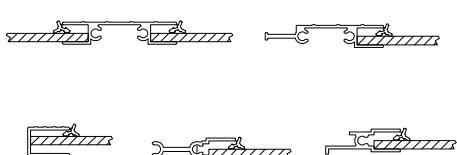


Gummit ingår inte om du väljer polykarbonatskivor istället för glas.

DEL	NR.	ST.
	L01A	2
	L01B	2
	L08D	3
	L10	1
	Z04 M4.2X16	28
	S01 M6X12	8
	M01 M6	8


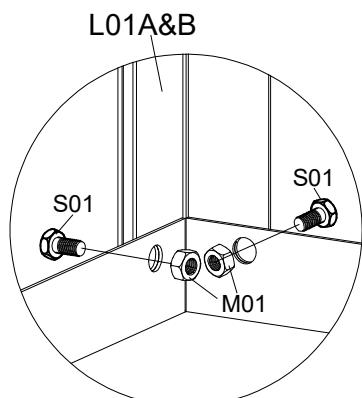
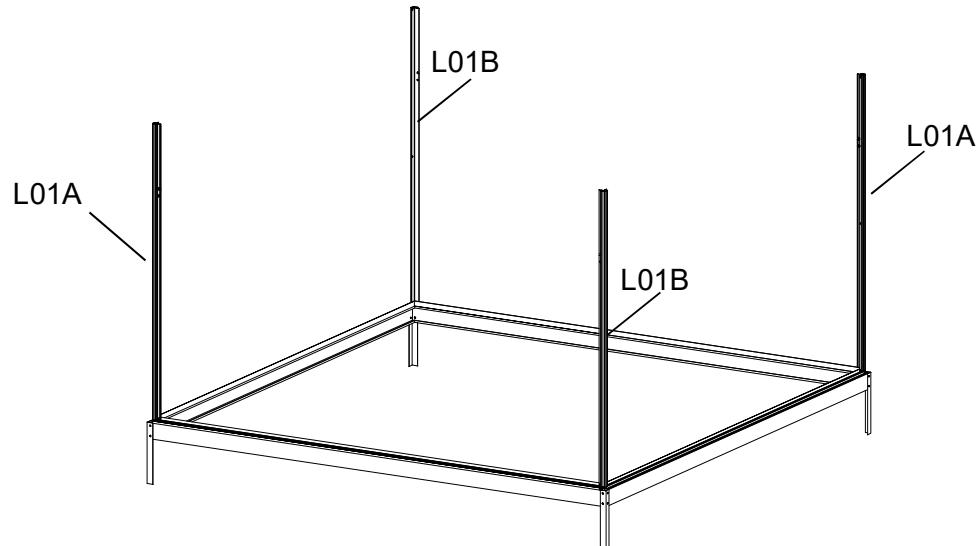


1. Montera ihop fönsterprofilerna (2 x L01A och 2 x L01B) med trösklarna (L10 och 3 x L08D) med S01 & M01 som ingår.
2. Montera ihop trösklarna med stommen med Z04, använd en elskruvdragare. Se sidan 8 för detaljer.

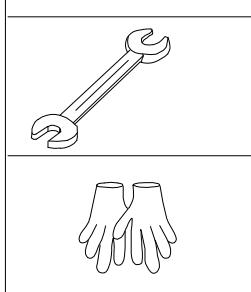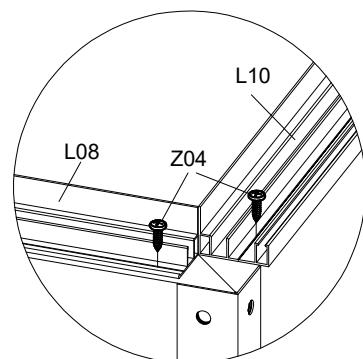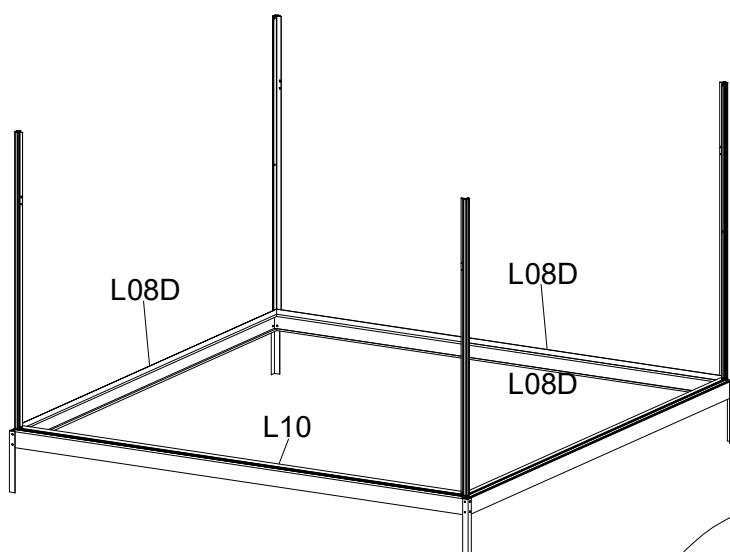


DEL	NR.	ST.
L07D	2	
L23D	2	
S01 M6X12	8	
M01 M6	8	




- Montera ihop 2 x L07D takkanter med L01A & L01B, använd S01 & M01.
- Montera ihop 2 x L23D med L01A & L01B, använd S01 & M01.

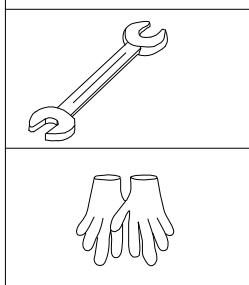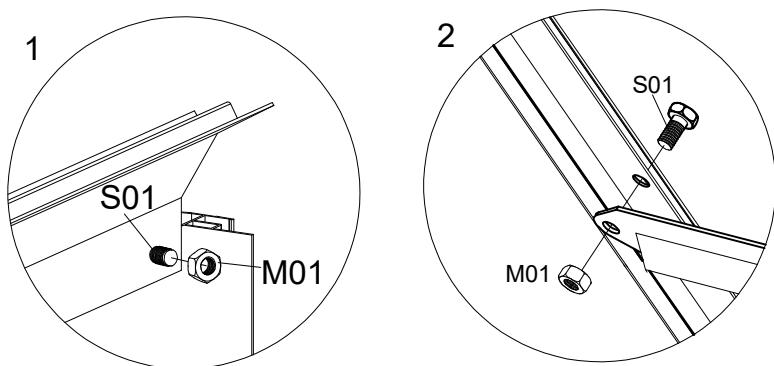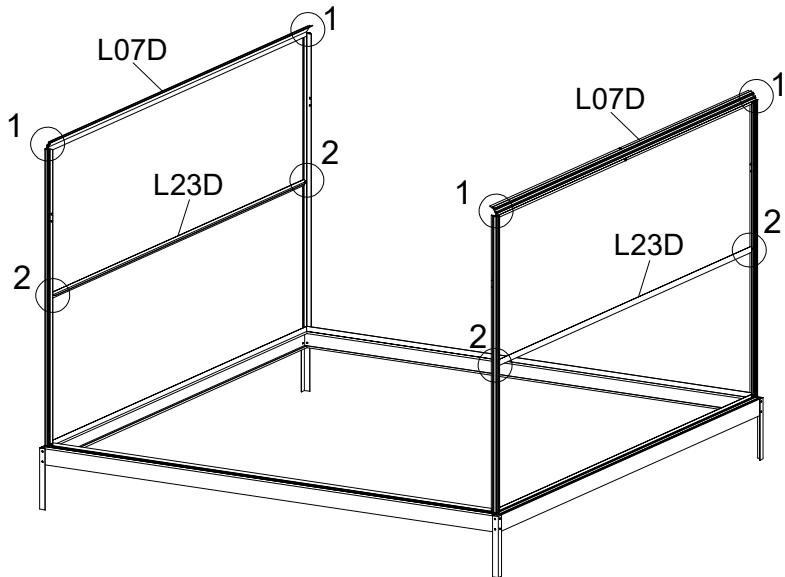

DEL	NR.	ST.
	L02C	1
	L02D	1
	L02E	1
	L02F	1
	L02G	1
	L23A	2
	L23D	1
L	L05A	4
	S01 M6X12	20
	M01 M6	19






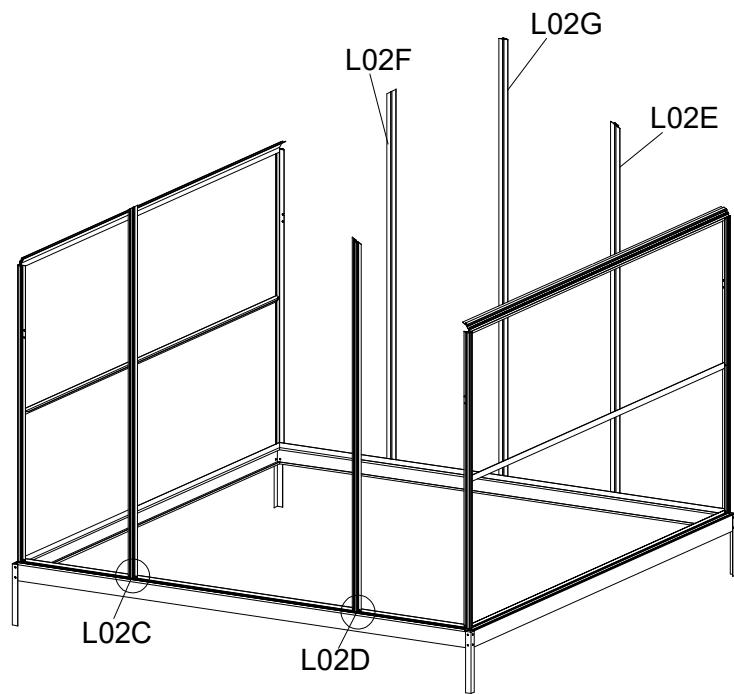


Montera ihop profilerna L02C & L02D med tröskeln L10 och L02E, L02F & L02G med tröskeln L08D. Använd bult S01 & mutter M01.

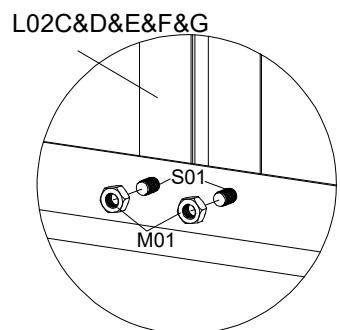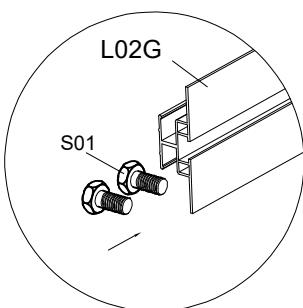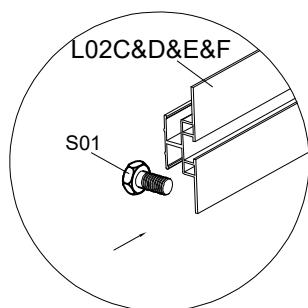



För in 2 x bult (S01)  
i L02G-bultkanalen.

Montera stagen 4 x L05A,  
2 x L23A och 1 x L23D enligt  
nedan, använd bult S01 & mutter  
M01.

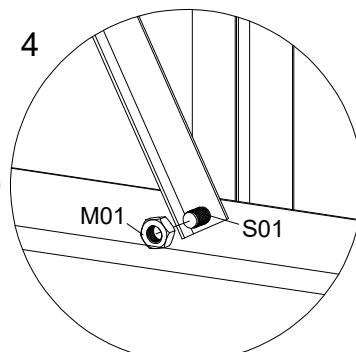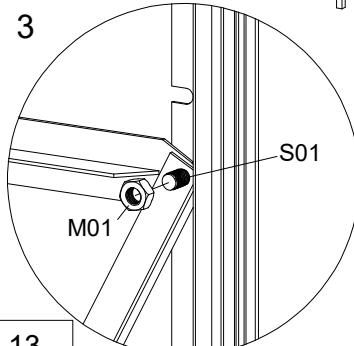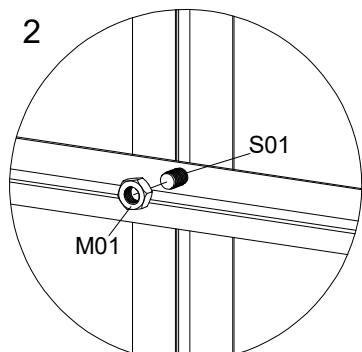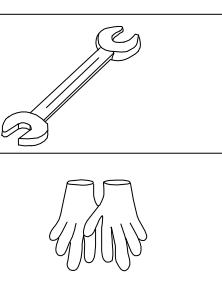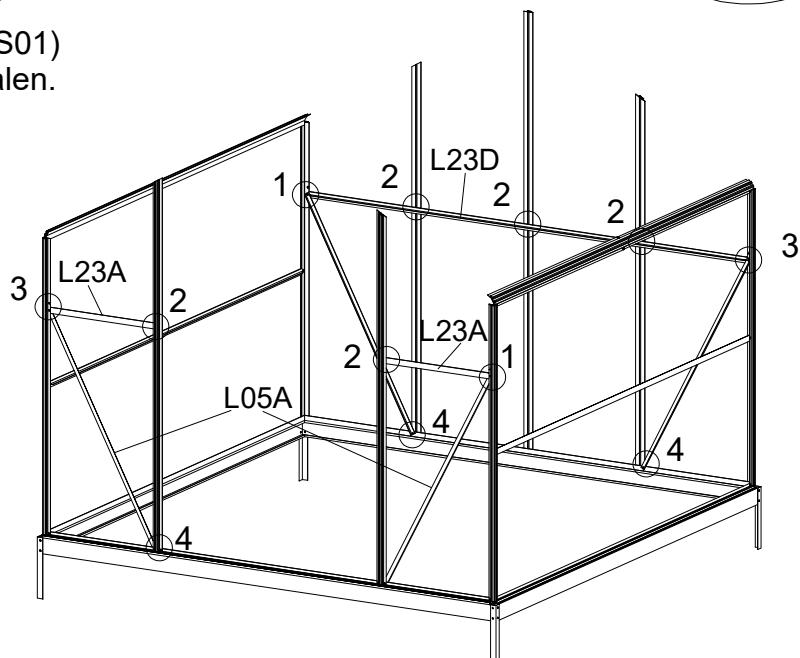
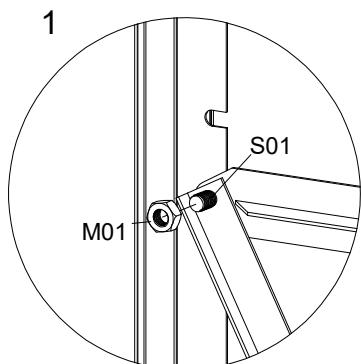


DEL	NR.	ST.
	L02A	6
	Y2	6
	S01 M6X12	36
	M01 M6	30

Montera ihop profilerna L02A (6 st.) med L08D och L07D, använd bult S01 & mutter M01.

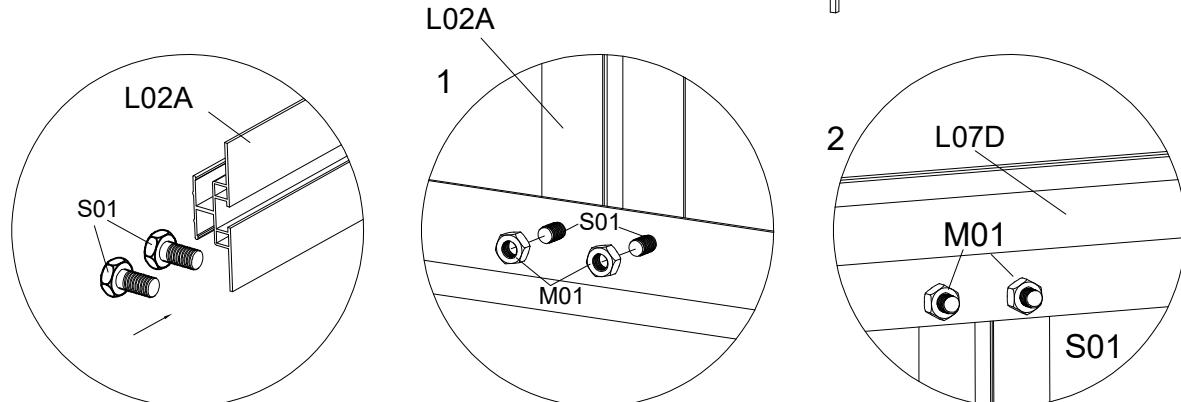
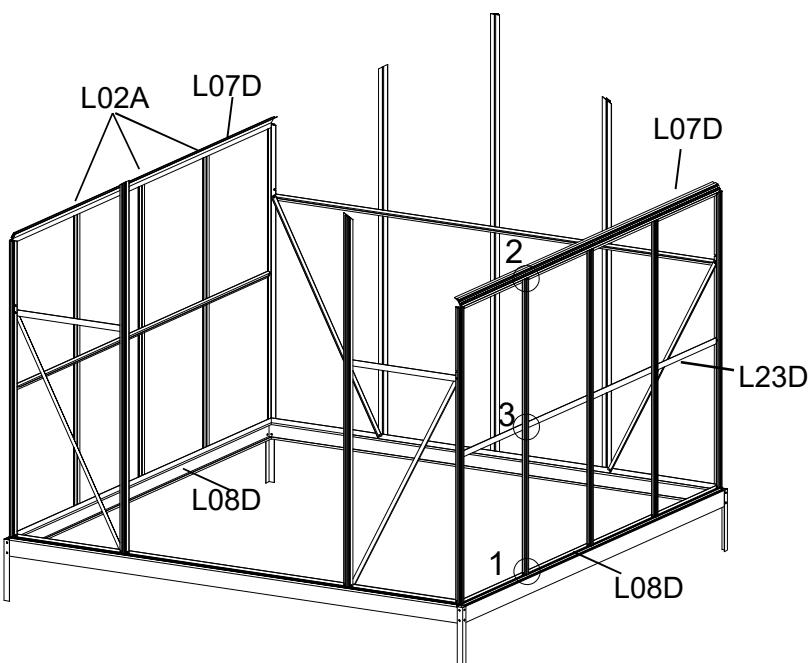


För in 2 bultar (S01) i vardera L02A bultkanal. Den ena fixerar L23D, den andra används senare för att fixera L05B.

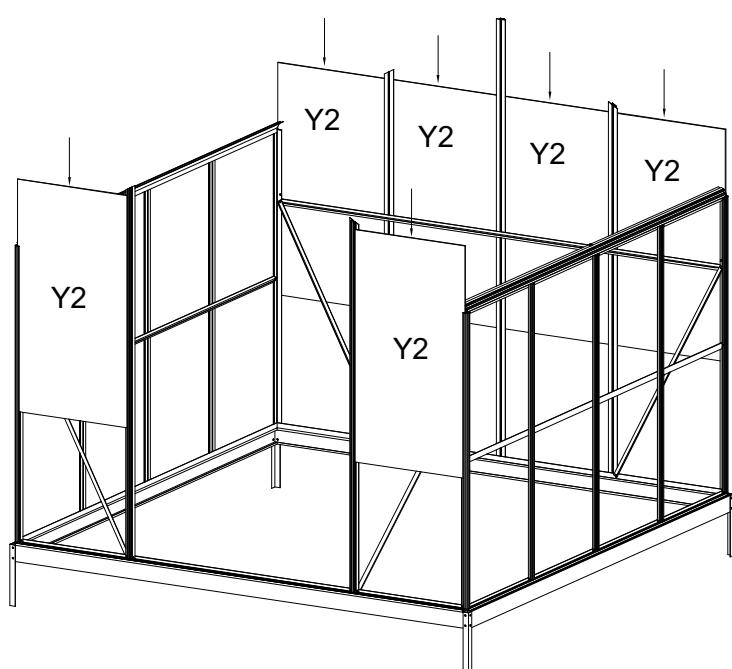
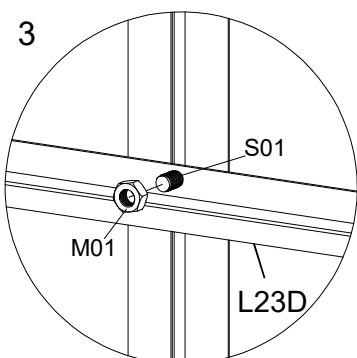


För ner fönsterskivorna Y2 på plats.

DEL	NR.	ST.
	L04A	6
	Y6	8
	S01 M6X12	12
	M01 M6	12





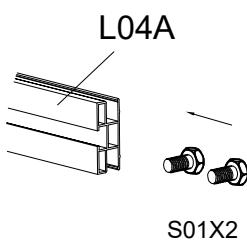
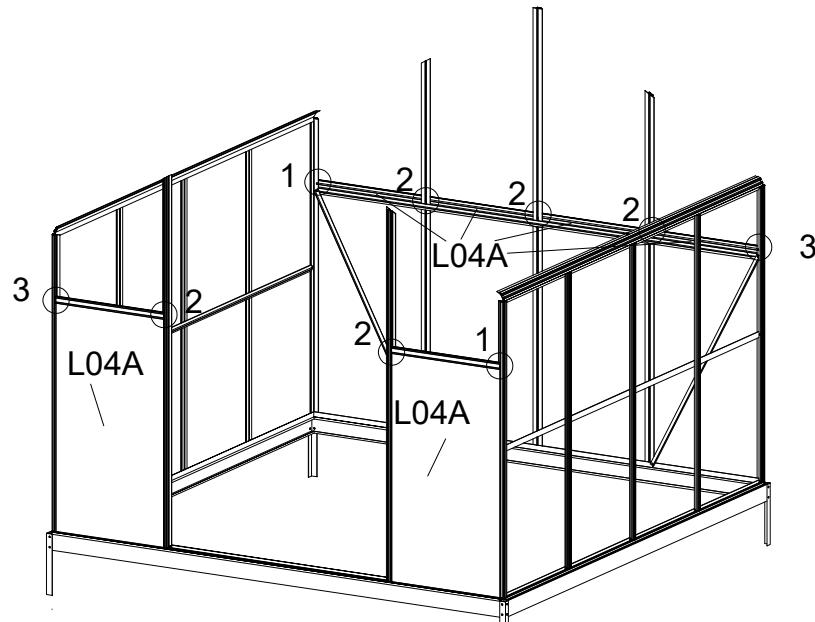


Montera stag L04A (6 st.) enligt ovan, använd bult S01 & mutter M01.

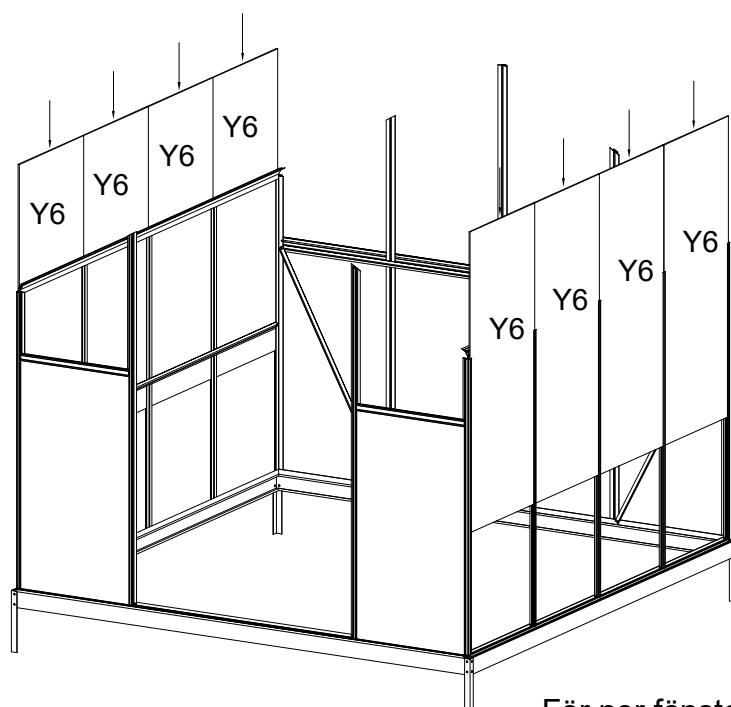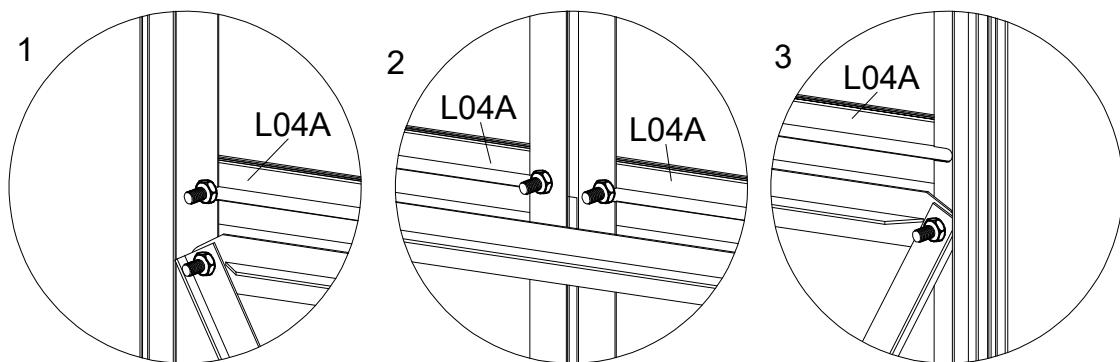

För ner fönsterskvorna Y6 på plats.


DEL	NR.	ST.
	L04B	1
	L13A	1
	S01 M6X12	10
	M01 M6	9
	Y1	2
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y8	1
	Y13	1

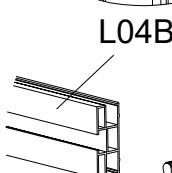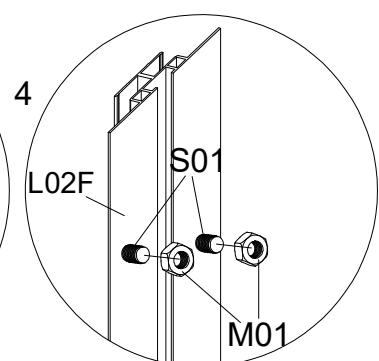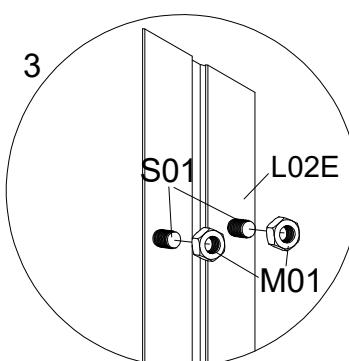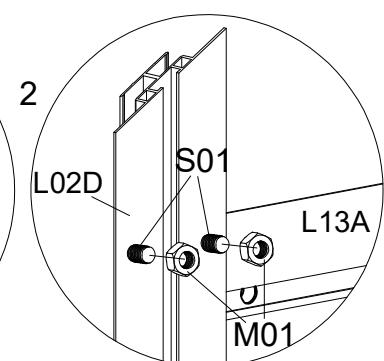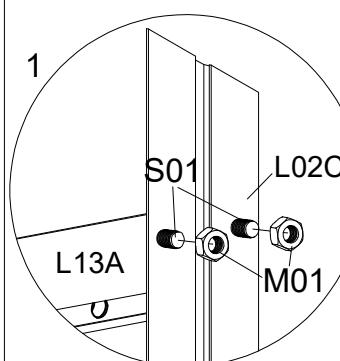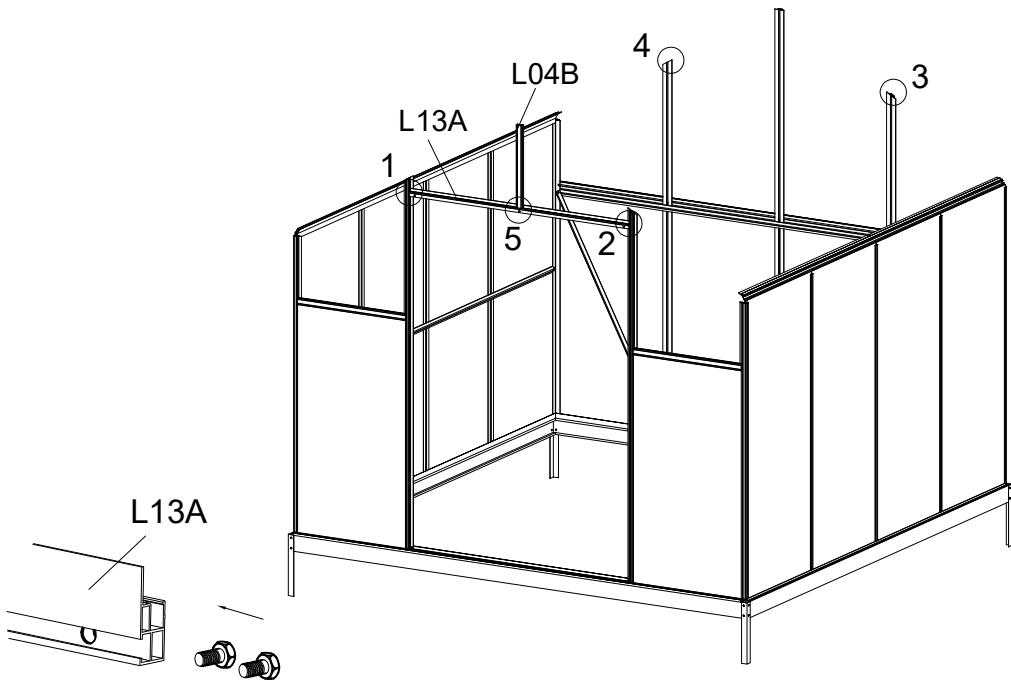



Montera ihop L13A med L02C & L02D, använd S01 & M01.

S01X2









För in 2 x S01 i kanalen på L04B.

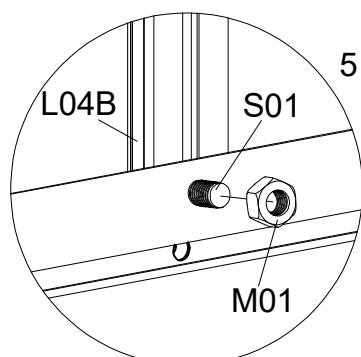

Montera ihop L04B med L13A, använd S01 & M01.

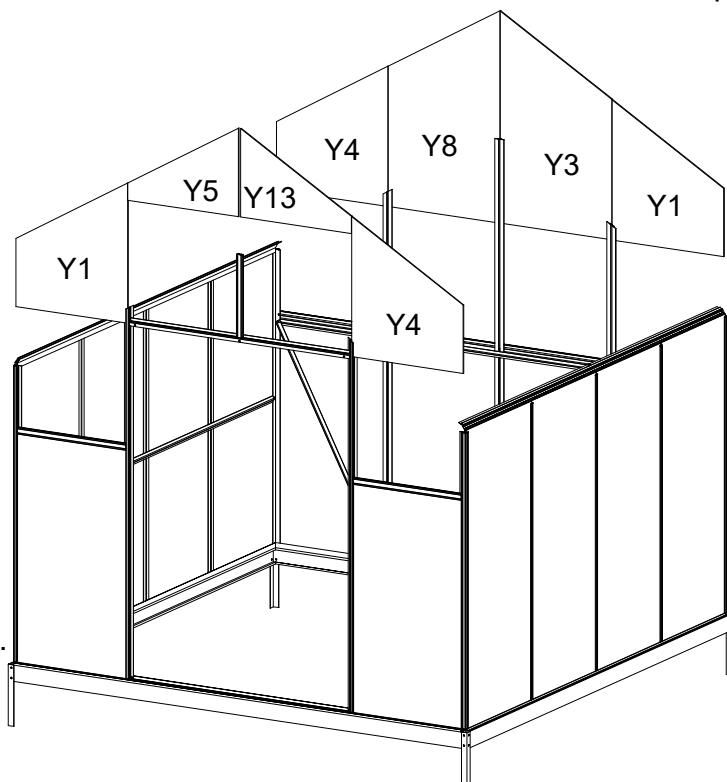
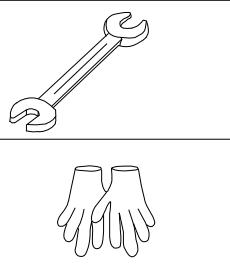


DEL	NR.	ST.
	L01C	2
	L01D	2
	W01	2
	W02	4
	S01 M6X12	20
	M01 M6	22

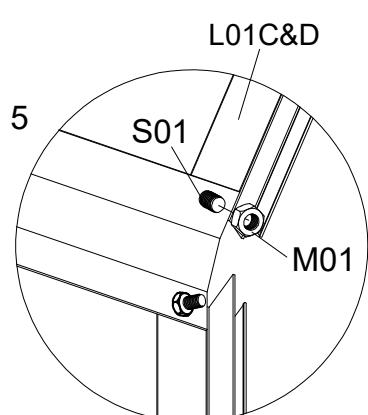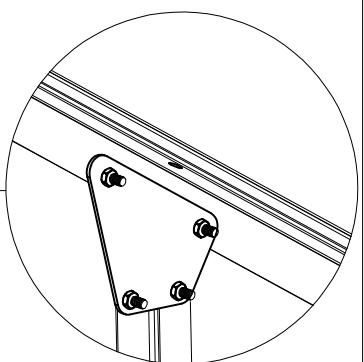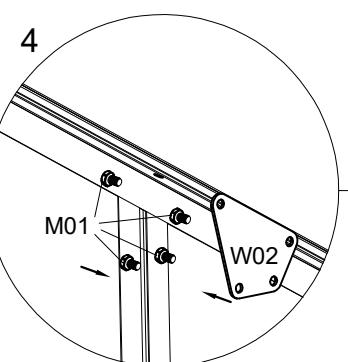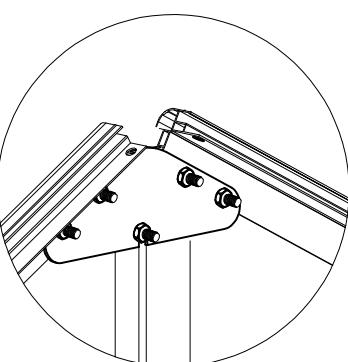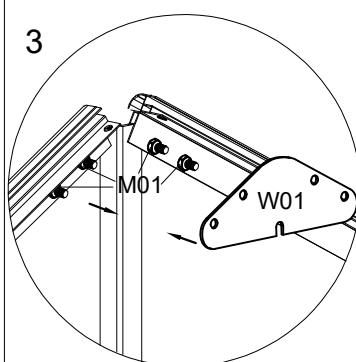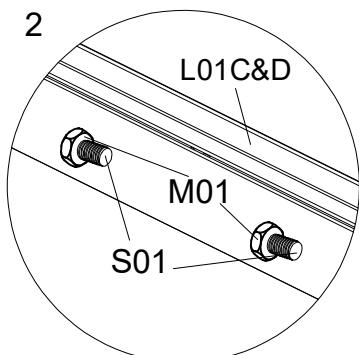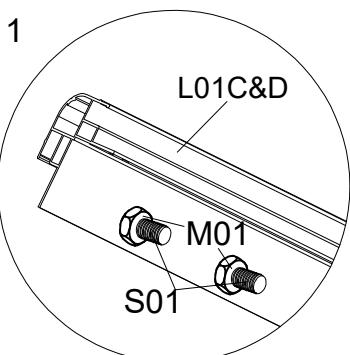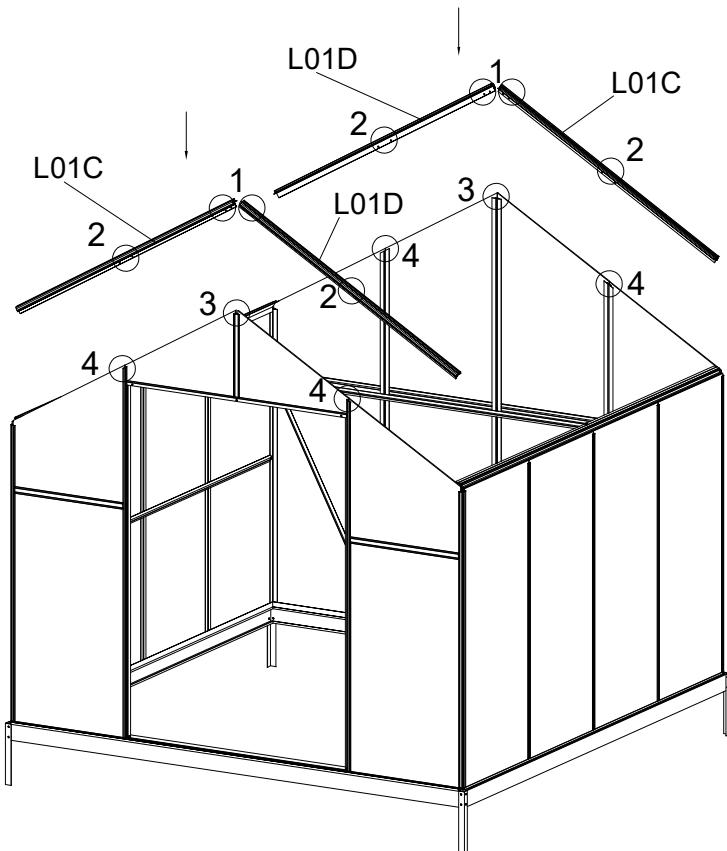


1. Förmontera S01 & M01 i L01C och L01D innan du monterar ihop dem med L01A/L01B. Se bild 1 & 2.
2. Bulta ihop L01C och L01D med plattan W01 med hjälp av de förmonterade S01 & M01. Montera sen ihop dem med L04B och L02G, använd S01 & M01.
3. Montera ihop L01C & L01D med L02C & L02D/L02E & L02F med plattan W02 med hjälp av de förmonterade S01 och M01, se ovan.
4. Montera ihop L01C & L01D med L01A & L01B, använd S01 & M01.

DEL	NR.	ST.
	L06D	1
	L02B	6
	S01 M6X12	46
	M01 M6	28



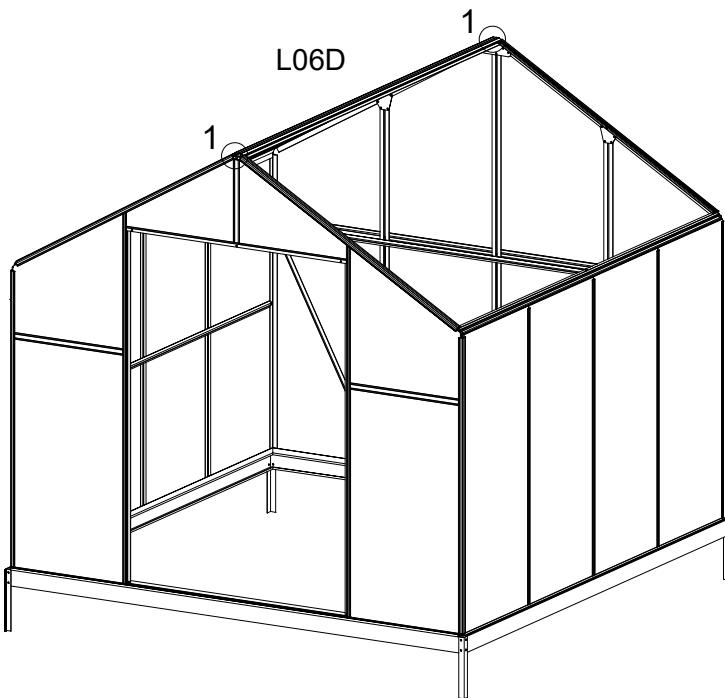
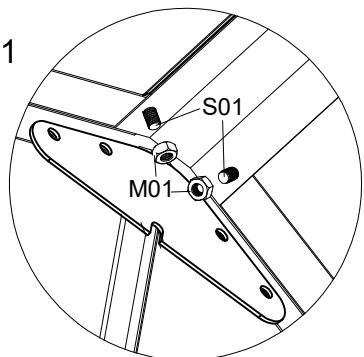


Skruga fast takåskanten L06D i L01C & L01D, använd S01 & M01.

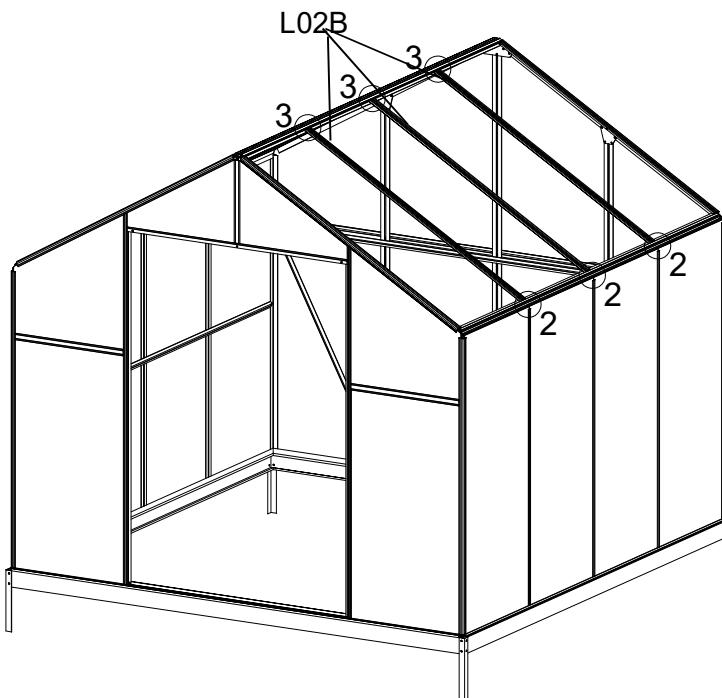



Montera ihop fönsterbågarna L02B (6 st.) med takkanterna och kantprofilerna, använd S01 & M01.

För in 3 x bultar (S01) i vardera L02B bultkanal för senare användning.

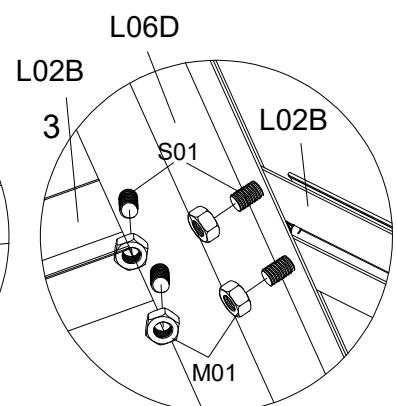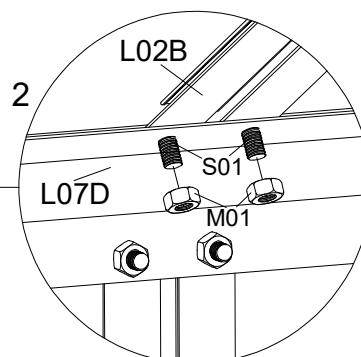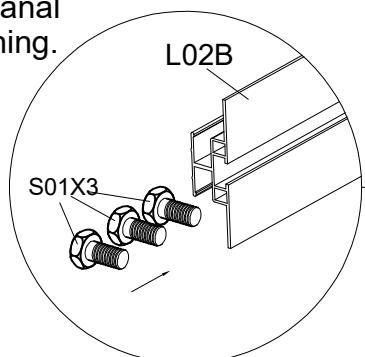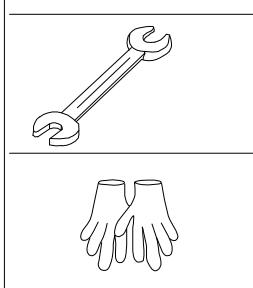


DEL	NR.	ST.
	L23D	2
	L05B	9
	S01 M6X12	4
	M01 M6	28


Bulta ihop L05B (9 st.) med L02A & L02B med hjälp av den S01-bult du placerade i bultkanalen tidigare.

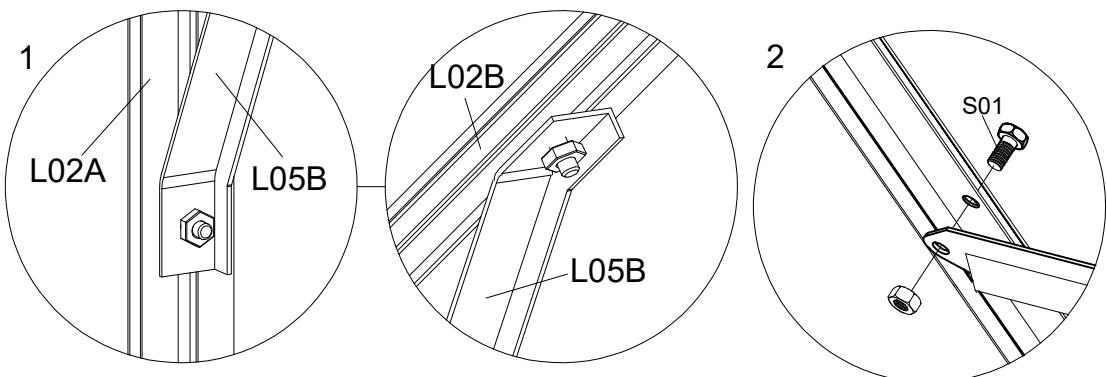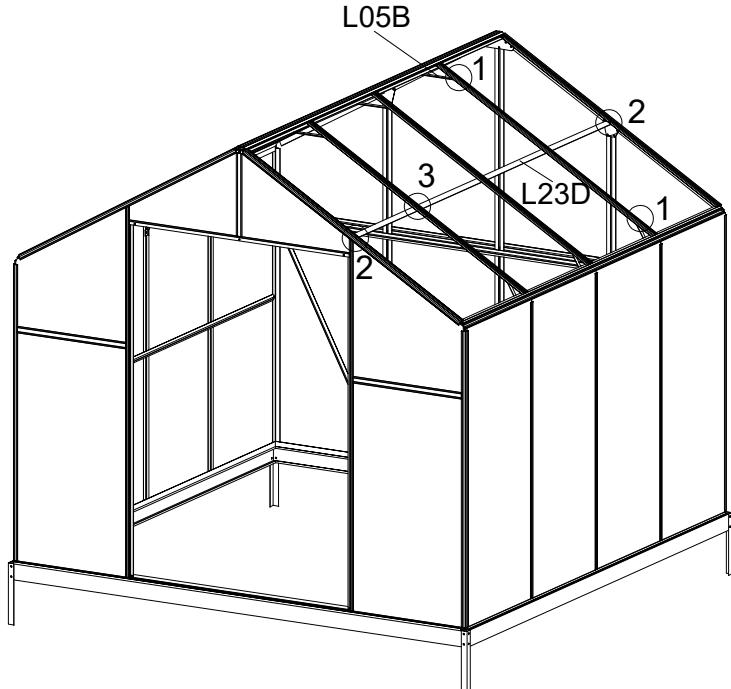


Skriva ihop L23D med L01C & L01D, använd S01 & M01.

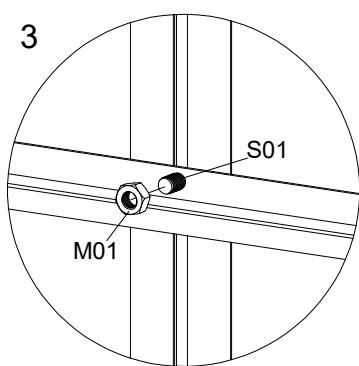




Bulta ihop L23D (2 st.) med L02B med hjälp av den S01- bult du placerade i bultkanalen tidigare.

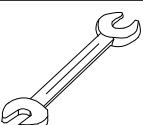



DEL	NR.	ST.
	L04A	2
	W08	2
	FÖNSTER	2
	Y7	6
	Y9	4
	S01 M6X12	12
	M01 M6	12

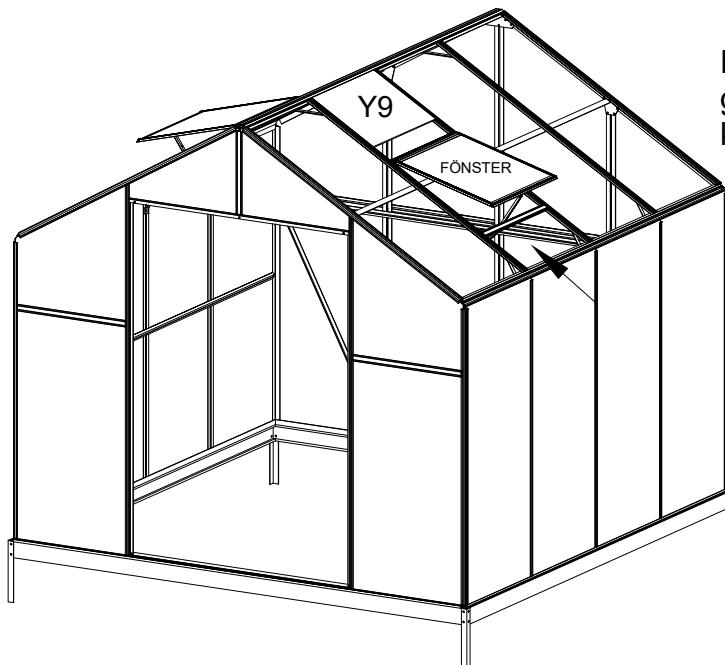

För först ner glasskivan Y9 i kanalen på L02B.

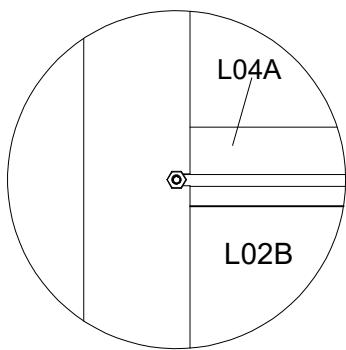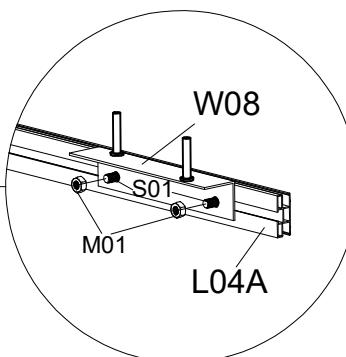
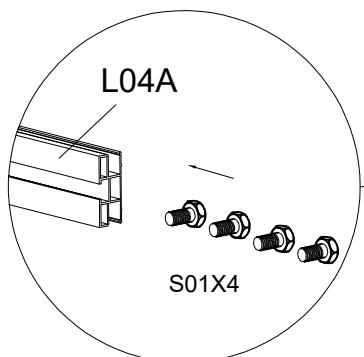


För in 4 bultar (S01) i vardera L04A bultkanal.  
2 av dem fästs i W08, de andra 2 fästs i L02B.

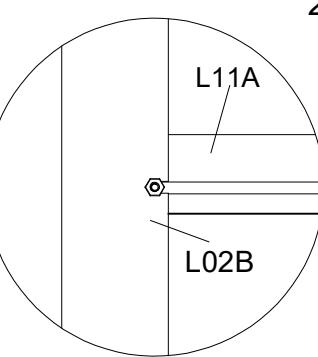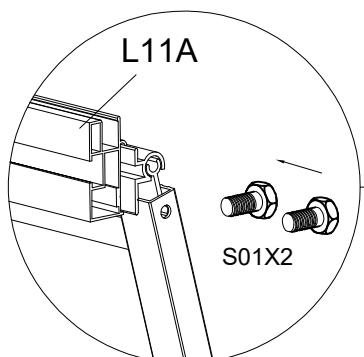



För ner fönsterskvorna på plats.

För in 2 x bultar (S01) i vardera L11A och bulta samman med L02B, använd S01 & M01.

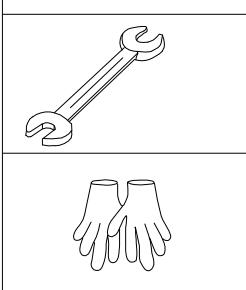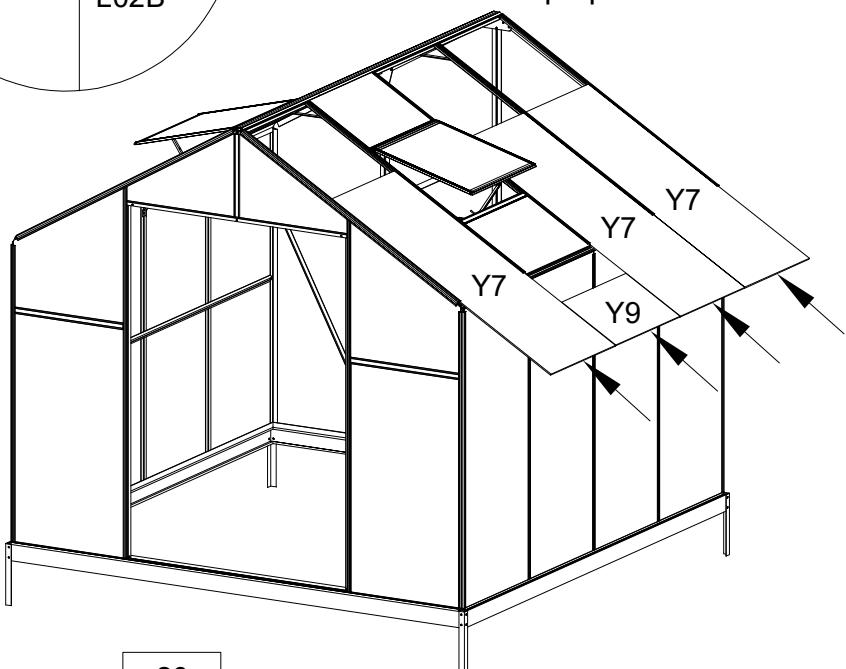


DEL	NR.	ST.
	L09D	2
	L14	1
	DÖRR-R	1
	DÖRR-L	1
	S01 M6X12	2
	S02 M6X20	3
	M01 M6	3


När skivorna och fönsterna är på plats, sätter du lite silikonfog runt dem för att undvika vattenläckage.

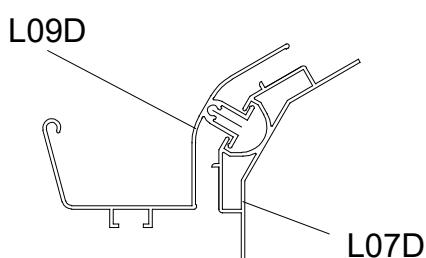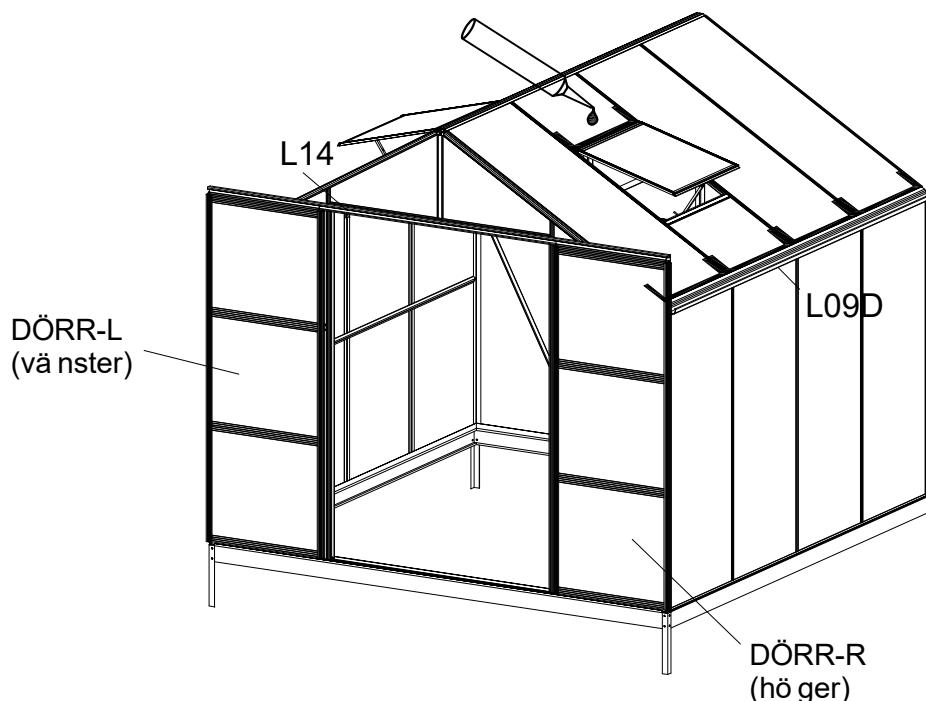



När skivorna är fullständigt införda monterar du hängrännsprofilen L09D. Banka den försiktigt på plats med en gummihammare.

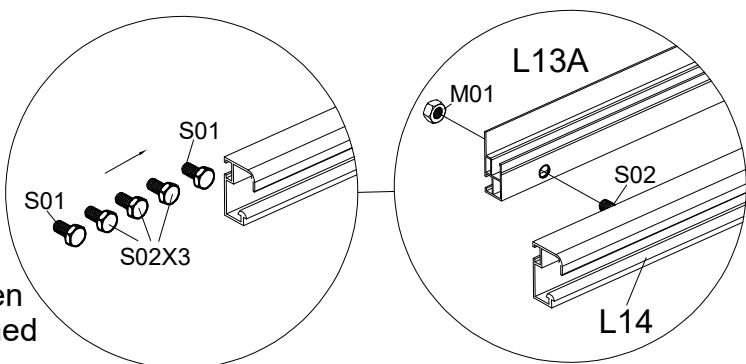


För in 5 x bultar (2 x S01 och 3 x S02) i L14 bultkanal. Bulta ihop L14 med L13A, använd S02 & M01.

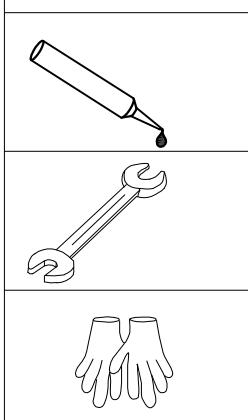


DEL	NR.	ST.
	L23F	2
	J01	2
	J02R	2
	J02L	2
	J03R	1
	J03L	1
	J05	4
	L25	4
	J07	4
	J08	4
Z04 M4.2X16	Z04 M4.2X16	4
Z02 Ø4X16D	Z02 Ø4X16D	8
Z03 Ø4X10	Z03 Ø4X10	2
M01 M6	M01 M6	2

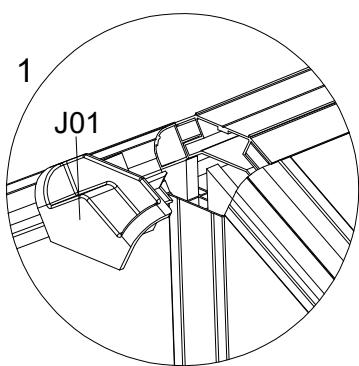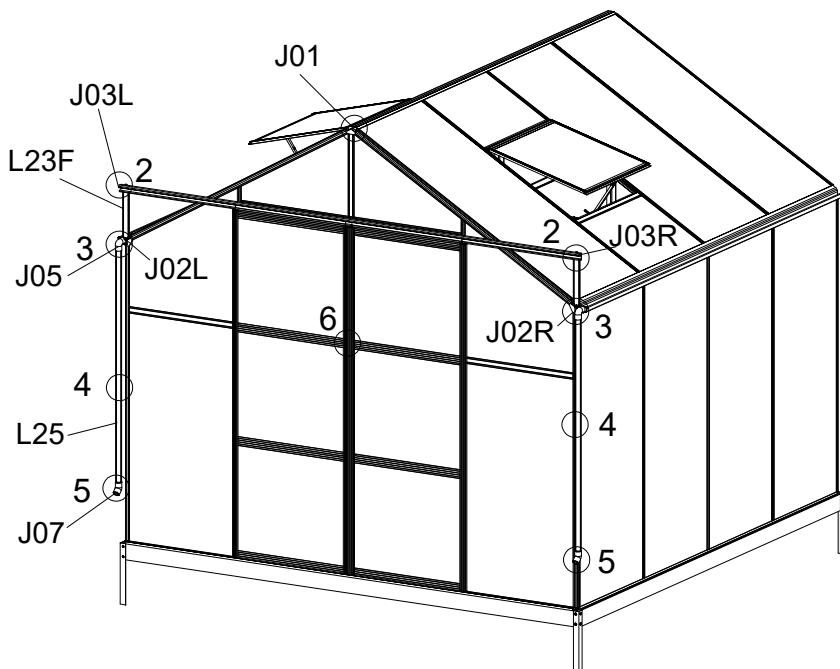


Montera fast täckskydden J01 i kantprofilen

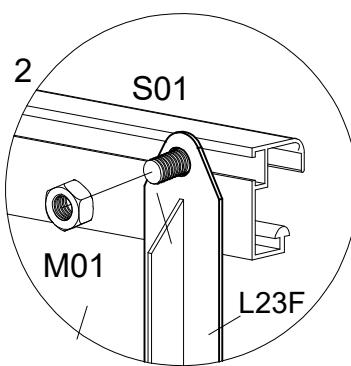


Montera den ena änden av L23F (2 st.) i L14 och den andra änden i L09D med hjälp av J02/L/R, den förmonterade S01 och M01.

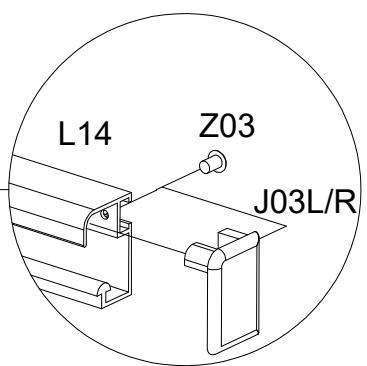


Montera fast täckskydden (J03L/R) försiktigt med Z03.

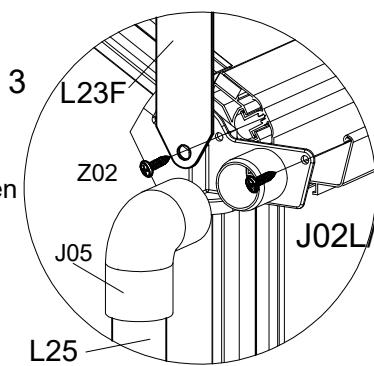

Montera fast täckskydden (J02L/R) försiktigt med Z02. Var noga med att skruvorna rakt och i korrekt position (se detaljritningarna).

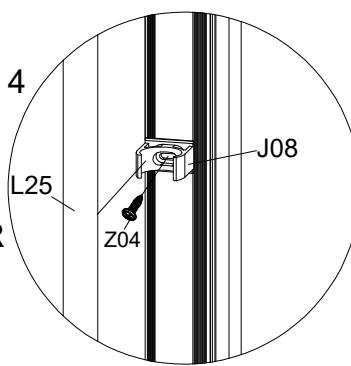

Borra ett hål med ca 3 mm diameter i L01A/L01B 700 mm från nederkanten.  
Fäst J08 rörsvep med Z04 skruvar och tryck sen in L23 stuprör i J08 rörsvep.

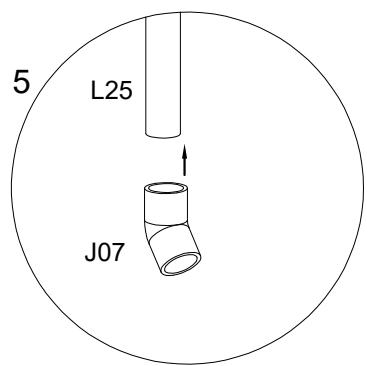

Om du vill slippa läckage, limmar du när du sätter på utkastarna (ingår inte).

