



Guide Spabad

Platsberedning och markförberedelser




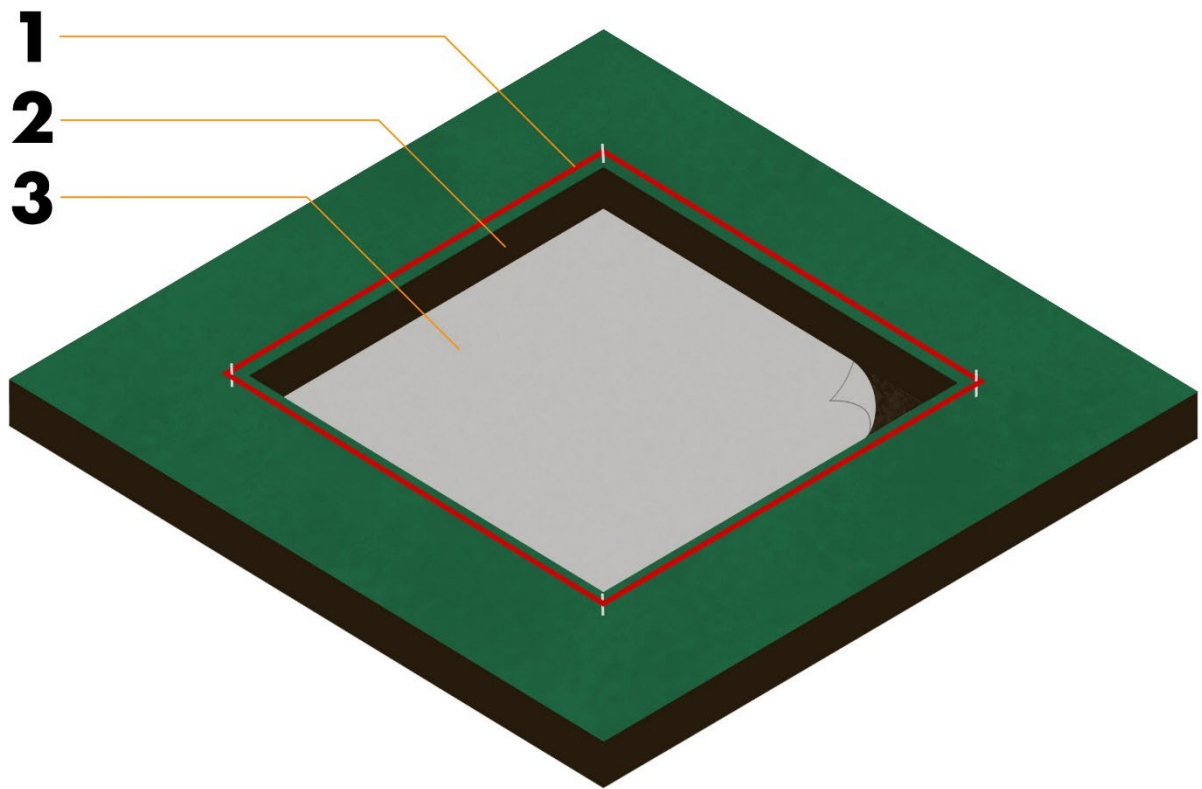


1. Mät området där spabadet ska placeras. Ha cirka 20 cm marginal runt spabadet.
2. Gräv området med ett grävdjup på 15–20 cm.
3. Lägg en markduk över jorden.

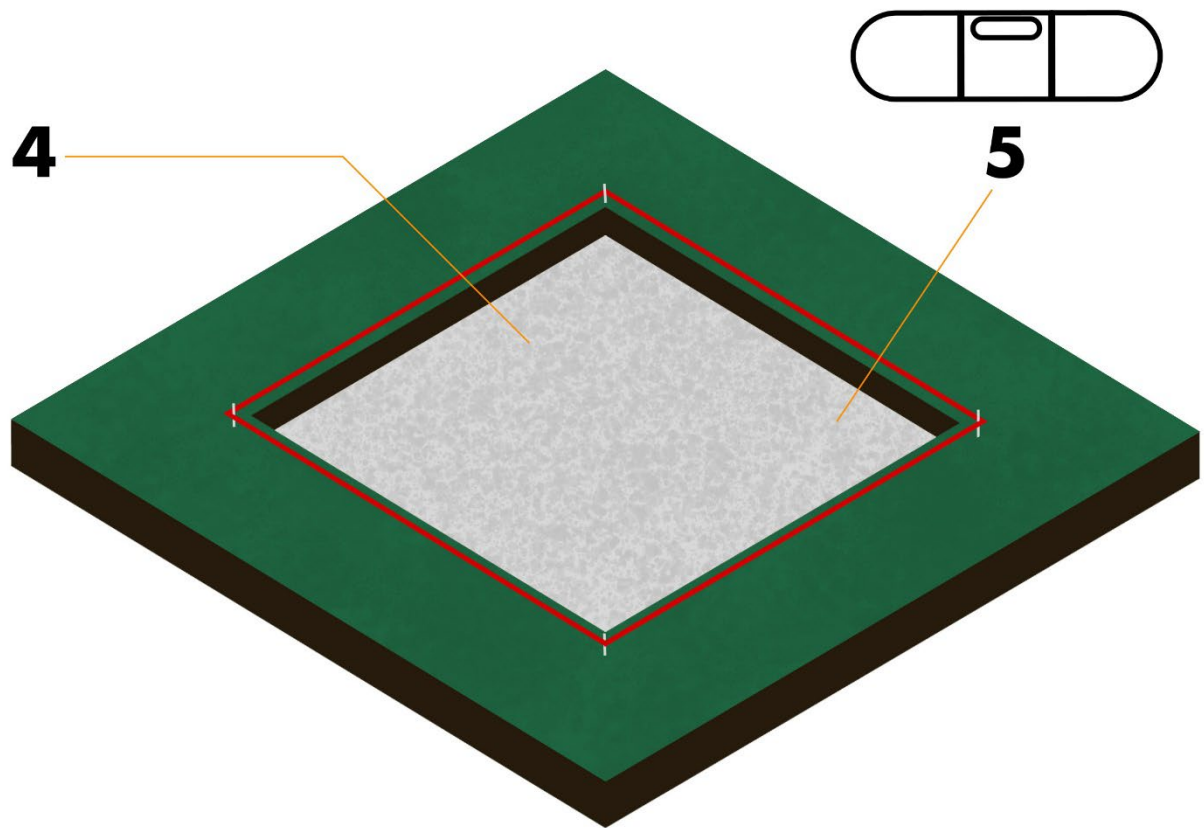


4. Häll makadam (storlek 8-16 mm) på markduken.
5. Platta till makadam, använd vattenpass för att kontrollera då ytan behöver vara helt plan. Det rekommenderas att använda en patta för snabb och enkel tillplattning.

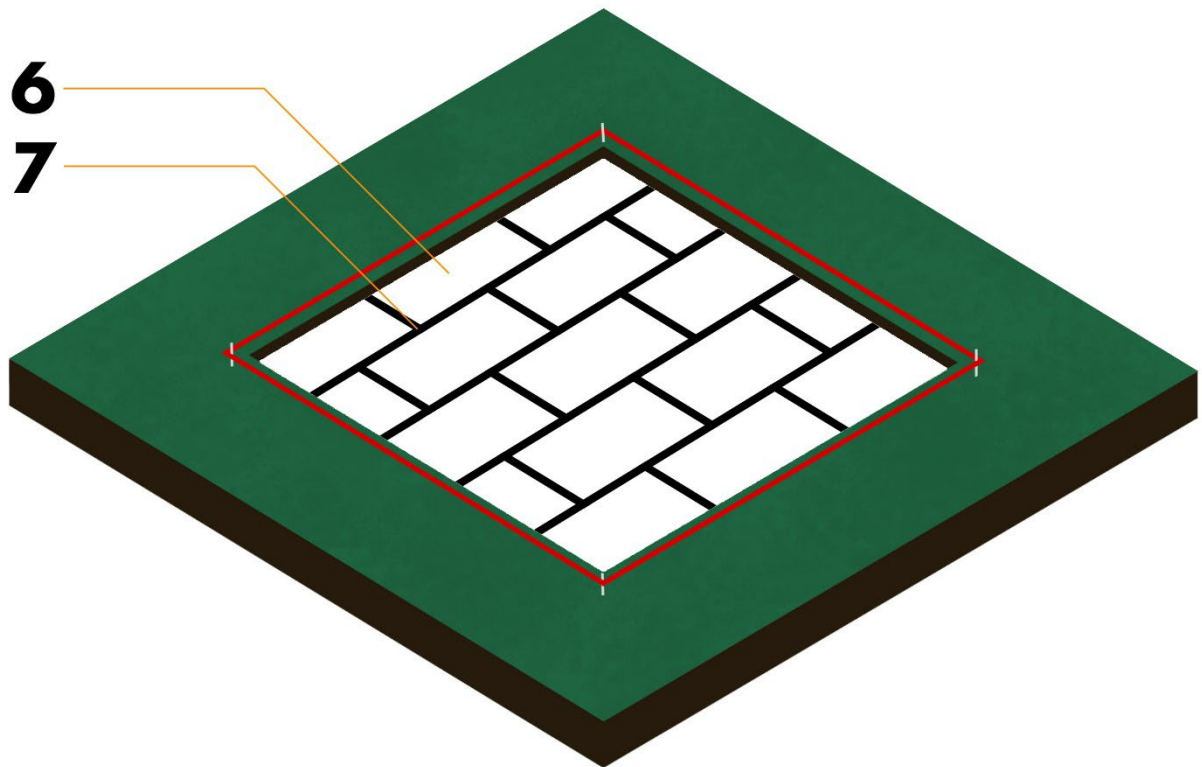

6. Lägg XPS-skivor med en tjocklek på 5-10 centimeter på ytan.
7. Tejpa ihop XPS-skivorna med en lämplig vattentät tejp.

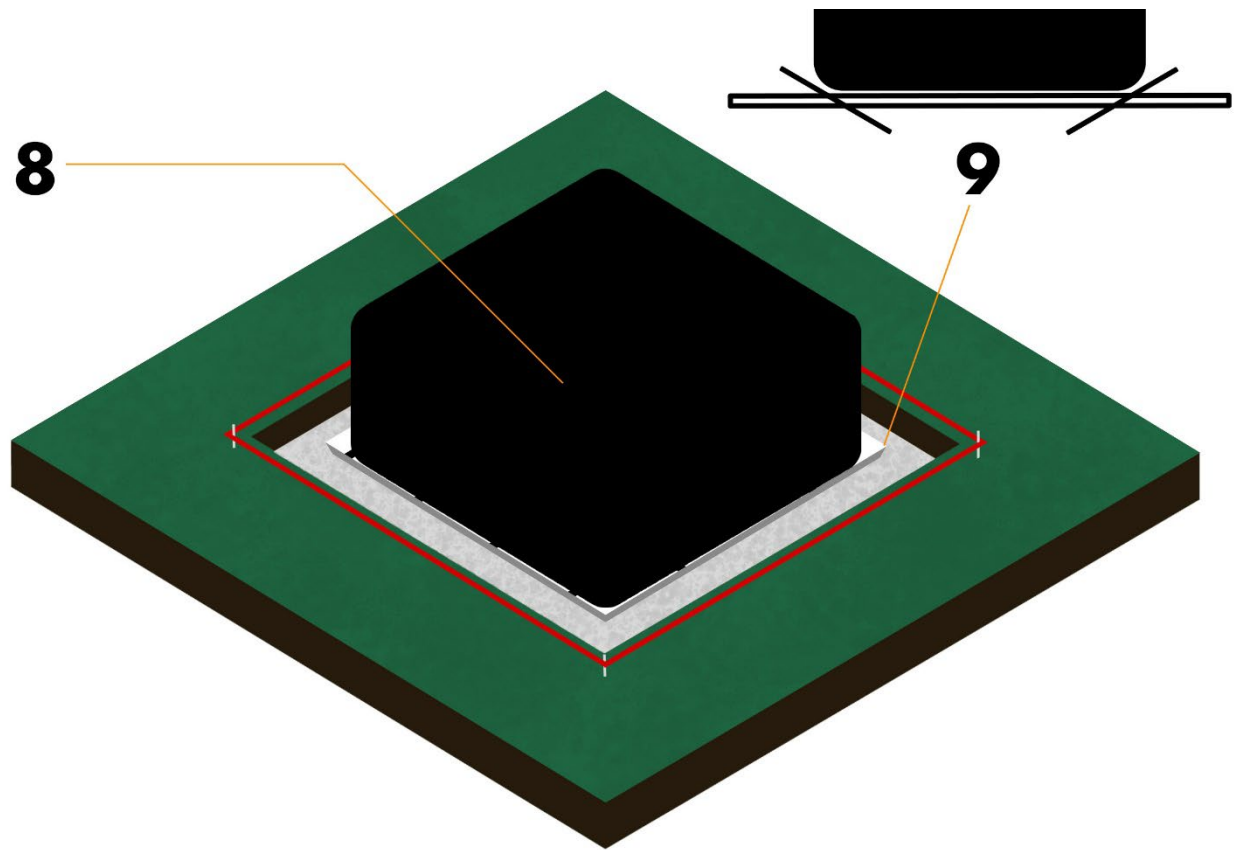

8. Placera spabadet på XPS-skivorna, försök mäta så att den placeras i mitten av området (endast kosmetiska skäl).
9. Skär bort överflödigt XPS-skum snett mot botten enligt bilden.

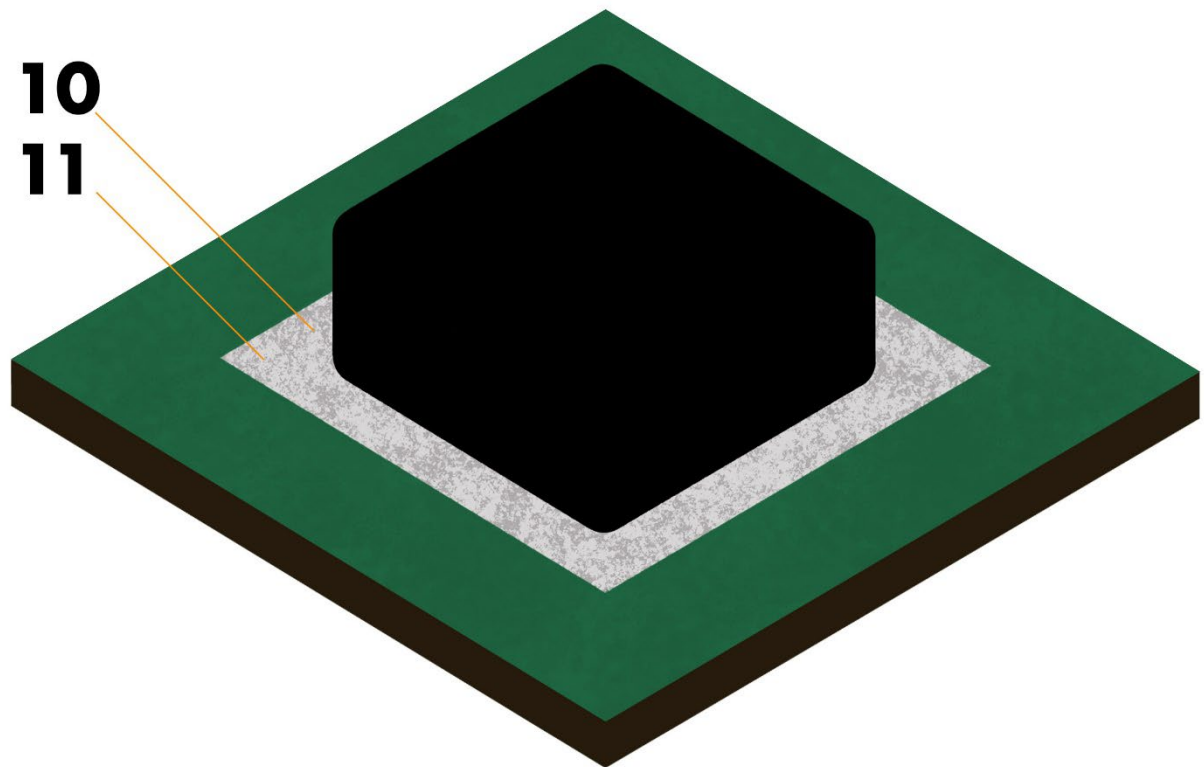

10. Fyll med jord, grus eller makadam.
11. Använd till exempel dekorativa stenar som översta lager.

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige
