


Växthus Monteringsanvisning

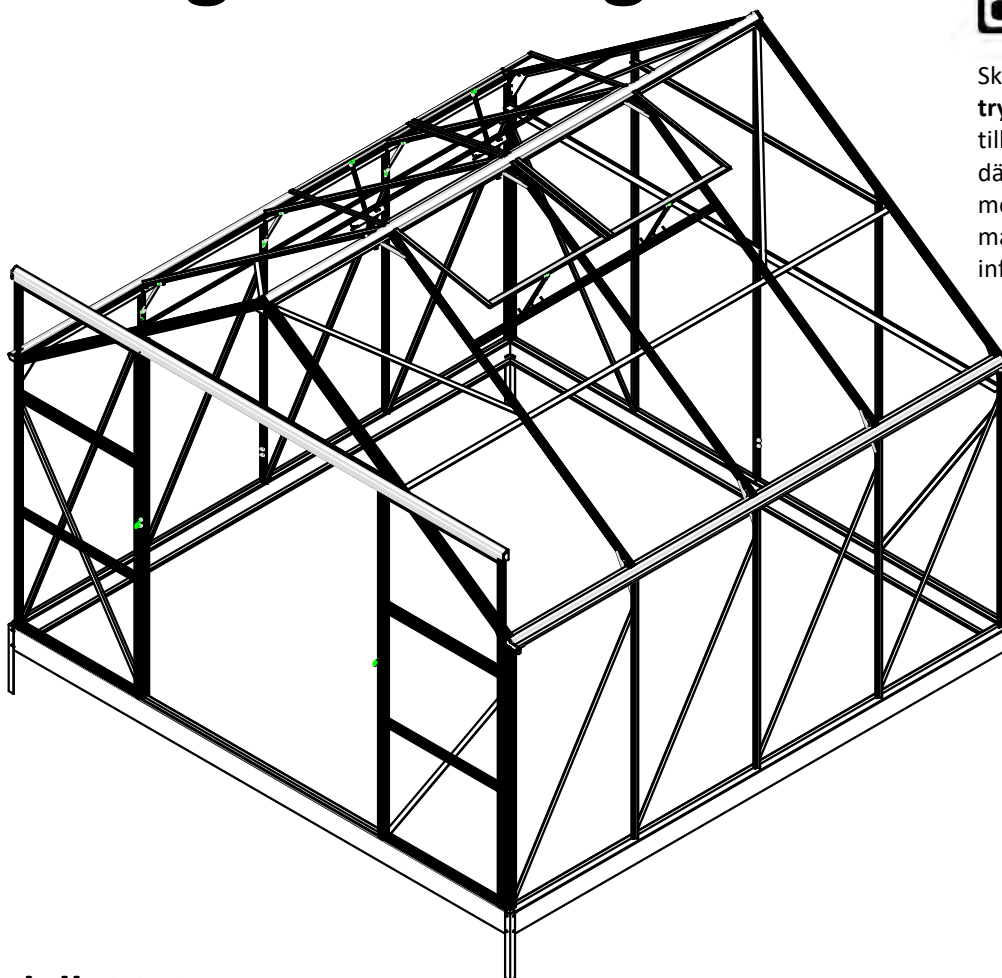

Skanna QR-koden eller **tryck här** för att komma till vårt självhjälpcenter där du hittar monteringsfilmer, guider, manualer och allmän information.



Modell: M-A+

SKU 142-1-46 / 142-1-47

VIKTIGT

Du måste läsa anvisningen noggrant innan du börjar montera växthuset.

Se till att alla delar finns med i kartongen, och att typ och antal stämmer enligt den lista som finns på respektive sida.

Utför monteringen i den ordning som anges i anvisningen.

Spänn inte skruvarna förrän monteringen av kanalplastskivorna är färdig.

Förvara anvisningen på ett tryggt ställe för ev. framtida bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Vi rekommenderar starkt att du använder arbetshandskar under monteringen. Montera inte ditt växthus när det blåser eller regnar.

Växthusets aluminiumprofiler får inte komma i kontakt med några nedhängande elkablar. Använd alltid skor och skyddsglasögon när du arbetar med strängsprutad aluminium.

Kasta bort alla plastpåsar direkt och se till att de är utom räckhåll för små barn p.g.a. kvävningsrisken.

Växthuset måste placeras och sättas fast på en jämn yta.

Luta dig inte mot växthuset och tryck inte på det under själva arbetet med uppbyggnaden av det.

Håll barn borta från området under monteringen.

Placera inte ditt växthus på något område som utsätts för hård vind.

Utför inte monteringen av växthuset om du är trött, under påverkan av alkohol eller droger eller om du lätt drabbas av yrsel.

Om du använder stege eller elverktyg under monteringen, se till att du följer tillverkarens anvisningar. Varma föremål, som t.ex. en nyligen använd grill, en blåslampa etc. får inte förvaras inne i växthuset. Säkerställ att det inte finns några dolda rör eller kablar i marken, innan du slår i pinnarna i marken.

ALLMÄNNA RÅD

Växthuset har många delar att montera, så räkna med minst 5 timmars monterings tid totalt.

Vid val av växthusets placering, välj en solig och jämn plats utan några överhängande trädgrenar.

Om du sätter fast ditt växthus direkt på en betonggrund, använd de förborrade hålen som finns i metallramen. Alla komponenter bör kontrolleras och läggas fram så att du enkelt når dem under monteringsarbetet.

Lägg alla smådelar (skruvar etc.) i en skål så de inte kommer bort.

Observera att dörren har gångjärn på höger sida, och öppnas därför åt höger.

Håll taket rent från snö och löv.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

När du behöver rengöra ditt växthus, använd en mild blandning av vatten och diskmedel och skölj med kallt, rent vatten.

Använd INTE aceton, rengöringsmedel med slipmedel eller andra specialrengöringsmedel vid rengöring av de genomskinliga skivorna.

VERKTYG & UTRUSTNING SOM KRÄVS





Silikonfogmassa, silikonpistol, handskruvmejsel och trappstege







Måttband, stor hammare, sax.

Arbetshandskar, borrar, borrardragare, smörjmedel, hammare i plast eller gummi, 2,0 mm metallborr.

Om du behöver, be om professionell hjälp i din butik.

KOMPONENTLISTA

DEL	NR.	STORLEK mm	ANTAL
	D1	1812	4
	D2	707	4
	D3	707	4
	D4	/	4
	W1	712	4
	W2	580	8
	W3	712	4
	W4	380	4
	1	3000	4
	3	345	4
	4	2940	3
	6	2940	1
	7	1358	4
	16	1756	4
	8	2943	2
	9	1850	2
	10R	1877	1
	10L	1877	1
	11	2368	1
	19	1358	6
	20	1756	6
	12	699	4
	15	699	2
	21	699	4
	13	1496	1


DEL	NR.	STORLEK mm	ANTAL
	14	2940	1
	27	1480	1
	22	1400	8
	23	1350	4
	24	2940	2
	26	1200	4
	17	2943	1
	18	2940	1
	25	2943	2
	28	/	1
	29	/	1
	B2	/	19
	B3	/	12
	B4	/	4
	B5	/	4
	B6	/	2
	B7	/	4
	T1	230	6
	T2	305	3
	S1	705	2
	S2	690	14
	S5	/	2
	S6R	/	2
	S6L	/	2
	S7	/	2
	S8	/	4

DEL	NR.	ANTAL
	F1	16
	F2	16
	F3	9
	F4	200
	F5	4
	F6	2
	F7	4
	F8	4
		4

		1
		1


POLY-SKIVOR	P1	582x730	6
	P2	556x710	4
	P3	1200x715	6
	P4R	655x715	2
	P4L	655x715	2
	P6R	1166x715	1
	P6L	1166x715	1
	P7	535x1533	1
	P8	1365x715	8
	P9	1775x715	4
	P10	1167x715	4

Vänd sidan med den vita filmen mot solen, eftersom den är UV-skyddad.

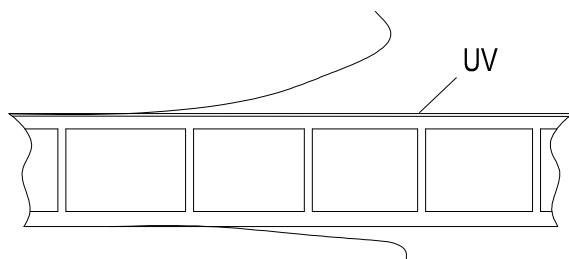


OBS! Panelerna av kanalplast är täckt med plastfilm på båda sidorna, vit på ena och genomskinlig på den andra. Sidan täckt med vit film är behandlad för UV-skydd och ska riktas utåt. Ta inte bort filmen förrän det är dags att montera panelerna, så att du vet vilken sida som ska riktas utåt. Om du råkat ta bort filmen och inte vet vilken sida som är vilken går det att känna vilken sida som är behandlad. Den behandlade sidan har lite mer motstånd när du drar fingrarna längs den. Detta är inte en helt säker metod, vårt tips är att låta filmen vara kvar tills monteringen. Riktas den UV-skyddade sidan inåt kommer utsidan att missfärgas.


Många av växthusets profiler och delar monteras genom att skruven F4 förs ner i spåren på profilerna och andra delar sätts på skruven, sedan skruvas de fast med den tillhörande muttern. Se illustration till höger. I många fall förs skruvar ned i profilerna i förväg för att skruva fast delar senare under monteringen. Var noga med att följa anvisningarna om detta i manualen annars kan du behöva göra om steg för att få ned skruvarna i spåren. Skulle detta glömmas har många av profilernas spår ett hål (se bild till höger) där skruvar kan passas in i efterhand vid behov.


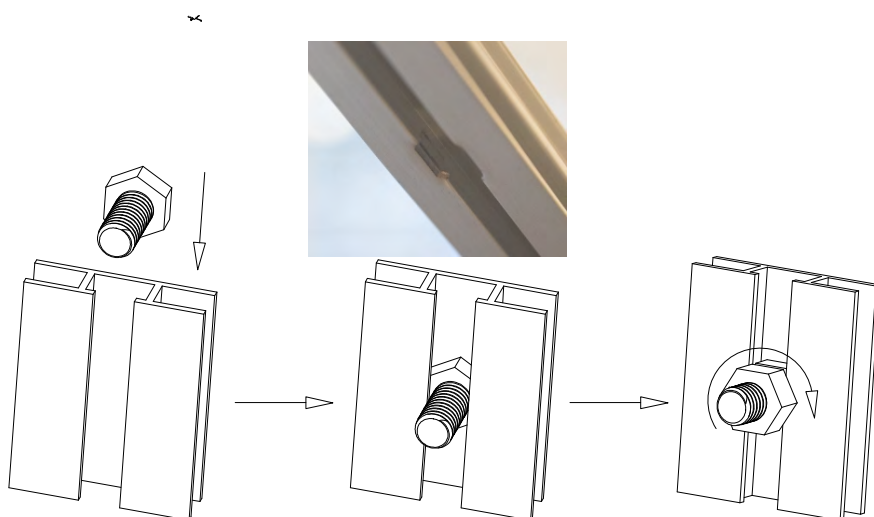




SAMMANSTÄLLNING AV POLYKARBONATSKIVORNA

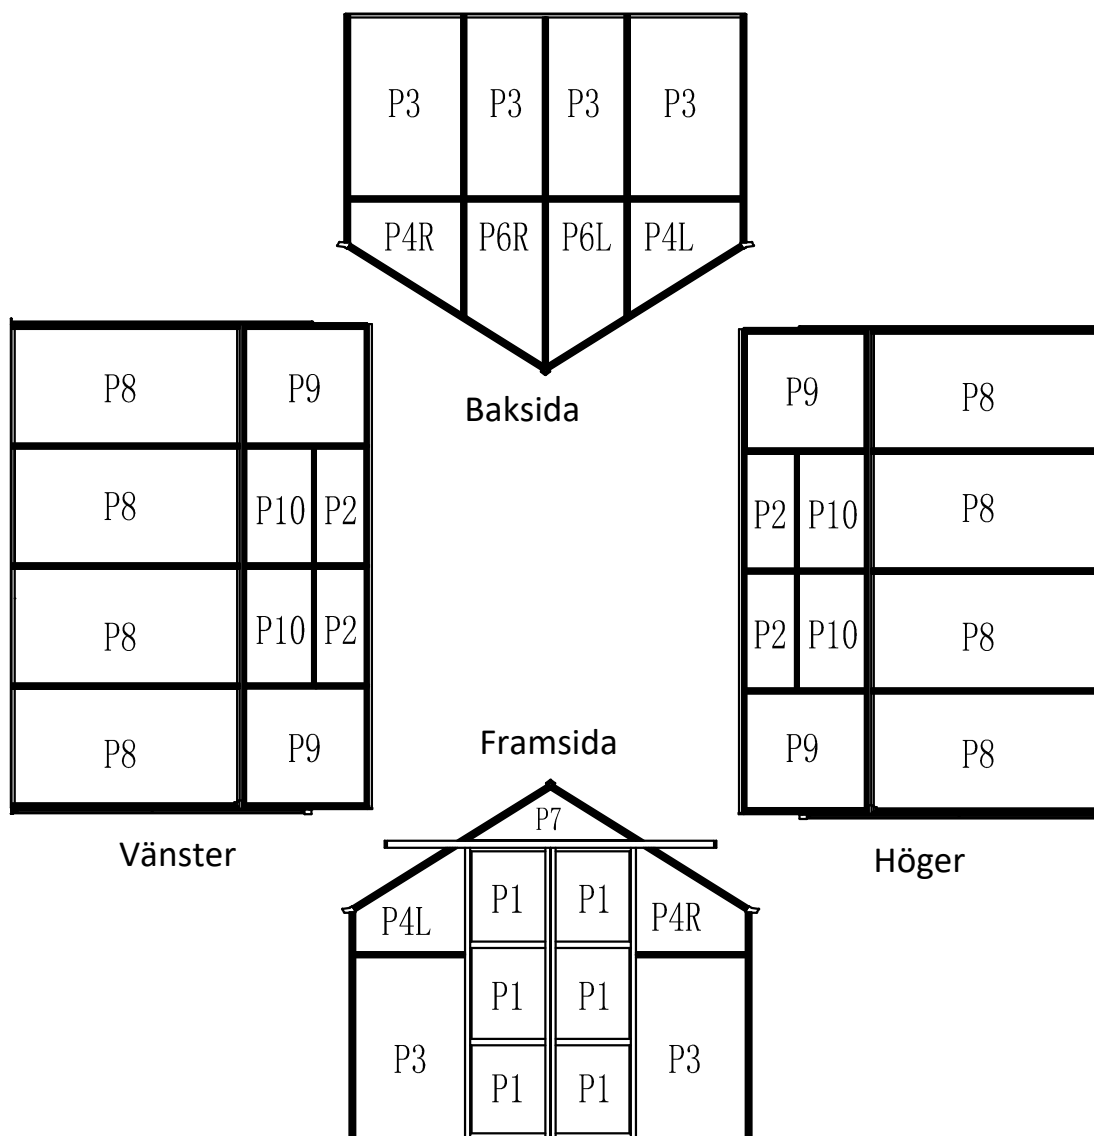


MONTERA IHOP DÖRREN

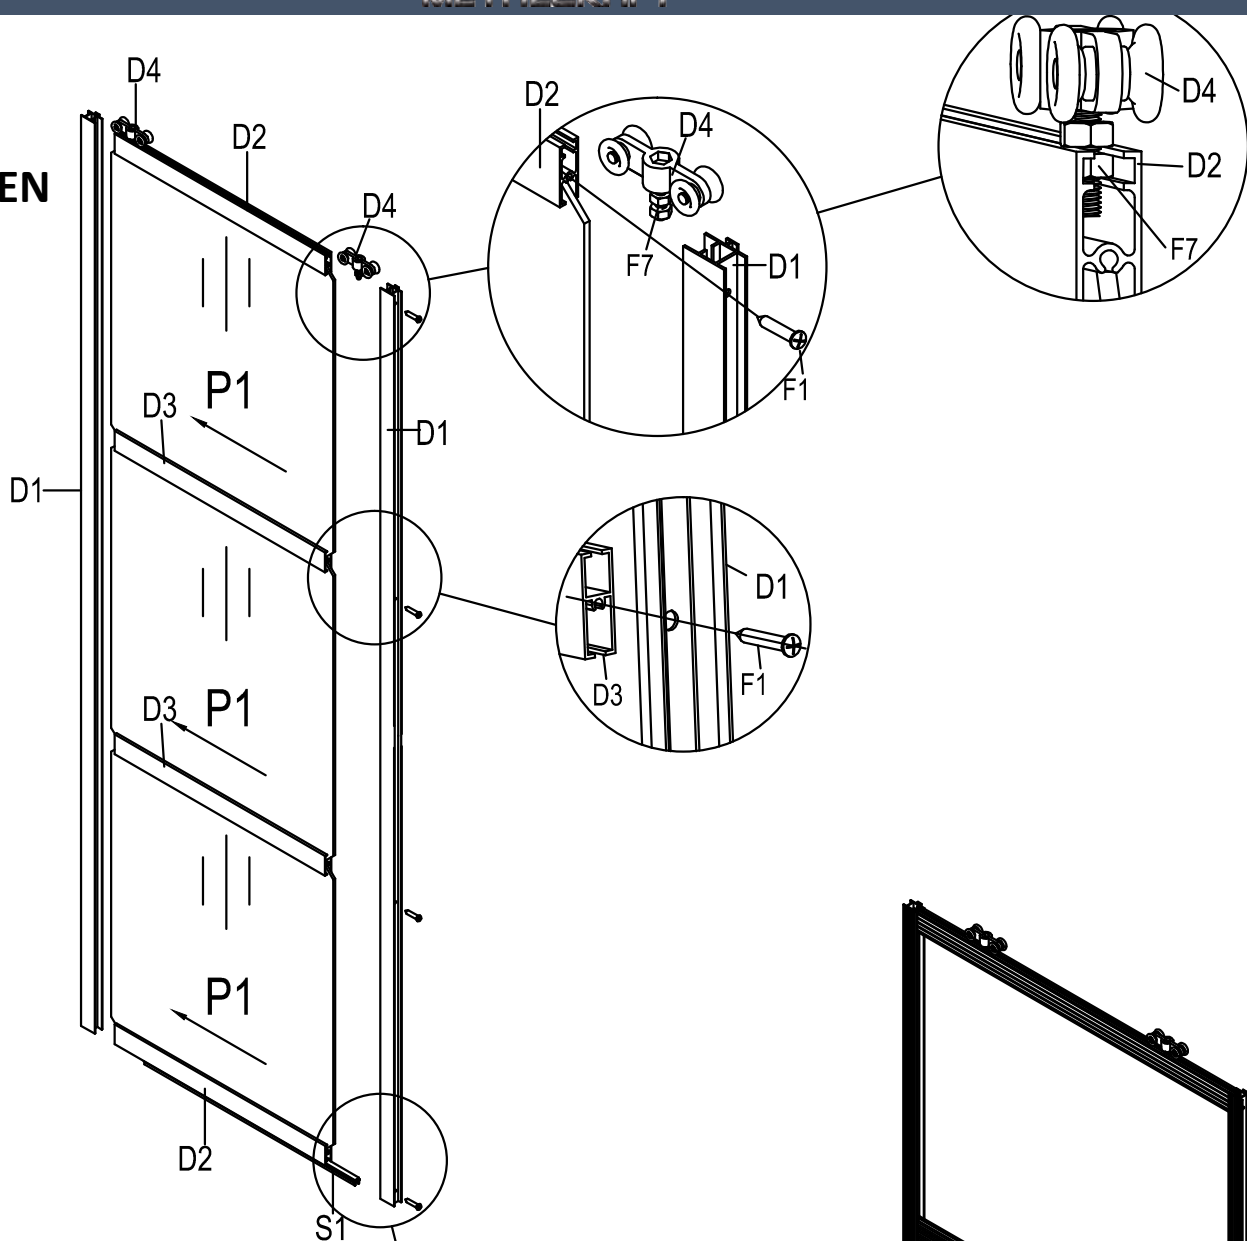



DEL	NR.	ANTAL
	D1	4
	D2	4
	D3	4
	D4	4
	S1	2
	F1	16
	F7	4

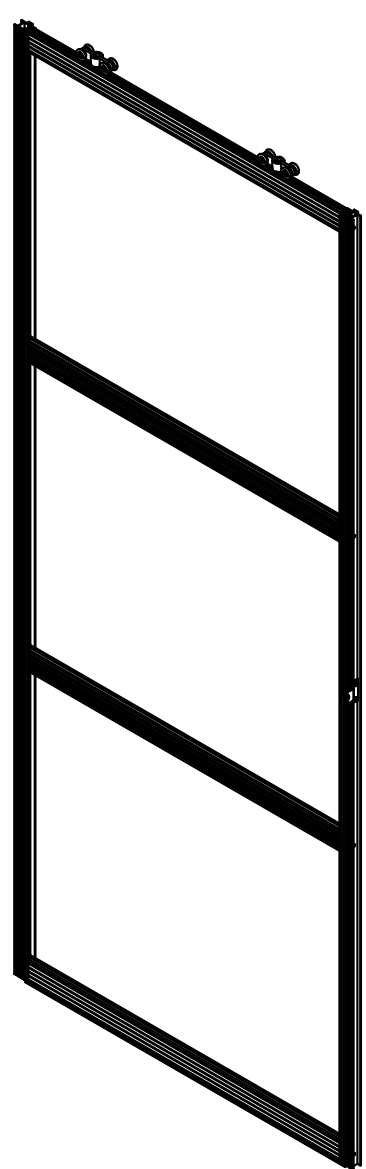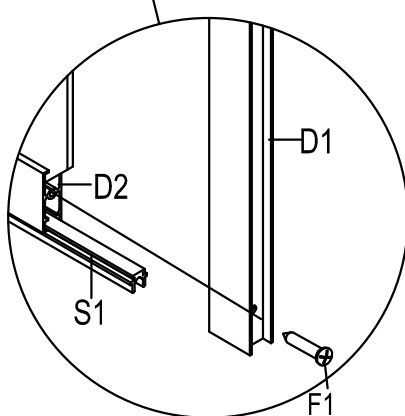


MONTERA IHOP FÖNSTER

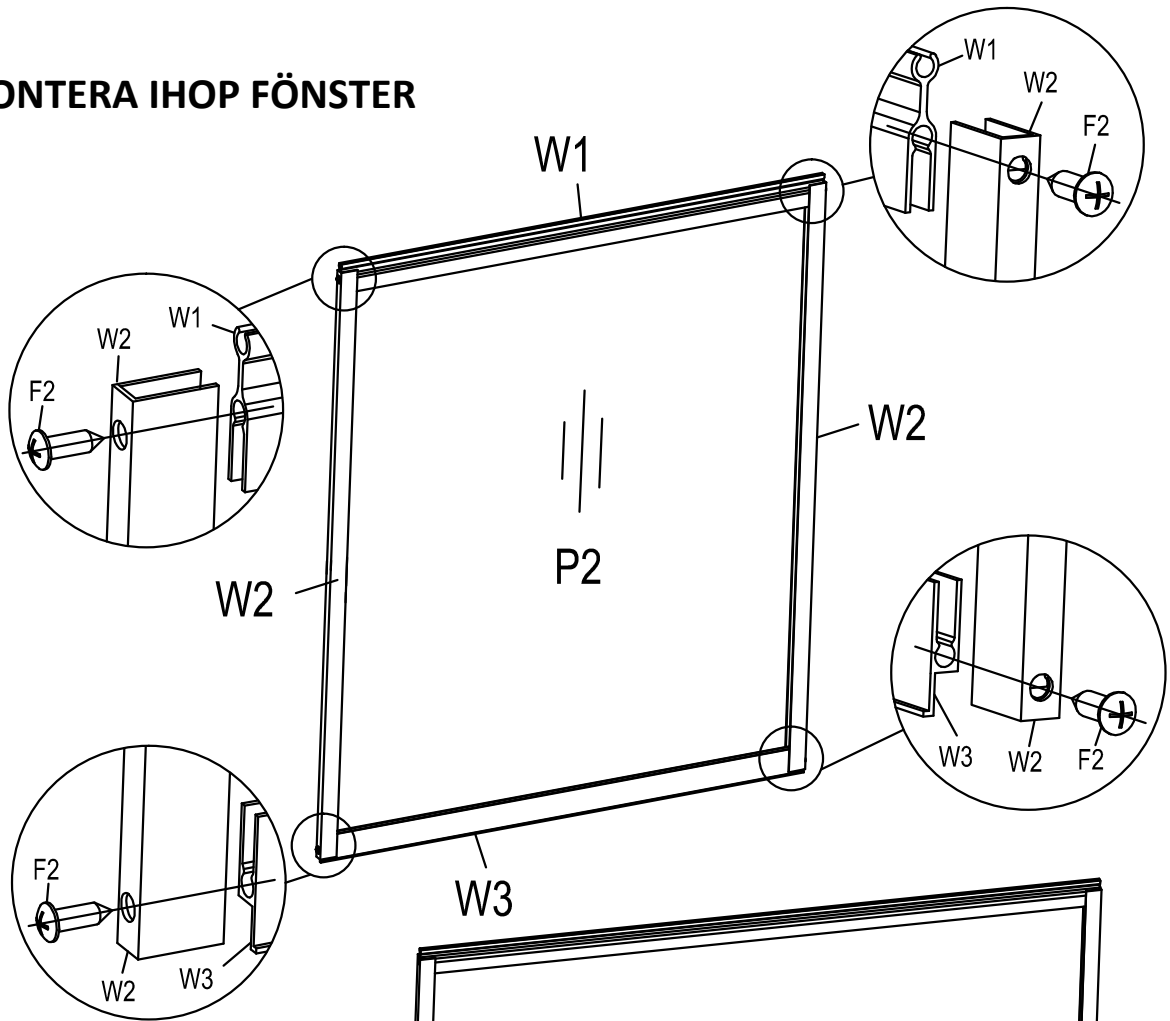

DEL	NR.	ANTAL
	W1	4
	W2	8
	W3	4
	W4	4
	S8	4
	S9	4
	F2	16
	F9	4
	F8	4

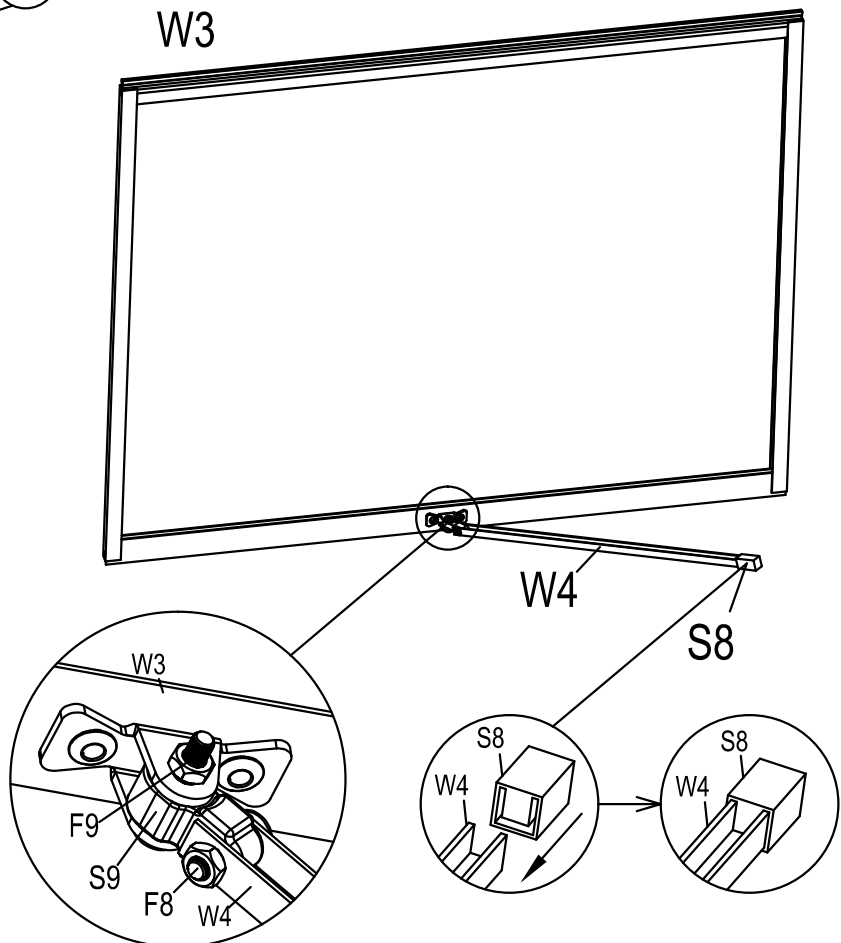


MONTERA VÄGGAR OCH TAK

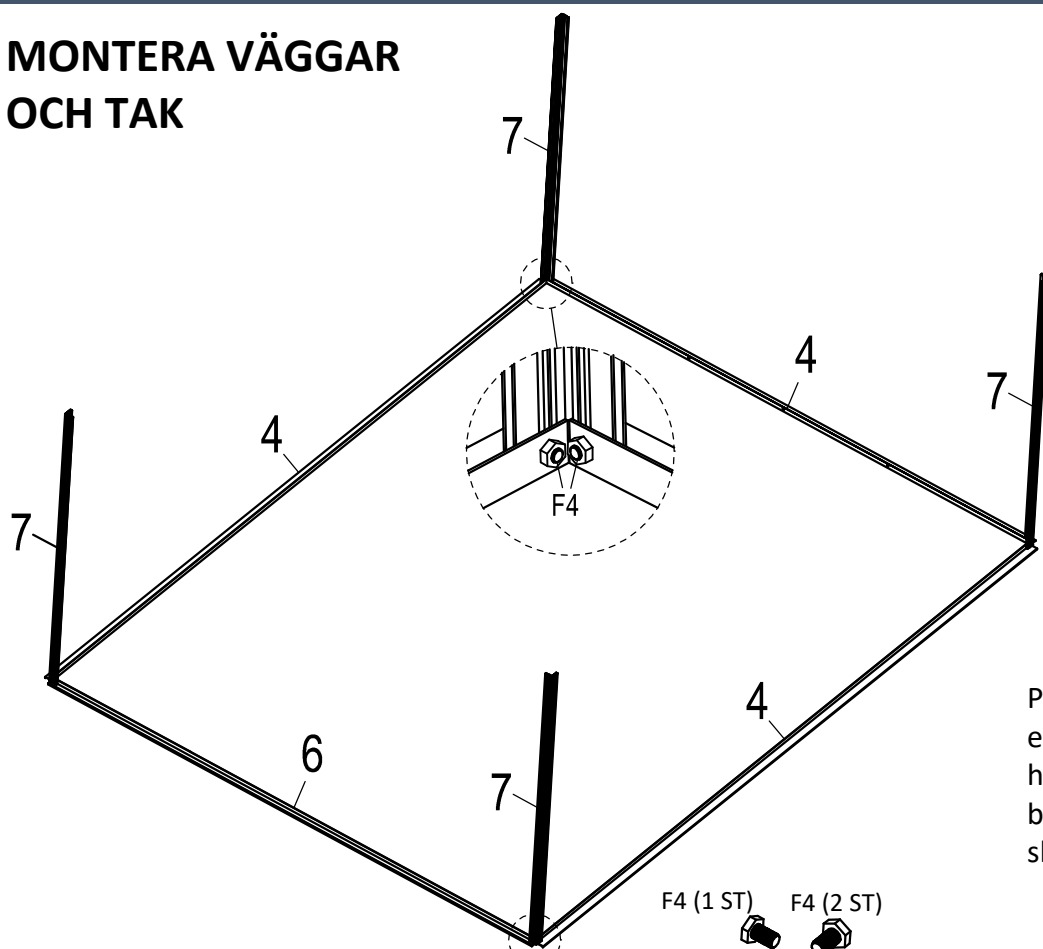


DEL	NR.	ANTAL
	4	3
	6	1
	7	4
	10R	1
	10L	1
	11	1
	F4	20


Passa ihop basprofilerna 4x3 och 6 enligt bilden. Dra in en F4 skruv i varje hålen i kanterna på profilerna enligt bilden. Skruva på hörnprofil 7x4 med F4 skruvar enligt bilden.

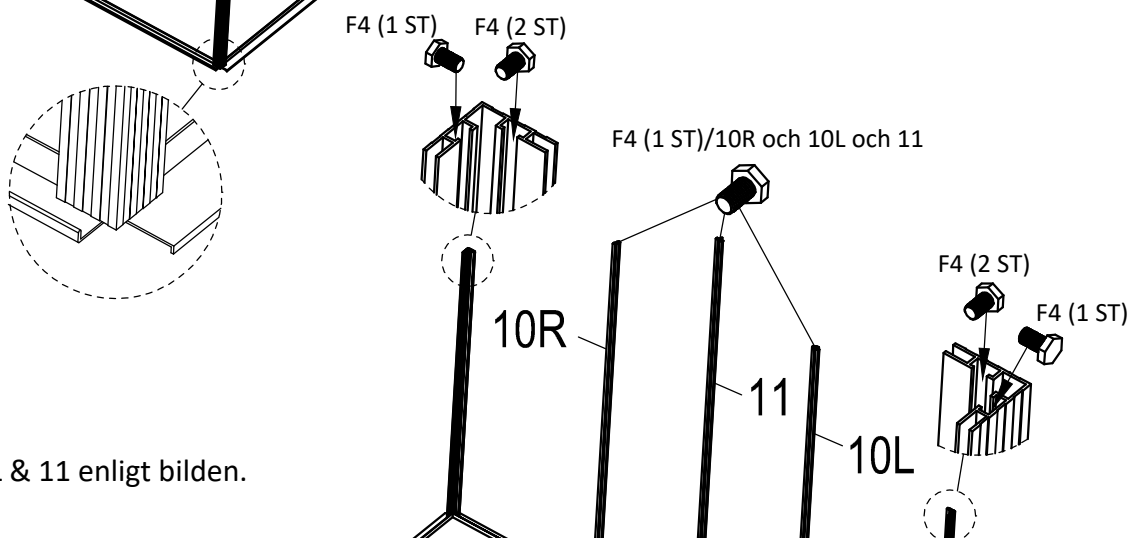



Skruva fast 10R/10L & 11 enligt bilden.

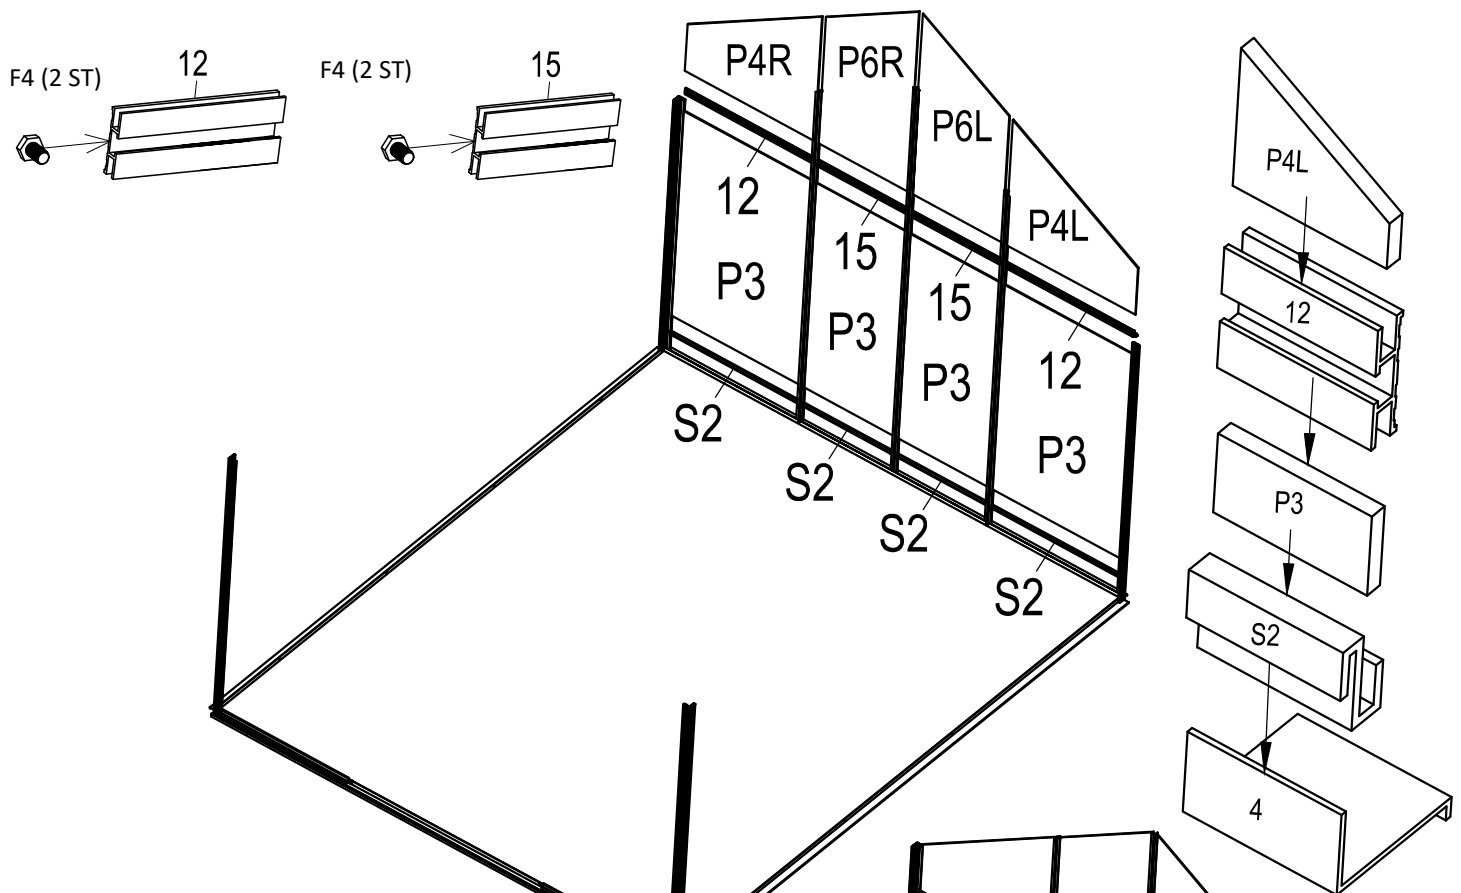

Placera gummilist S2 & S3 mot basen. För ner paneler P3x2 & P5x2 i listerna enligt bilden. Passa in del 12x2 & del 15x2 över panelerna, för först in 2 st F4 skruvar i spåren på varje D12 & D15. Fäst ihop D12 & D15 i D14 med F4 skruvarna. Passa in panelerna P4R, P4L, P6L & P6R enligt bilden.



DEL	NR.	ANTAL
	S2	4
	12	2
	15	2
	14	1
	F4	8

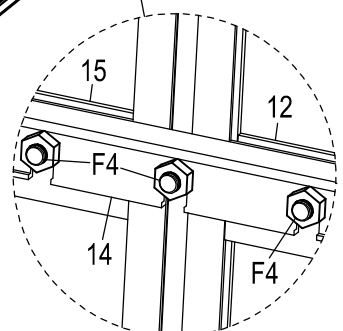

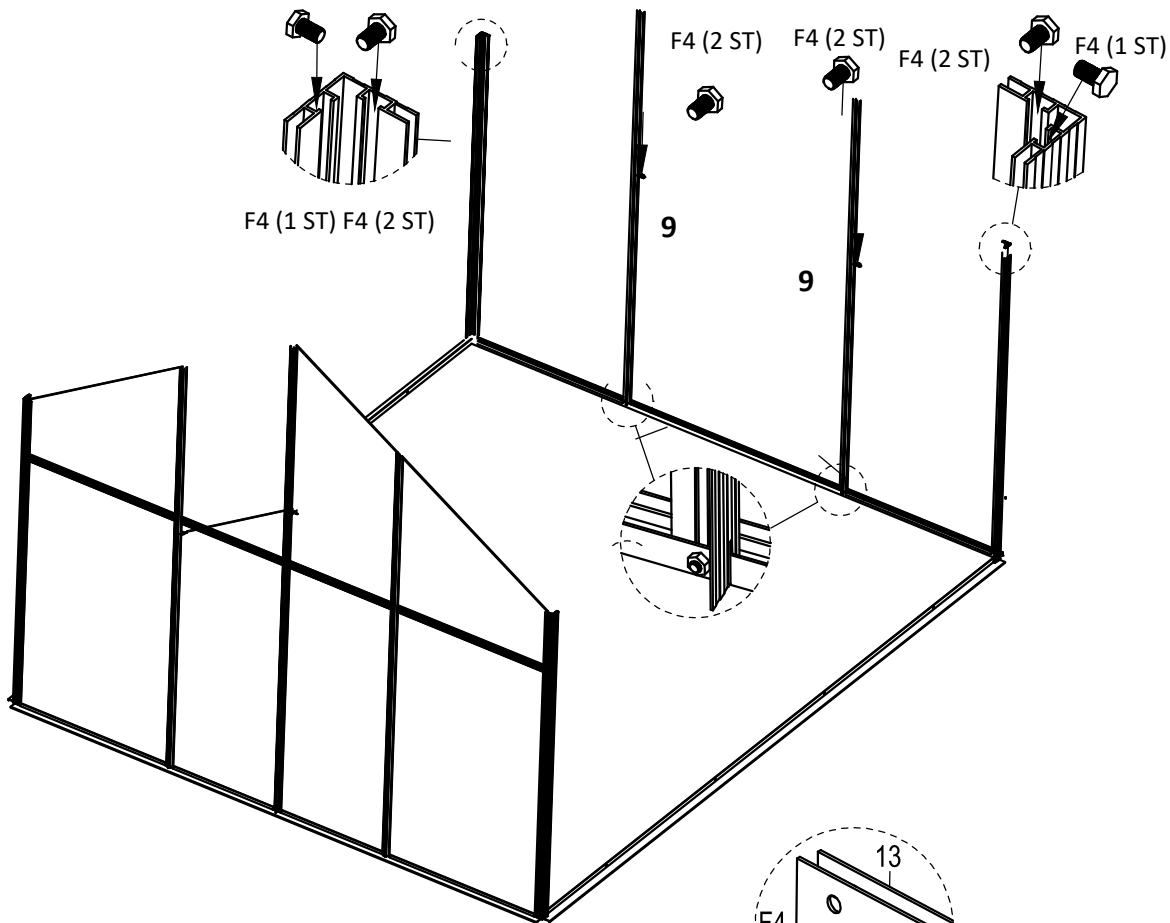


Fäst profil 9x2 i basen enligt bilden. Placera F4-skravar i profilernas spår enligt bilden.



Passa in dörrprofil 13 enligt bilden.

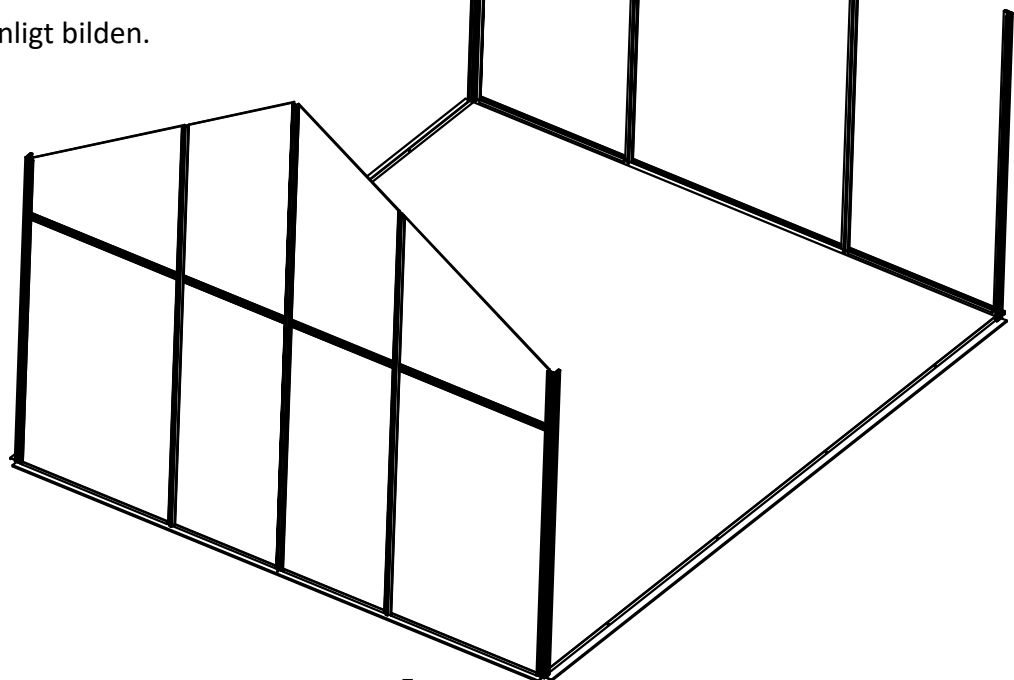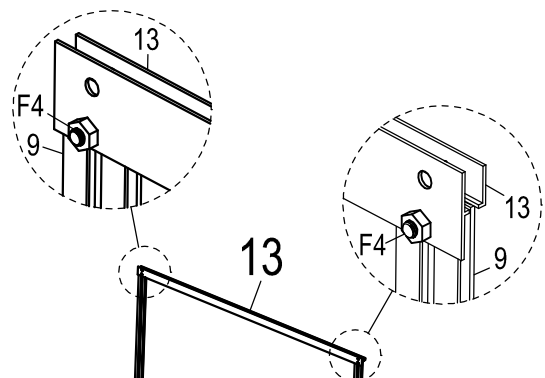


DEL	NR.	ANTAL
	9	2
	13	1
	F4	12

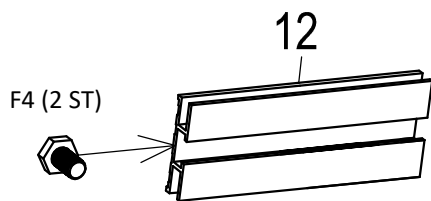


Placera gummilist S2 mot basen. För ner paneler P3x2 i listerna enligt bilden. Passa in del 12x2 & del över panelerna, för först in 2 st F4 skruvar i spåren på varje D12. Passa in panelerna P4L, P4R, och P7 enligt bilden.

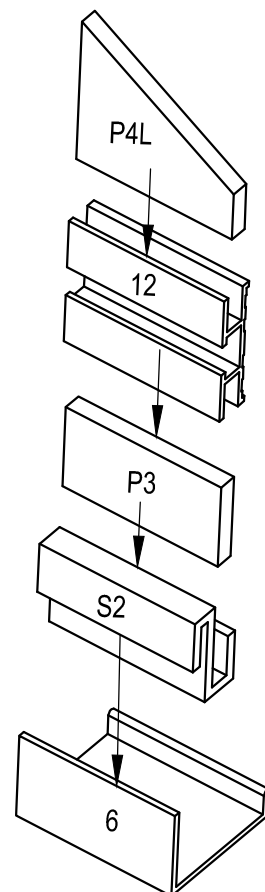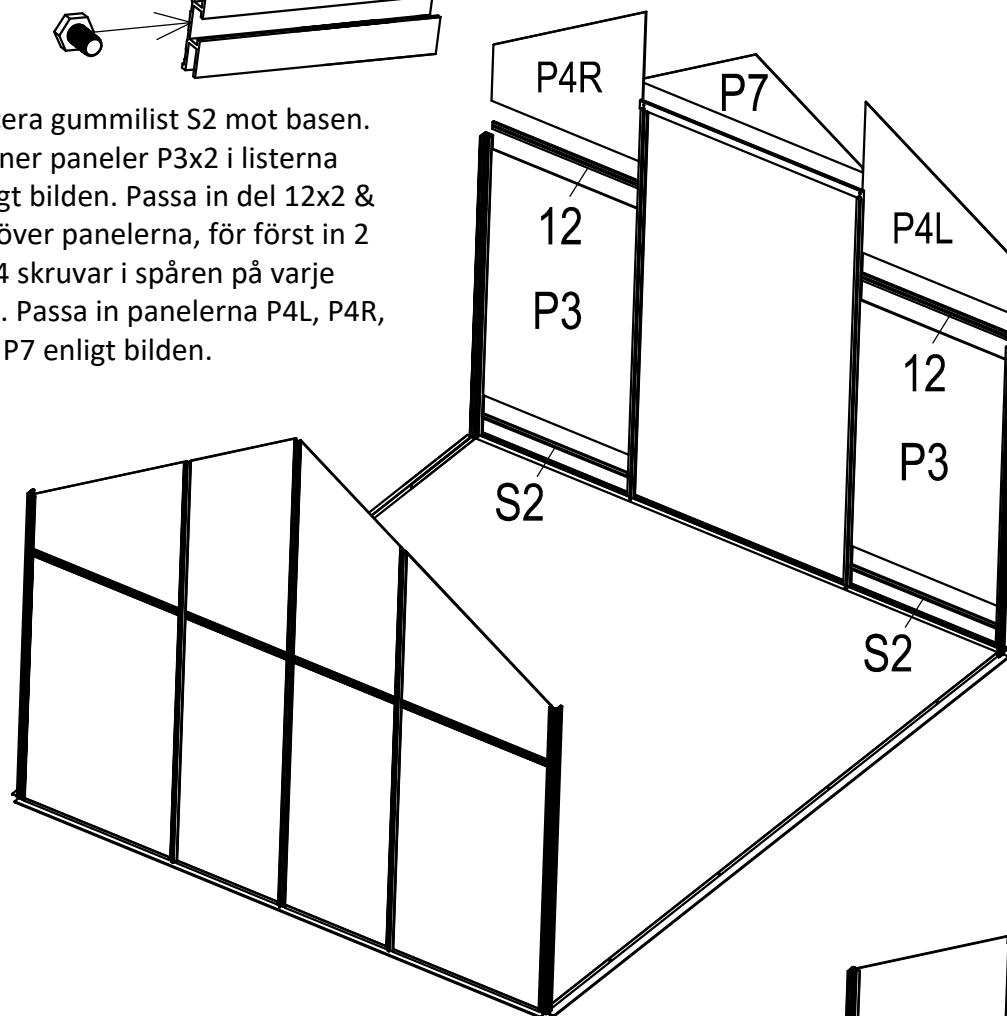


Skruva fast fästena B3x4 enligt bilderna. Använd F4-skruvarna du förde in i spåren i profilerna (12) i förra steget.

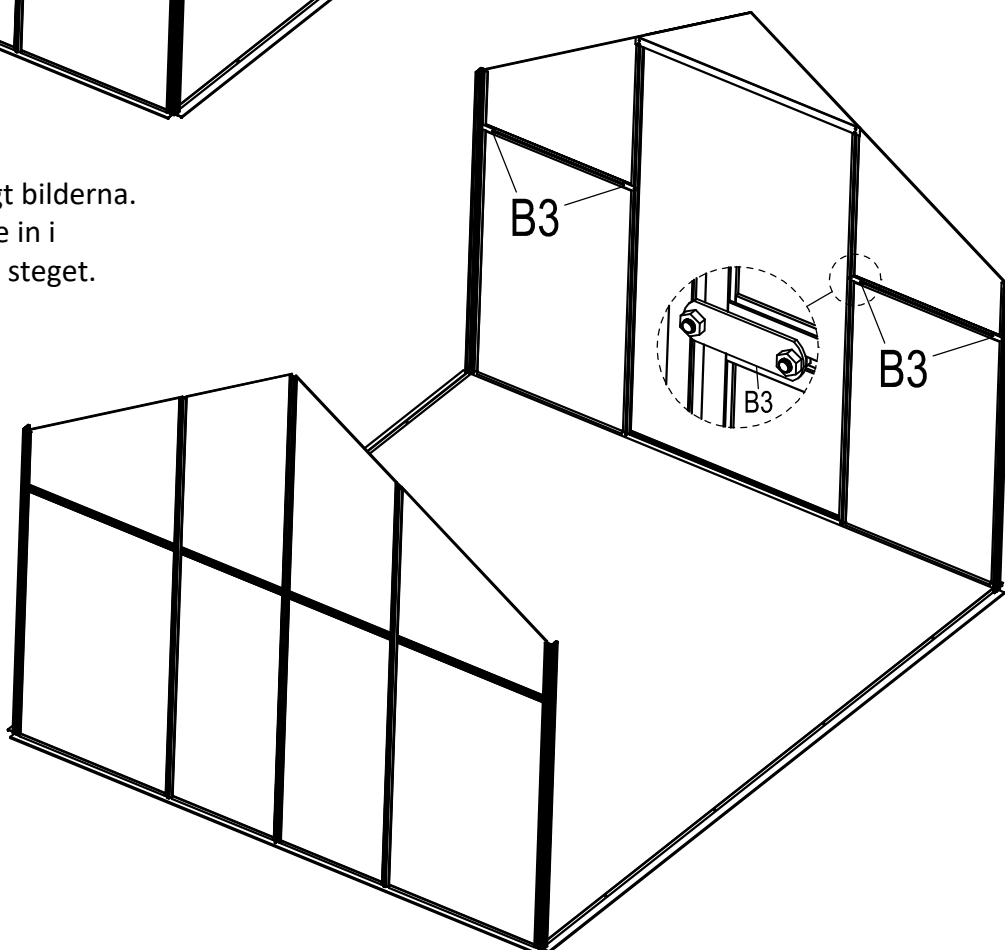





DEL	NR.	ANTAL
	S2	2
	12	2
	B3	4
	F4	4

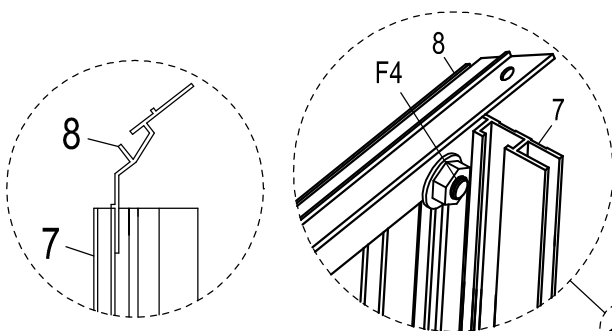

För ner F4-skravar i spåren på profilerna enligt bilden. Fäst del 8 mellan del 7 på båda långsidorna enligt bilden. Låt del 8 vila på spåret som sticker ut.

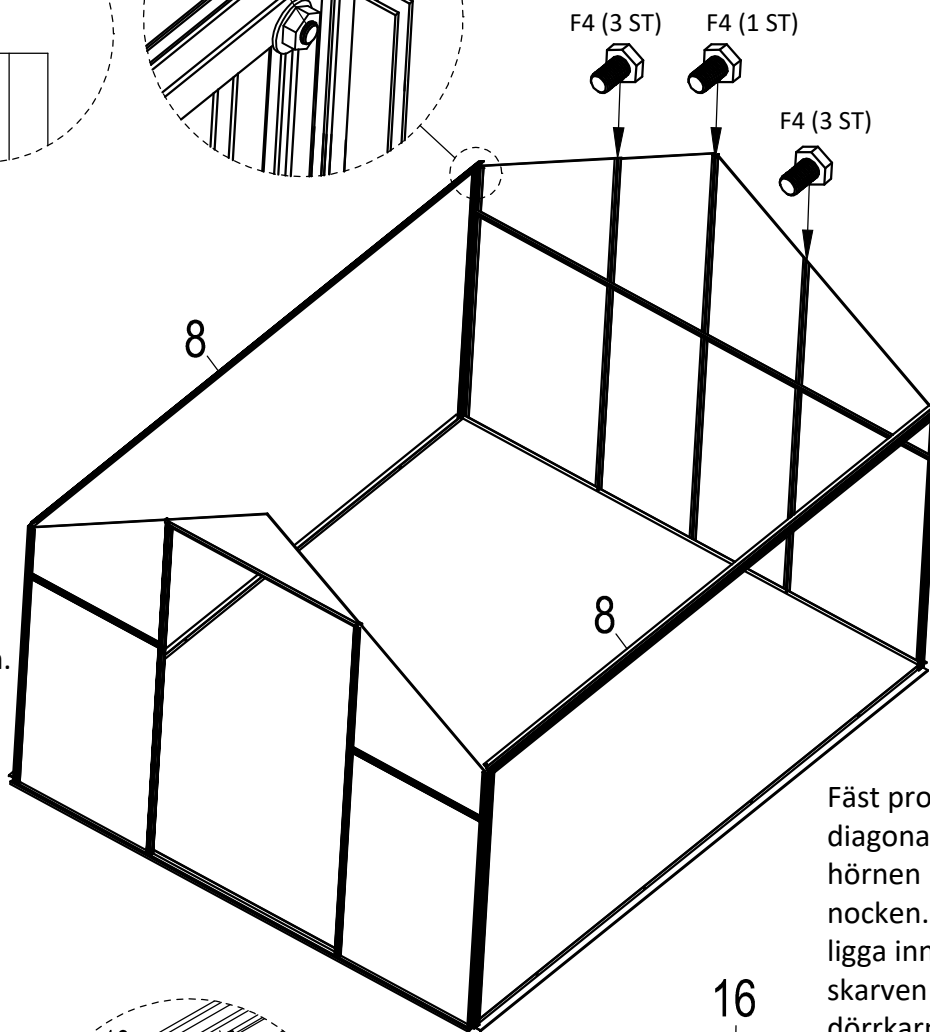


Fäst profil D16x4 diagonalt från hörnen upp tillnocken. Del 16 måste ligga innanför skarven på dörrkarmen.

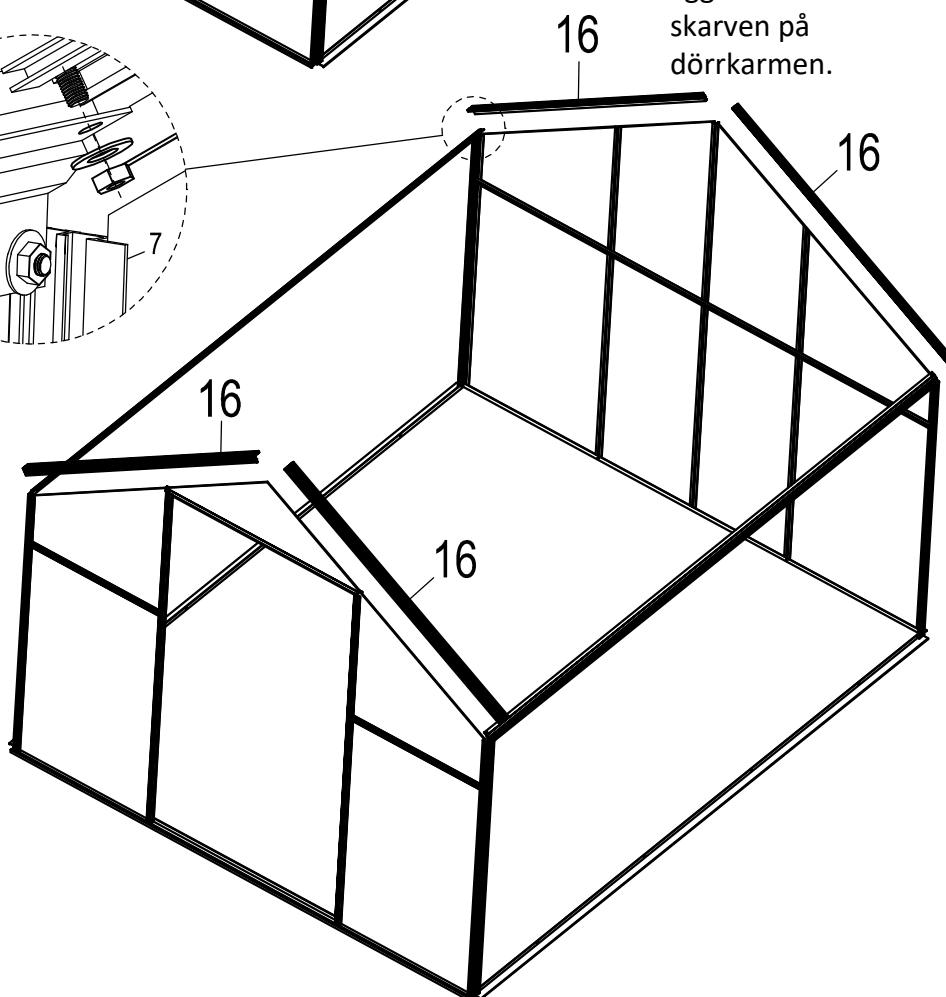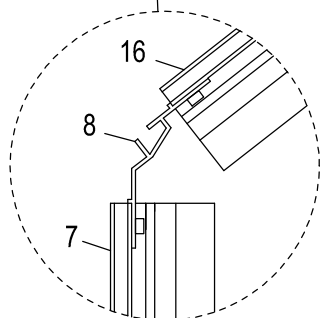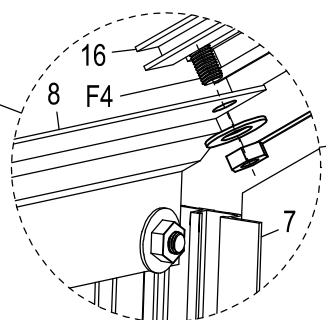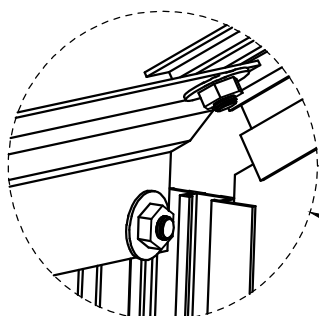


DEL	NR.	ANTAL
	8	2
	16	4
	F4	15




För in F4 skruvar i spåren på D16 profilerna enligt bilden.

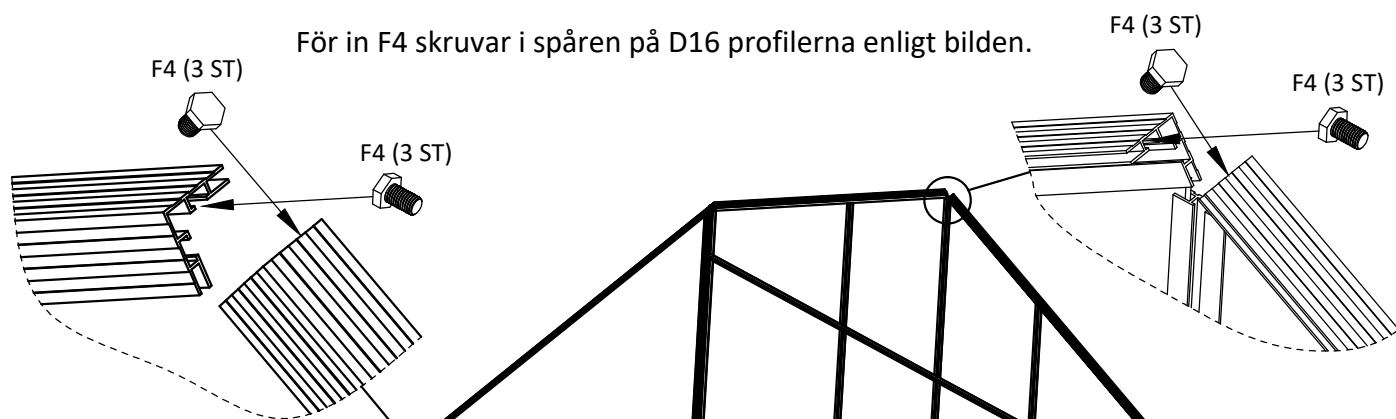

Placeranockprofil 17 mellan nockarna och fäst med skruv F4 och mutter enligt bilderna.

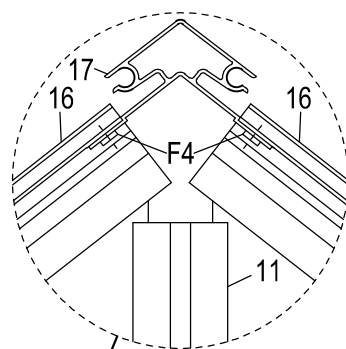


Skruva fast fäste B4x2 över dörrprofil (13) och profil (16) enligt bilden.

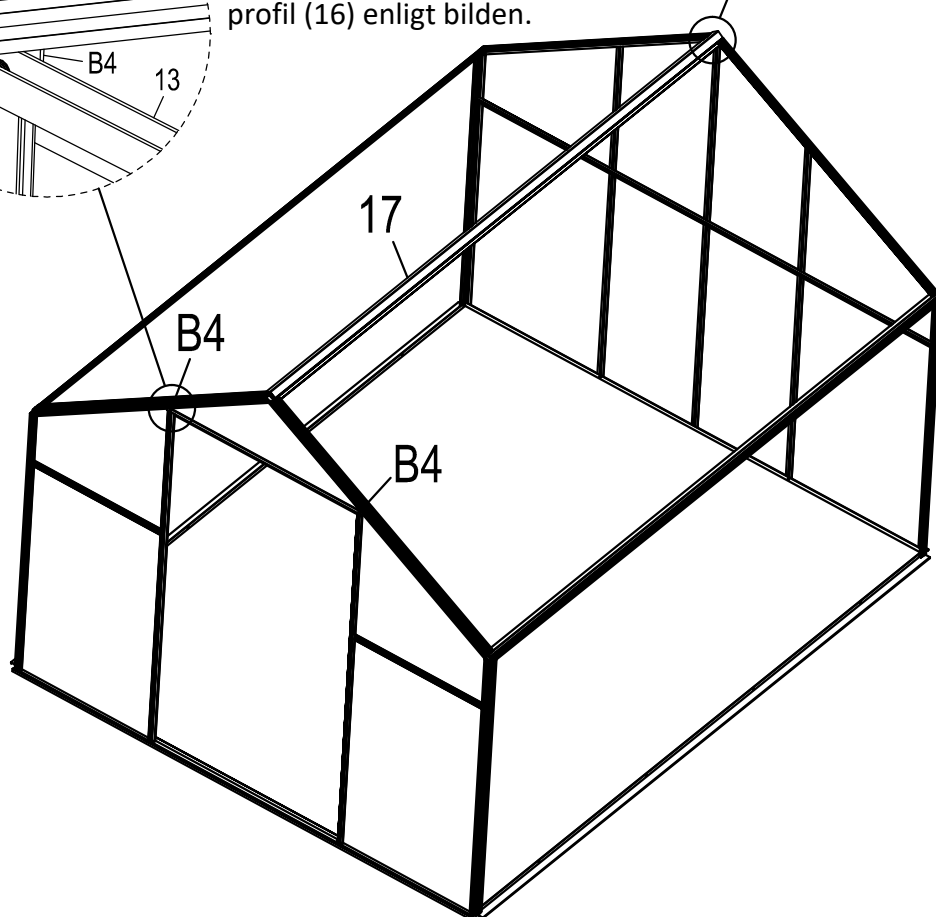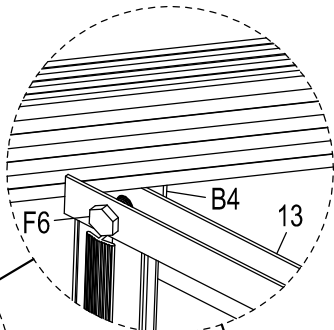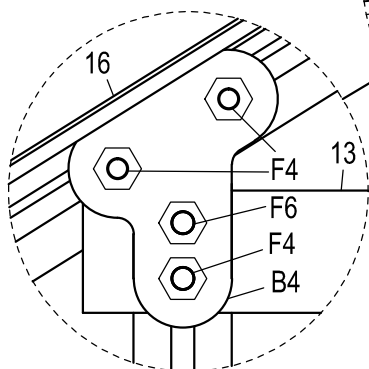


DEL	NR.	ANTAL
	17	1
	B4	2
	F4	16
	F6	2

Skruva fast fästena B4x2, B5x4 och B6x2 enligt bilden.


DEL	NR.	ANTAL
	B4	2
	B6	2
	B5	4
	18	1
	F4	29

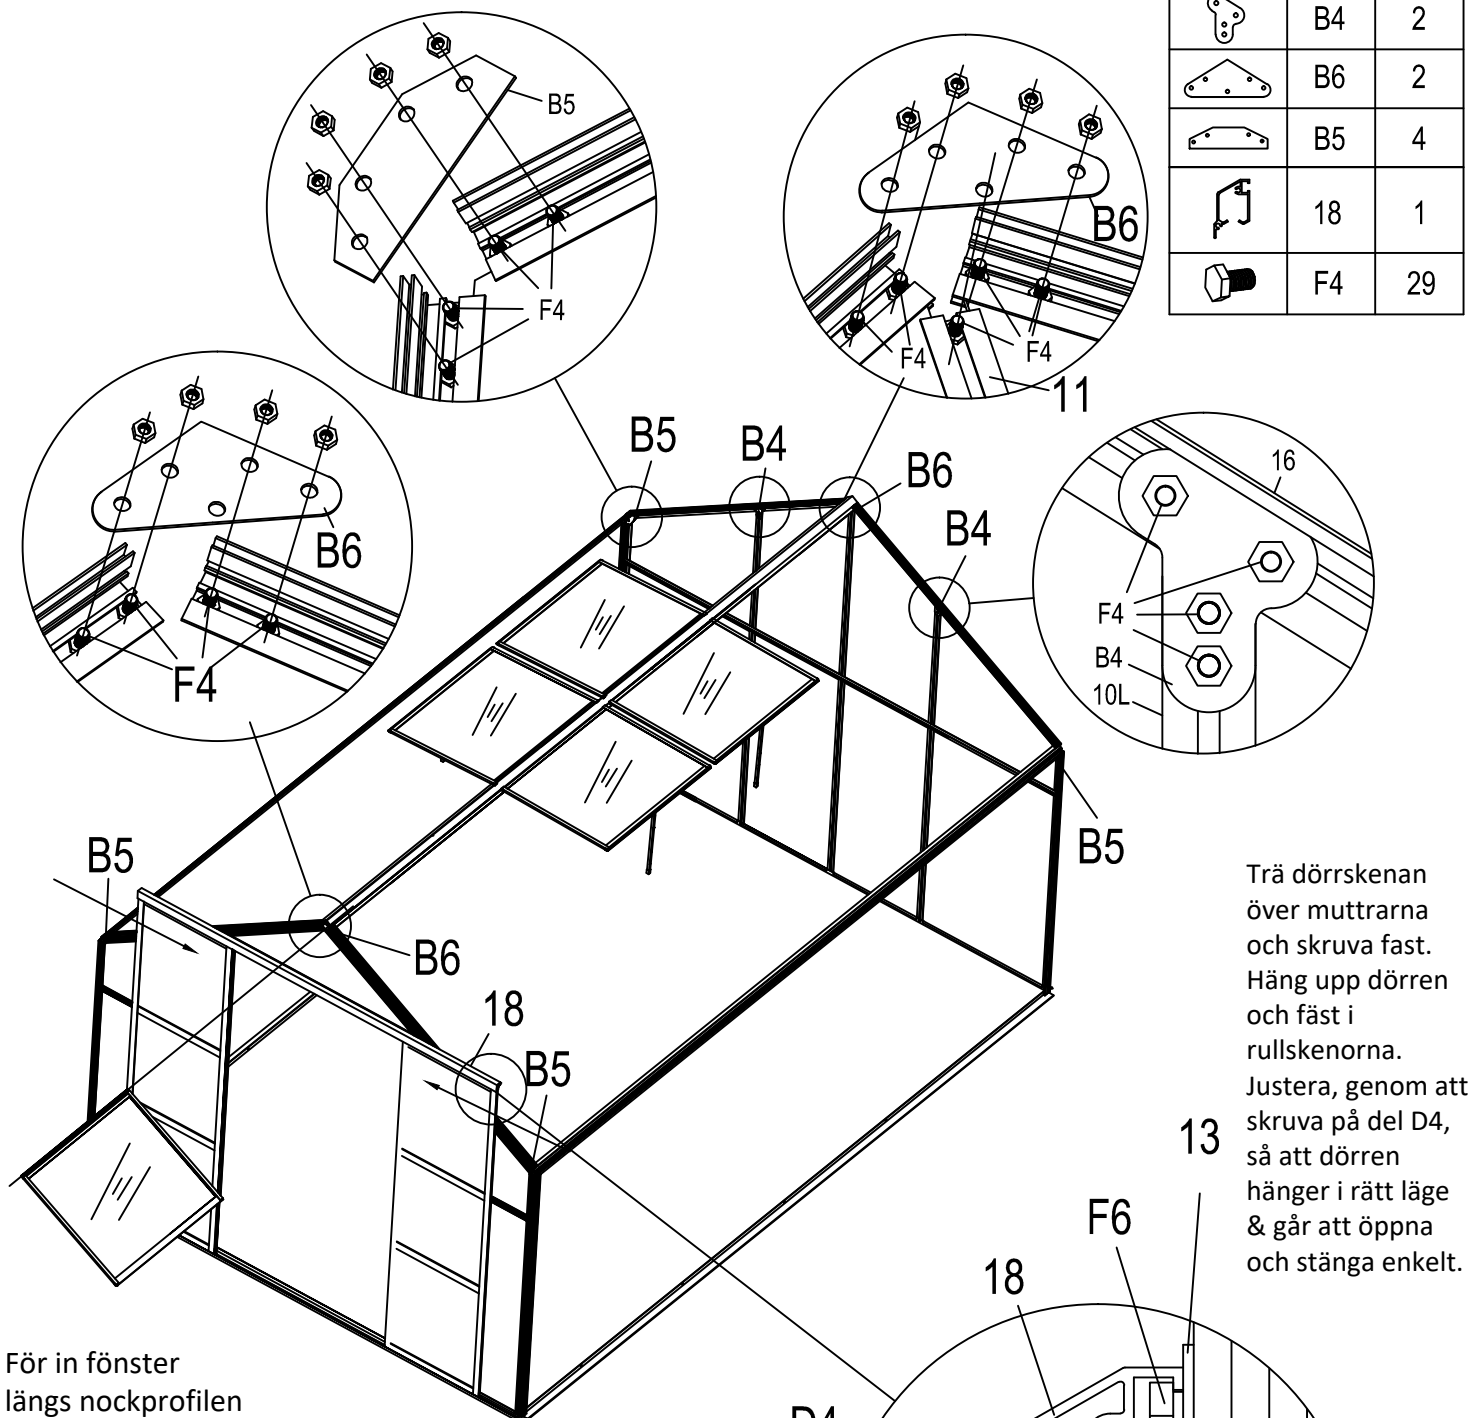


För in fönster
längs nockprofilen
17.

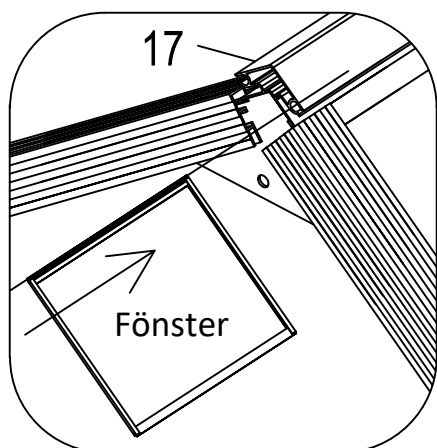

Trä dörrskenan
över muttrarna
och skruva fast.
Häng upp dörren
och fäst i
rullskenor.
Justera, genom att
skruva på del D4,
så att dörren
hänger i rätt läge
& går att öppna
och stänga enkelt.

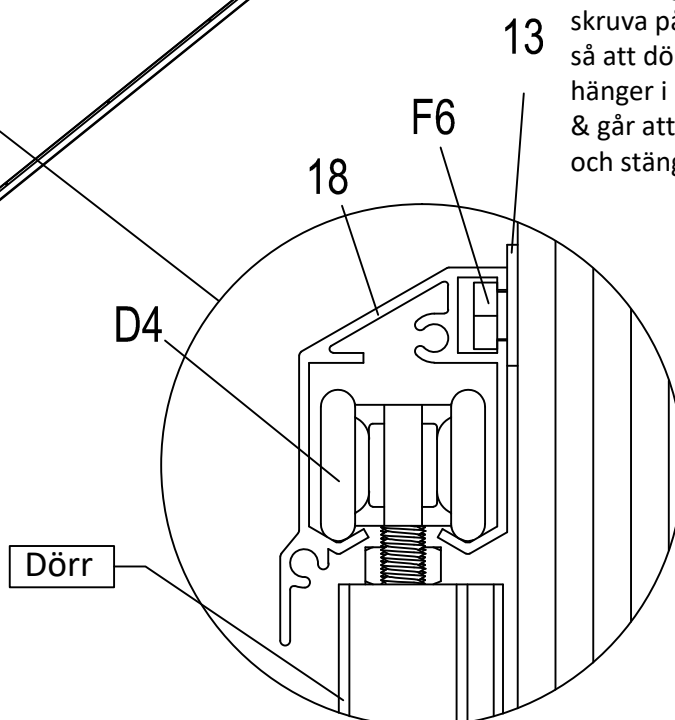

F4 (4 ST)

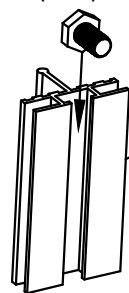

19

19

19

19


19

19

19

DEL	NR.	ANT AL
	19	6
	20	6
	F4	64


Fäst profilerna 19x6 vertikalt längs långsidorna i hålen på basen enligt bilden. 2 stycken F4 skruvar ska föras ned i varje spår, utöver de 2 du fäster med i toppen och botten.

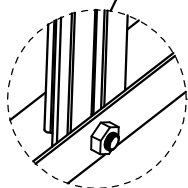

Obs!

Sätt i de 6 skruvarna i de mittersta aluminiumprofilerna (20), och sätt i de 7 skruvarna i de andra aluminiumprofilerna (20).

F4 (6 ST)

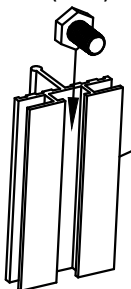


20

20

20

Fäst del 20x6 mellannockprofilen 17 och tvärprofilen 8. För in F4 skruvar i spåren på del 20 enligt ovan.

F4 (7 ST)

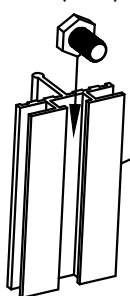

20

20


20


20

20

Skruva fast förstärkningsdelar T1, T2, 23, 24 och 26 enligt bilden. Använd F4-skruvvar du fört in i spåren på profilerna i tidigare steg.


DEL	NR.	ANTAL
	T1	6
	T2	3
	23	4
	24	2
	26	4
	28	1
	29	1
	F3	1

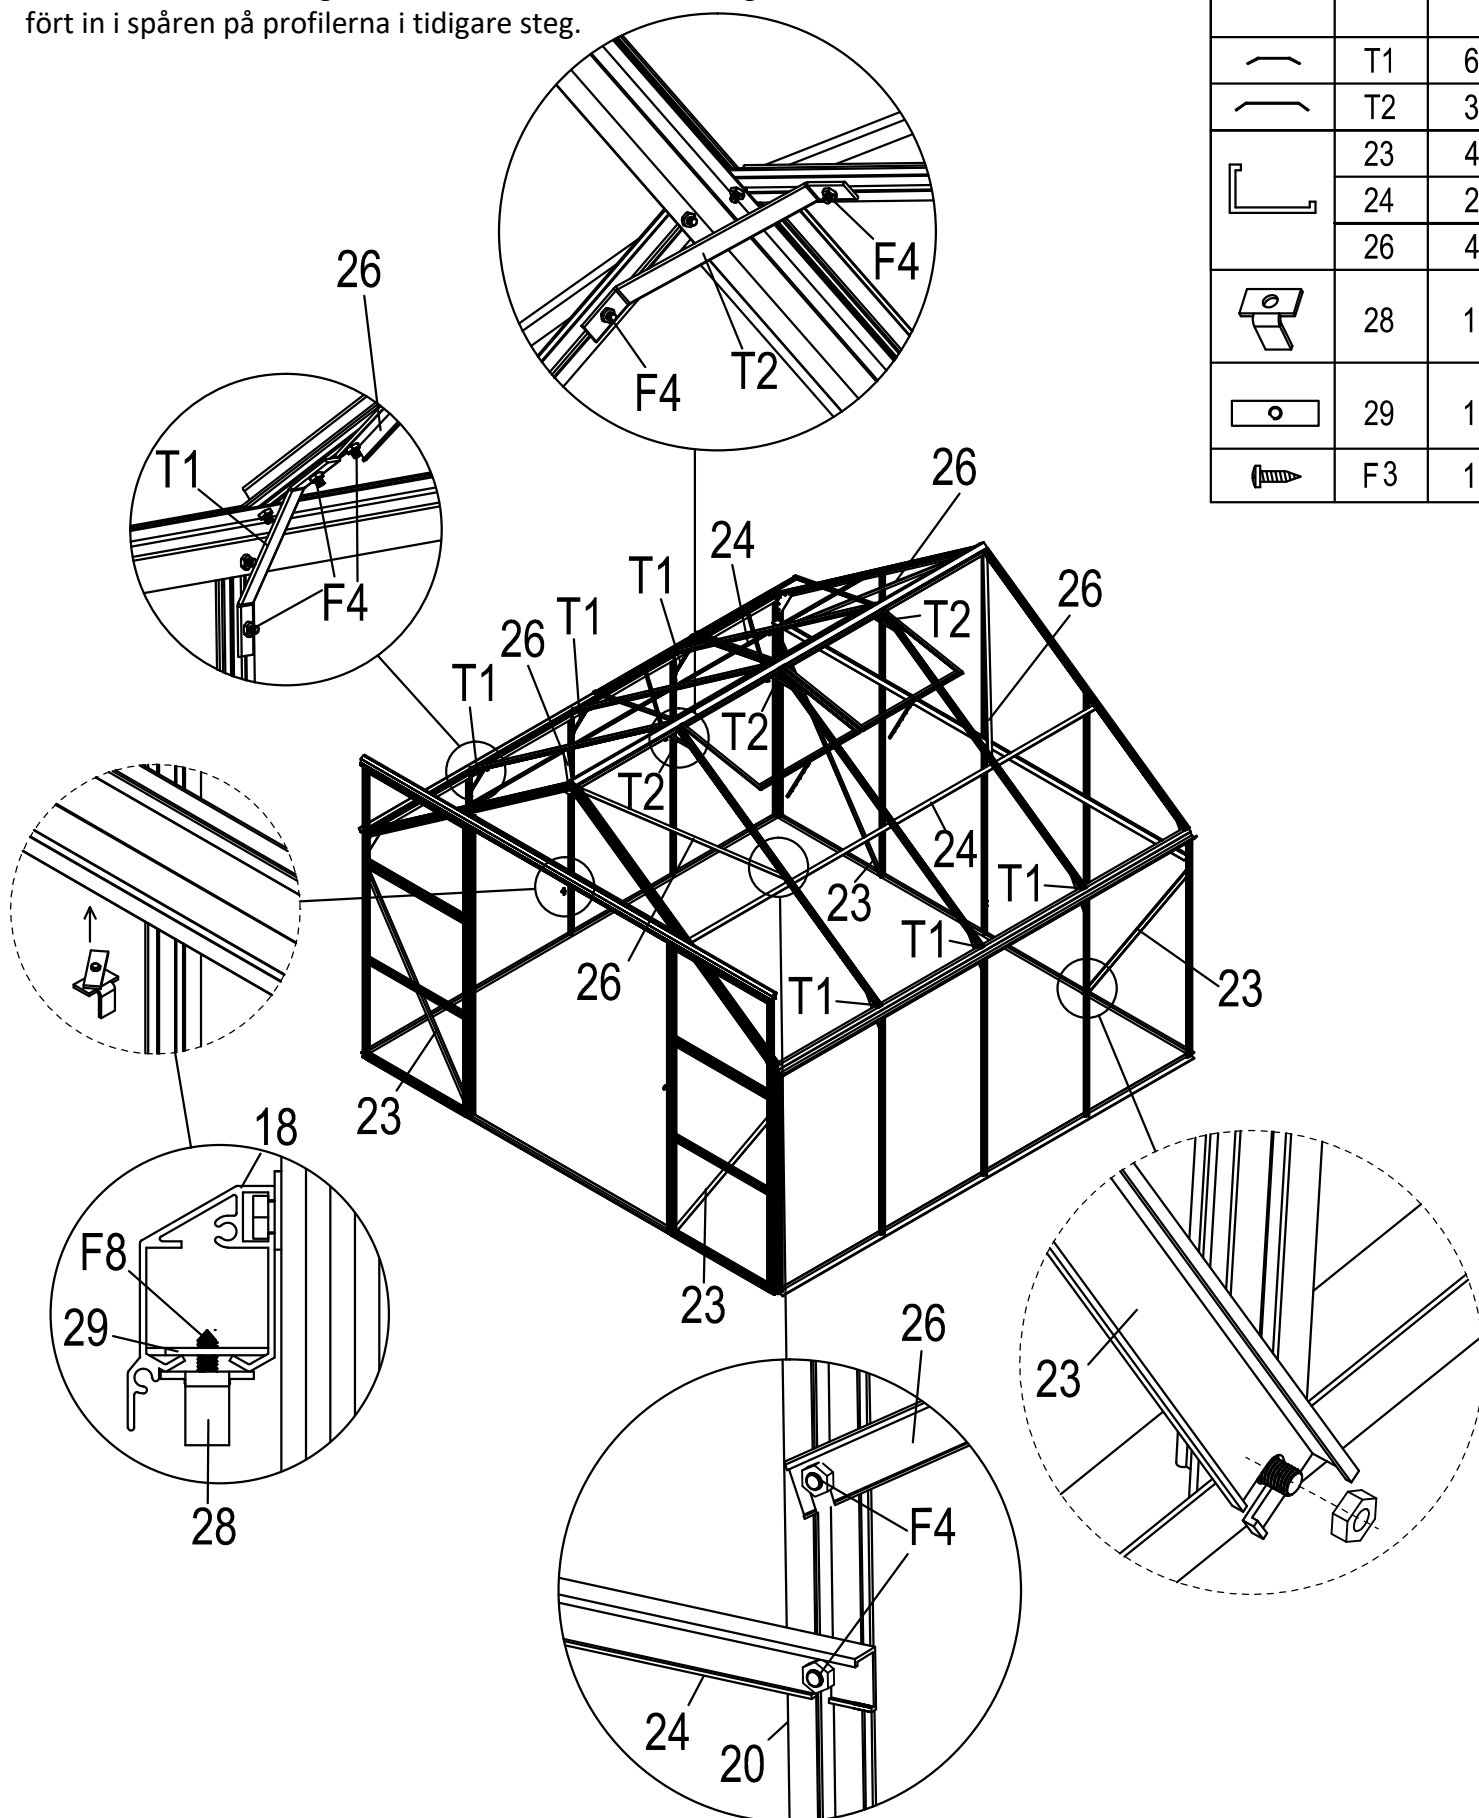



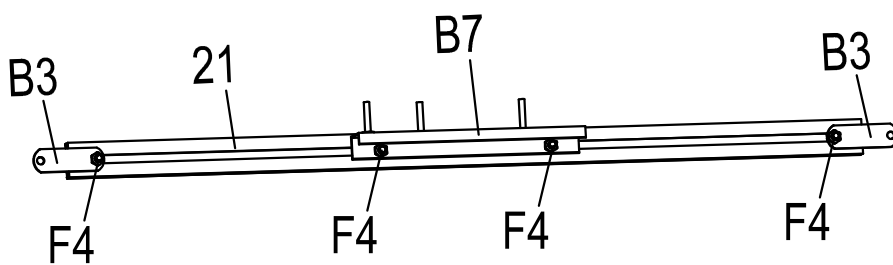


Obs!



B7 används för att hålla fönsterhaken W4 när fönstret är stängt.

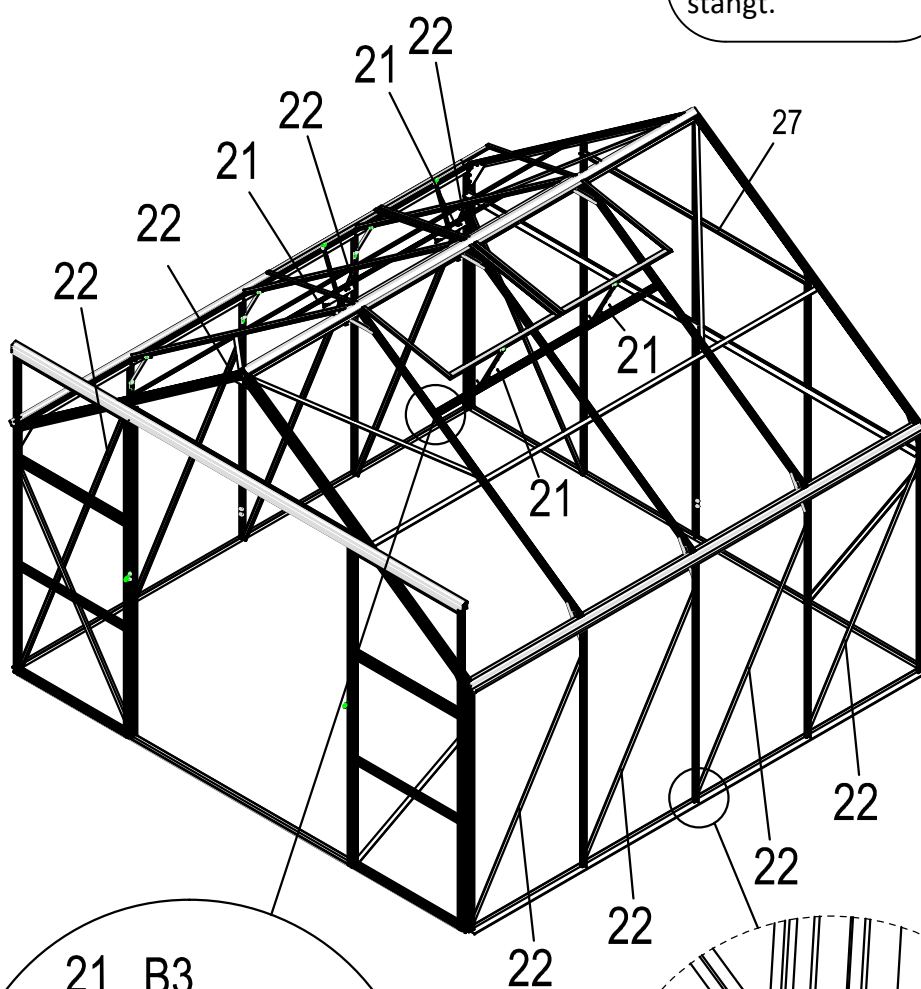



DEL	NR.	ANTAL
	21	4
	B7	4
	B3	8
	22	8
	27	1
	F4	16

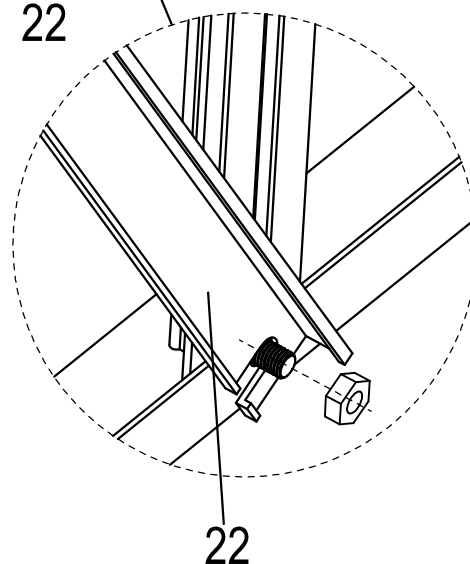
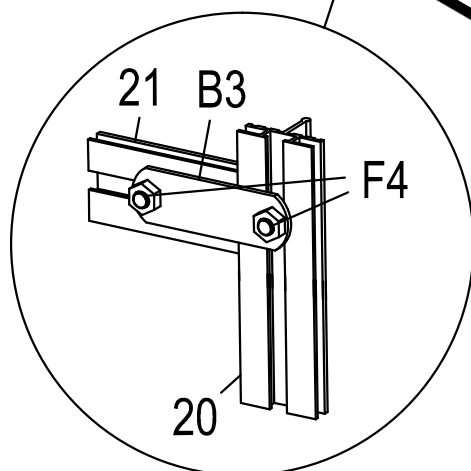


DEL	NR.	ANTAL
	S2	8

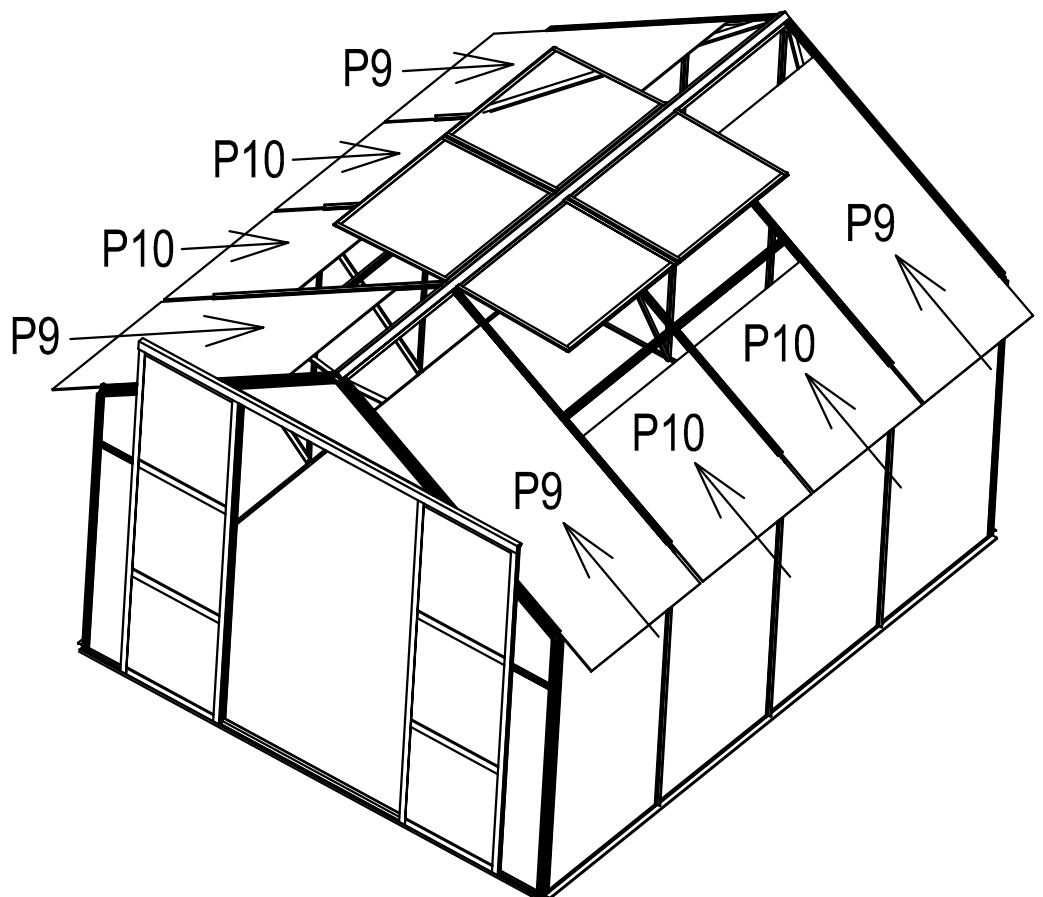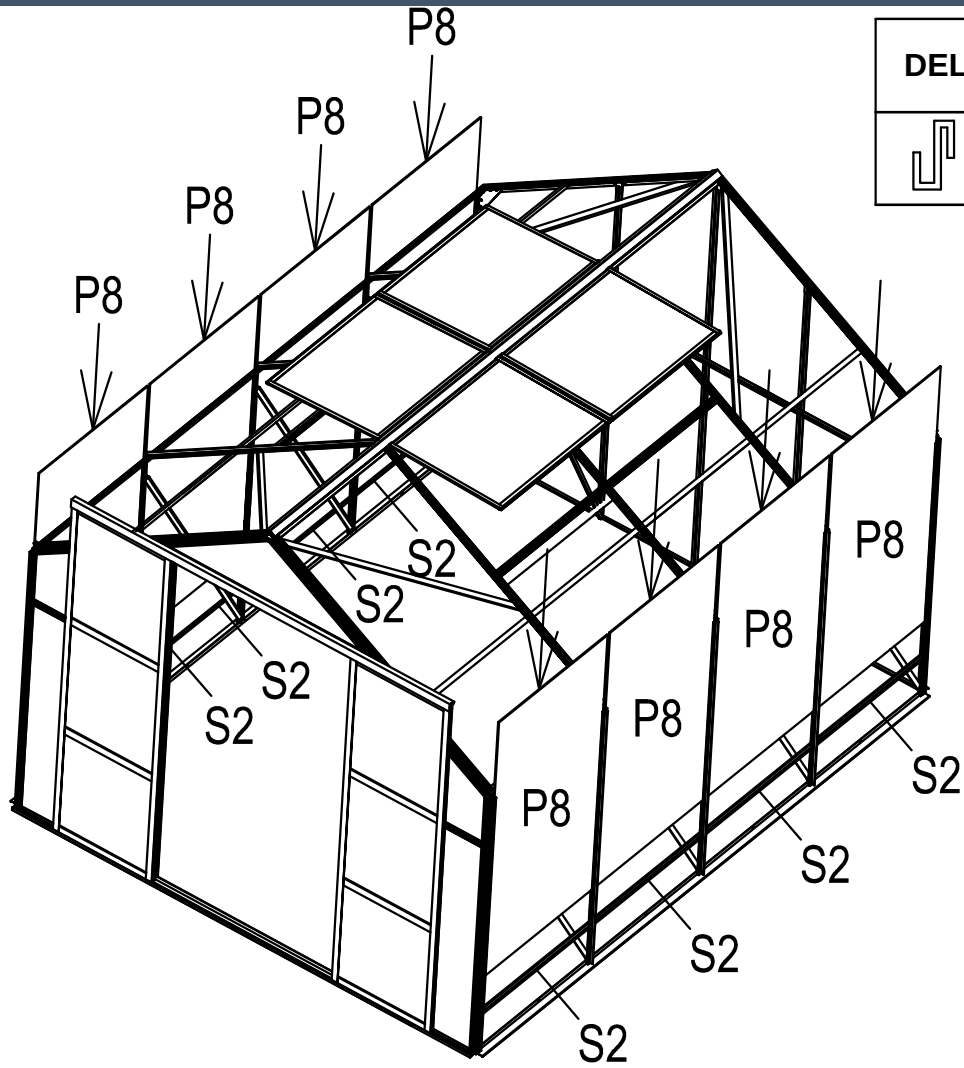

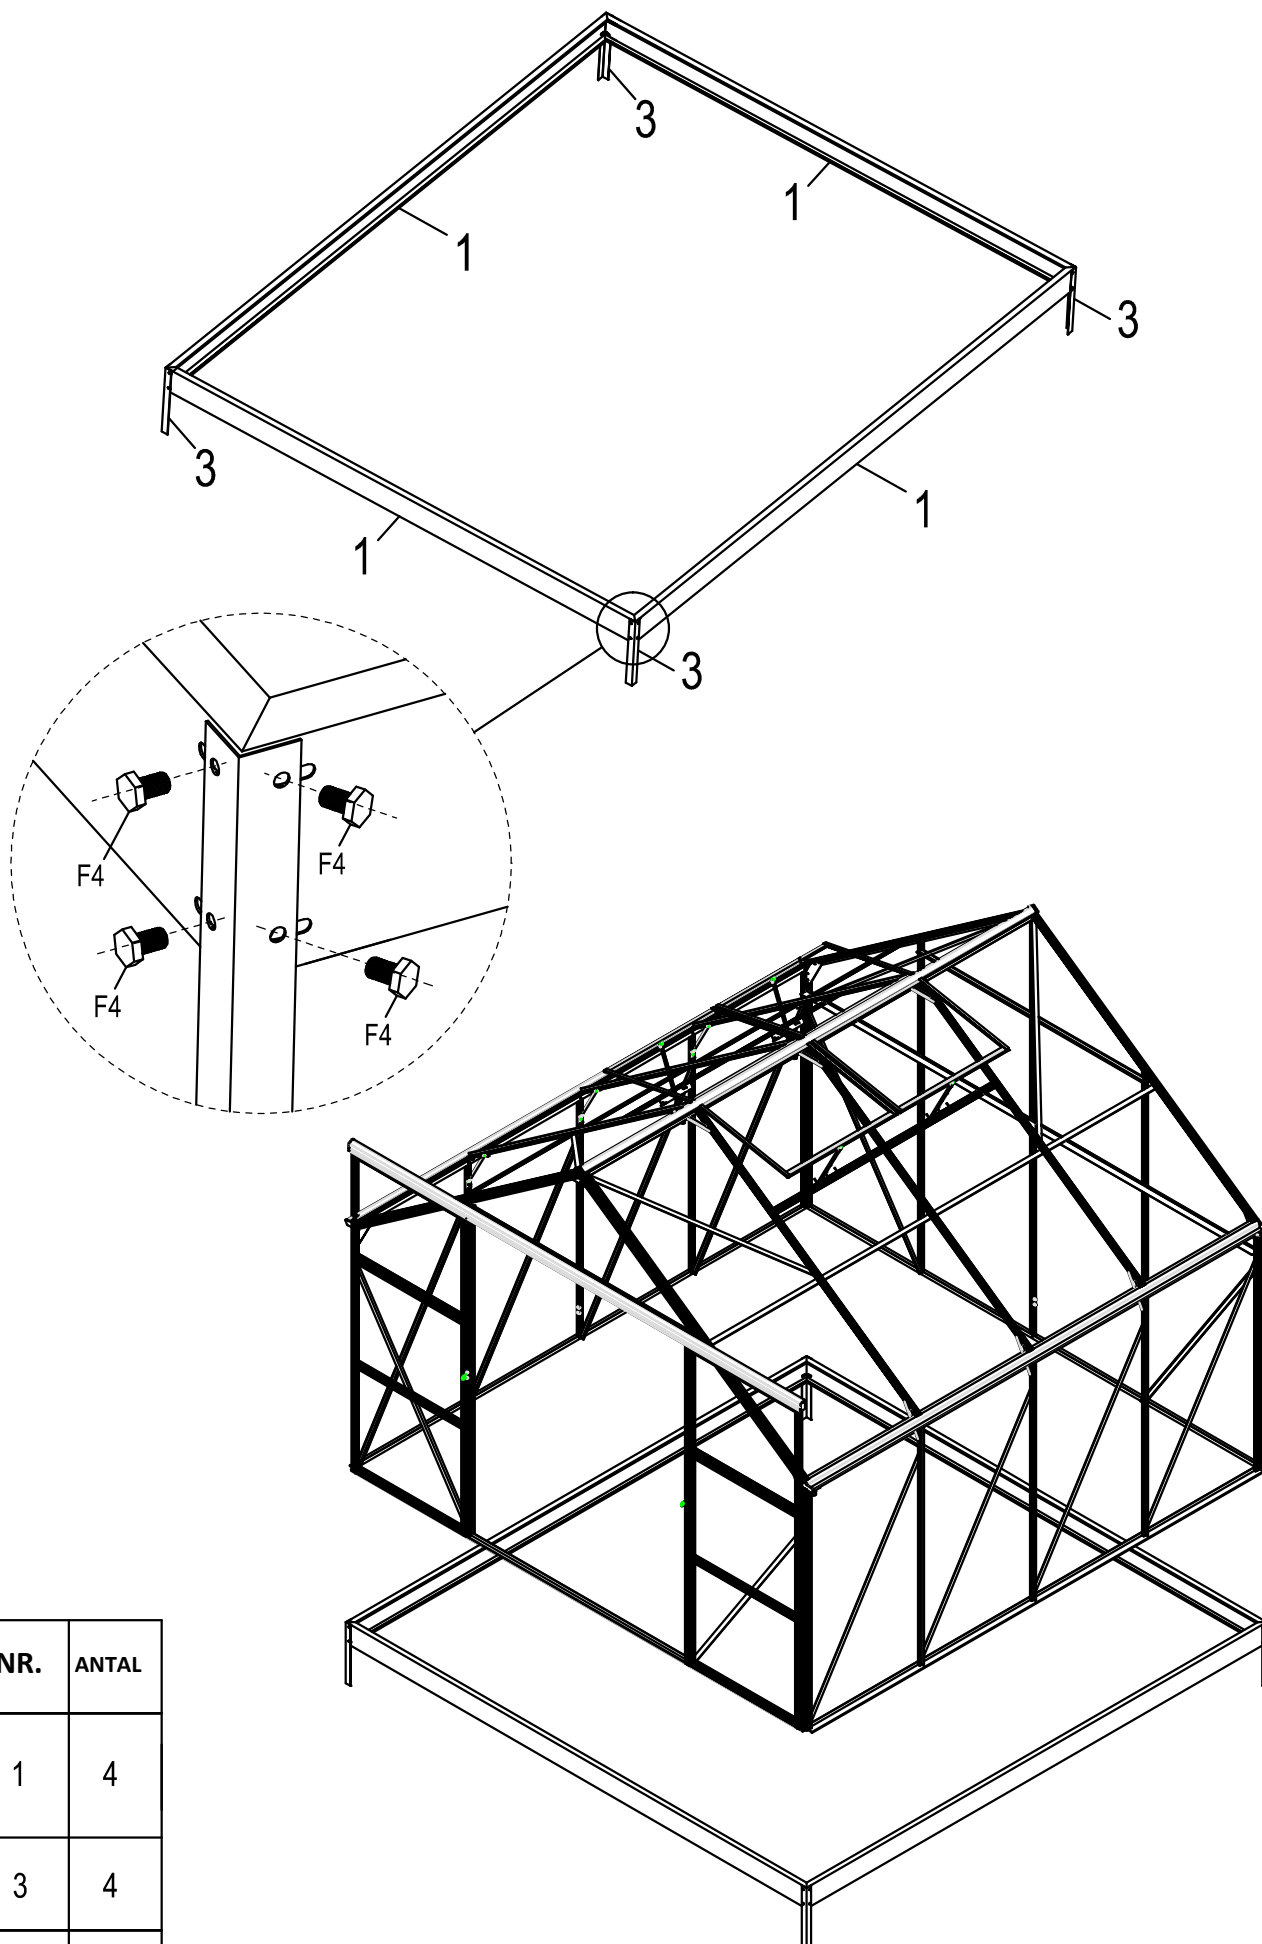


DEL	NR.	ANTAL
	1	4
	3	4
	F4	16

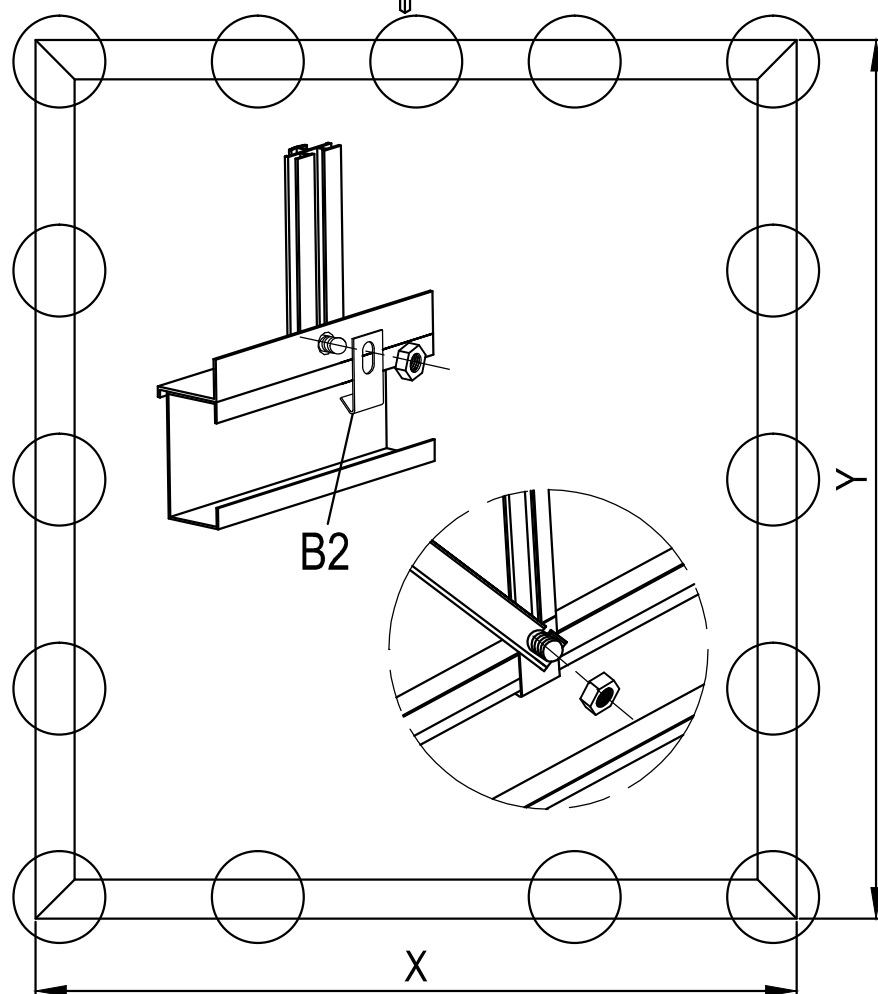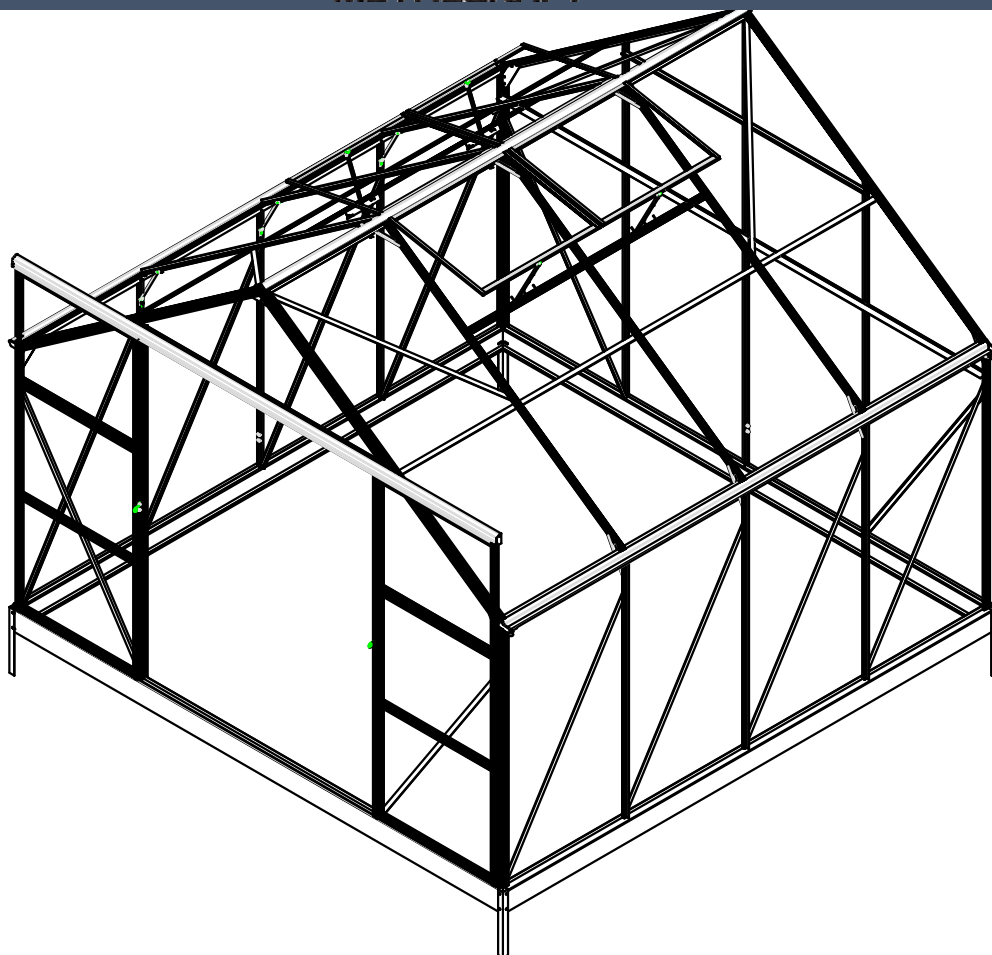

DEL	NR.	ANTAL
	B2	19

Växthusförlängningspaket

Monteringsanvisning-Modell 3000

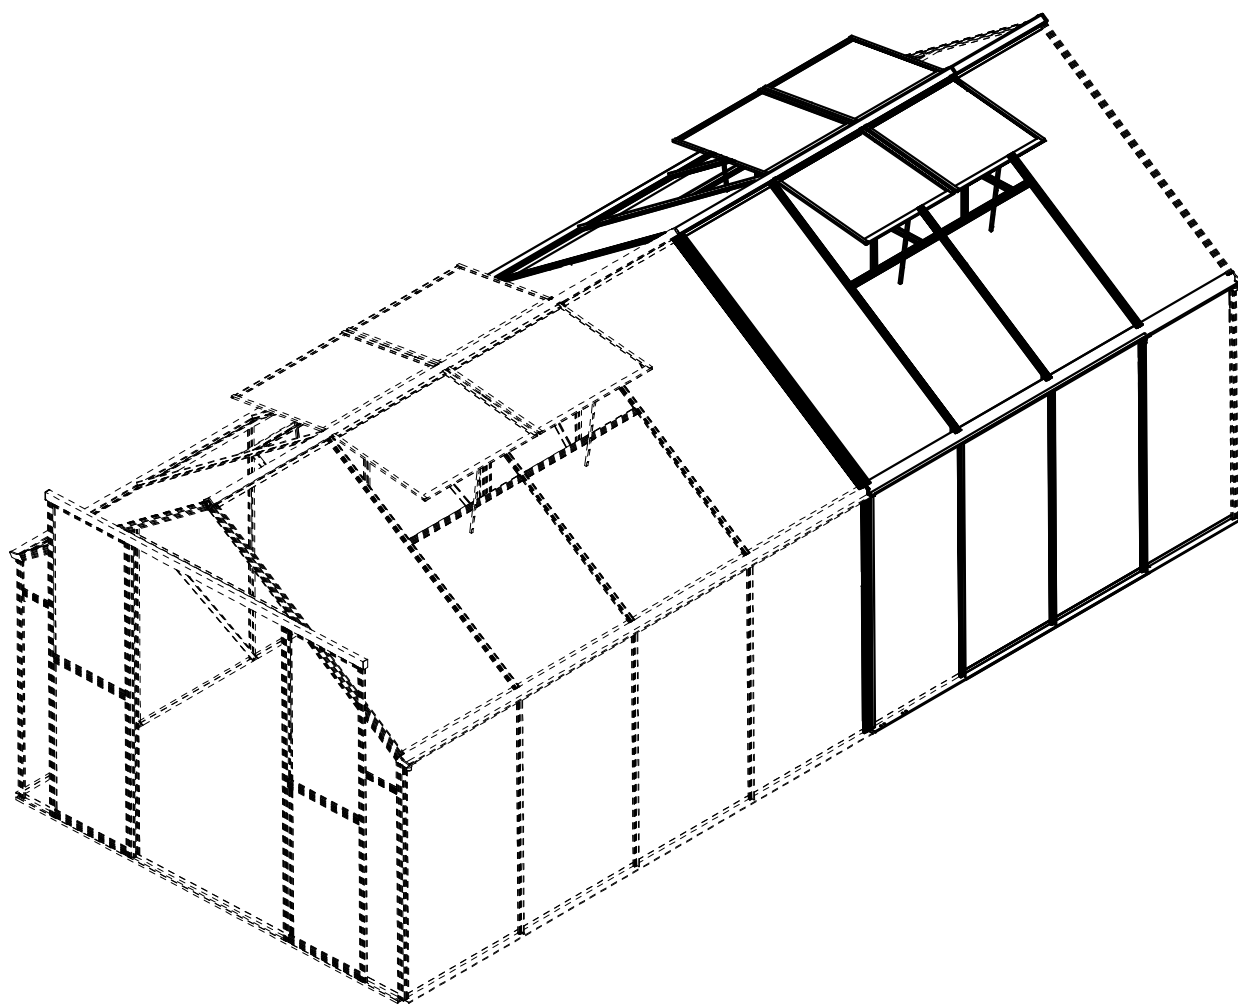

VIKTIGT


Du måste läsa anvisningen noggrant innan du börjar montera växthuset.

Se till att alla delar finns med i kartongen, och att typ och antal stämmer enligt den lista som finns på respektive sida.





Utför monteringen i den ordning som anges i anvisningen.






Spänn inte skruvarna förrän monteringen av polykarbonatskivorna är färdig.

Förvara anvisningen på ett tryggt ställe för ev. framtida bruk.

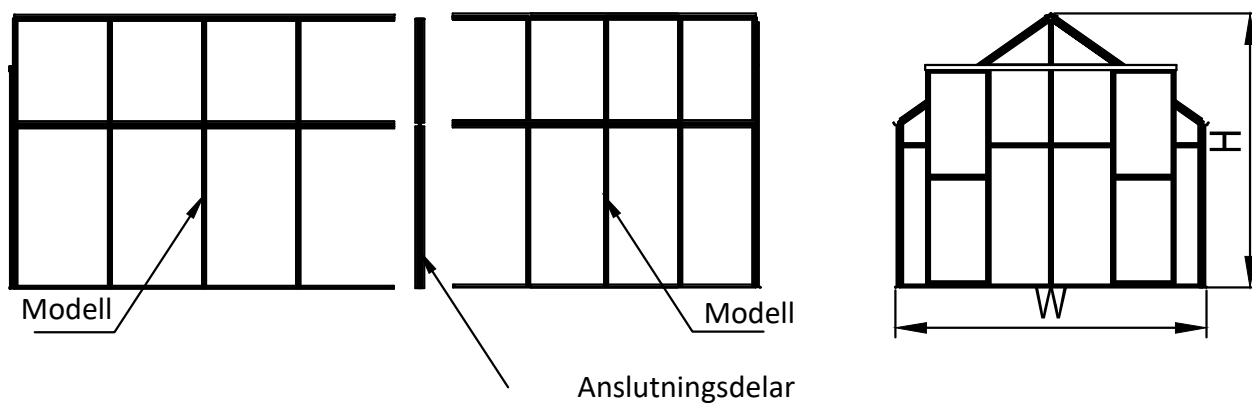


KOMPONENTLISTA

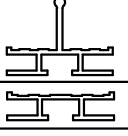
DEL	NR.	STORLEK mm	ANTAL
	T	1358	2
	T-L	1756	2
	W1	712	4
	W2	580	8
	W3	712	4
	W4	380	4
	1	2958	2
	3	345	4
	4	2940	2
	8	2943	2
	19	1358	6
	20	1756	6
	21	700	4
	22	1400	8
	24	2940	2
	26	1200	4
	L	800	4
	L-L	1000	2
	17	2943	1

DEL	NR.	STORLEK mm	ANTAL
	25	2943	2
	B2	/	10
	B3	/	8
	B5	/	4
	B6	/	2
	B7	/	4
	T1	230	6
	T2	305	3
	S2	697	8
	TOP	/	1
	Y	/	2
	B10	/	4
	F2	/	16
	F4	/	130
	F8	/	8
	S8	/	4


POLY-SKIVOR	P8	1365x715	8
	P9	1775x715	4
	P10	1167x715	4

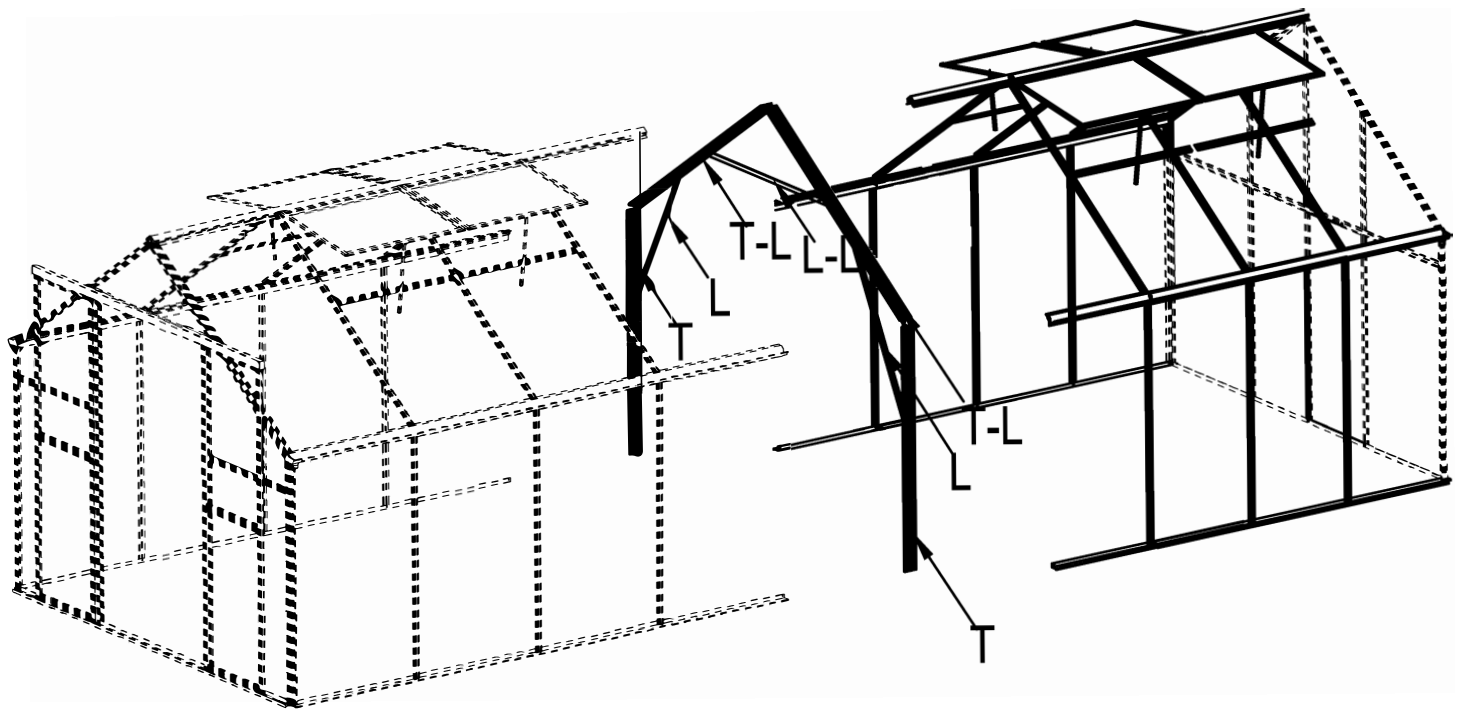

SAMMANSTÄLLNING AV POLYKARBONATSKIVORNA

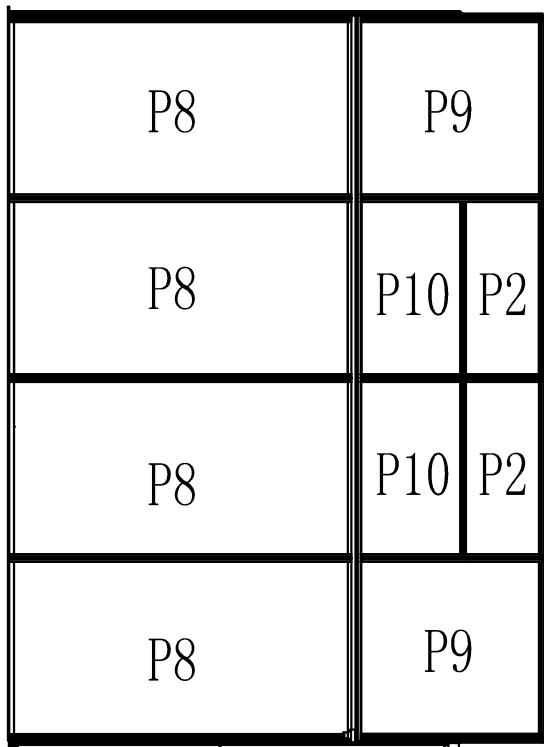



Vänster

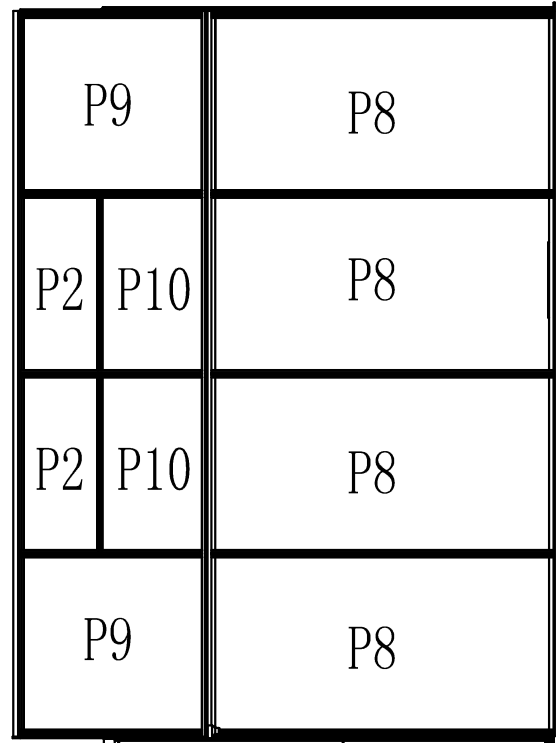



Höger


MONTERA IHOP FÖNSTER

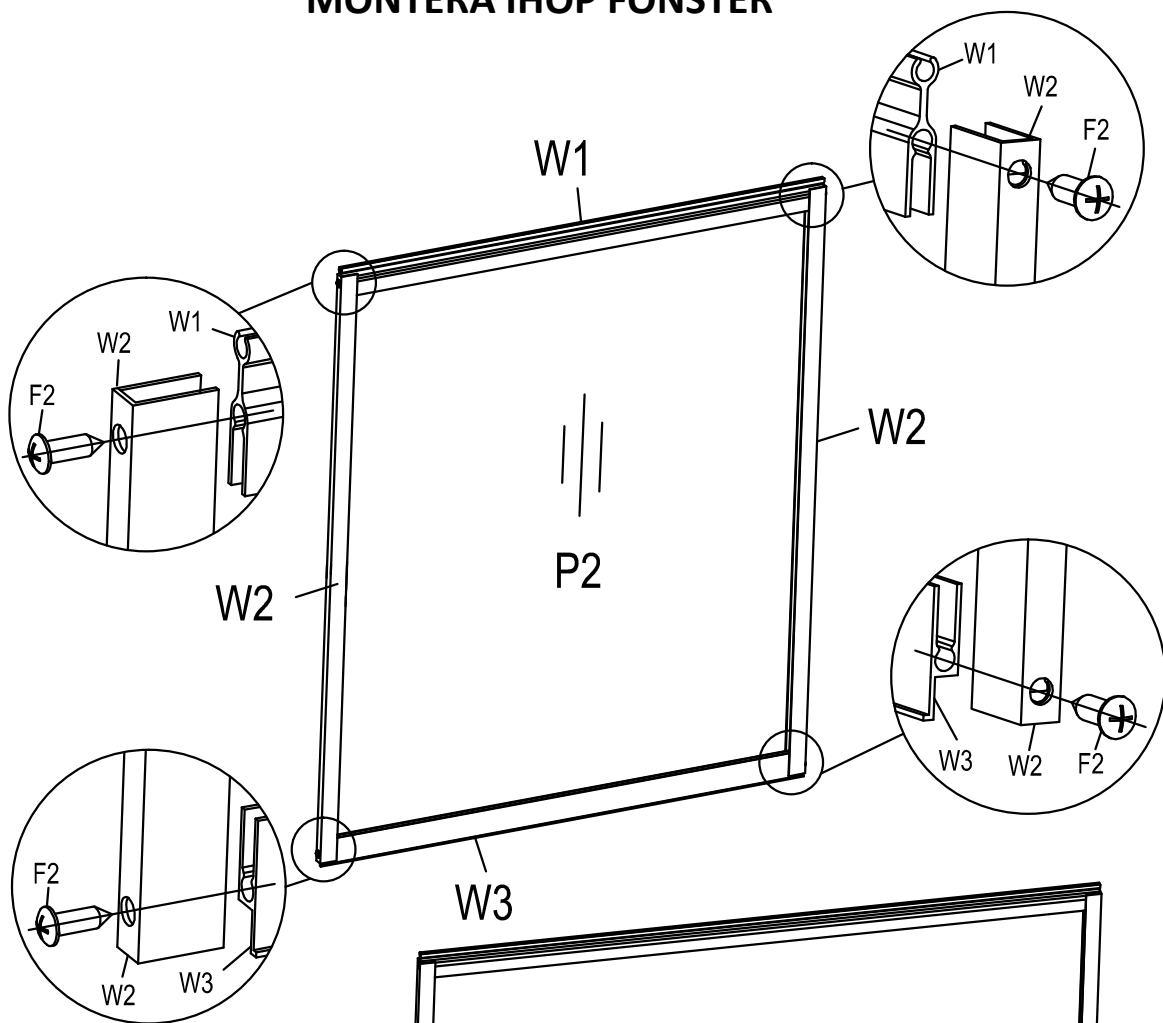



DEL	NR.	ANTAL
	W1	4
	W2	8
	W3	4
	W4	4
	S8	4
	S9	4
	F2	16
	F9	4
	F8	4

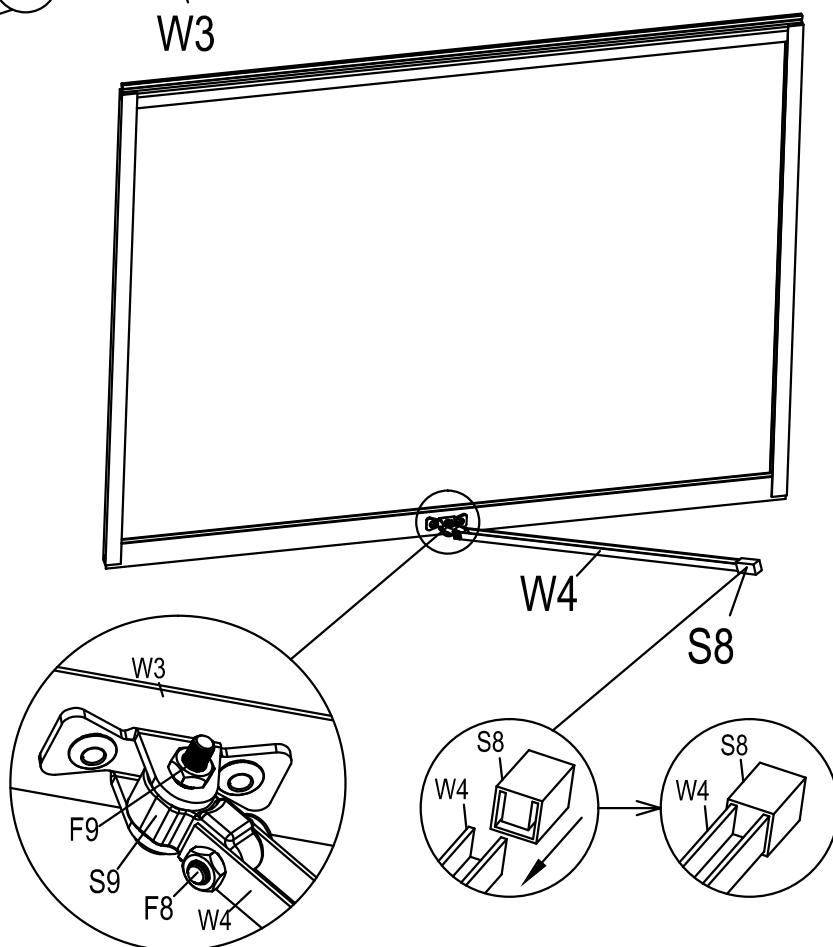

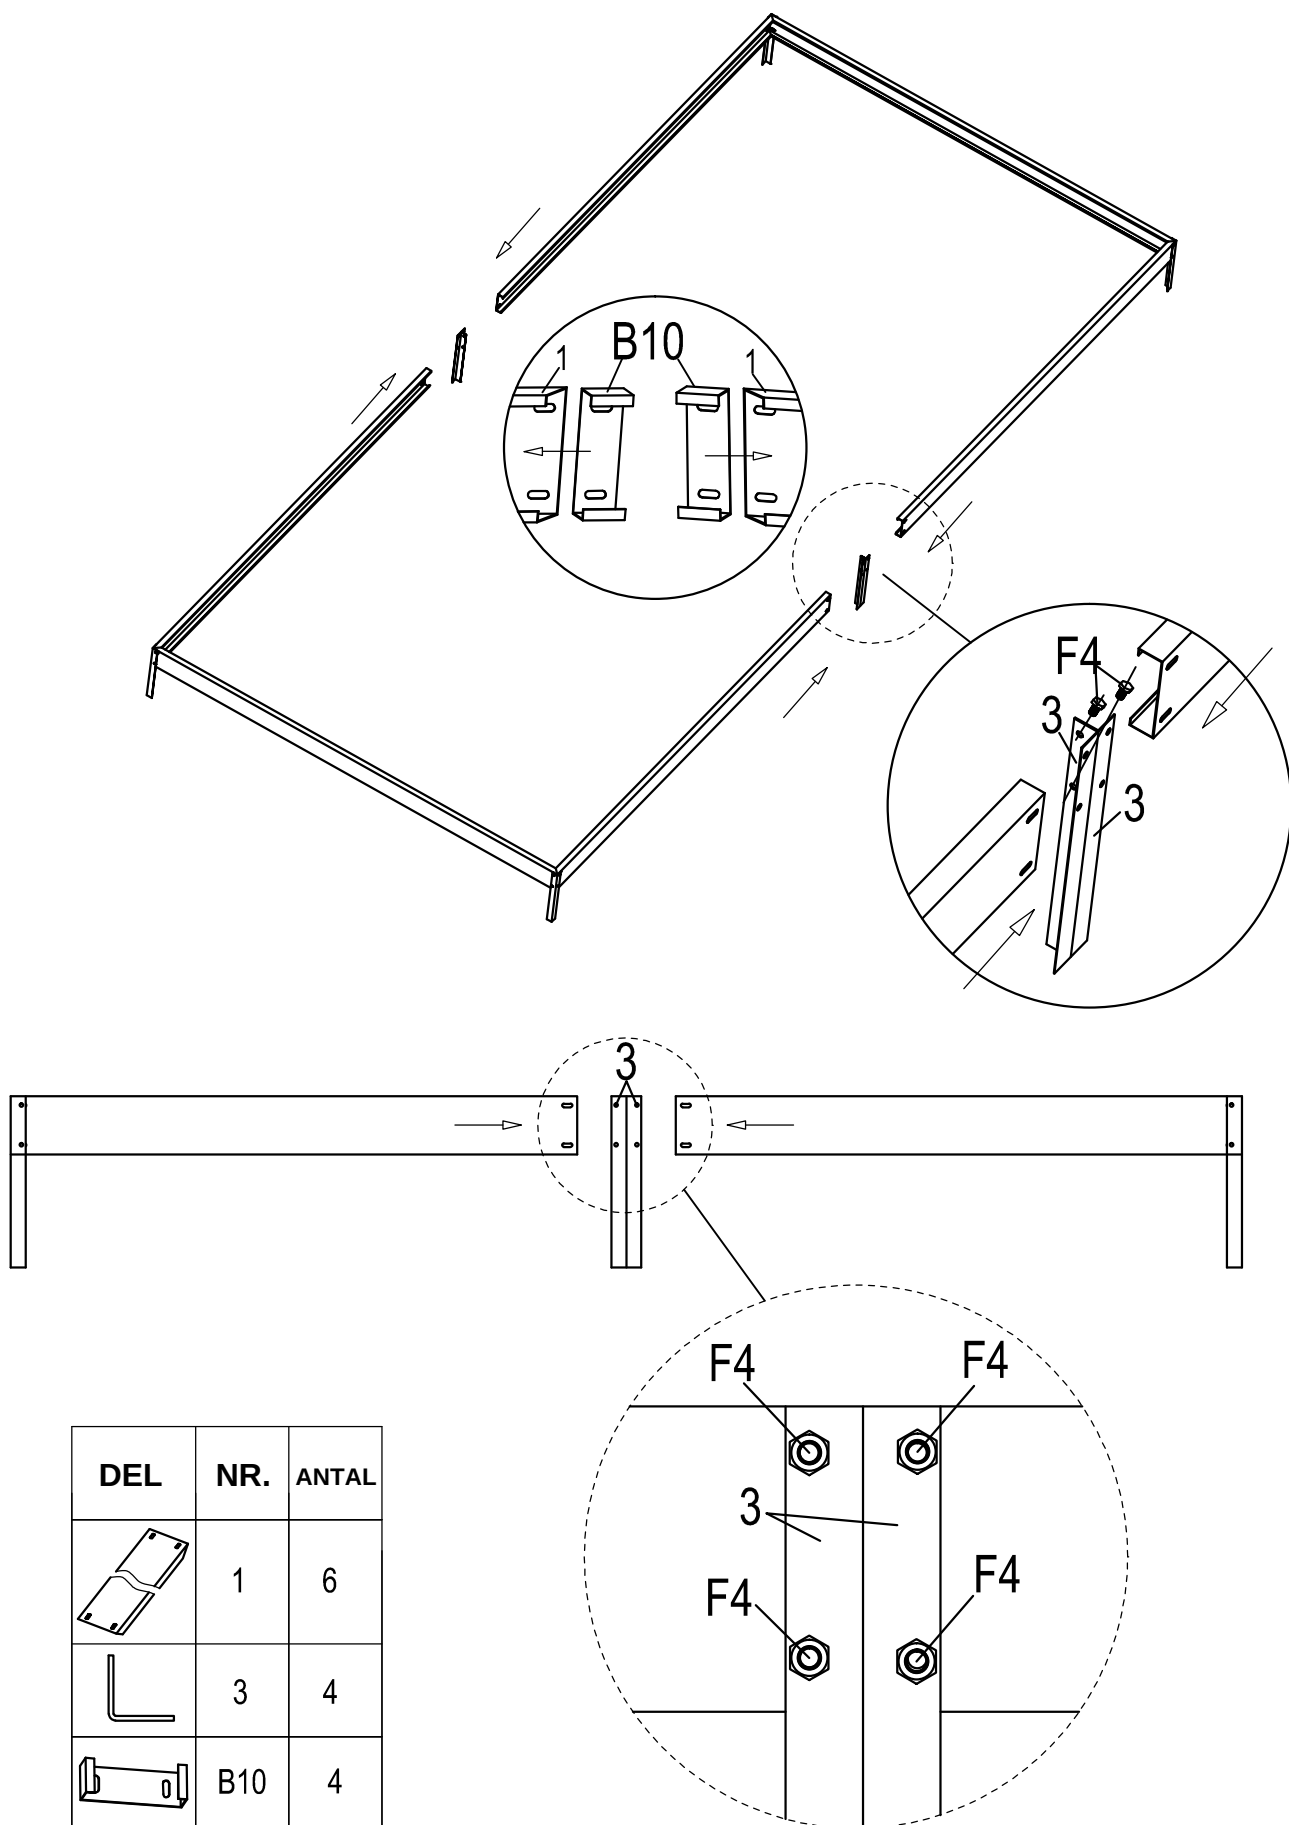

DEL	NR.	ANTAL
	1	6
	3	4
	B10	4
	F4	12

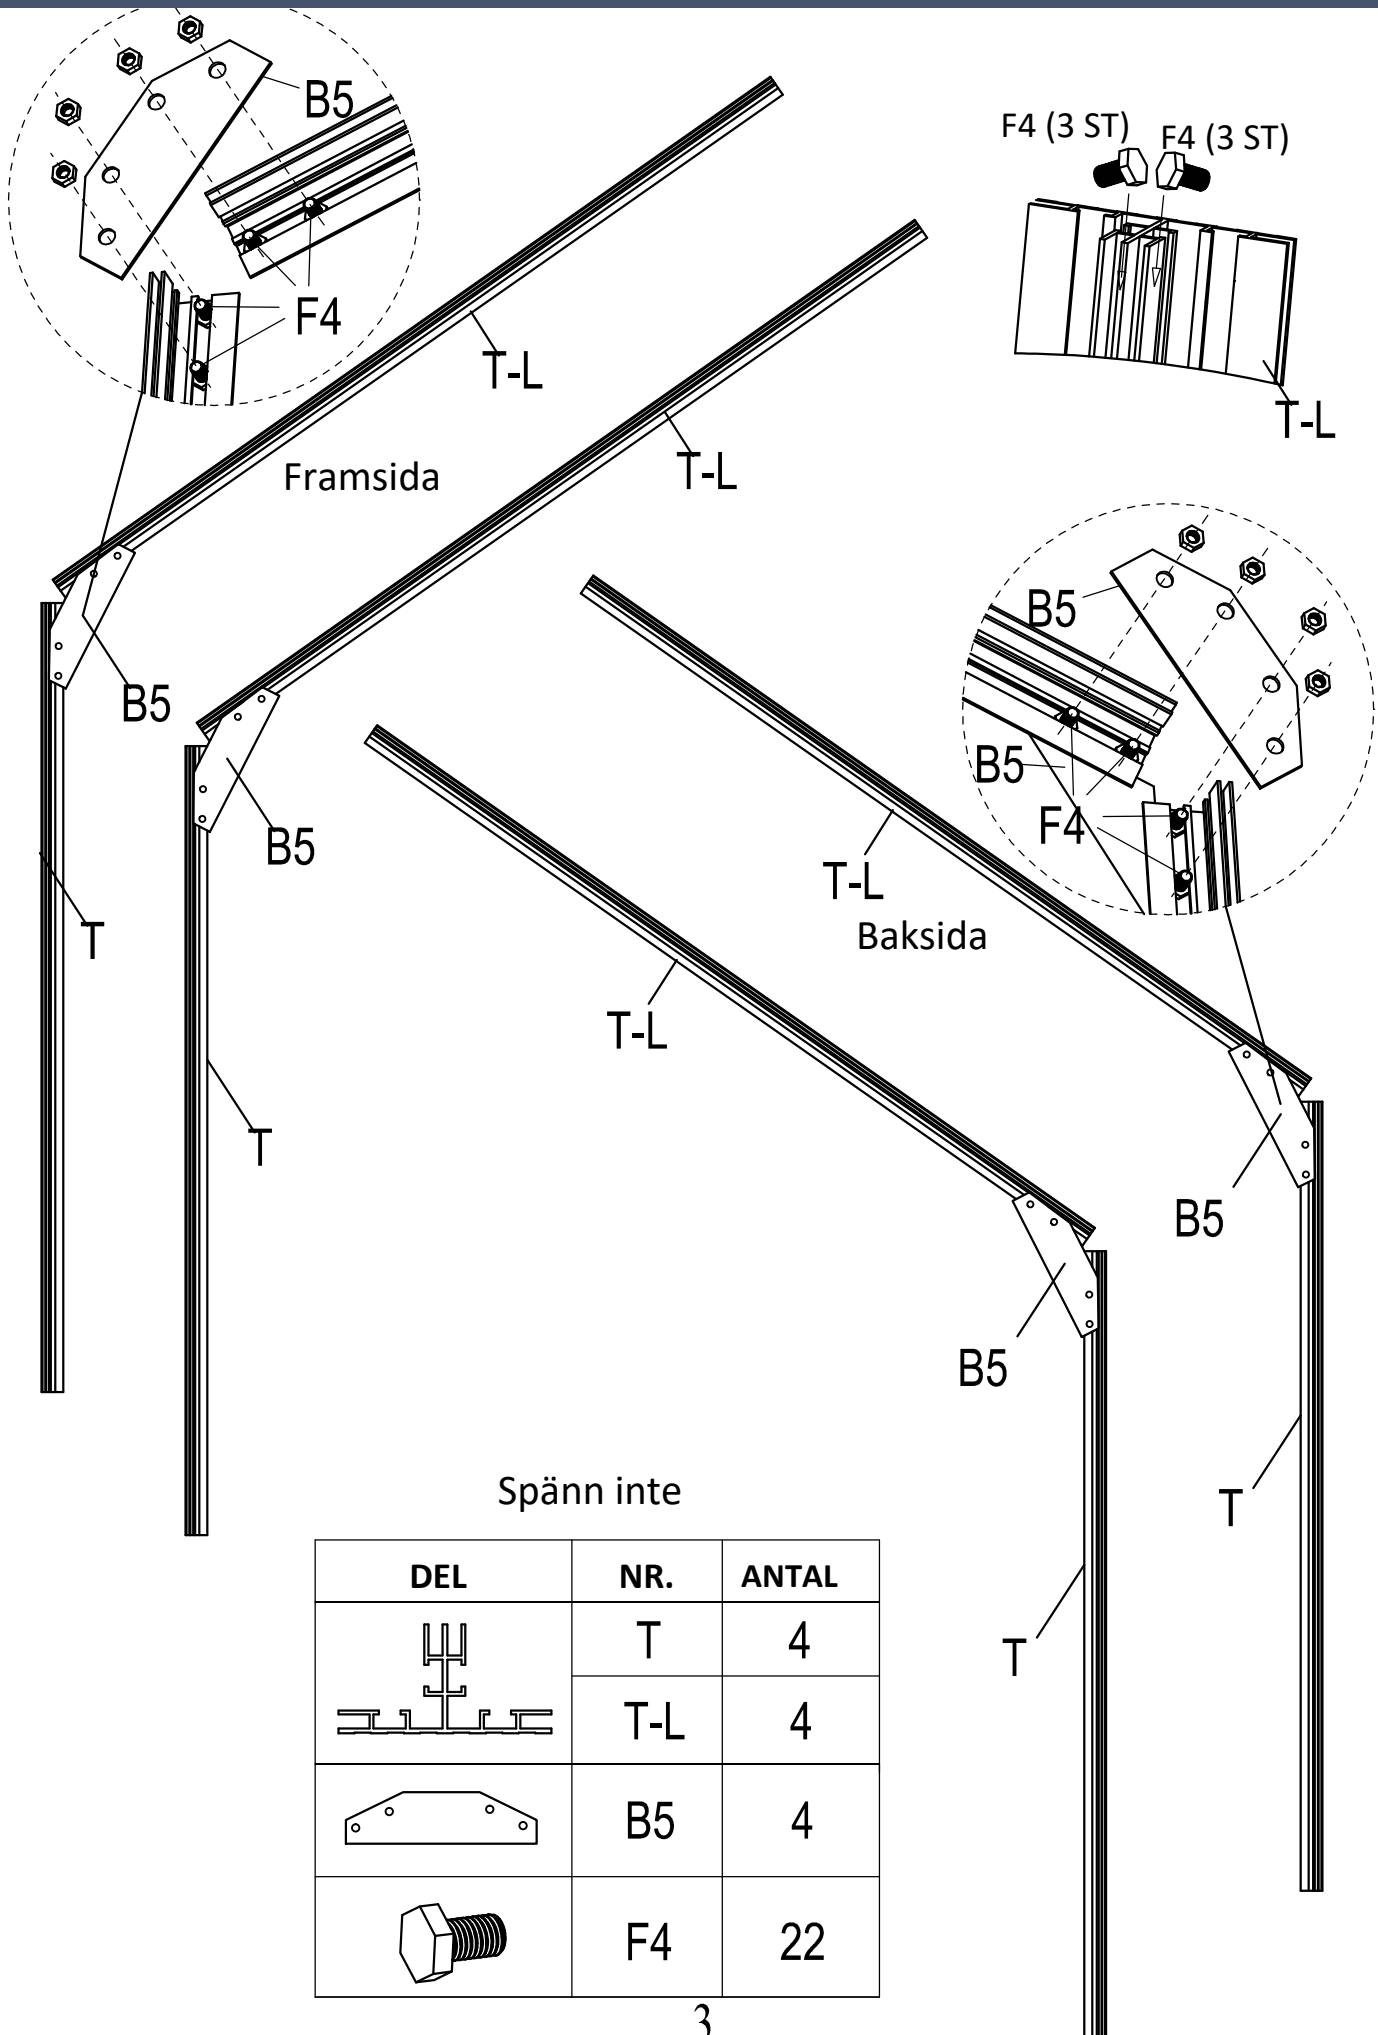


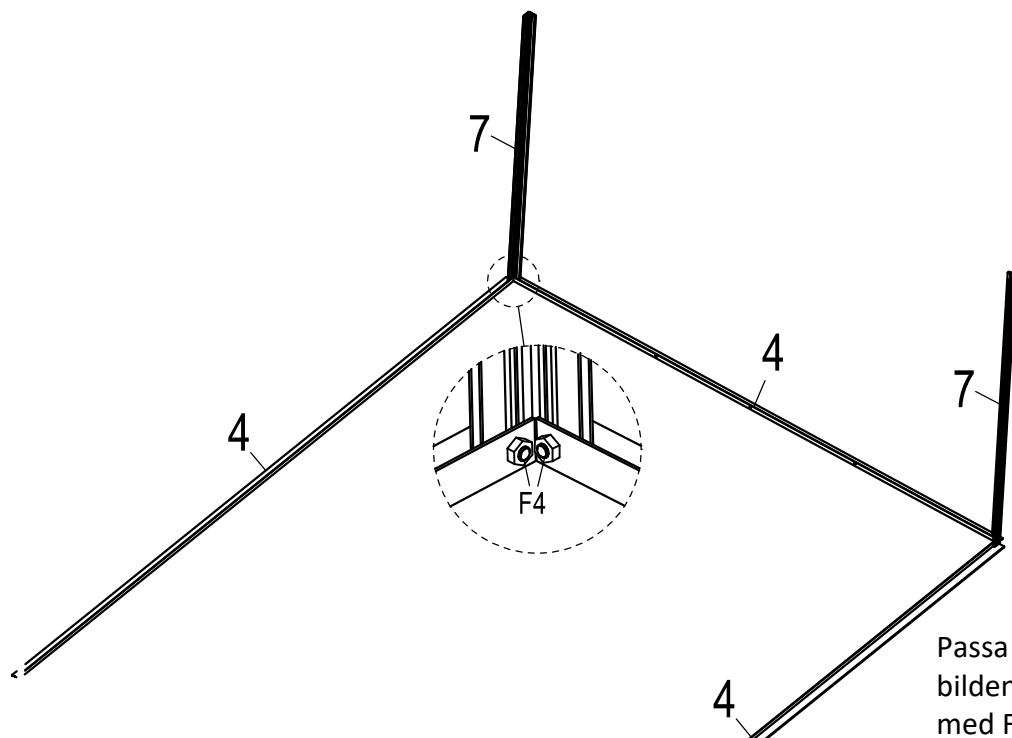

DEL	NR.	ANTAL
	4	3
	6	1
	7	2
	10R	1
	10L	1
	11	1
	F4	16


Passa ihop basprofilerna 4x3 enligt bilden. Skruva på hörnprofil 7x2 med F4 skruvar enligt bilden.



F4 (1 ST) F4 (2 ST)

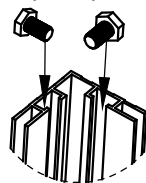



F4 (1 ST)/10R och 10L och 11

Skruva fast 10R/10L & 11 enligt bilden.

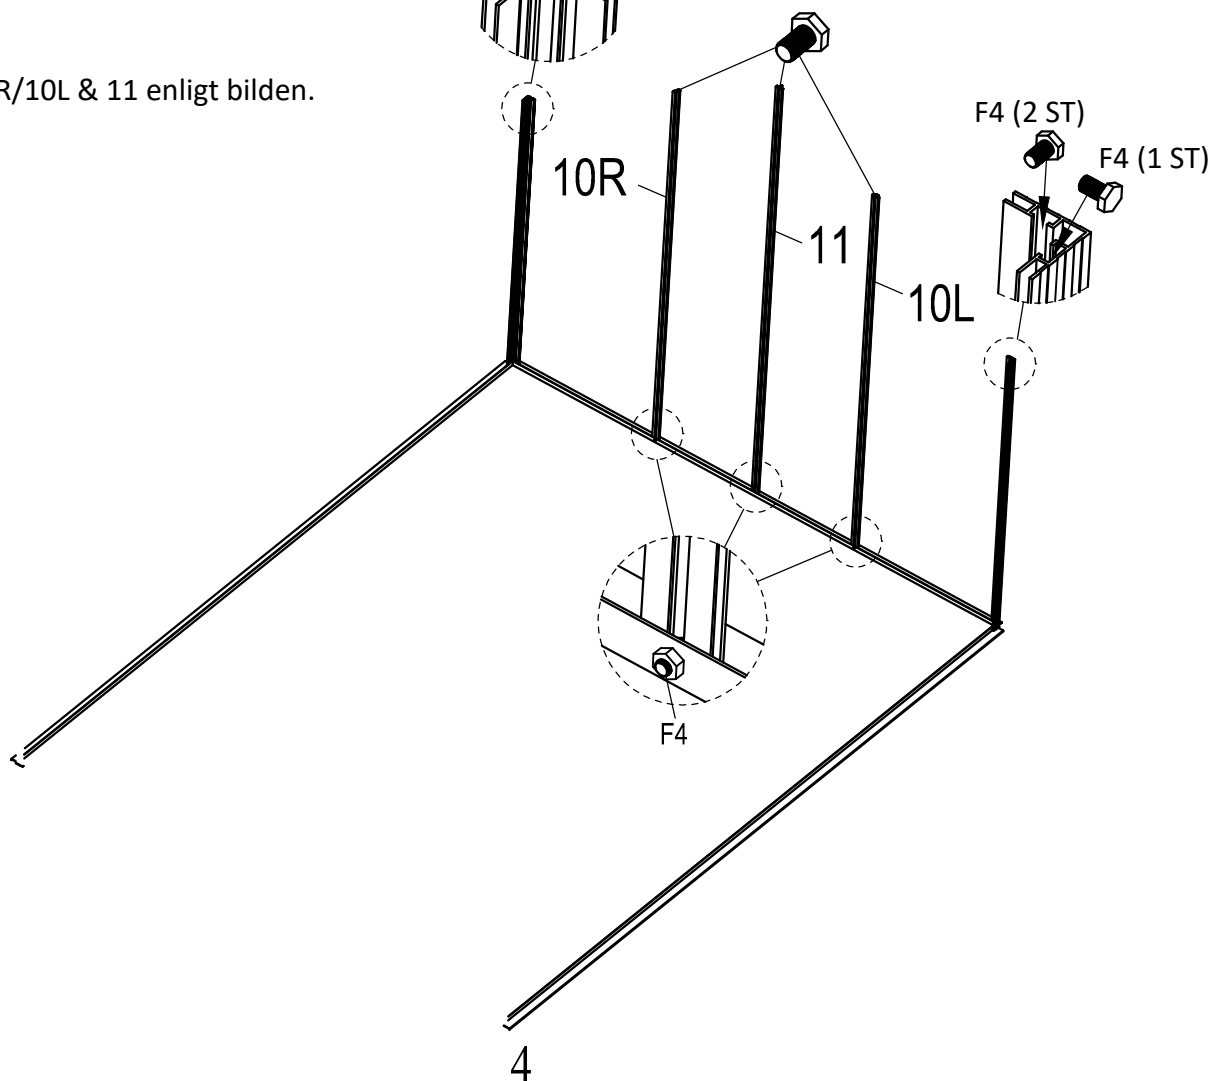


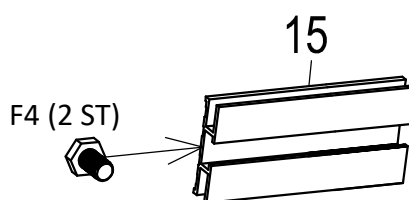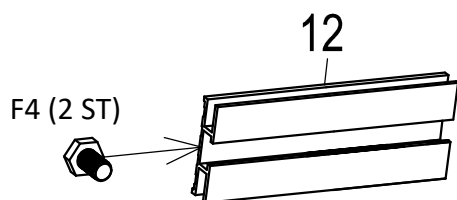



Placera gummlist S2 mot basen.
För ner paneler P3x4 i listerna
enligt bilden. Passa in del 12x2 &
del 15x2 över panelerna, för först
in 2 st F4 skruvar i spåren på varje
D12 & D15. Fäst ihop D12 & D15 i
D14 med F4 skruvarna. Passa in
panelerna P4R, P4L, P6L & P6R
enligt bilden.

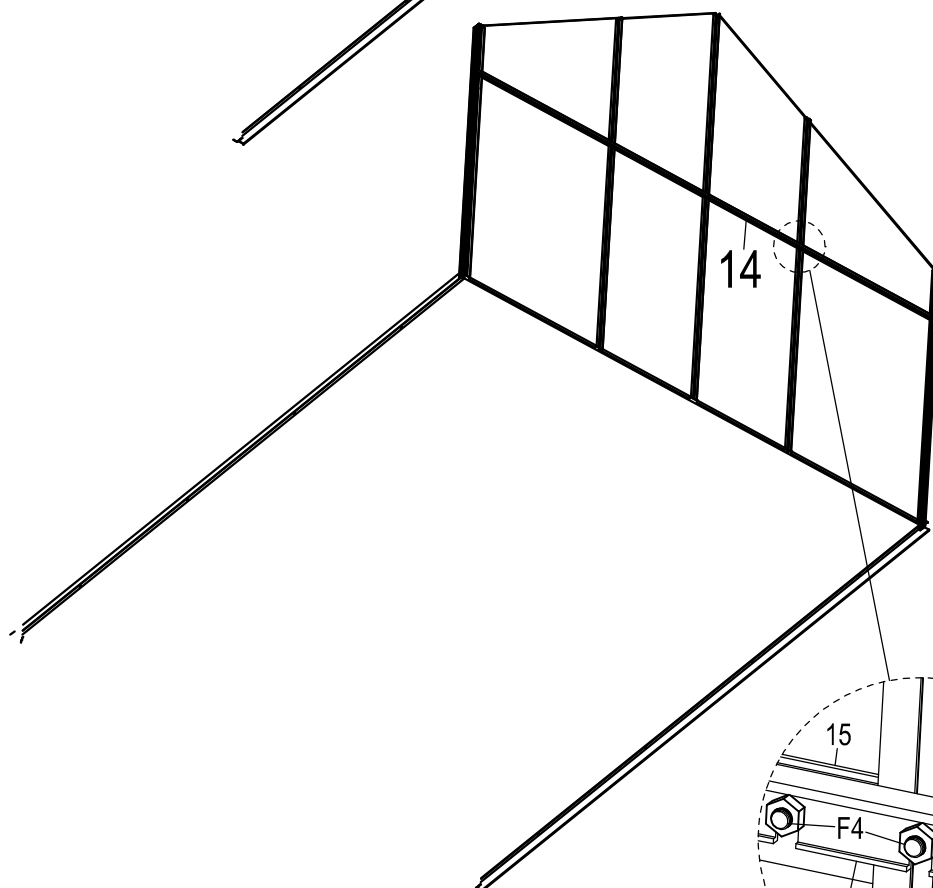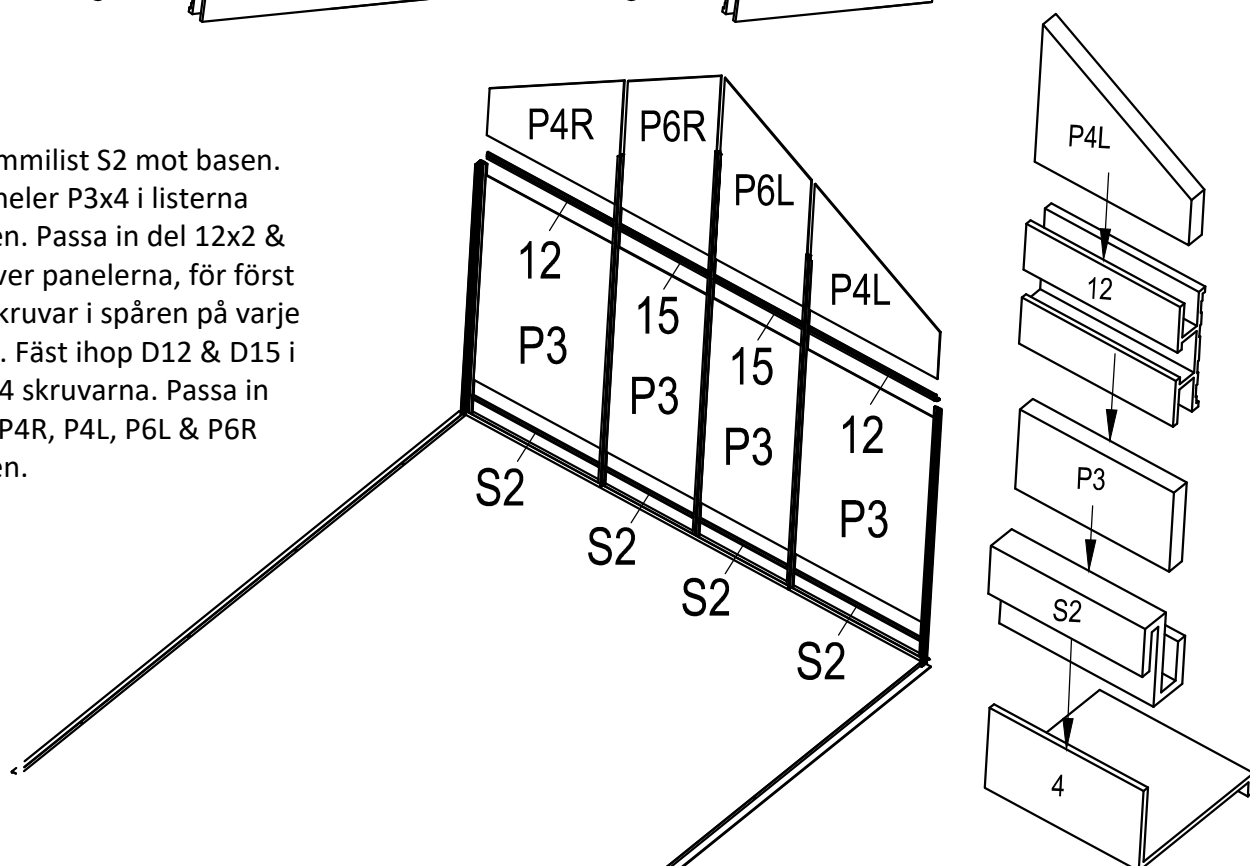



DEL	NR.	ANTAL
	S2	4
	12	2
	15	2
	14	1
	F4	8


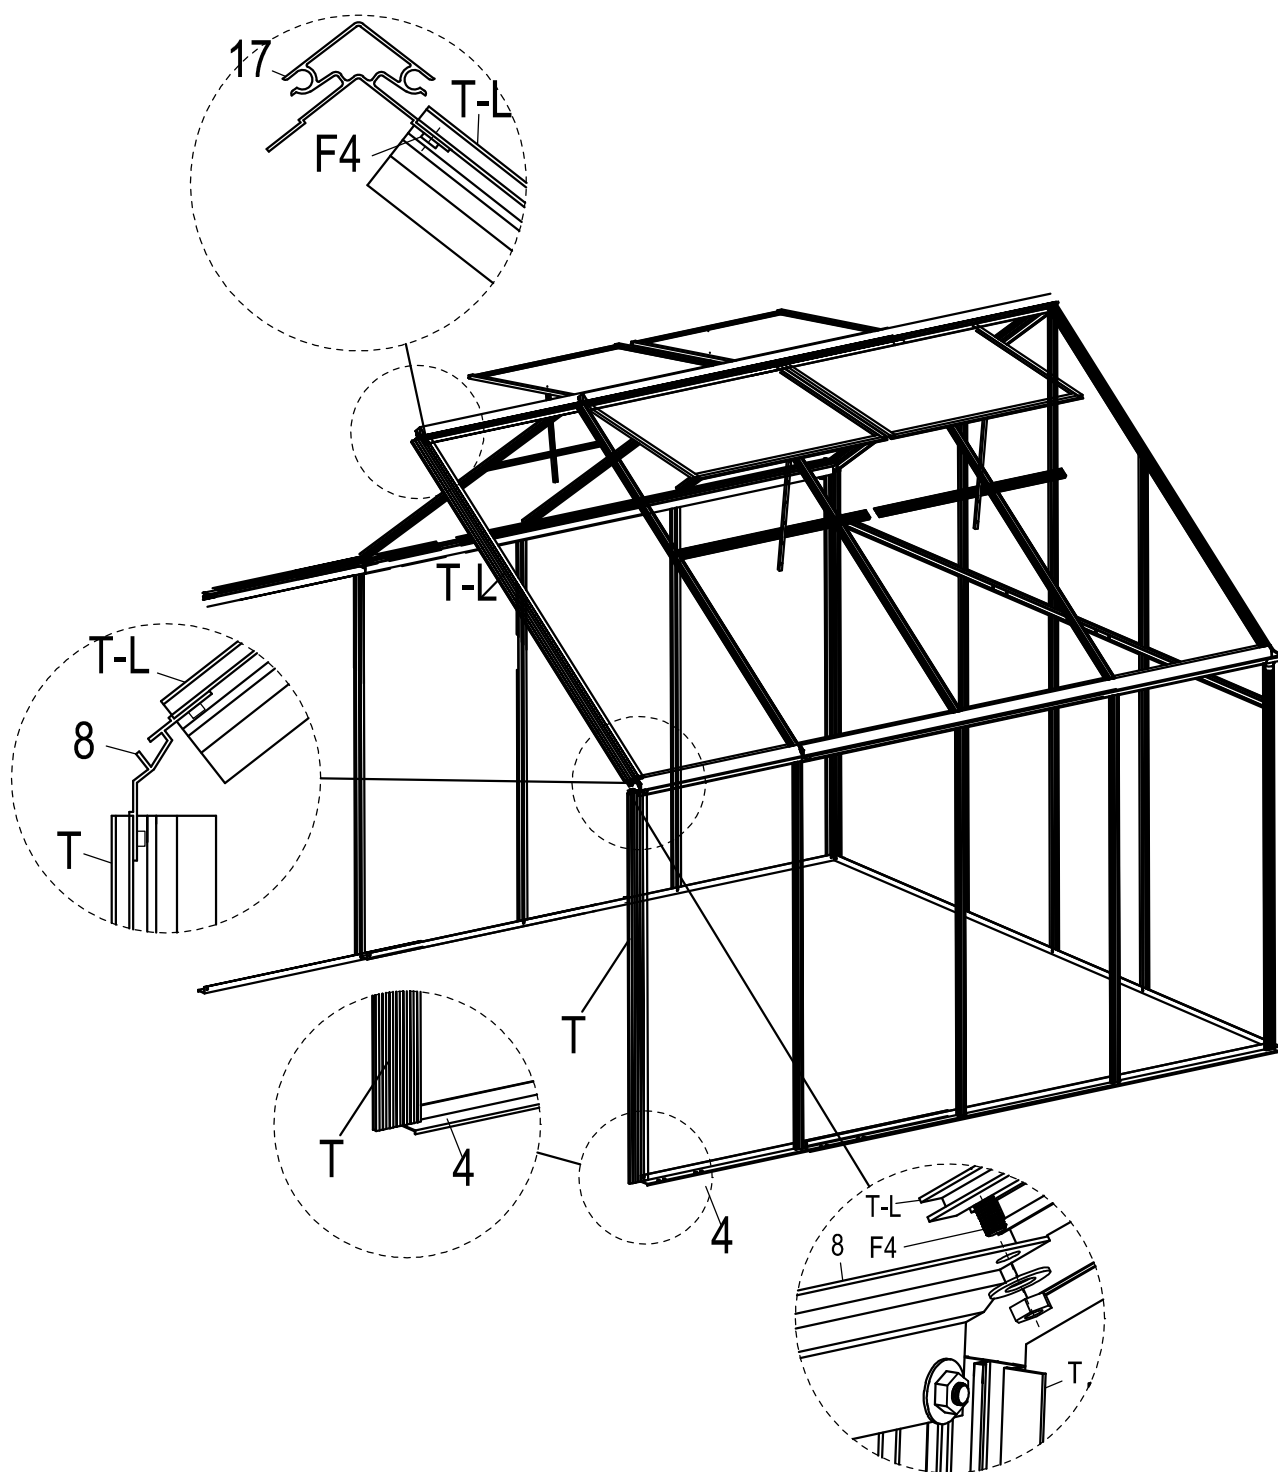



DEL	NR.	ANTAL
	F4	6

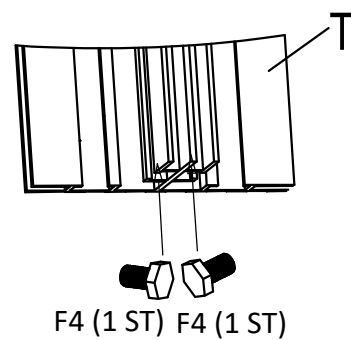


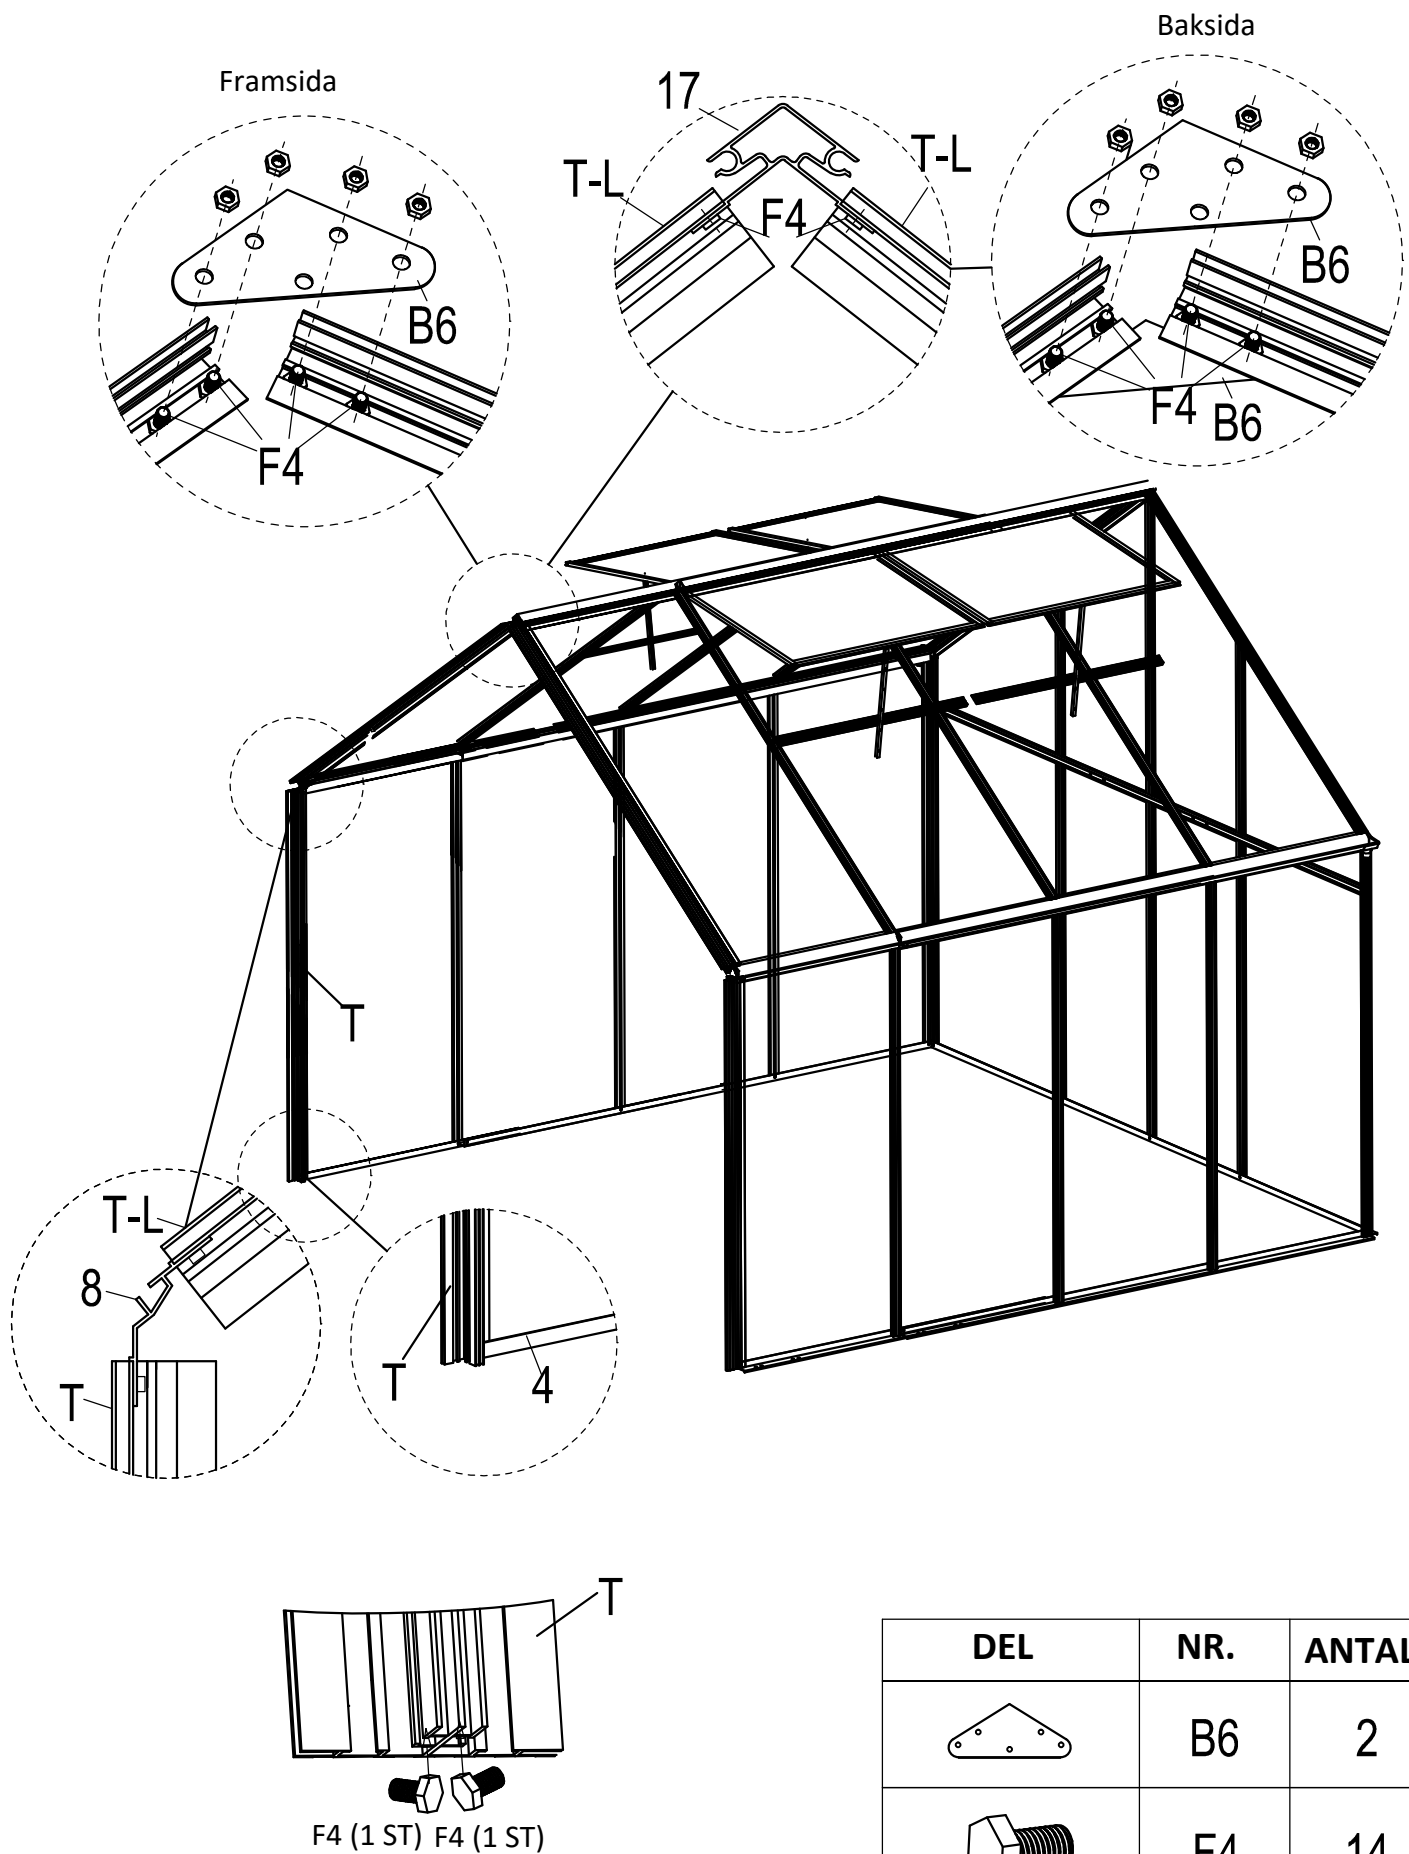


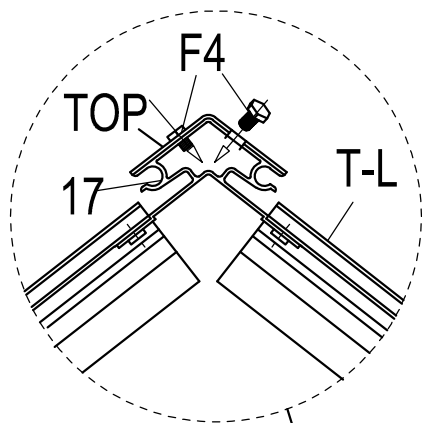


DEL	NR.	ANTAL
	F4	6
	TOP	1

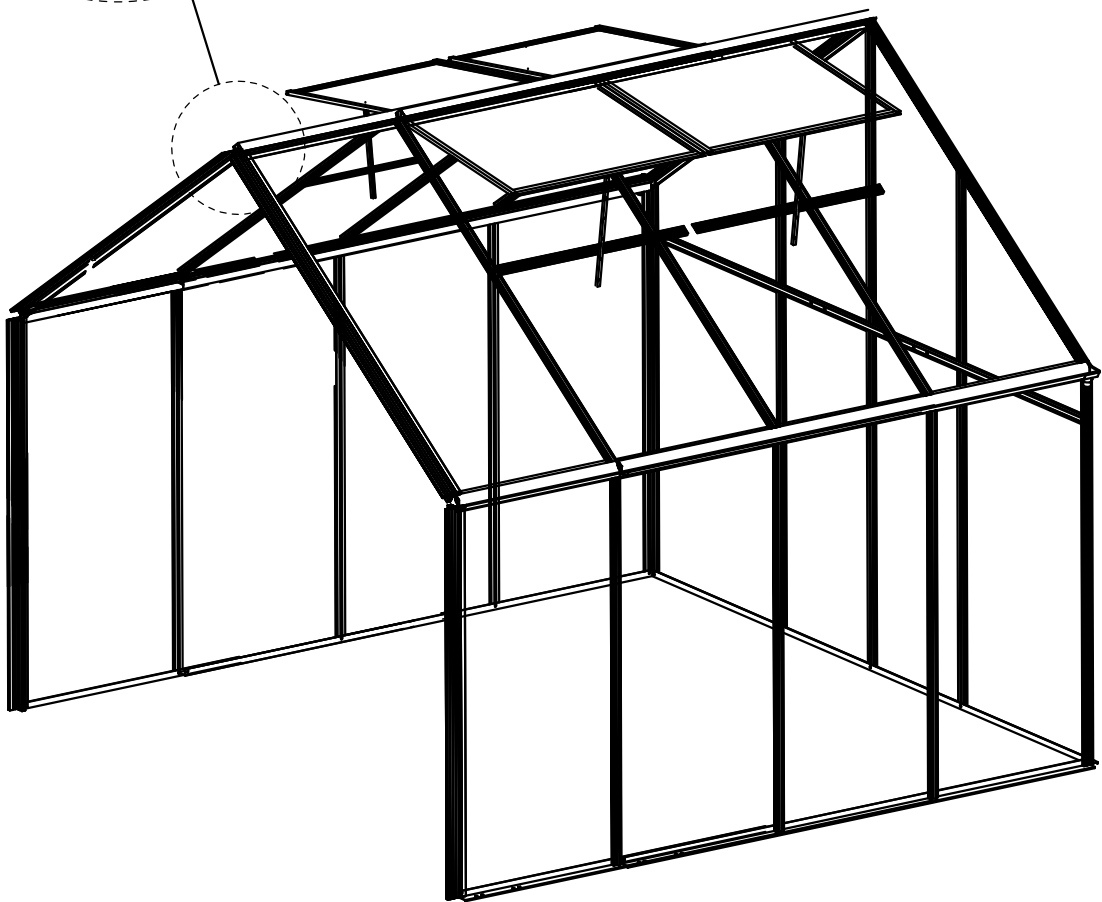


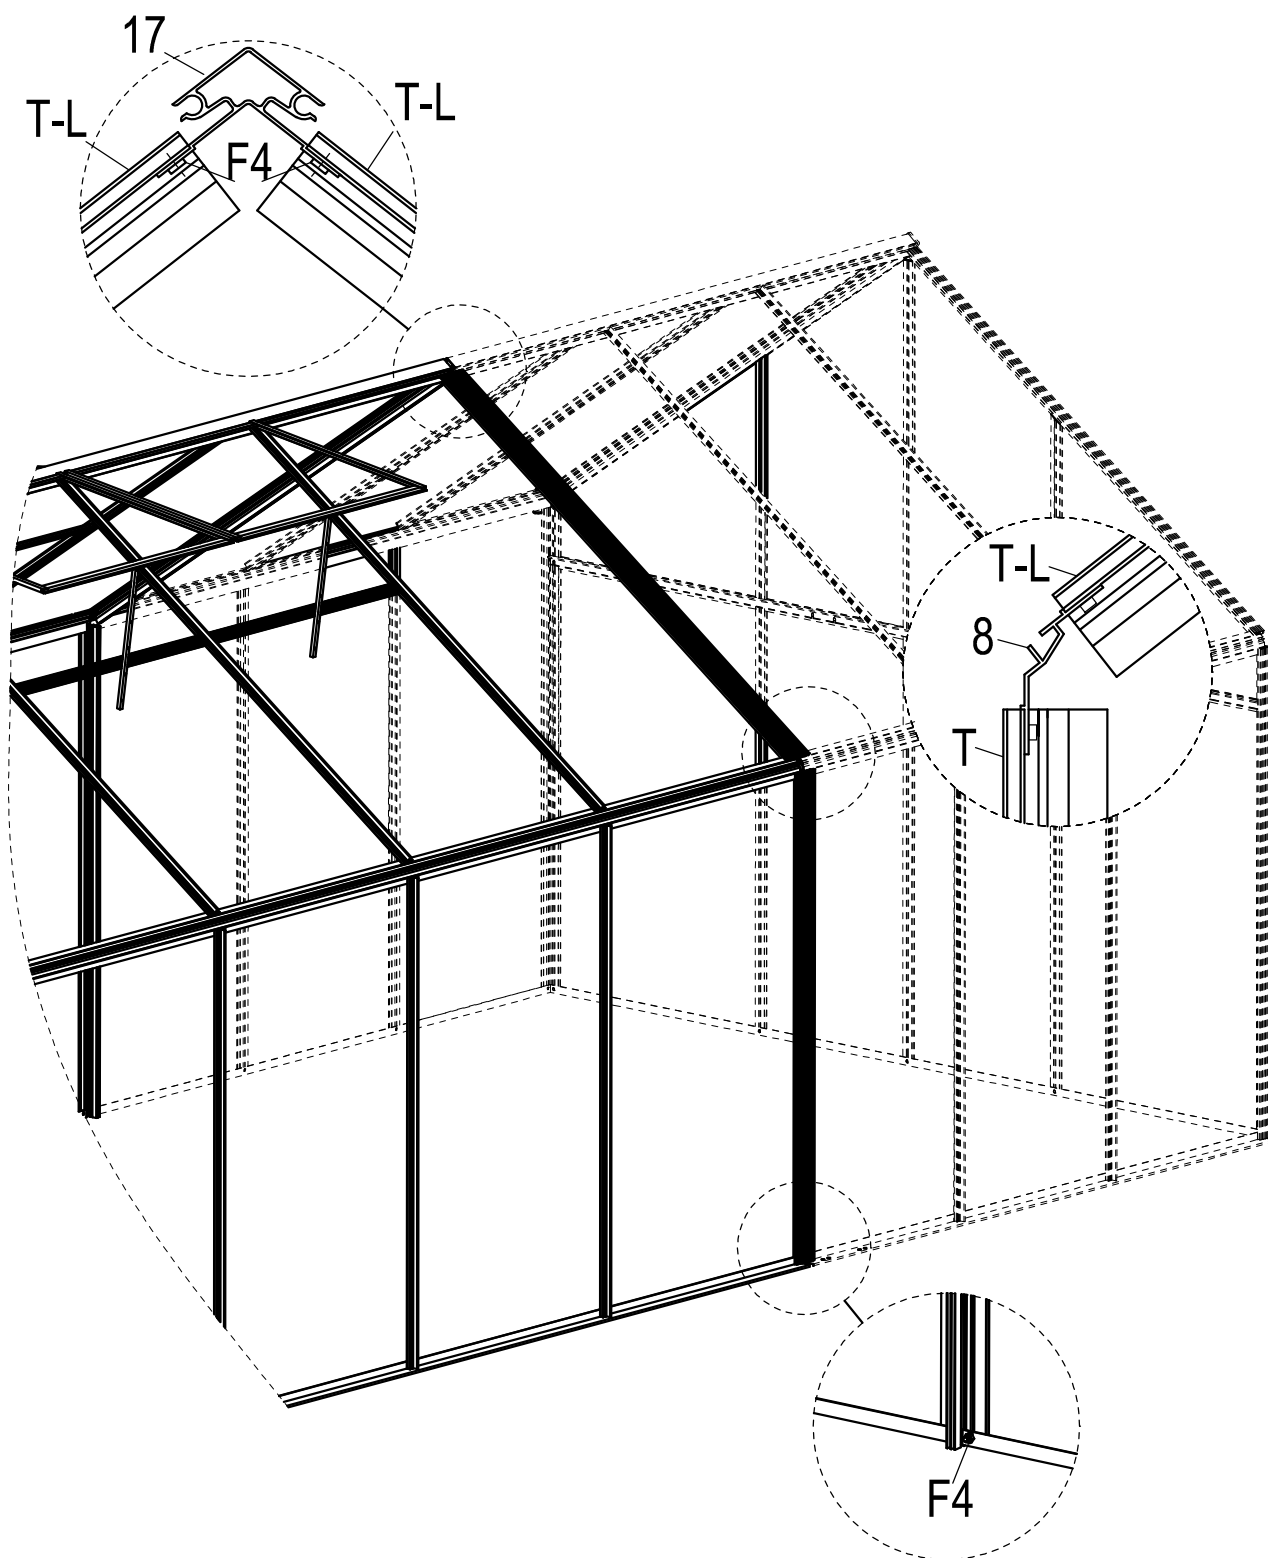



DEL	NR.	ANTAL
	F4	2

Underifrån

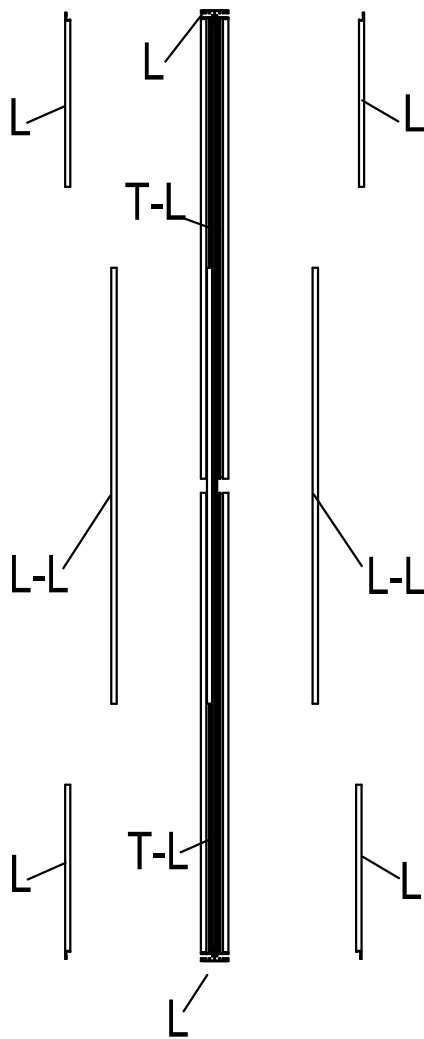


DEL	NR.	ANTAL
	L	4
	L-L	2


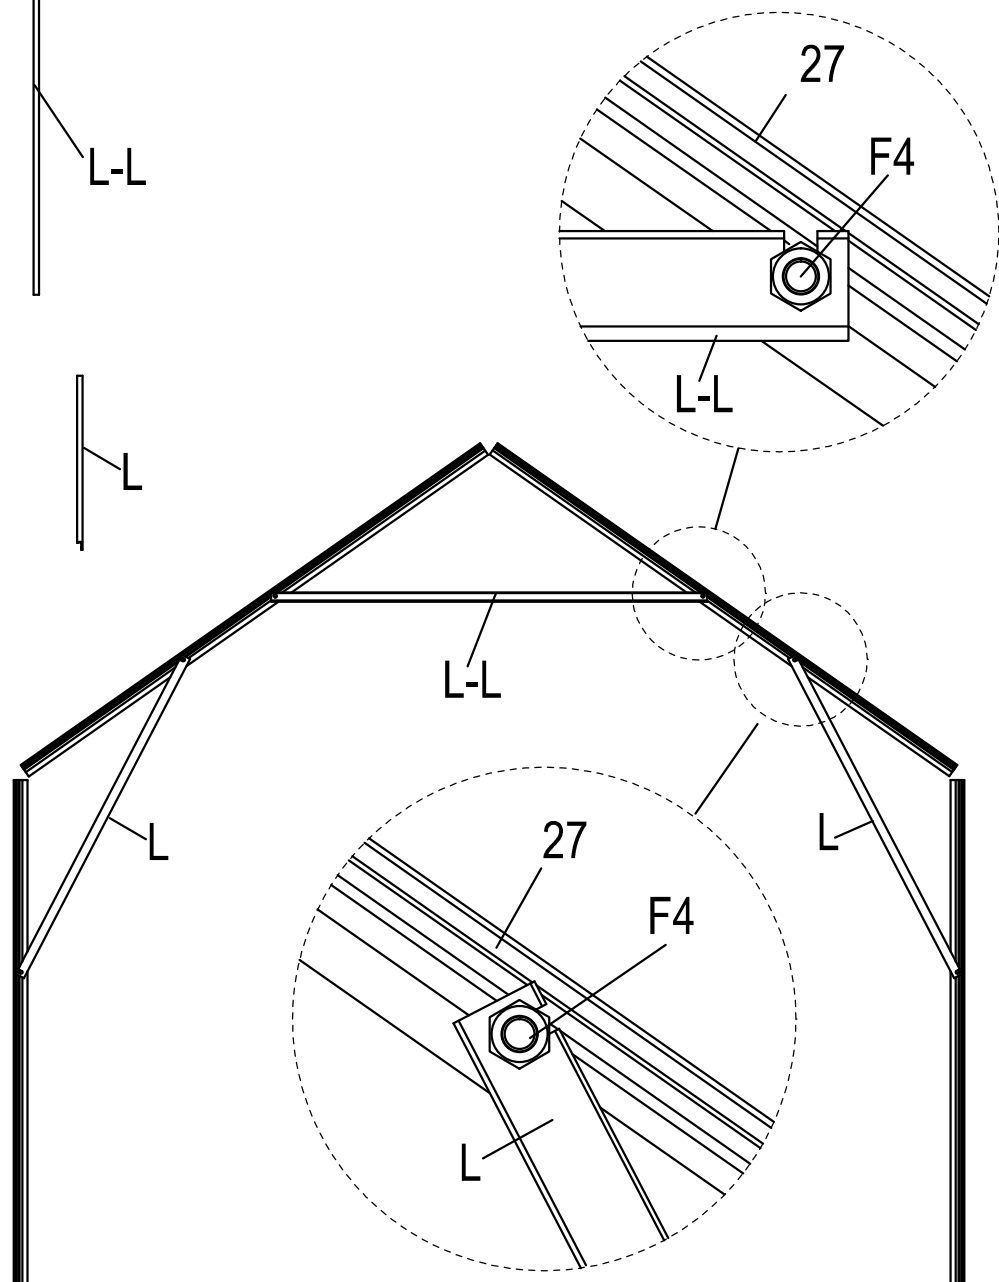


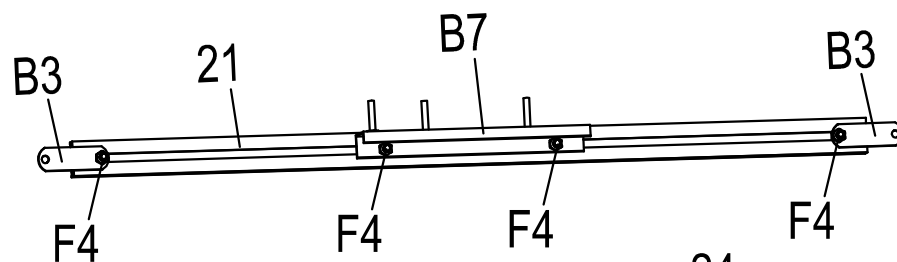


Obs!
B7 används för att
hålla fönsterhaken
W4 när fönstret är
stängt.

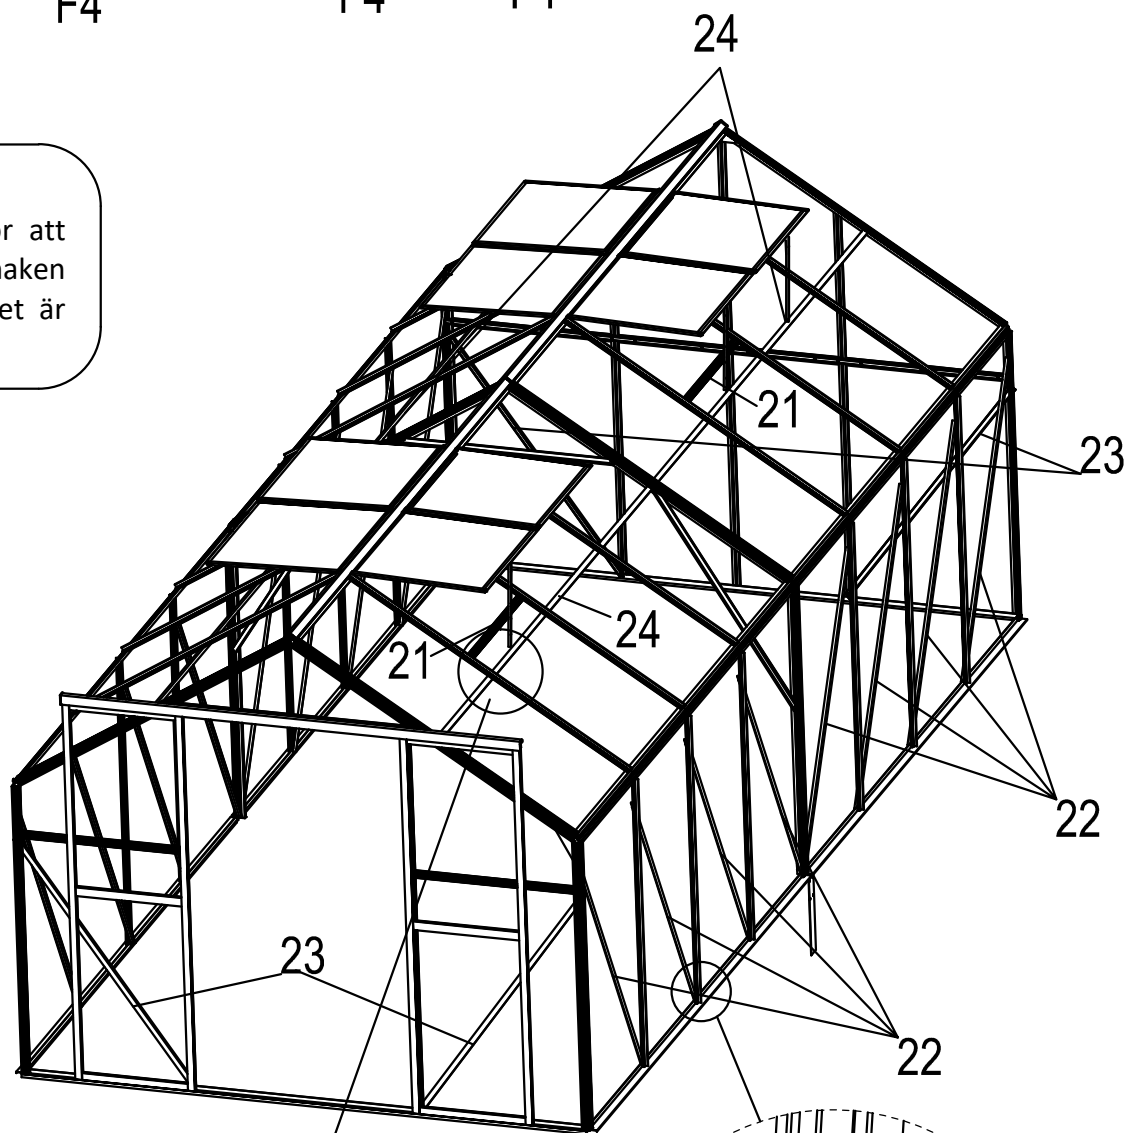




DEL	NR.	ANTAL
	21	4
	B7	4
	B3	8
	22	16
	23	4
	24	4
	F4	16

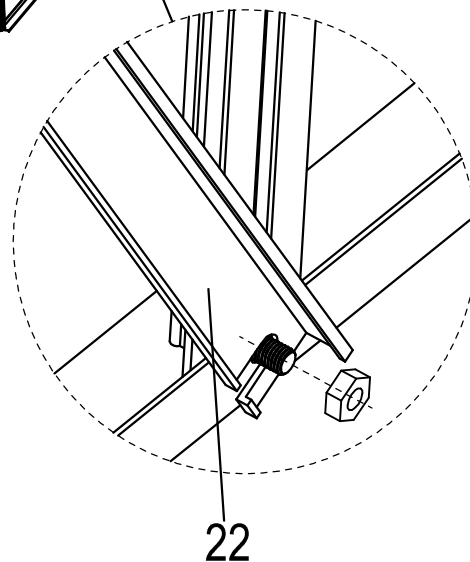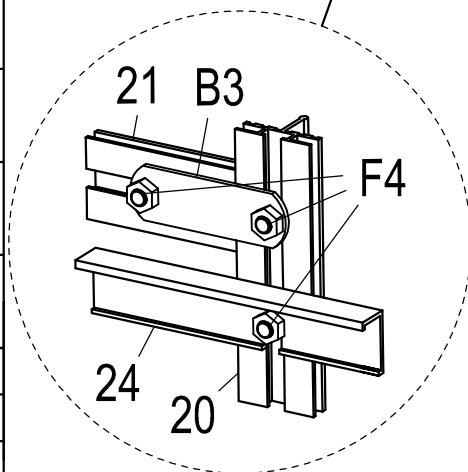

DEL	NR.	ANTAL
	S4	16

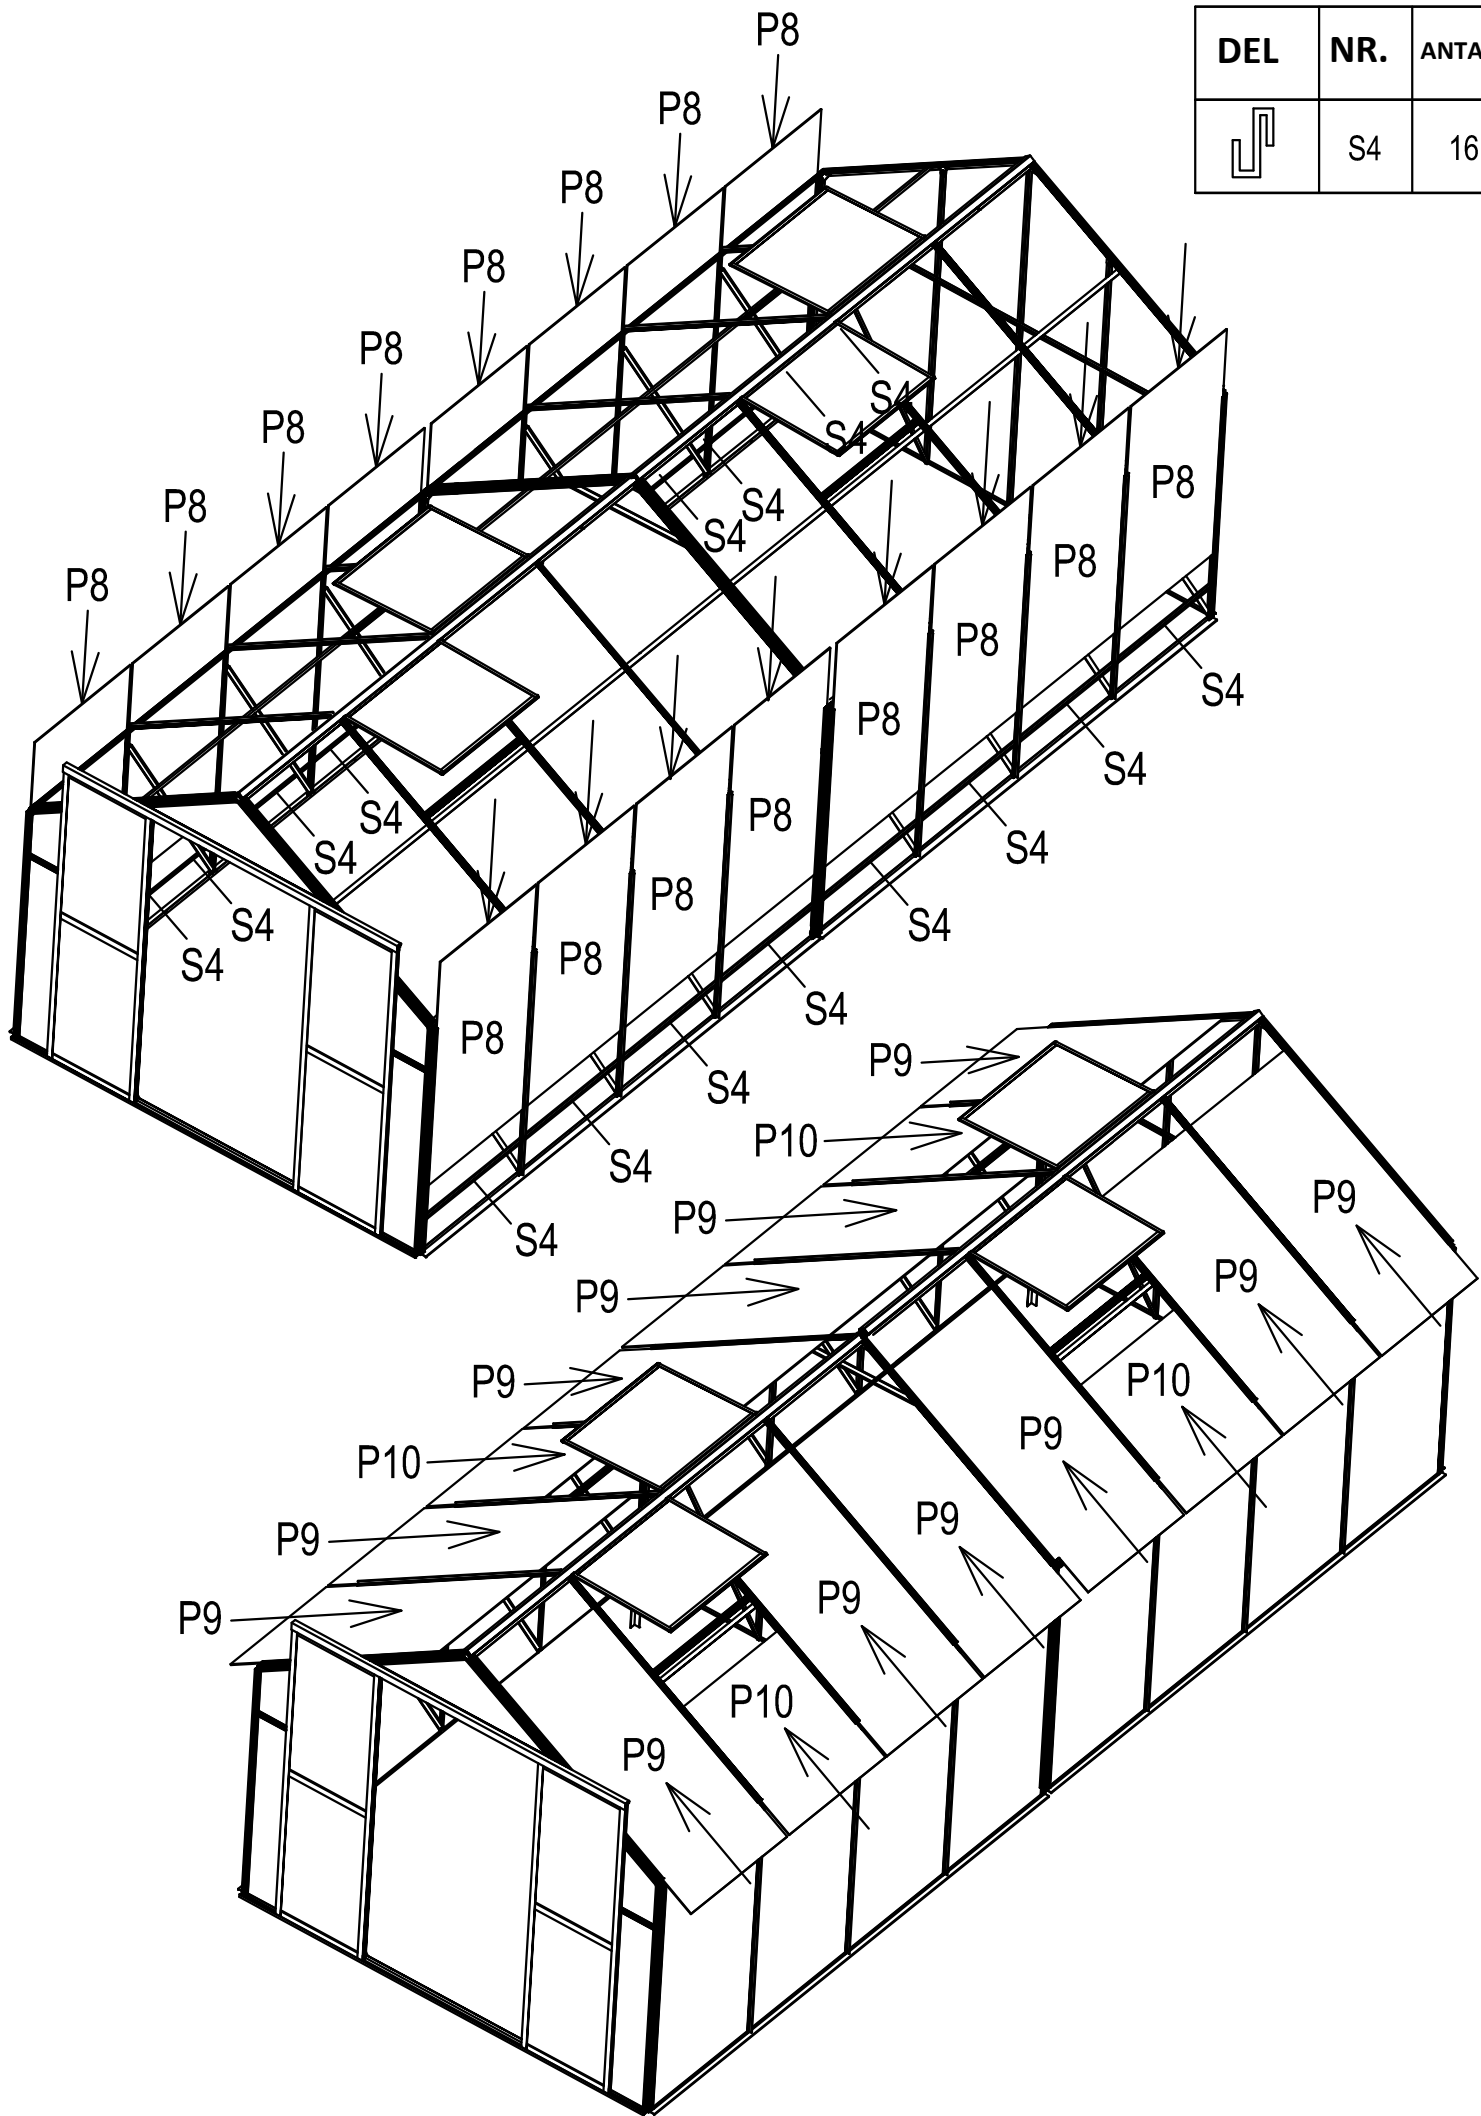

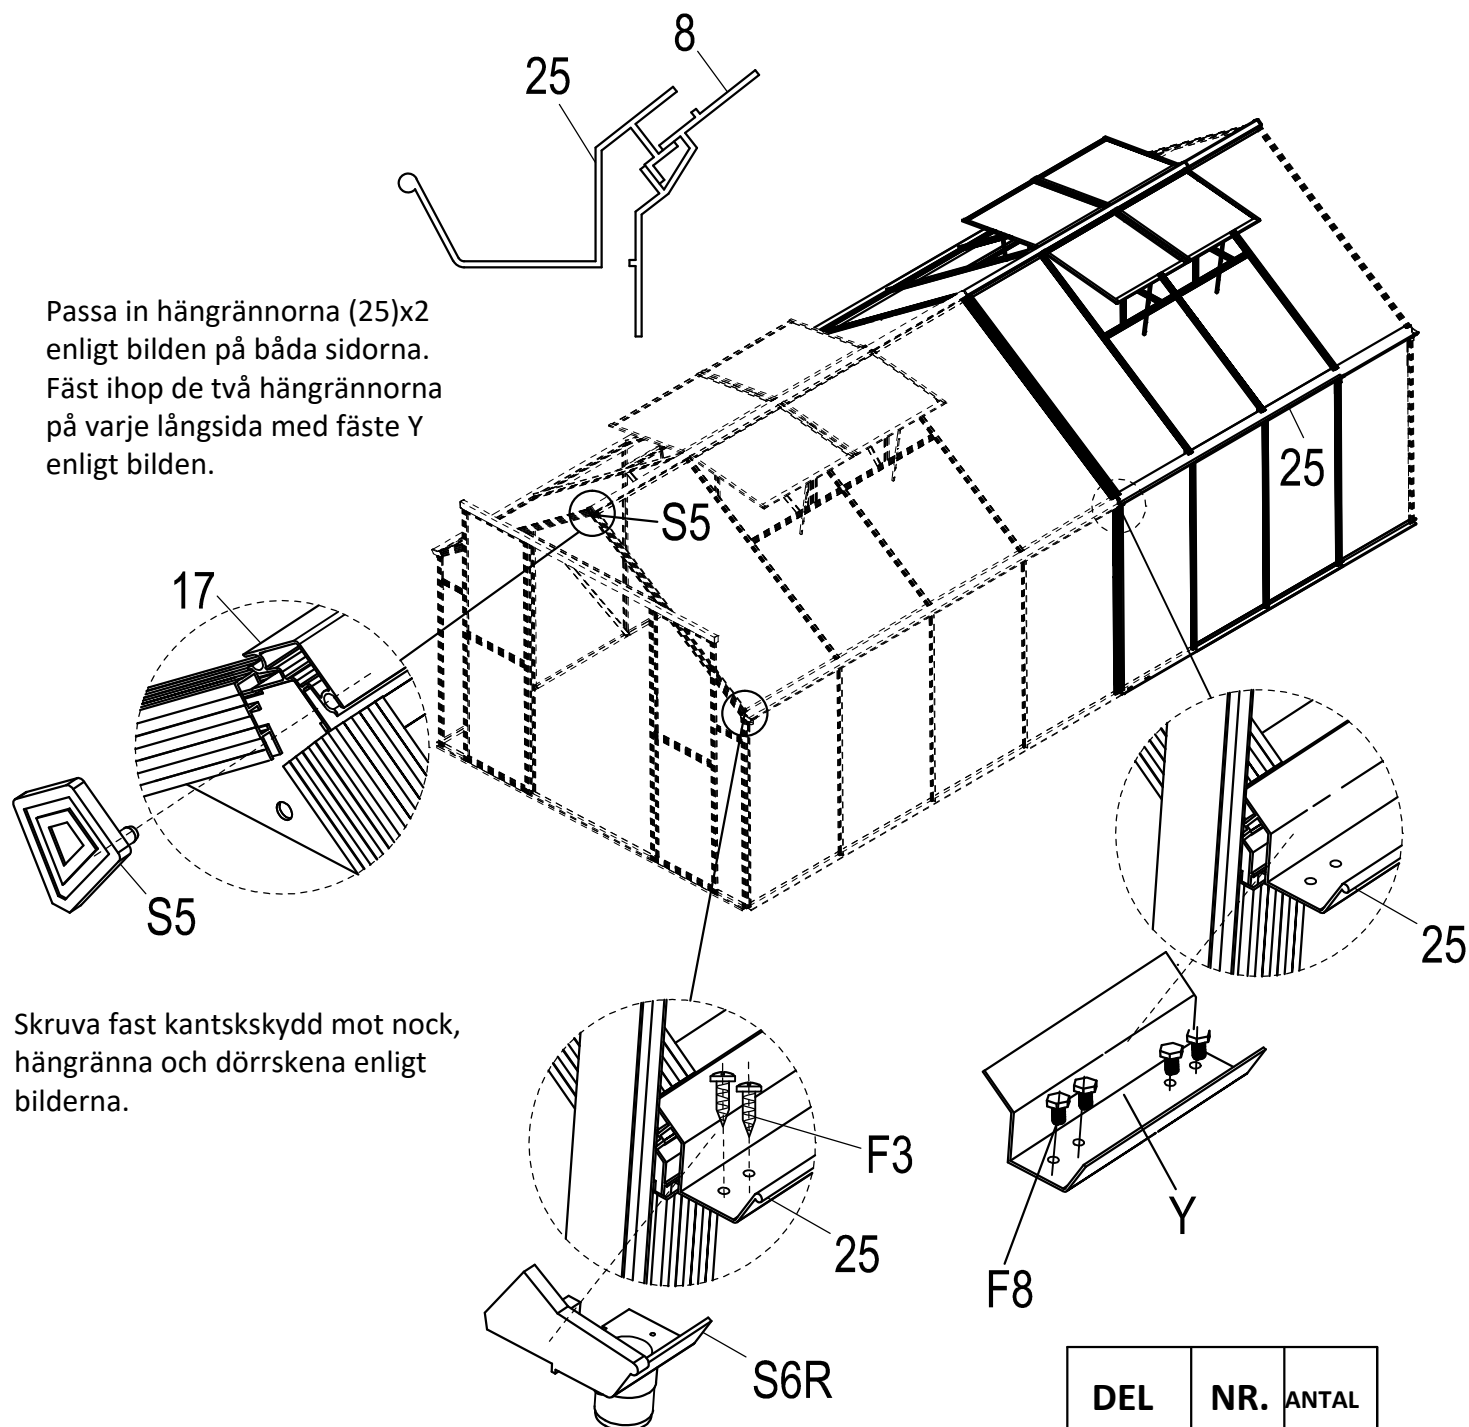

DEL	NR.	ANTAL
	Y	2
	F8	8

DEL	NR.	ANTAL
	25	2
	S5	2
	S6R	2
	S6L	2
	Y	2
	F3	8

Underhåll:

Placera stommen mitt på den plana installationsplatsen.

1.Om marken inte är helt plan, kan det leda till att stommen lutar åt endera hållet, vilket kan leda till att den deformeras och/eller faller omkull.

2.Förebygg ökad belastning på stommen.

Låt inte någon typ av växter med tunga frukter få klättra på växthusets tak för att förebygga ökad belastning på den och göra att den skadas eller går sönder. Låt inte heller vinrankor få klättra på växthusets tak då det kan påverka växthusets skydd mot regn, blåst och ge skador eller orsaka att taket kollapsar.

Underhåll av solskyddet:

1.Var försiktig så att takets solskyddsfilm inte skadas av några vassa föremål.

2.Om solskyddsfilmen skulle gå sönder, laga den med lim eller transparent tejp. Självhäftande polyuretanfilm finns också att köpa i handeln. Håll filmen ren. Normalt sett behöver den bytas efter 6–10 år för att bevara solskyddet.

3.Polykarbonat är flamsäkert, men ska inte utsättas för eld, eftersom det då kan deformeras.

Underhåll av stommen:

1.Stommen är av aluminiumlegering. Om den vitnar av hög värme eller väta, torka av den med en trasa.

2.Om stommen blir snedvriden, åtgärda problemet innan solskyddet skadas. Om polykarbonatskivan vrids ur läge, lossa skruvarna i ordning enligt bruksanvisningen och rätta till den.

3.Om några anslutningsdelar rostar mycket, byt dem i tid för att säkerställa att växthuset är stabilt.


Vid dåligt väder:

1.Uppehåll dig inte i växthuset vid åskväder, eftersom aluminiumstommen leder ström vilket kan vara livsfarligt.

2.Vid vindstyrkor över 20 m/s måste väggarna förankras väl med ett starkt rep eller liknande i t.ex. ett träd eller annat med en diameter på över 10 cm. Vid ännu kraftigare vindstyrkor än 20 m/s, kan ännu starkare förankring behövas.

3.Avlägsna löv som blåser ner på växthusets tak, eftersom de försämrar ljusgenomsläppet och påverkar värmen i växthuset.

4.Avlägsna snö så snart som möjligt. Använd en stabil träskiva för att stötta upp växthusets mittpunkt för att undvika att växthuset kollapsar under snötyngden.

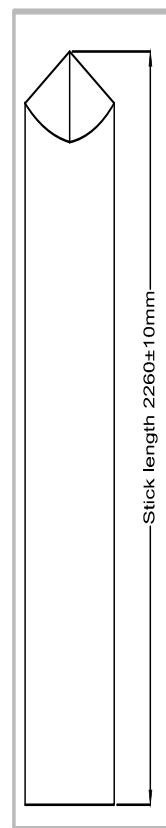

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige