


Växthus

Monteringsanvisning

Mått (L x B x H) 438 x 244 x 227 cm

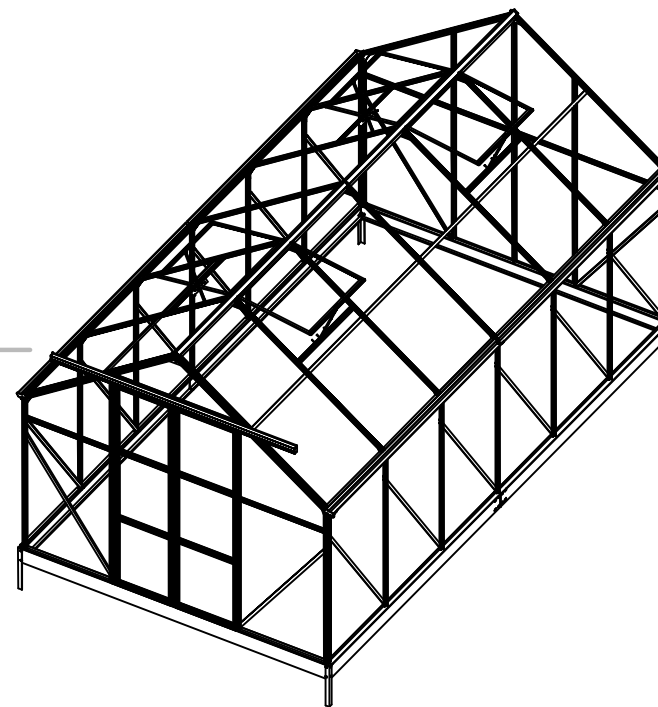

Skanna QR-koden eller **tryck här** för att komma till vårt självhjälpcenter där du hittar monteringsfilmer, guider, manualer och allmän information.

Modell: M-AS6

Artikelnummer/SKU: 142-1-2 & 142-1-42

VIKTIGT

Du måste läsa anvisningen noggrant innan du börjar montera växthuset. Se till att alla delar finns med i kartongen, och att typ och antal stämmer enligt den lista som finns på respektive sida. Utför monteringen i den ordning som anges i anvisningen. Spänn inte skruvarna förrän monteringen av kanalplastsivorna är färdig. Förvara anvisningen på ett tryggt ställe för ev. framtida bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Vi rekommenderar starkt att du använder arbetshandskar under monteringen. Montera inte ditt växthus när det blåser eller regnar. Växthusets aluminiumprofiler får inte komma i kontakt med några nedhängande elkablar. Använd alltid skor och skyddsglasögon när du arbetar med strängsprutad aluminium. Kasta bort alla plastpåsar direkt och se till att de är utom räckhåll för små barn p.g.a. kvävningsrisken.

Växthuset måste placeras och monteras fast på en jämn yta.

Luta dig inte mot växthuset och tryck inte på det under själva arbetet med uppbyggnaden av det. Håll barn borta från området under monteringen. Placera inte ditt växthus på något område som utsätts för hård vind.

Utför inte monteringen av växthuset om du är trött, under påverkan av alkohol eller droger eller om du lätt drabbas av yrsel.

Om du använder stege eller elverktyg under monteringen, se till att du följer tillverkarens anvisningar. Varma föremål, som t.ex. en nyligen använd grill, en blåslampa etc. får inte förvaras inne i växthuset. Säkerställ att det inte finns några dolda rör eller kablar i marken, innan du slår i pinnarna i marken.

ALLMÄNNA RÅD

Växthuset har många delar att montera, så räkna med minst 6 timmars monterings tid totalt för 2 personer. Vid val av växthusets placering, välj en solig och jämn plats utan några överhängande trädgrenar. Om du sätter fast ditt växthus direkt på en betonggrund, använd de förborrade hålen som finns i metallramen. Alla komponenter bör kontrolleras och läggas fram så att du enkelt når dem under monteringsarbetet. Lägg alla smådelar (skruvar etc.) i en skål så de inte kommer bort. Observera att dörren har gångjärn på höger sida, och öppnas därför åt höger. Håll taket rent från snö och löv.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

När du behöver rengöra ditt växthus, använd en mild blandning av vatten och diskmedel och skölj med kallt, rent vatten.

Använd INTE aceton, rengöringsmedel med slipmedel eller andra specialrengöringsmedel vid rengöring av de genomskinliga skivorna.

VERKTYG & UTRUSTNING SOM KRÄVS


Skyddsutrustning:

- 1.Hjälm
- 2.Handskar
- 3.Lämpliga arbetskläder
- 4.Förbandslåda
- 5.Skyddsglasögon




Mätverktyg:

- 1.Måttband (5 m)
- 2.Vinkelhake
- 3.Vattenpass

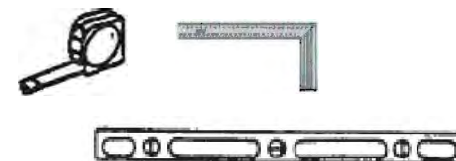

Installationsverktyg:

- 1.Trappstege, ca 1,5 m hög
- 2.Skruvnyckel 10 mm (skiftnyckel är ännu bättre)
- 3.Elborrmaskin + 10 mm hexbulthylsa (rekommenderas)
- 4.Trähammare
- 5.Markeringspenna
- 6.Silikon
- 7.Kniv
- 8.Skruvmejsel

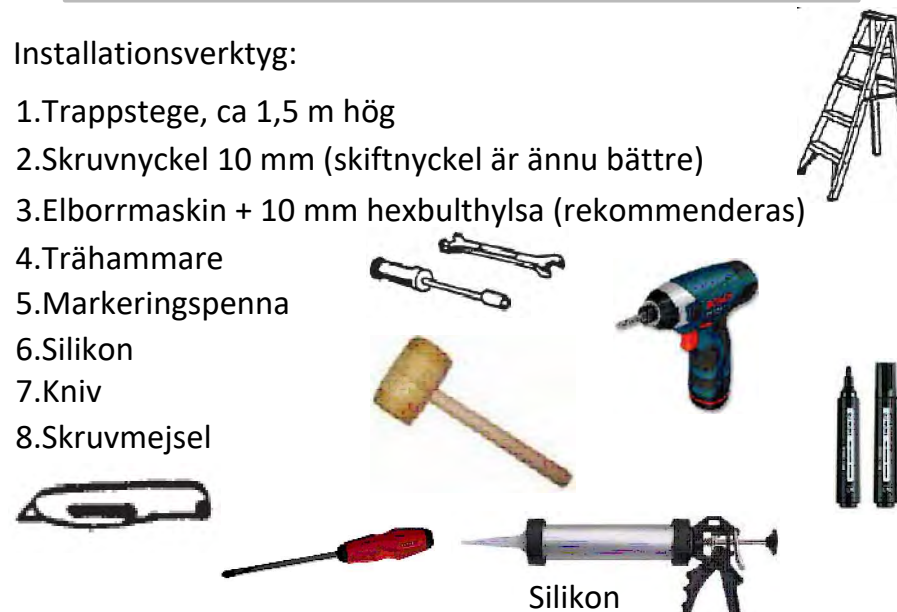

Silikon

VARANS STORLEK


Bestäm först en bra installationsplats.

Platsen ska vara jämn och dubbelt så stor som storleken på det omonterade växthuset.

ANDRA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



1. Minst 2 personer krävs för monteringen. Räkna med att monteringen tar ca 6-8 timmar.
2. Elverktyg krävs inte men underlättar då många skruvar ska dras åt. Säkerställ att de fungerar som de ska och var mycket försiktig eftersom de är elanslutna.
3. Var försiktig med trubbiga verktyg, som t.ex. hammare.
4. Använd lämpliga arbetskläder, handskar och hjälm under monteringsarbetet och använd skyddsglasögon under arbetet med elverktygen.
5. Klättra eller stå inte på växthusdelarna under monteringsarbetet för att undvika fallskador.
6. Om du skulle skada dig, använd omedelbart förbandslådan som du ska ha tillhands för att stoppa blödningen och plåstra om såret.

I nödfall, kontakta omedelbart läkare.

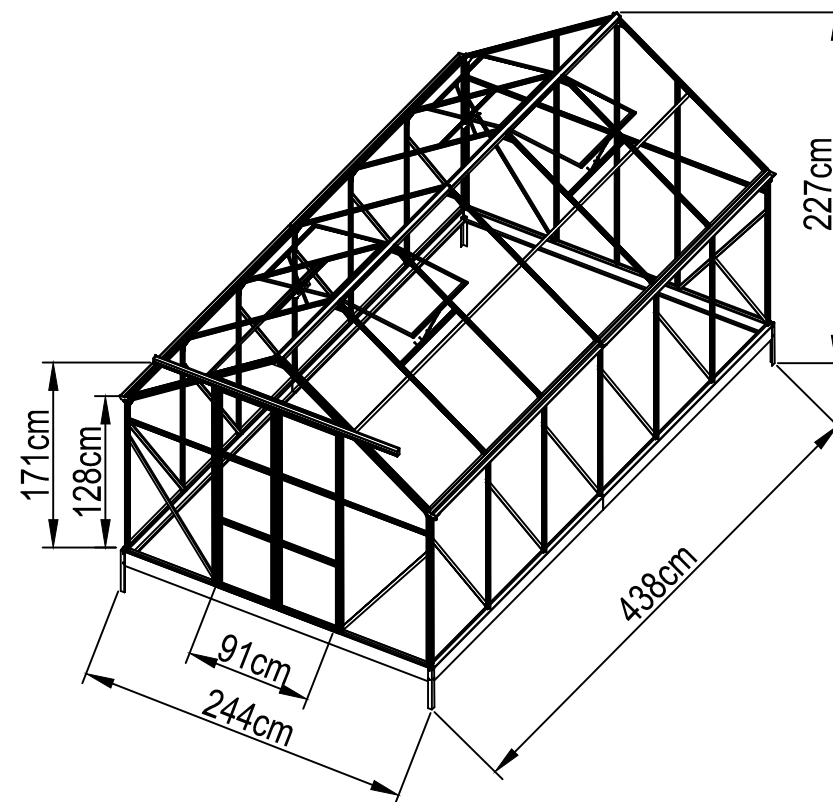

KOMPONENTLISTA






DÖRR

NR.	ANTAL		
D1	4		1712mm 
D2	4		453mm 
D3	4		453mm 
D4	4		
S1	2		450mm 
F1	16		5-30mm 
F7	4		6-30mm 

FÖNSTER

W1	4		702mm 
W2	8		580mm 
W3	4		702mm 
W4	4		380mm 
S8	4		
S9	4		
F2	16		5-15mm 
F8	4		4-12mm 
F9	4		4-18mm 

VÄGGAR OCH TAK






NR.	ANTAL		
6	1		2378mm 
7	4		1272mm 
16	4		1413mm 
8-1	2		2156mm 
8-2	2		2156mm 
9	2		1748mm 
10L	1		1774mm 
10R	1		1774mm 
11	1		2083mm 
19	10		1272mm 
20	10		1413mm 
12	4		672mm 
15	2		441mm 
21	4		685mm 
13	1		983mm 
18	1		1910mm 
17	2		2156mm 

KOMPONENTLISTA





VÄGGAR OCH TAK

NR.	ANTAL	
14	1	 2378mm  1300mm  1200mm  2165mm 
22	12	
23	4	
24	4	
25	4	 2148mm 




STOMME

1	2	 2438mm  2185mm  2185mm 
2-1	2	
2-2	2	
29	2	200mm 
3	4	 345mm 
B9	2	
F4	24	6-10mm 


ÖVRIGT

NR.	ANTAL	
B3	12	
B4	4	
B5	4	
B6	2	
B7	4	
B8	1	
B10	2	
B11	1	
B12	2	
27	1	
28	1	
T1	10	
T2	5	
S2	12	670mm
S3	2	440mm 
S4	4	650mm
S5	2	
S6L	2	
S6R	2	
S7	2	
F3	9	3-13mm 
F4	262	6-10mm 
F5	4	4-12mm 
F6	2	6-20mm 
F10	8	5-10mm 
F11	2	5-15mm 
F12	28	6-14mm 


SAMMANSTÄLLNING AV KANALPLASTSKIVOR

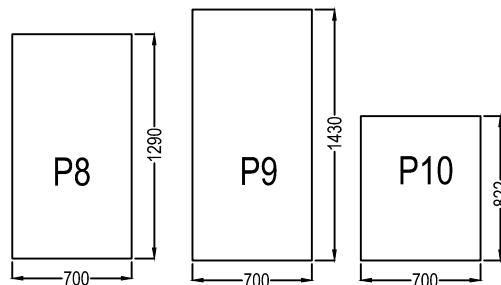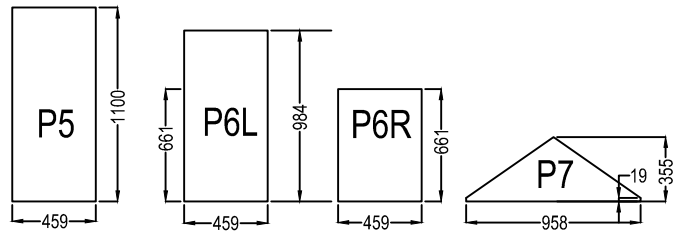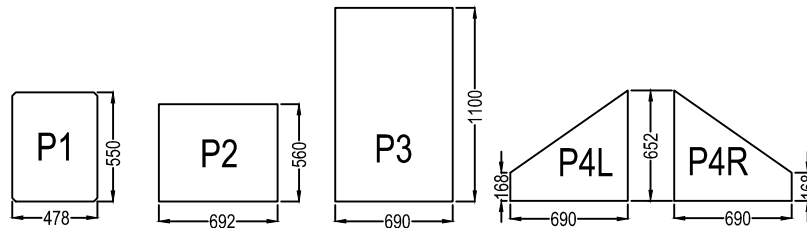


NR.	ANTAL	NR.	ANTAL
P1	6	P7	1
P2	4	P8	12
P3	4	P9	8
P4L/P4R	2/2	P10	4
P5	2		
P6L/P6R	1/1		

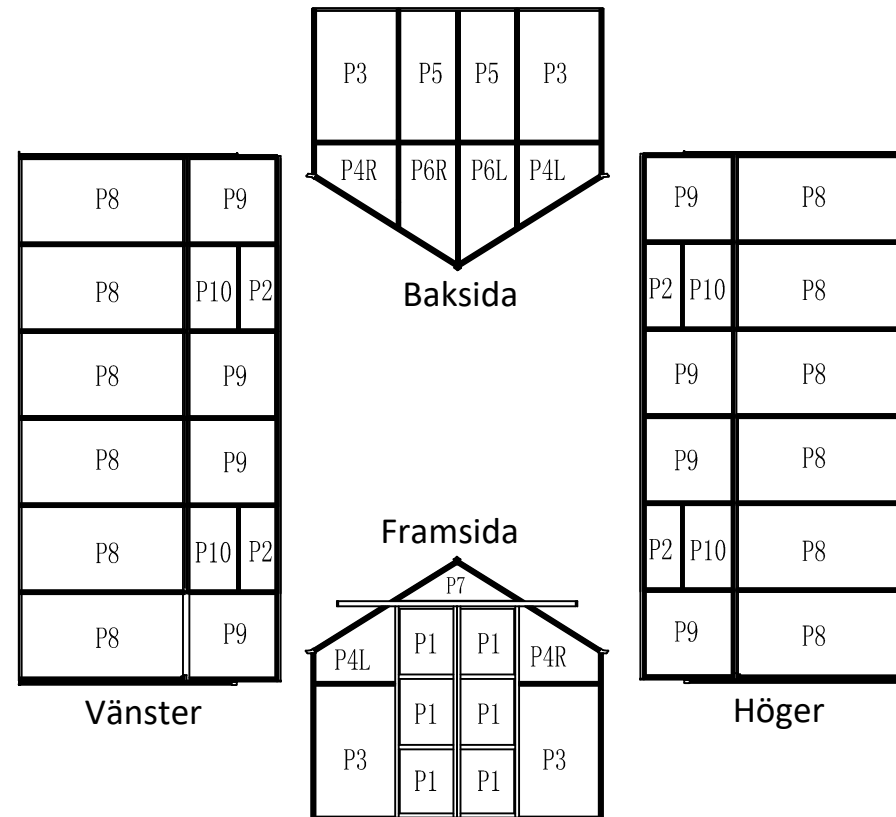


Vänd sidan med den vita filmen mot solen, eftersom den är UV-skyddad.

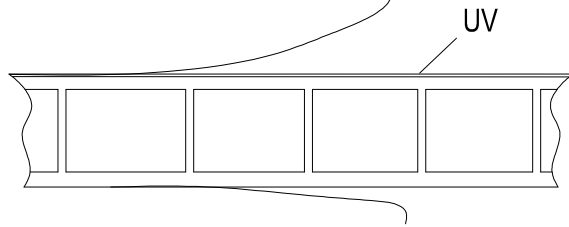

OBS! Panelerna av kanalplast är täckt med plastfilm på båda sidorna, vit på ena och genomskinlig på den andra. Sidan täckt med vit film är behandlad för UV-skydd och ska riktas utåt. Ta inte bort filmen förrän det är dags att montera panelerna, så att du vet vilken sida som ska riktas utåt. Om du råkat ta bort filmen och inte vet vilken sida som är vilken går det att känna vilken sida som är behandlad. Den behandlade sidan har lite mer motstånd när du drar fingrarna längs den. Detta är inte en helt säker metod, vårt tips är att låta filmen vara kvar tills monteringen. Riktas den UV-skyddade sidan inåt kommer utsidan att missfärgas.

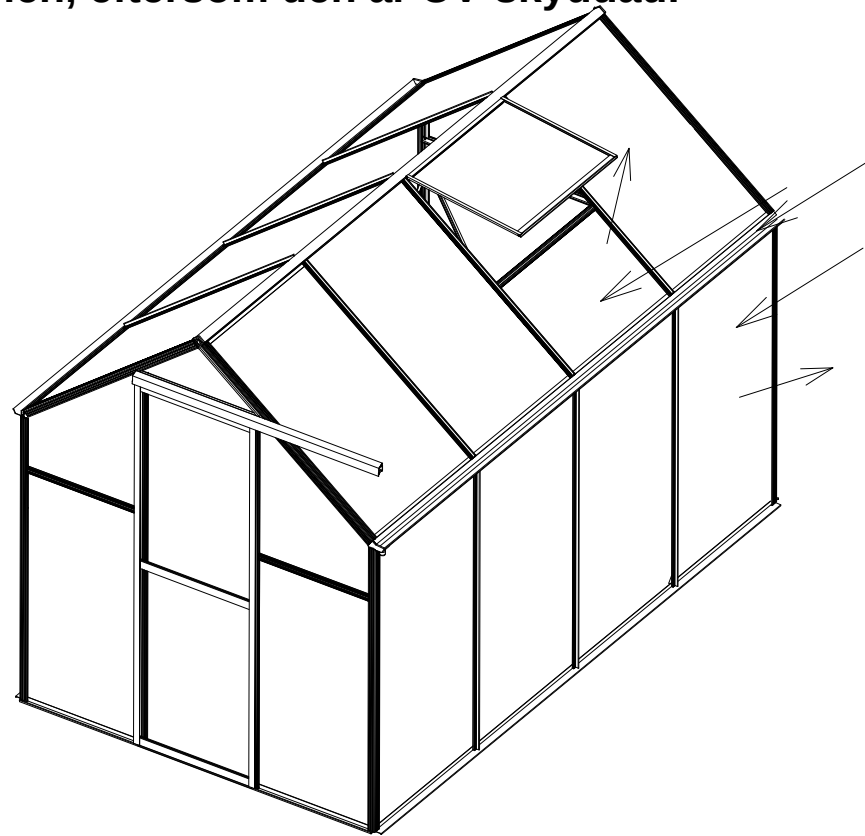


Många av växthusets profiler och delar monteras genom att skruven F4 förs ner i spåren på profilerna och andra delar sätts på skruven, sedan skruvas de fast med den tillhörande muttern. Se illustration till höger. I många fall förs skruvar ned i profilerna i förväg för att skruva fast delar senare under monteringen. Var noga med att följa anvisningarna om detta i manualen annars kan du behöva göra om steg för att få ned skruvarna i spåren. Skulle detta glömmas har många av profilernas spår ett hål (se bild till höger) där skruvar kan passas in i efterhand vid behov.

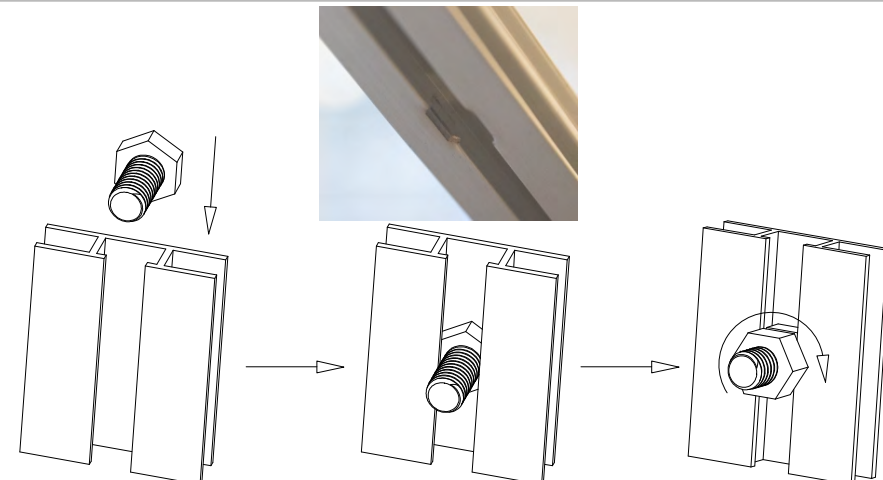


STOMME

Obs! Innan du monterar metallstommen.


1. Den plats där du monterar metallstommen, är växthusets slutgiltiga placering och måste stämma med kraven på installationsplats då det är mycket svårt att göra om monteringen.
2. Installationsplatsen måste vara fri från luftledningar och markledningar.
3. Installationsplatsen måste vara fri från sidovindar, nedfallande löv och klättrväxter.

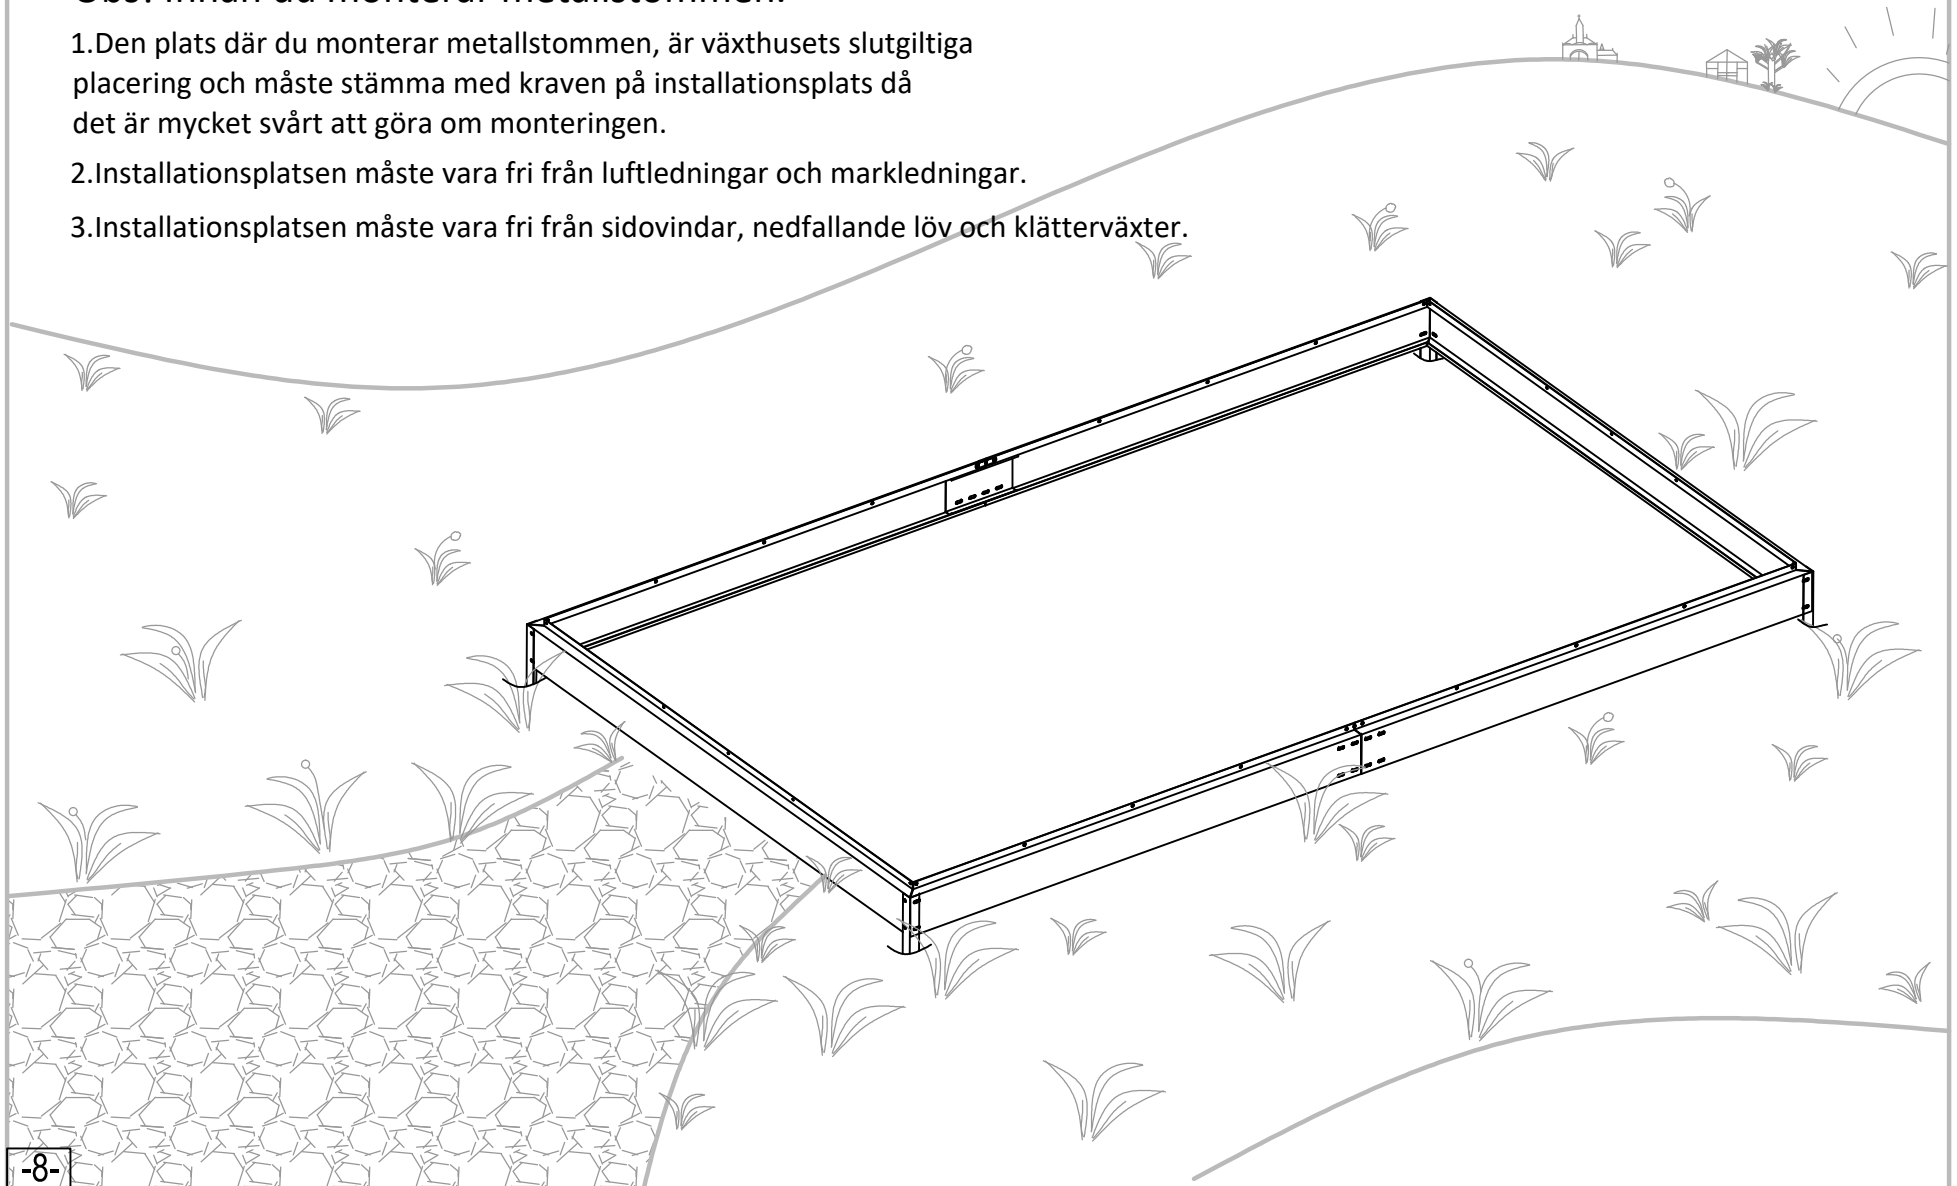

MONTERA IHOP DÖRREN






DÖRR X 2

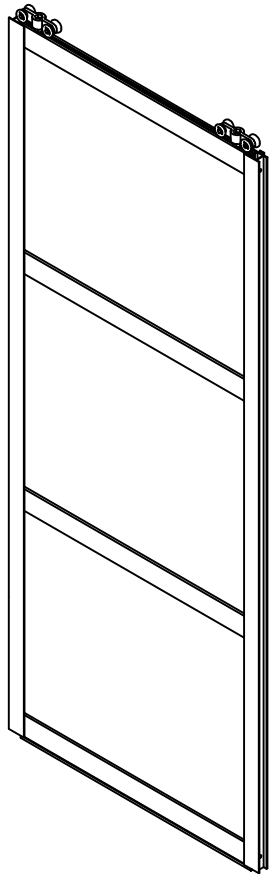





I x2

F1 är lätt att montera om du använder smörjmedel




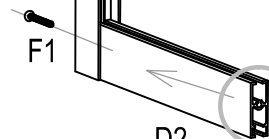
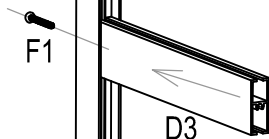
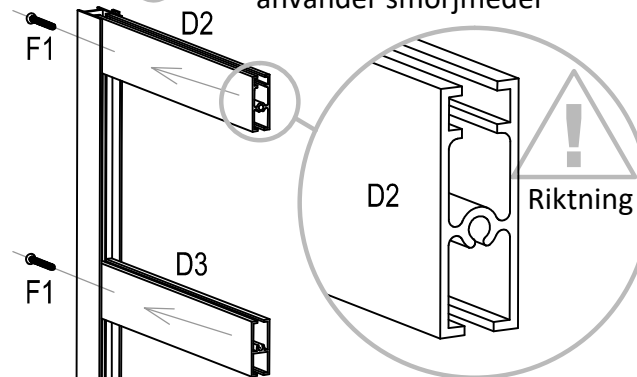


II x2

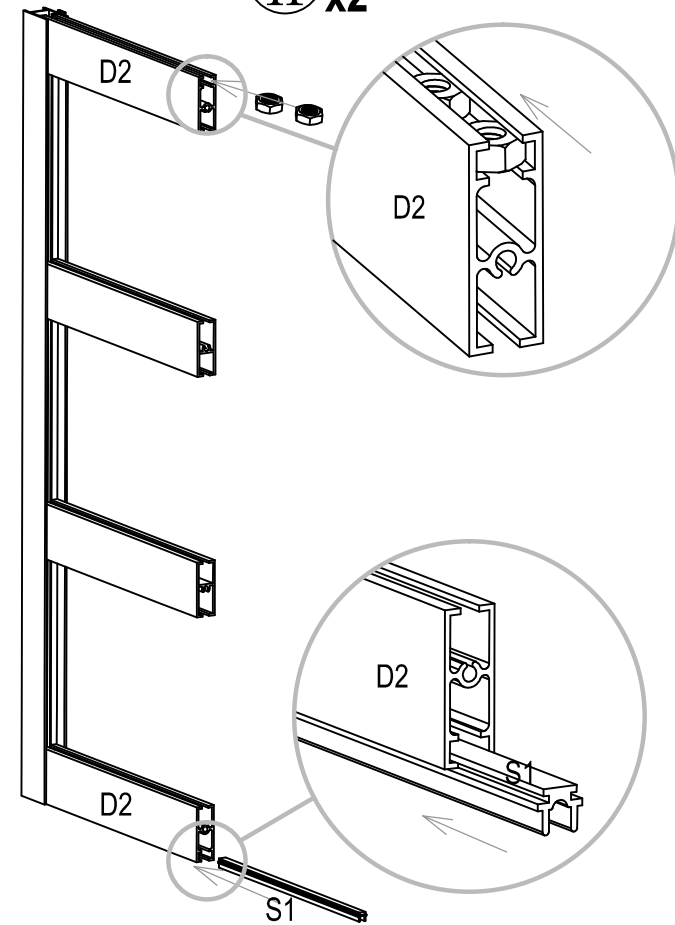

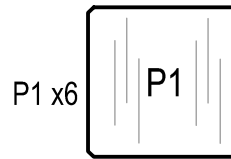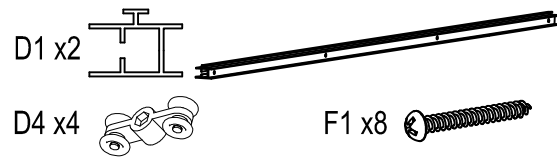


Obs! UV-sidan mot solen.

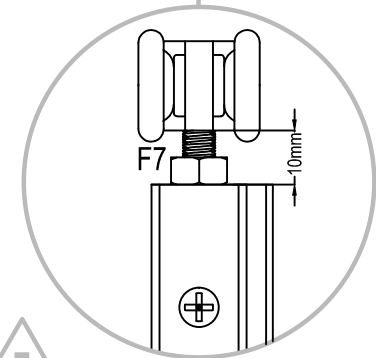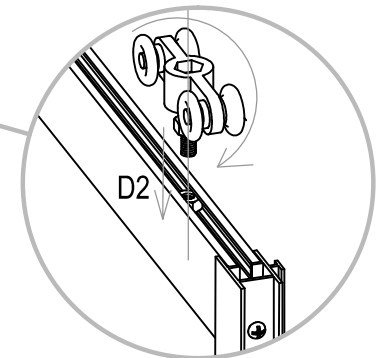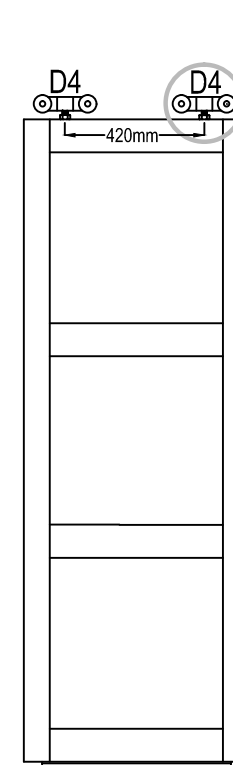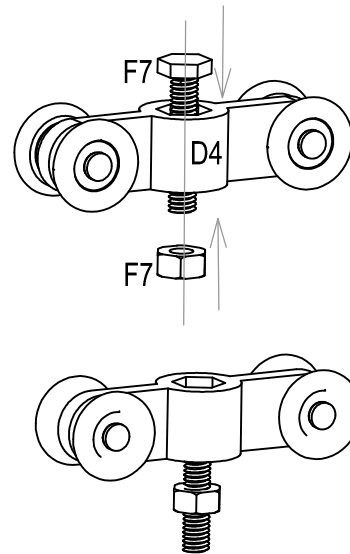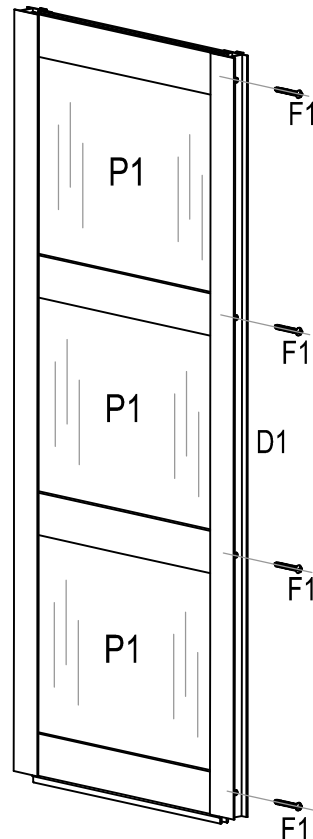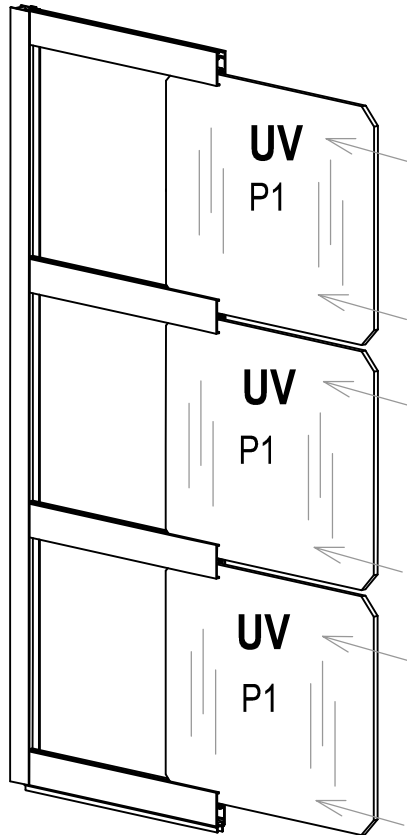


Håll del D1 och D4 i nivå, spänn därefter skruven F7.


MONTERA IHOP FÖNSTER

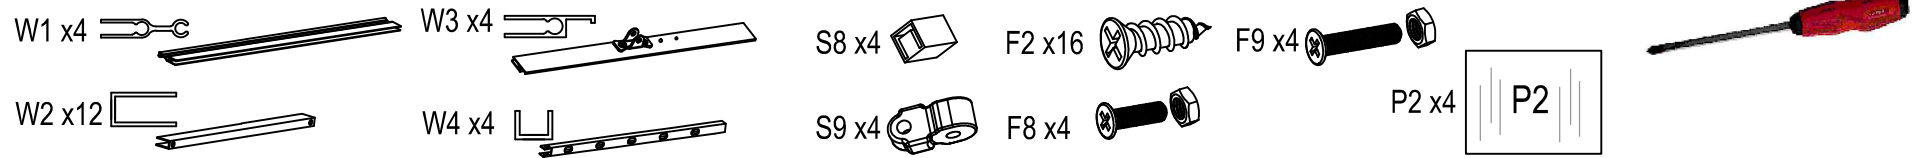

FÖNSTER X 4

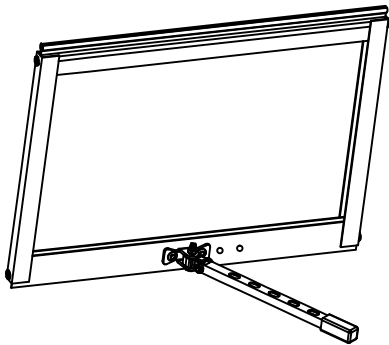


I

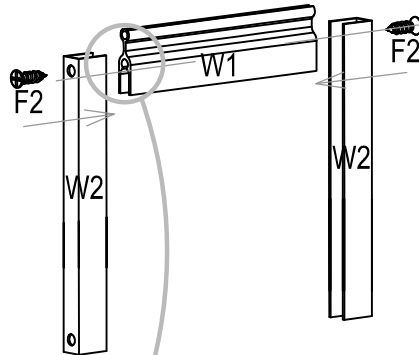


II

Obs! UV-sidan mot solen.
Observera riktningen på del 3.

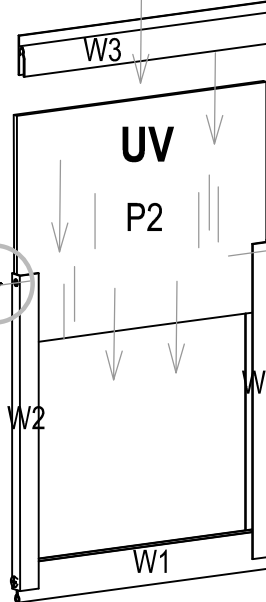


III




Observera riktningen på del 8 och 9.

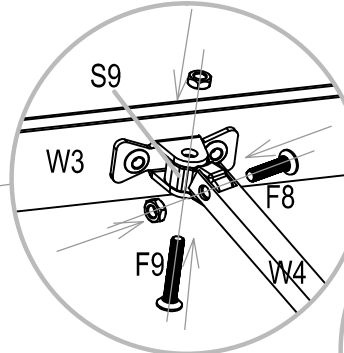




Baksida

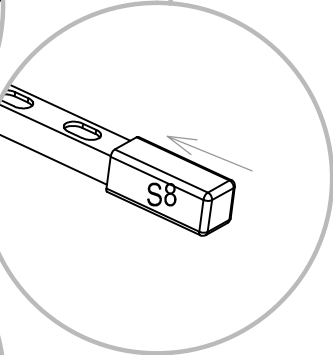


F2 är lätt att montera om du använder smörjmedel

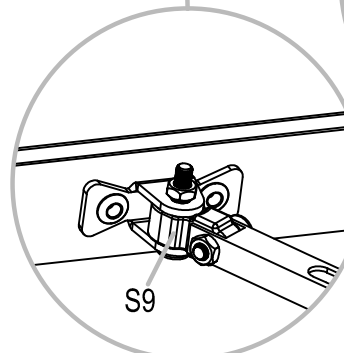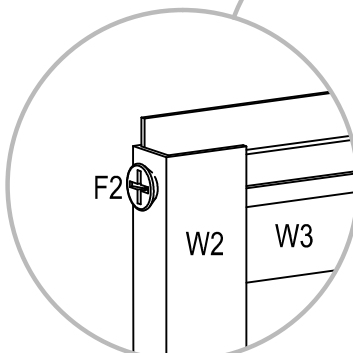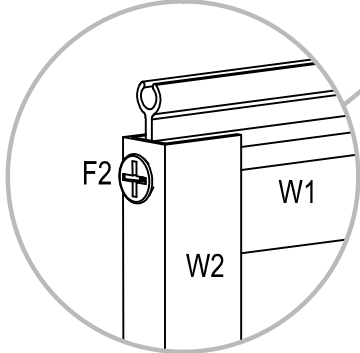

Förberedelser

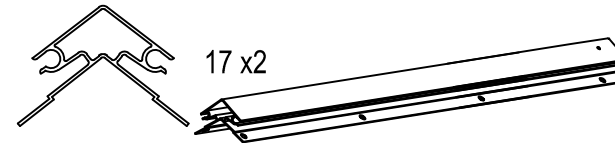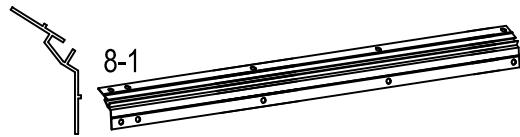


I


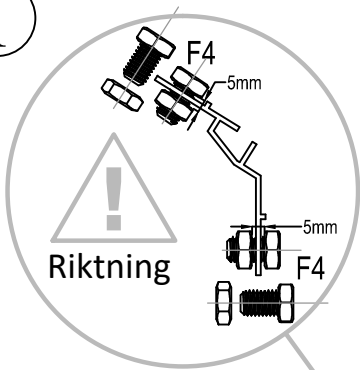


8-1 x2
F4 x12


8-2 x2
F4 x12

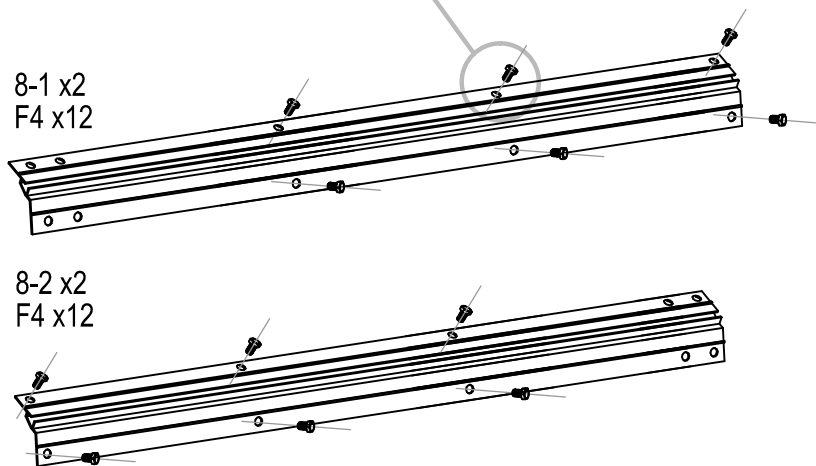


II

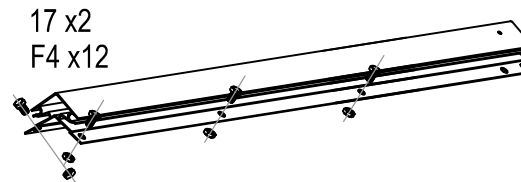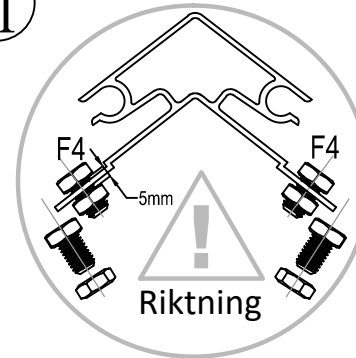




Uppåt






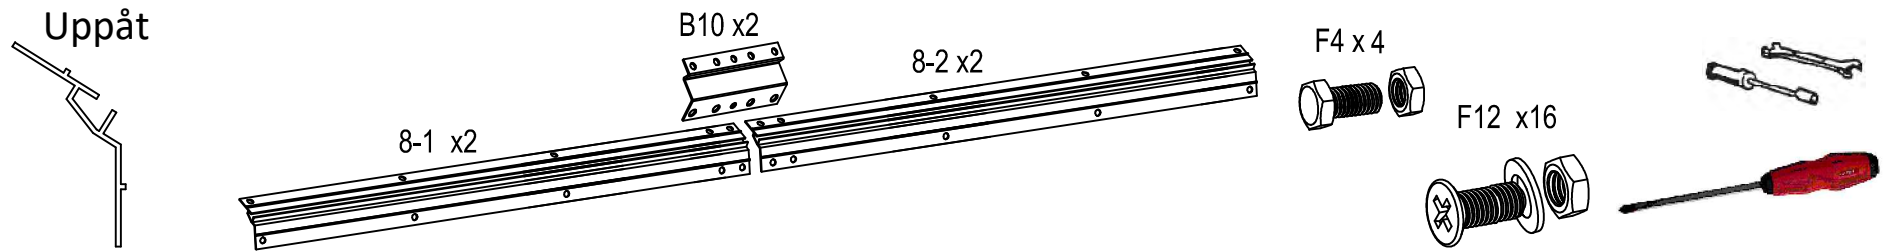



I x2

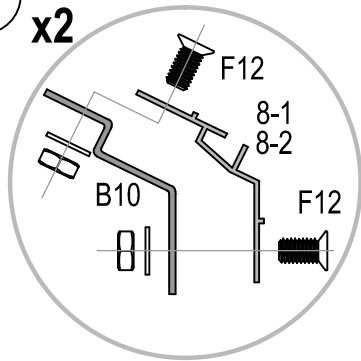


II x2

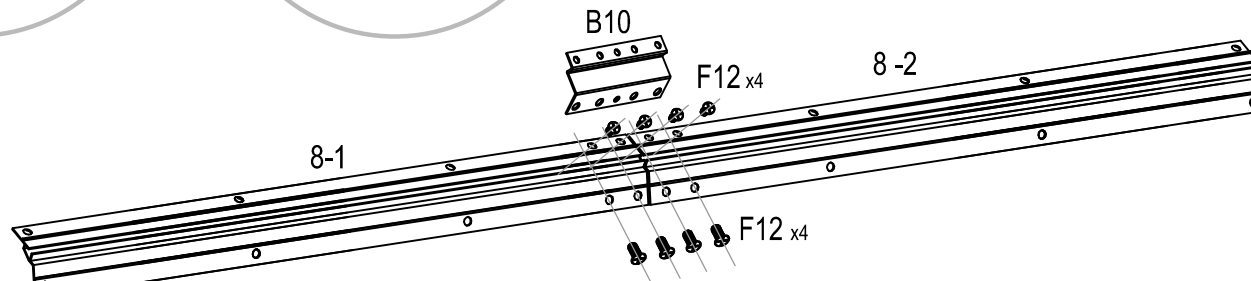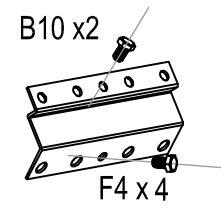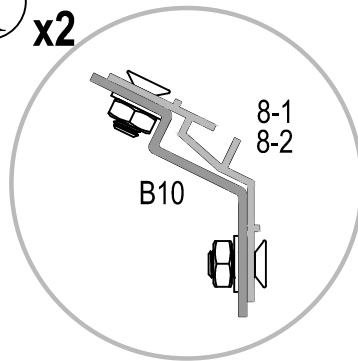

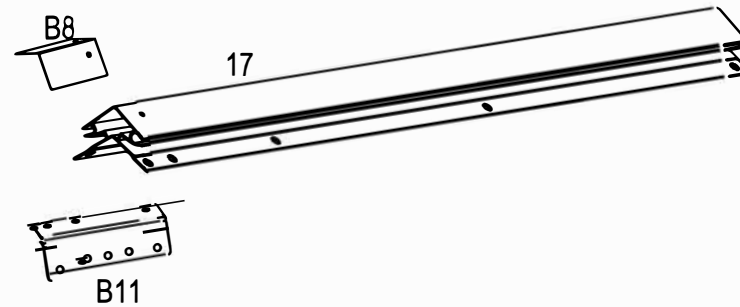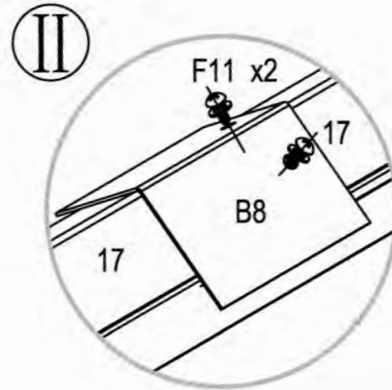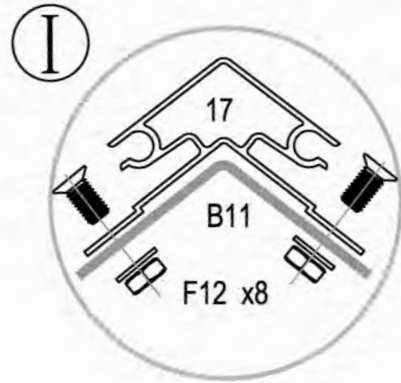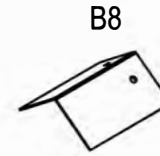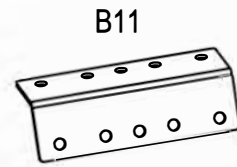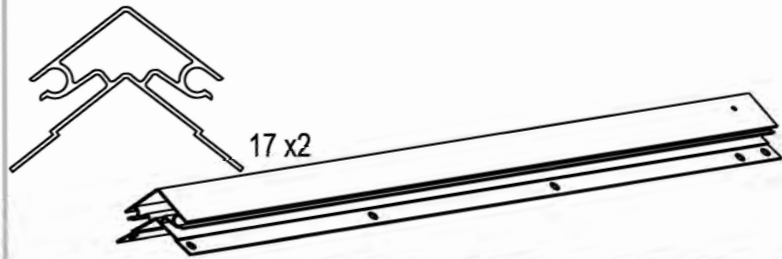




12 x4





15 x2



21 x4




B7 x4



13




B3 x4



F4 x34



I

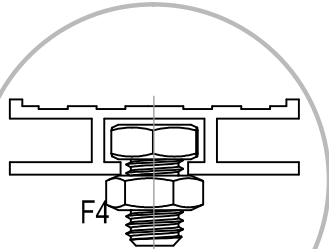

Använder händerna för att spänna skruv F4 så den inte glider.

12 x4

F4 x8



15 x2


F4 x4




21 x4

F4 x16


B7 x6

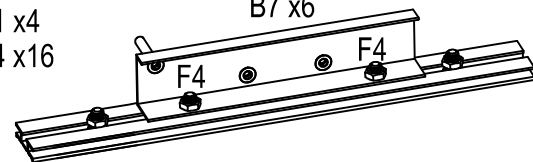


II

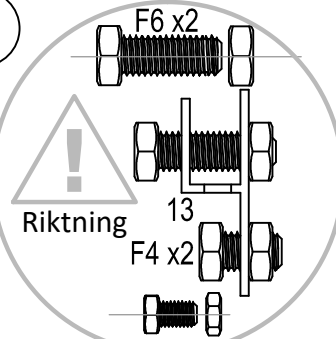

Riktning





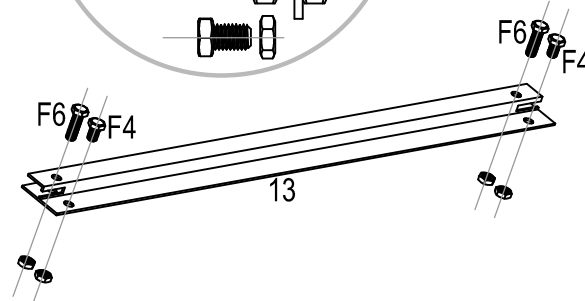





III

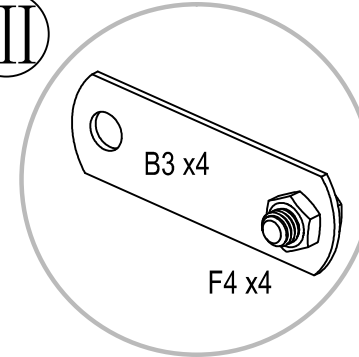

B3 x4


F4 x4

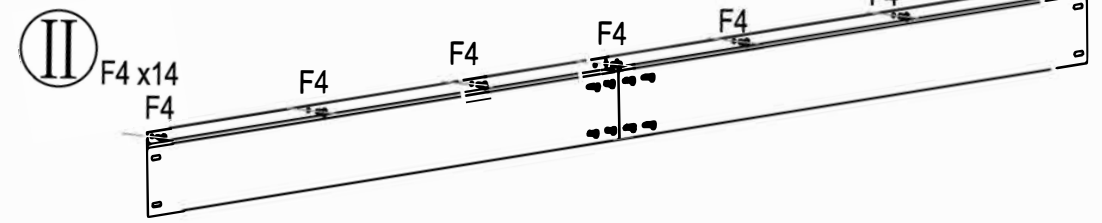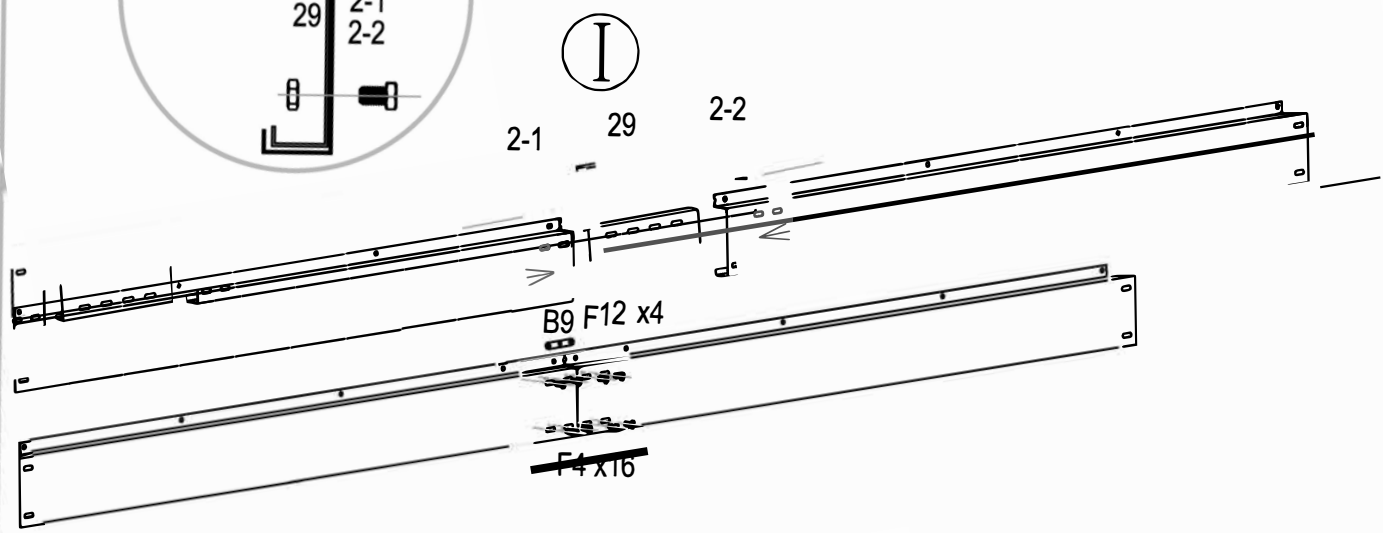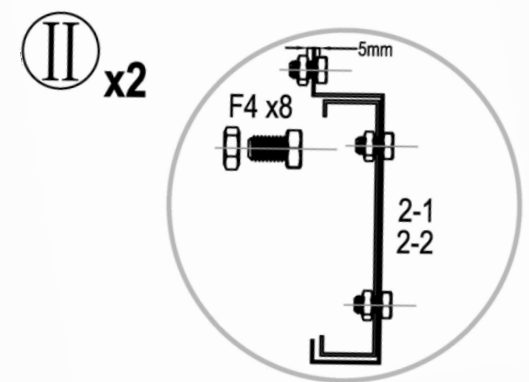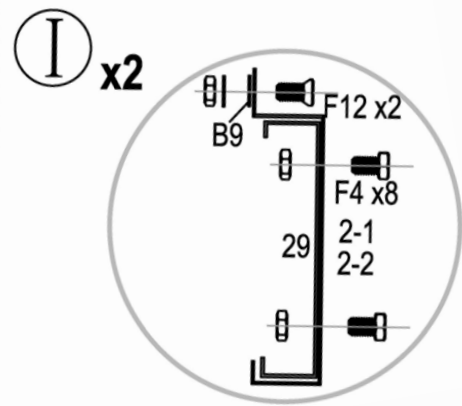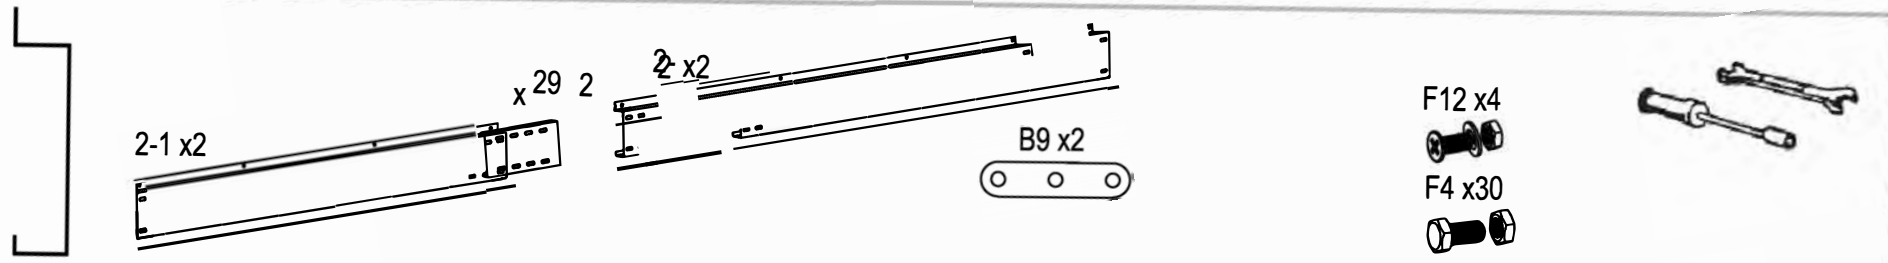

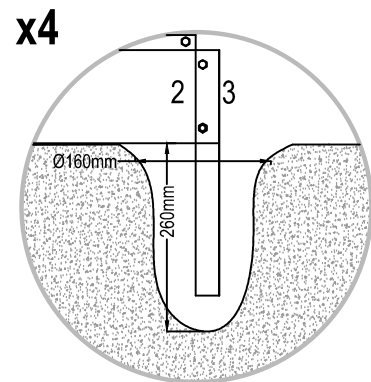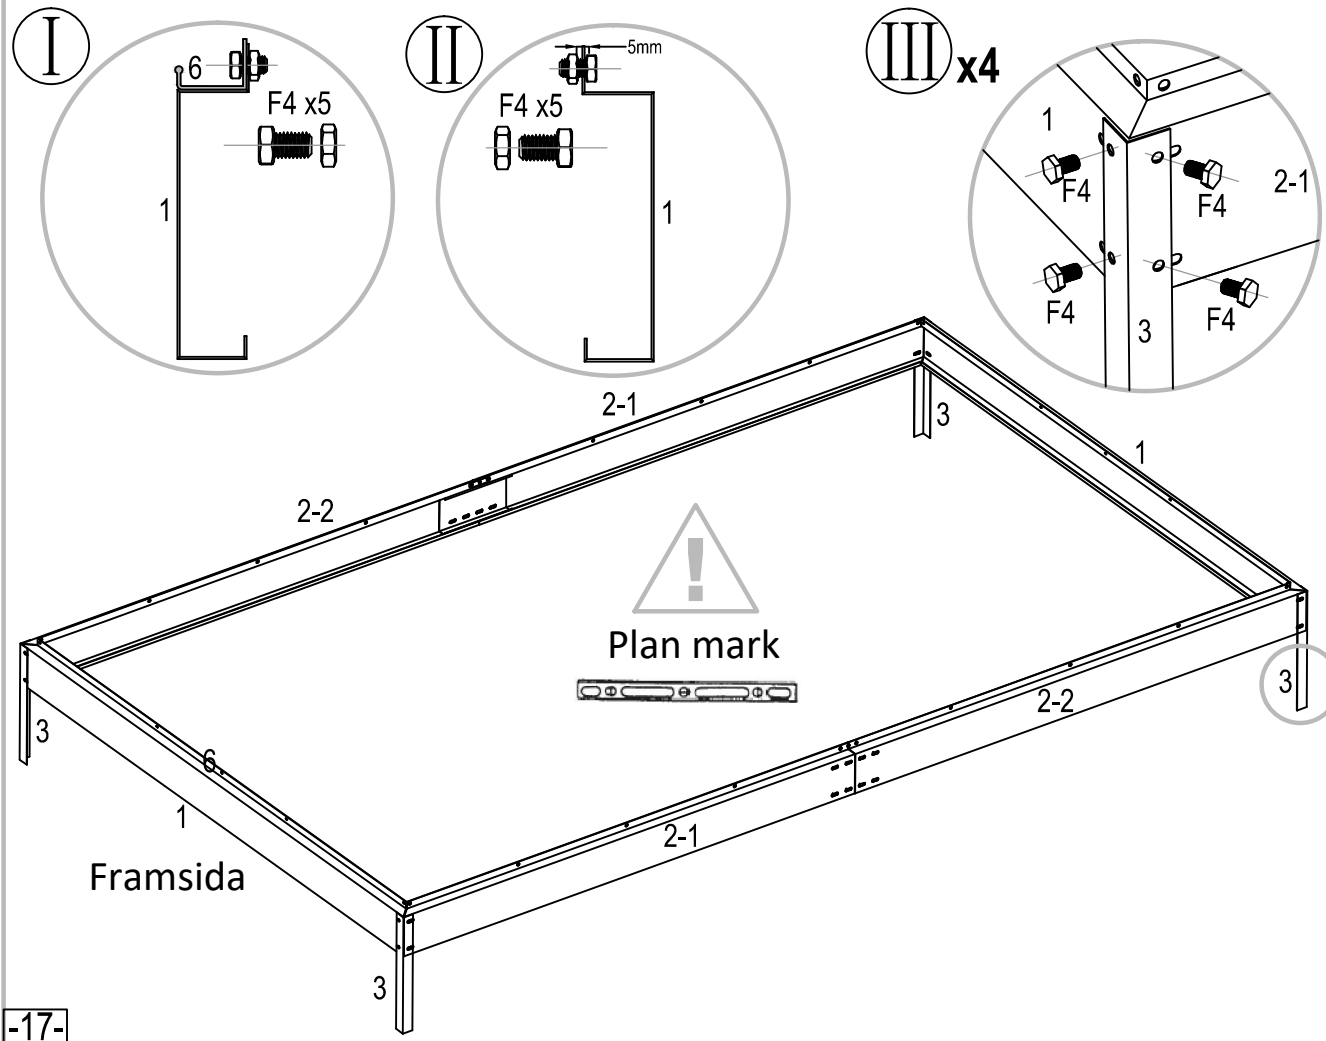
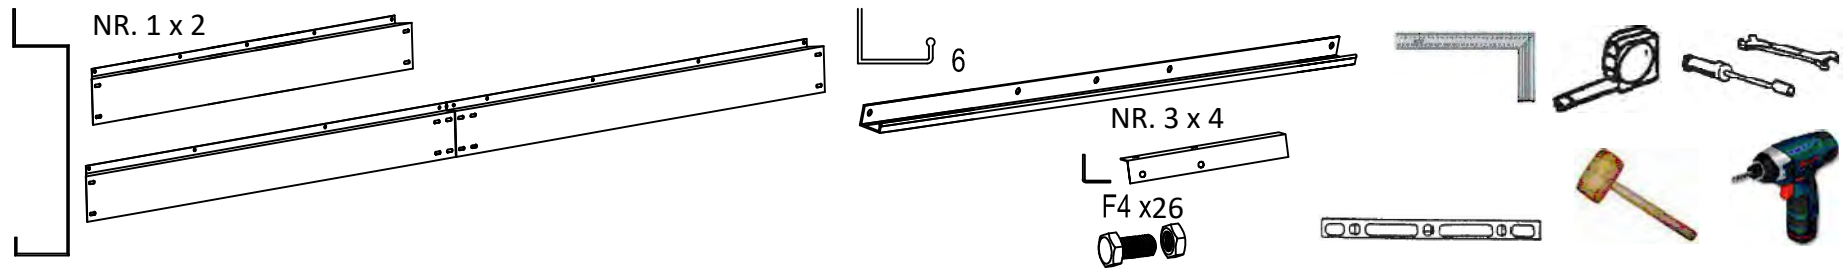


MONTERA VÄGGAR OCH TAK



Steg 1

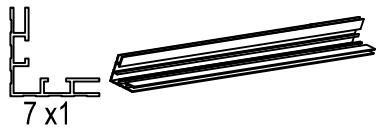


S3 x1

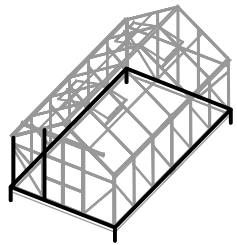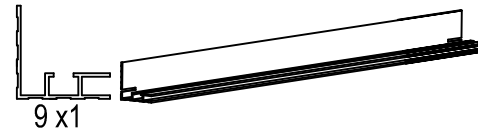


I

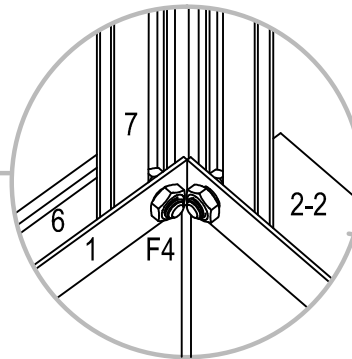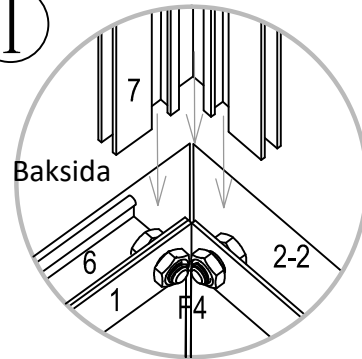





II

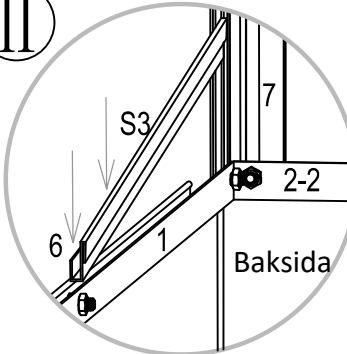









Placera hörnprofil 7 och bakprofil 9 enligt bilden.
Passa in spåren i F4 skruvarna från förra steget.
Handdra fast muttern, (panelerna blir lättare att passa in om muttrarna inte dragits åt för hårt).
Placera gummilist S3 i spåret på basprofil 6, panelen ska passas in i listan i nästa steg.

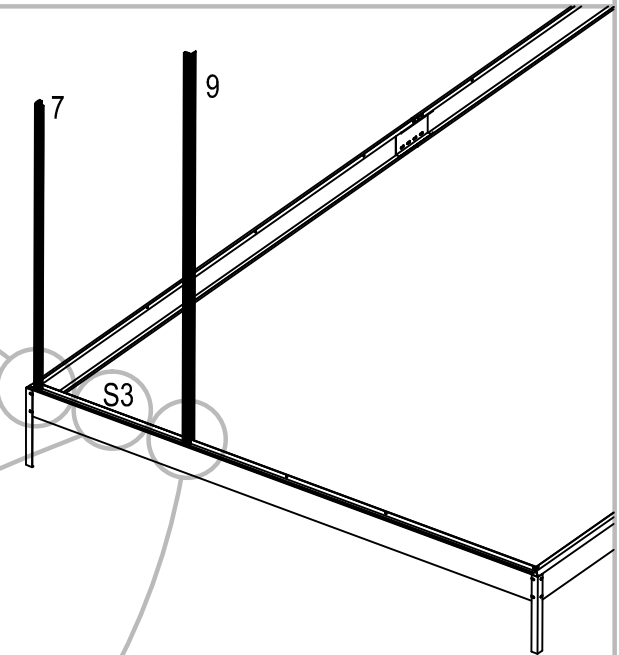

III

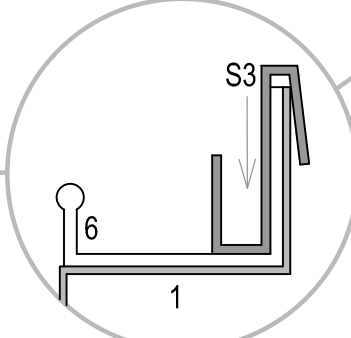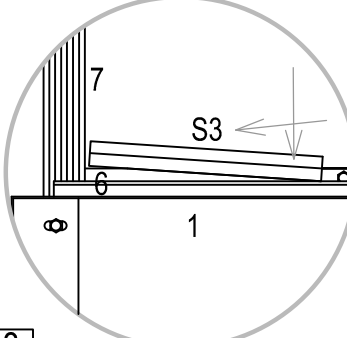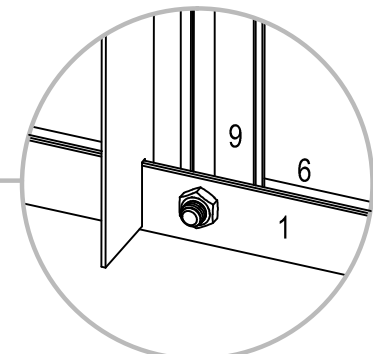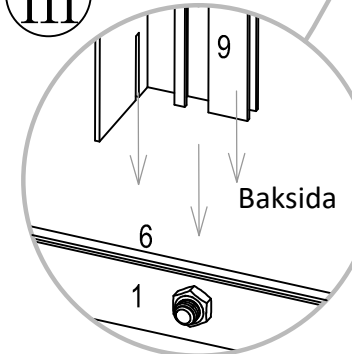



Steg 2

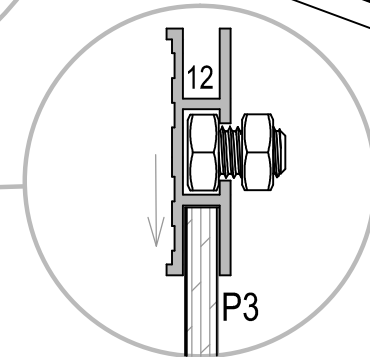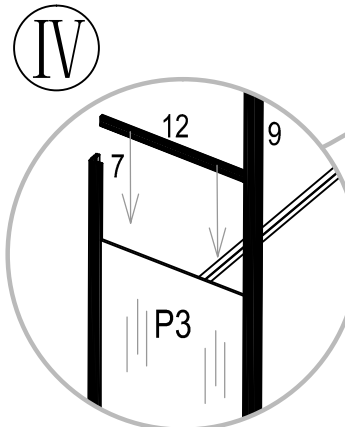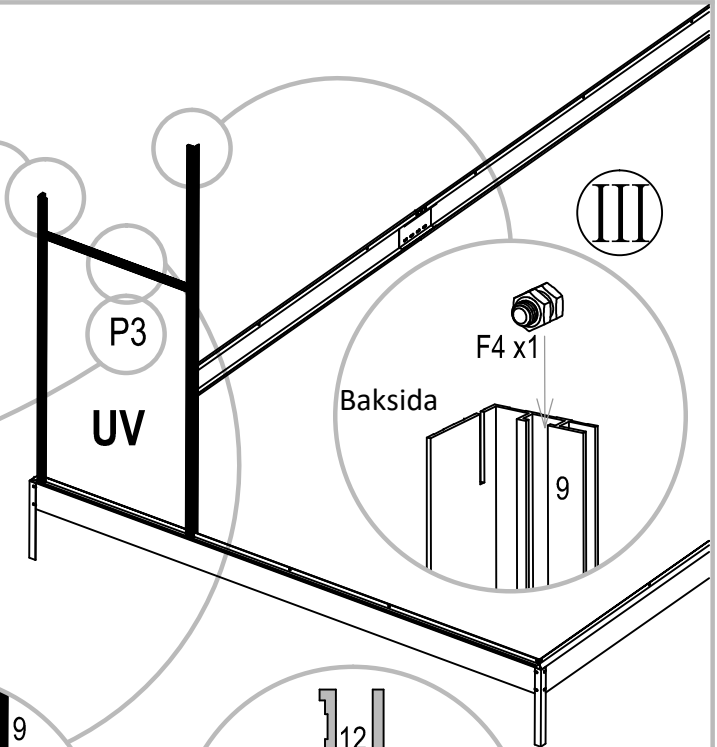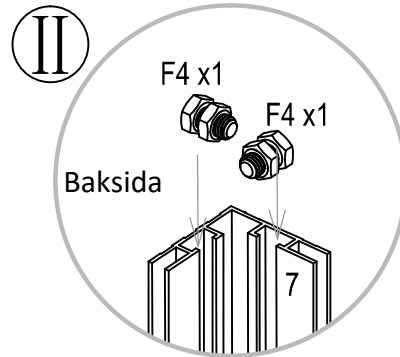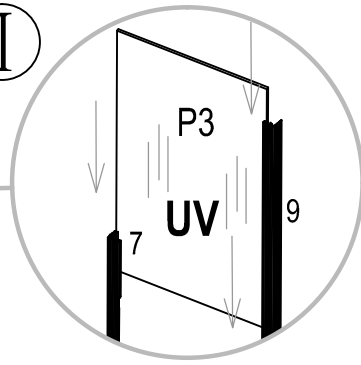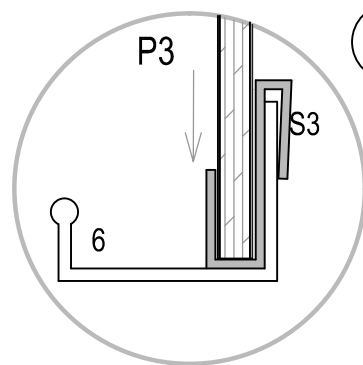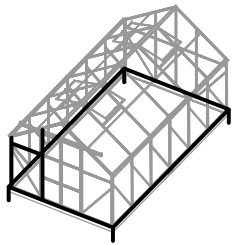


Skjut ned panel P3 i spåren mellan profil 7 & 9 och passa in i gummilist S3 i botten. För in F4 skruvar i spåren på profil 7, 9 & 12 enligt bilderna. Passa in profil 12 mellan profil 7 & 9 och över panel P3.

Steg 3




B3 x2 

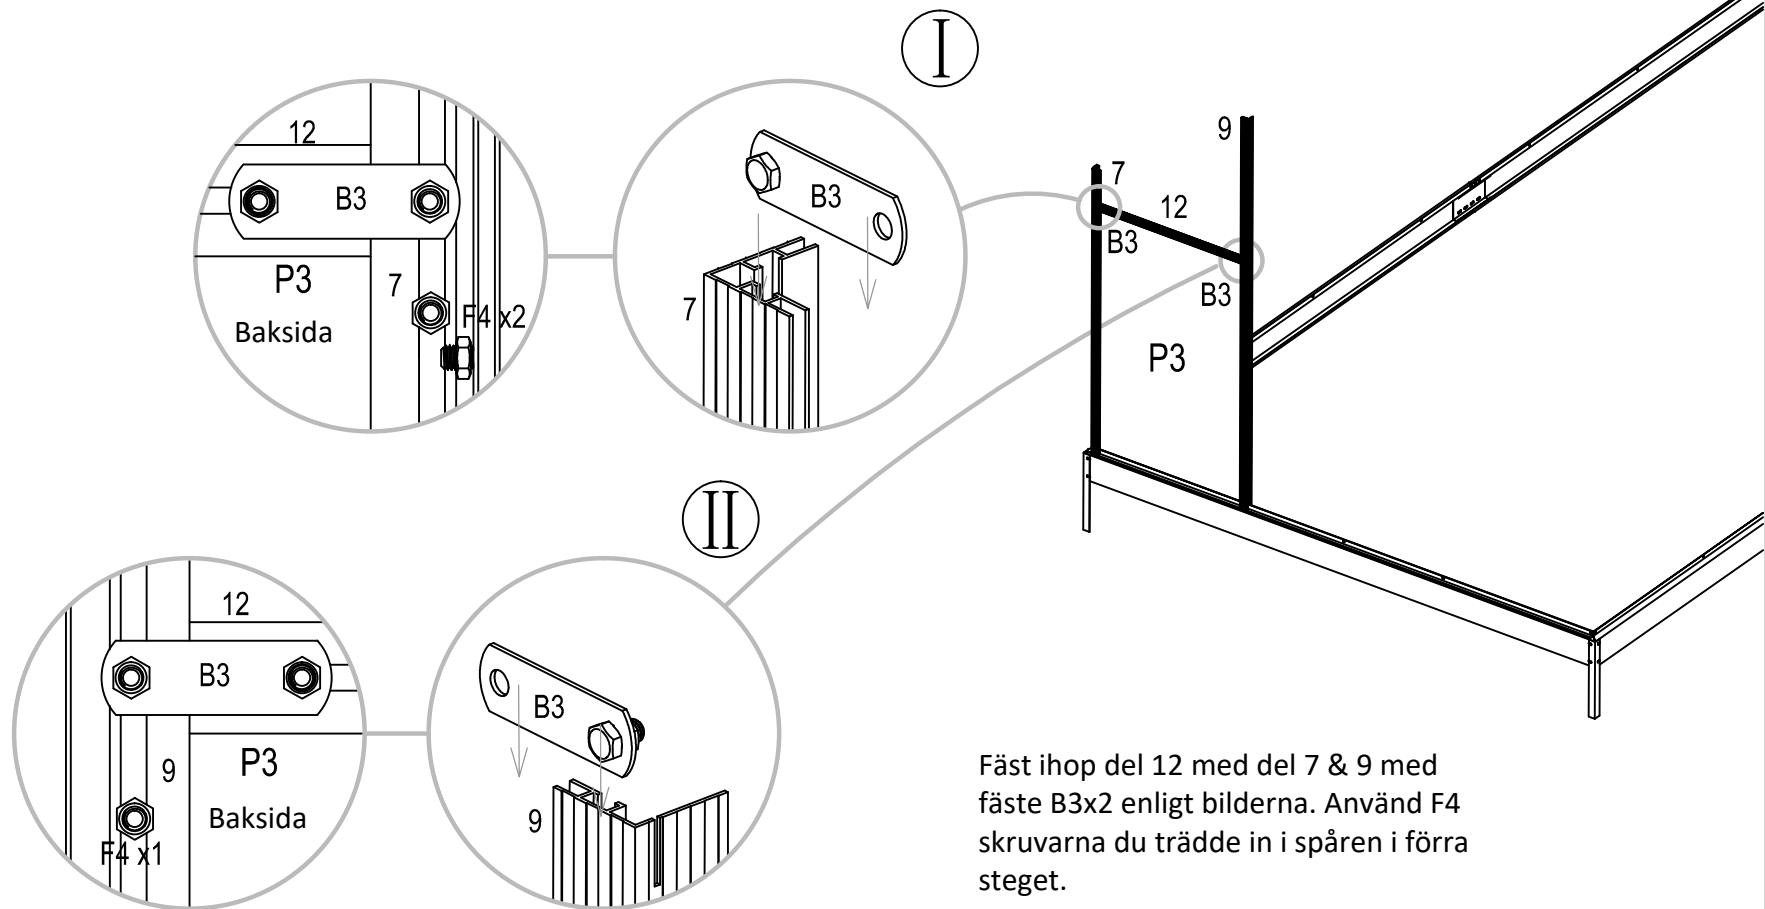


Steg 4

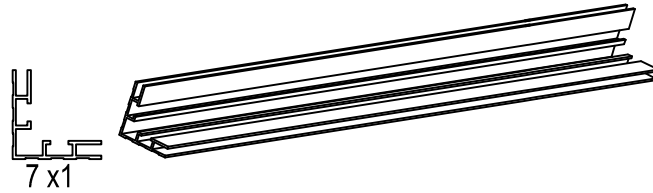


S3 x1

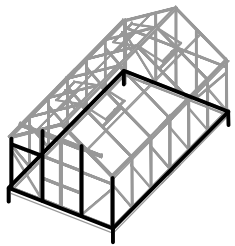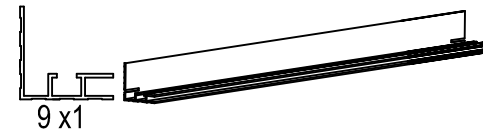

I

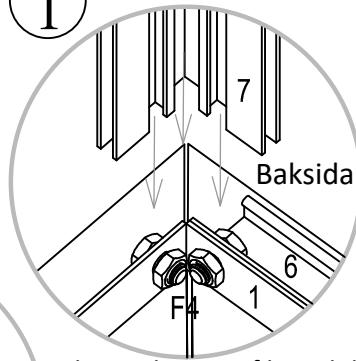


Baksida

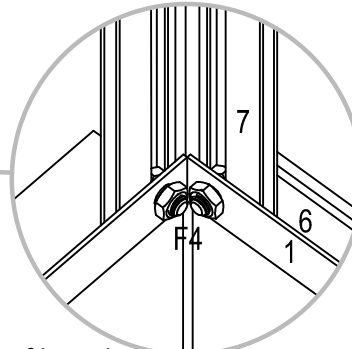

F4


II

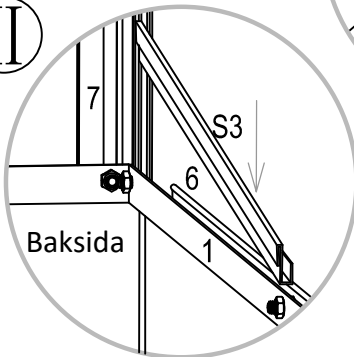

Baksida

Placera hörnprofil 7 och bakprofil 9 enligt bilden. Passa in spåren i F4 skruvarna som sitter i basprofiler 4 & 6. Handdra fast muttern (panelerna blir lättare att passa in om muttrarna inte dragits åt för hårt). Placera gummlist S3 i spåret på basprofil 6, panelen ska passa in i listen i nästa steg.

III

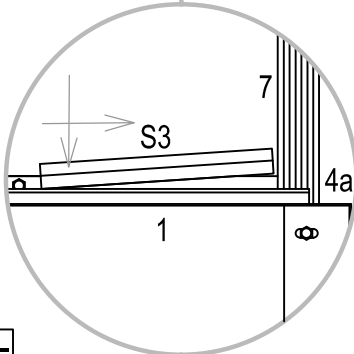


1

S3

7


4a

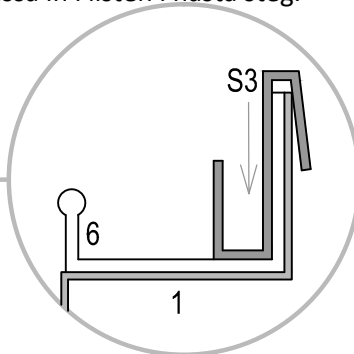

6


1

S3

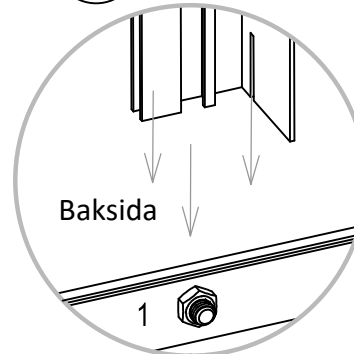

Baksida


1

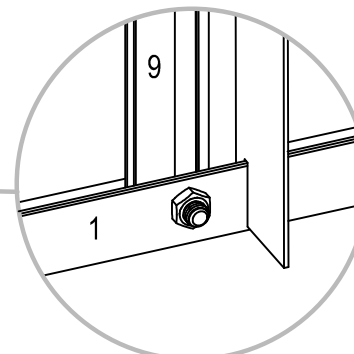

9

1





S3

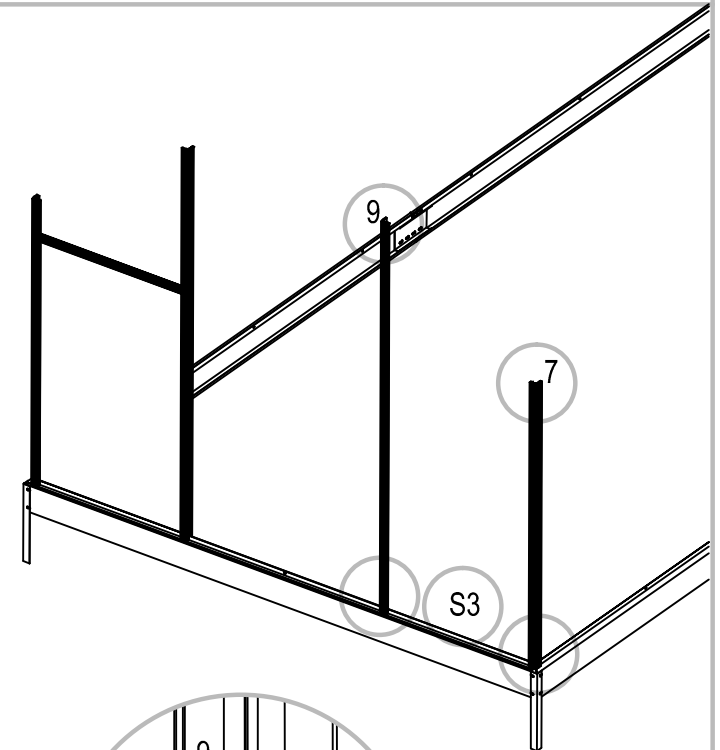






Steg 5









B3 x2

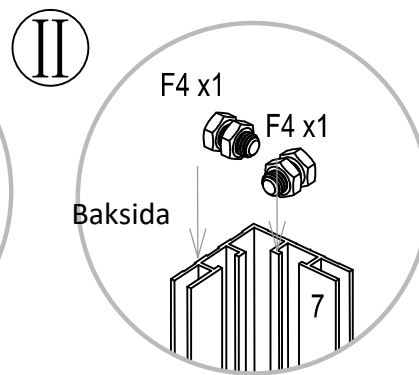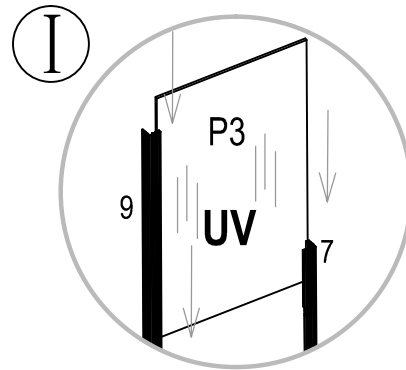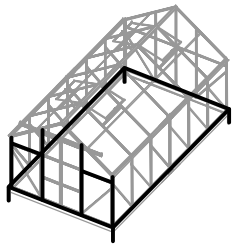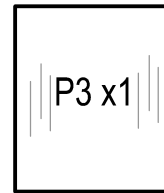

Upprepa Steg 2 och 3 fast på andra sidan.

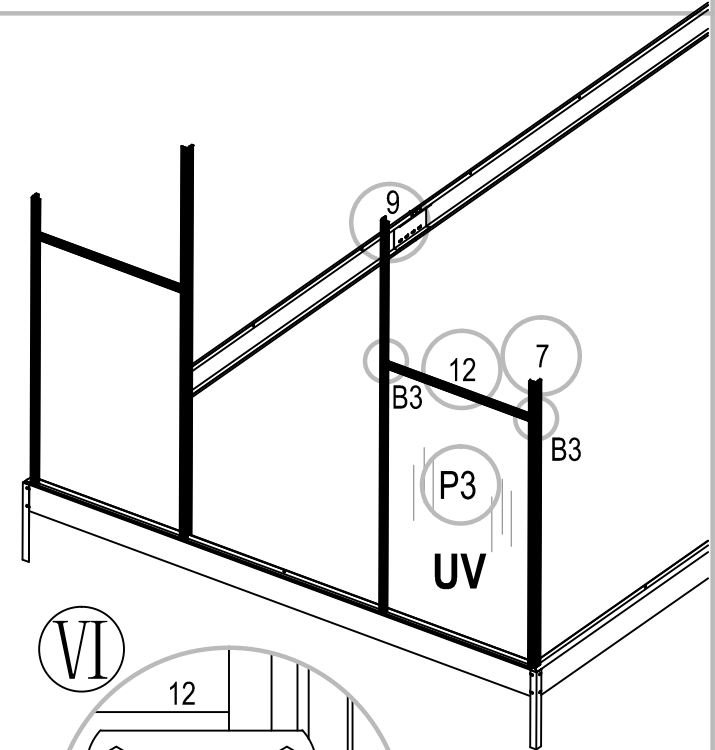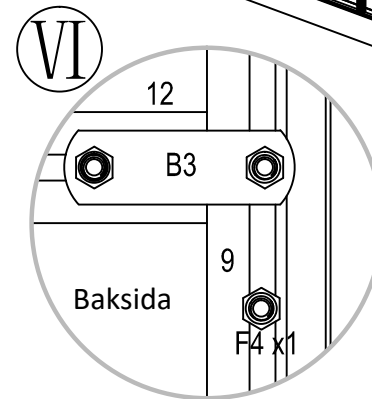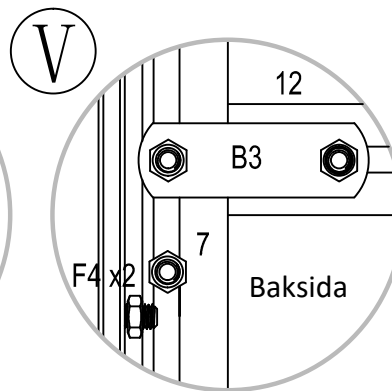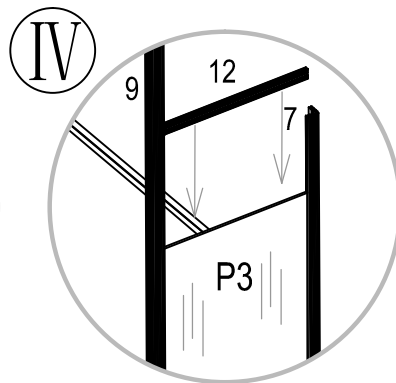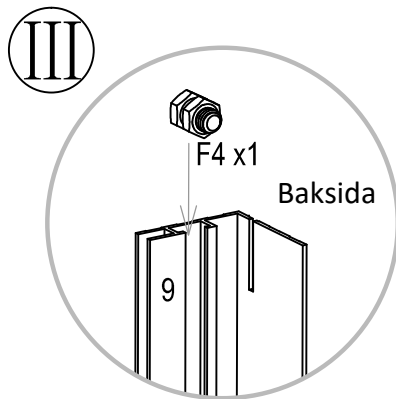







Steg 6

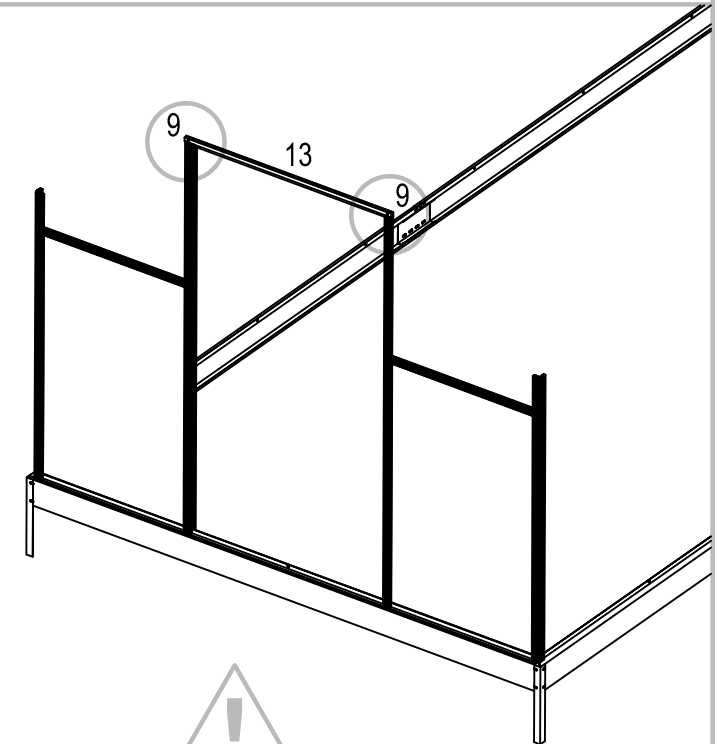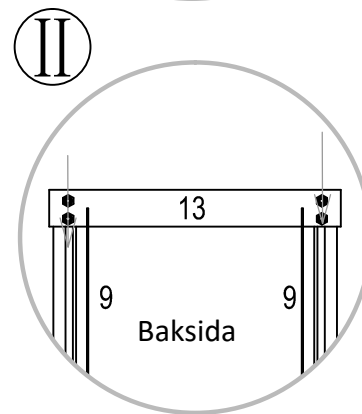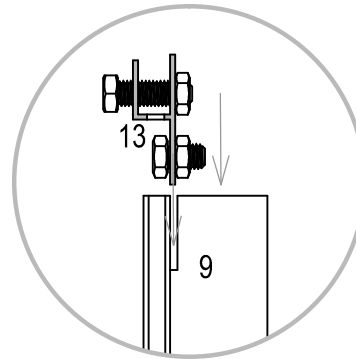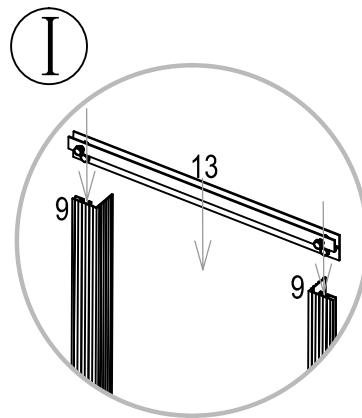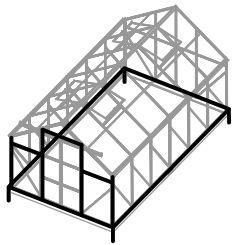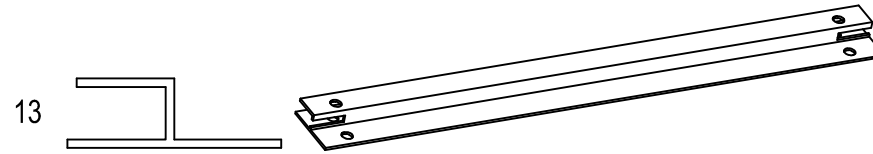




Luta delarna 9 mot din stege för att undvika att de faller omkull.


Passa in dörrprofil 13 enligt bilden.

Steg 7

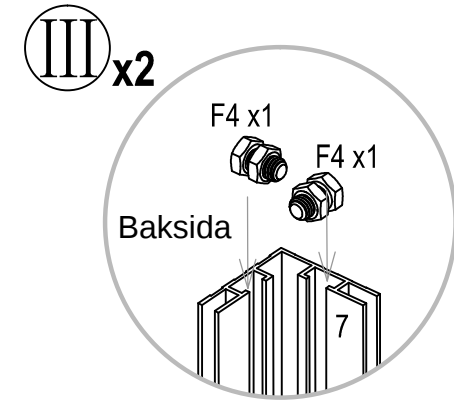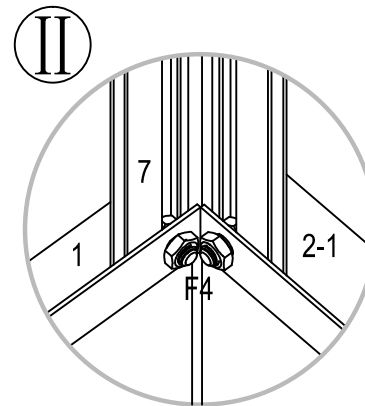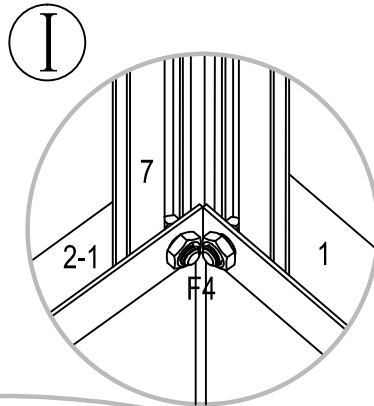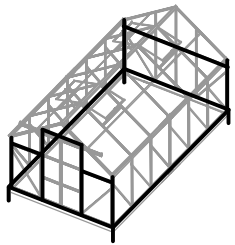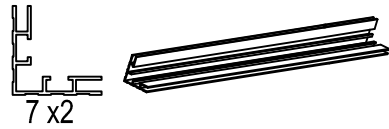




Montera hörnprofilerna 7x2 enligt bilderna. Trä in F4 skruvar enligt bilderna. Använd en av skruvarna för att fästa tvärprofil 14 mellan hörnprofilerna 7.

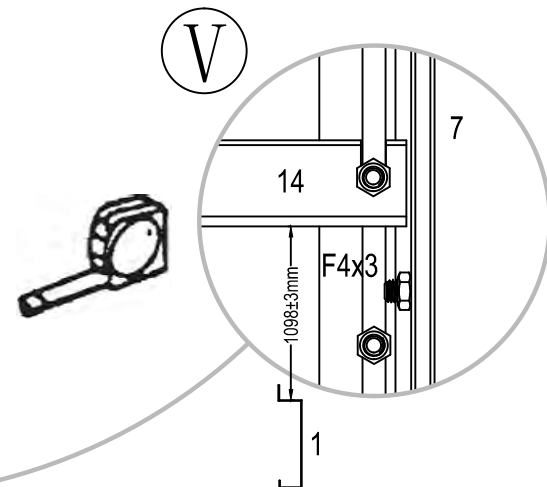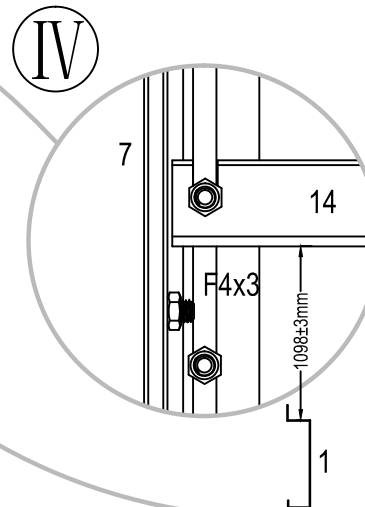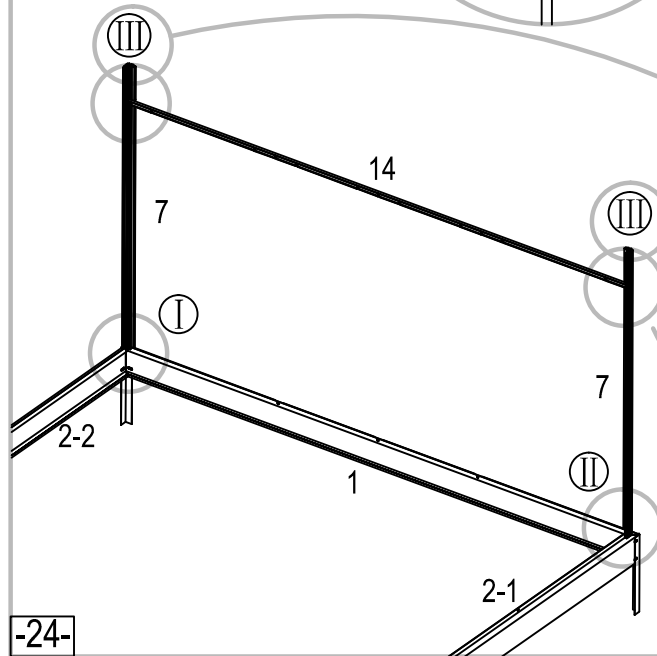




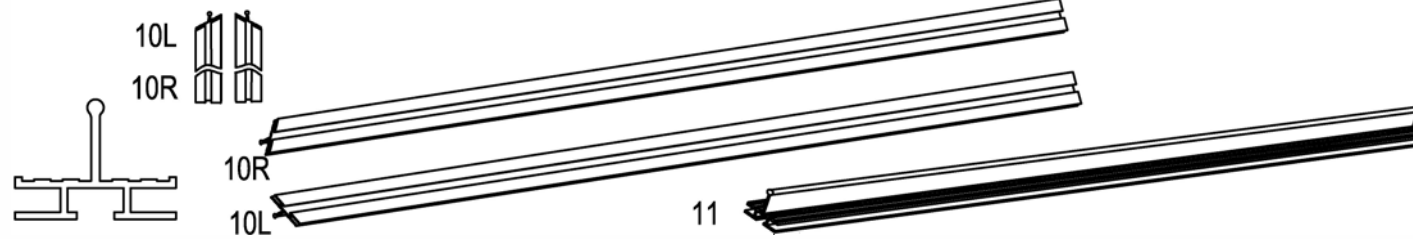


Steg 8






F4 x10

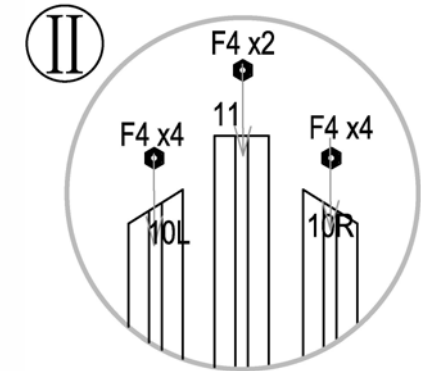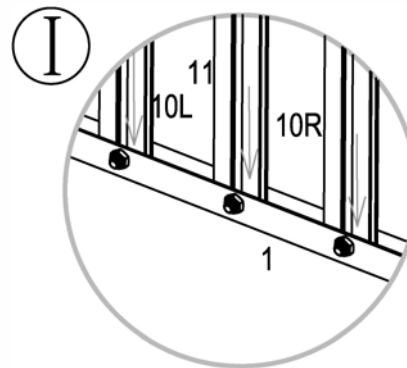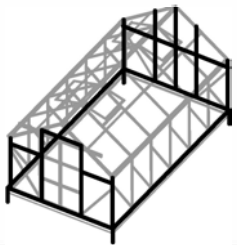

Montera profilerna 10R, 10L & 11 enligt bilden. Trä ner F4 skruvar i spåren på profilerna enligt bilderna.

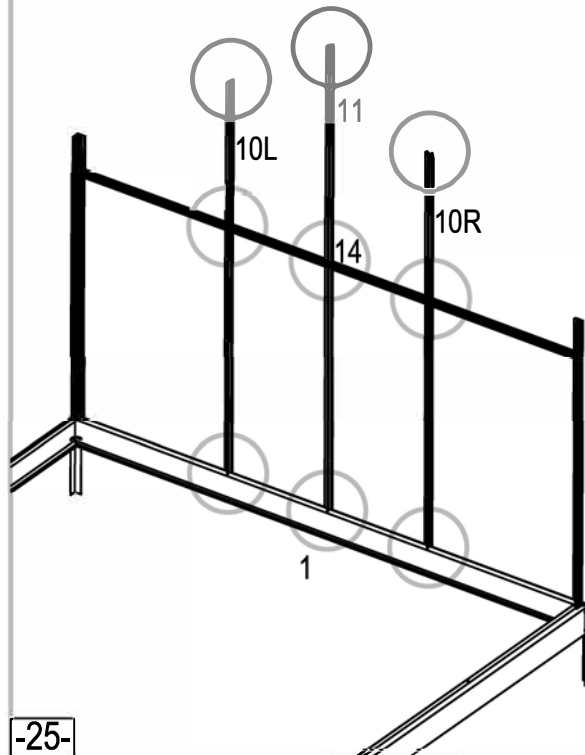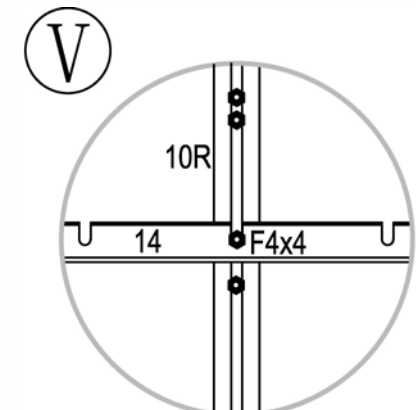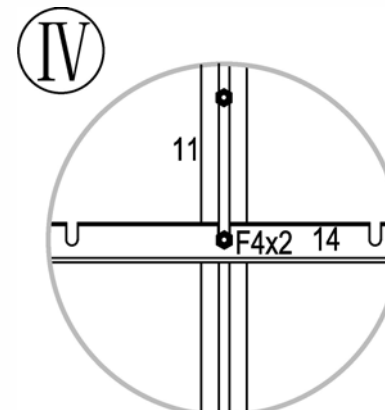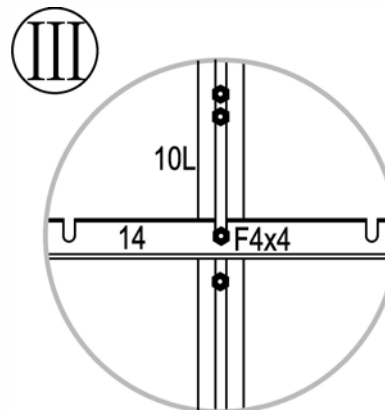


Steg 9

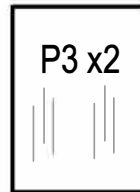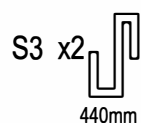
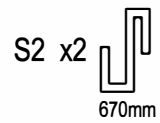


Placera gummist S2 & S3 mot basen. För ner paneler P3x2 & P5x2 i listerna enligt bilden. Passa in del 12x2 & del 15x2 över panelerna, för först in 2 st F4 skruvar i spåren på varje D12 & D15. Fäst ihop D12 & D15 i D14 med F4 skruvarna.


I x2

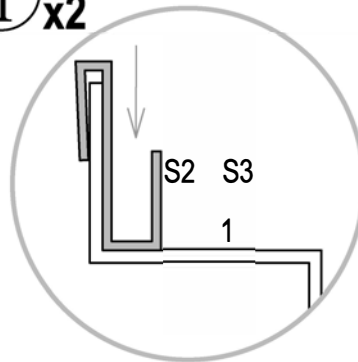




II x2


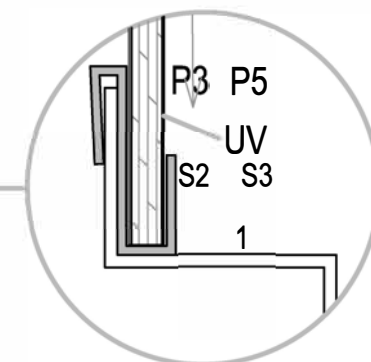
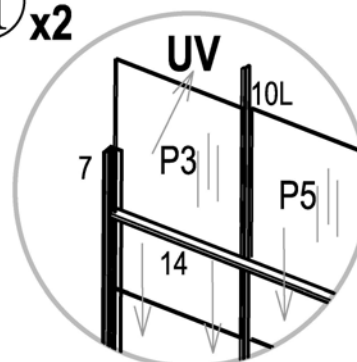


III x2

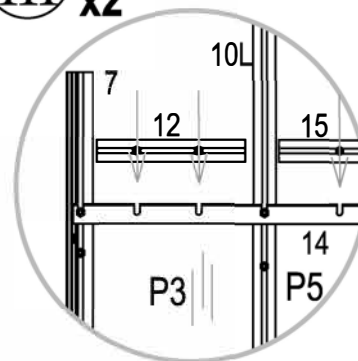


IV x2

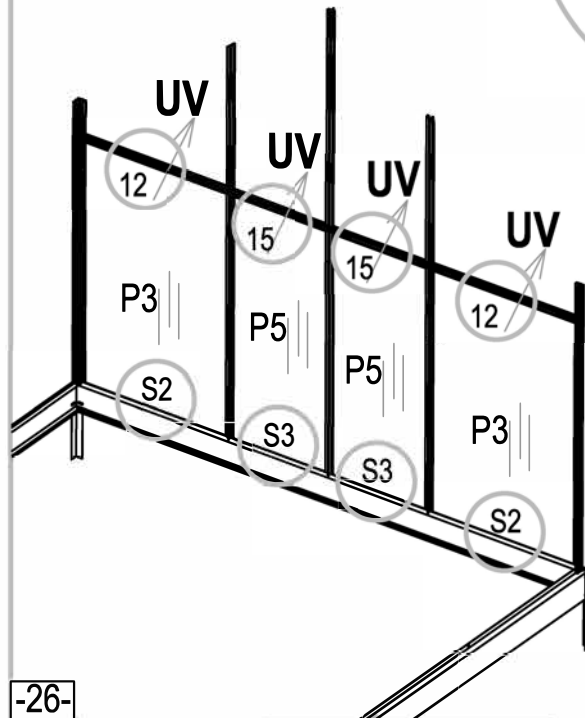
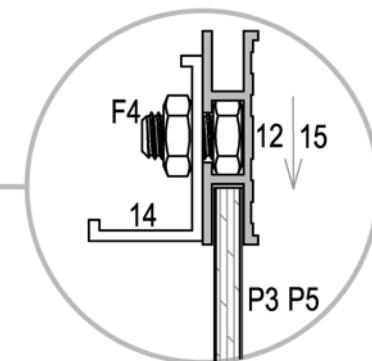
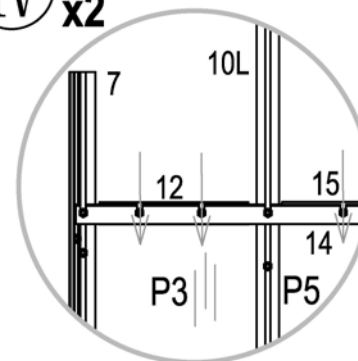


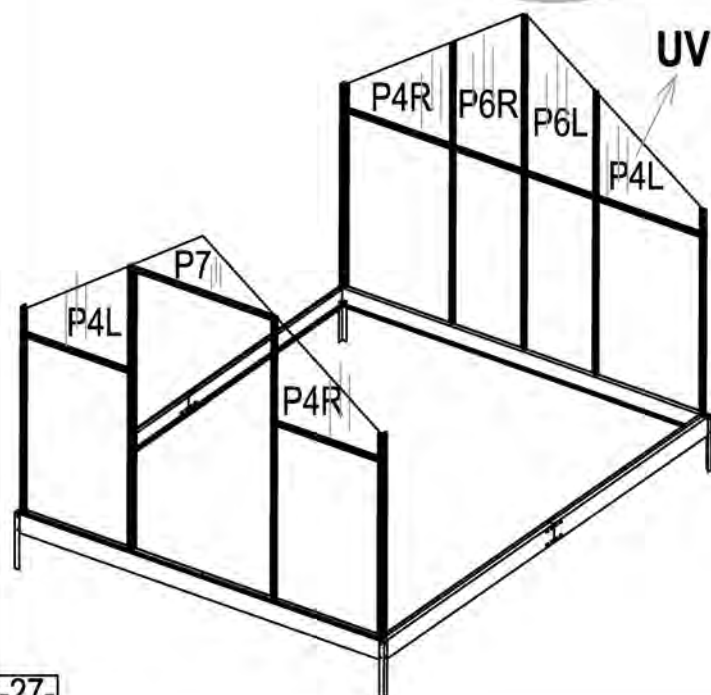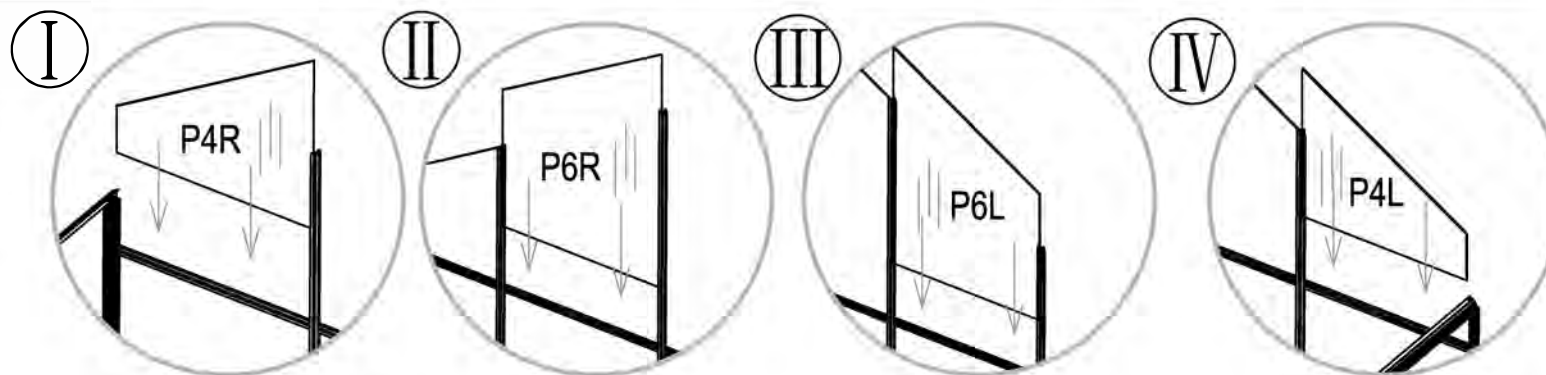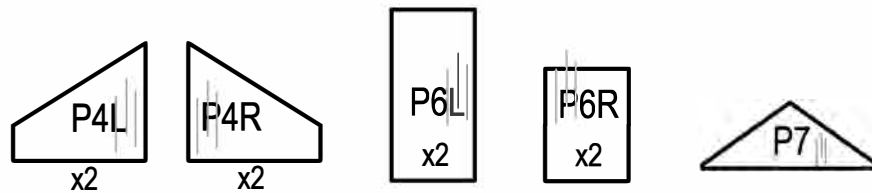



Passa in panelerna P4L, P4R, P6L, P6R & P7 enligt bilderna.

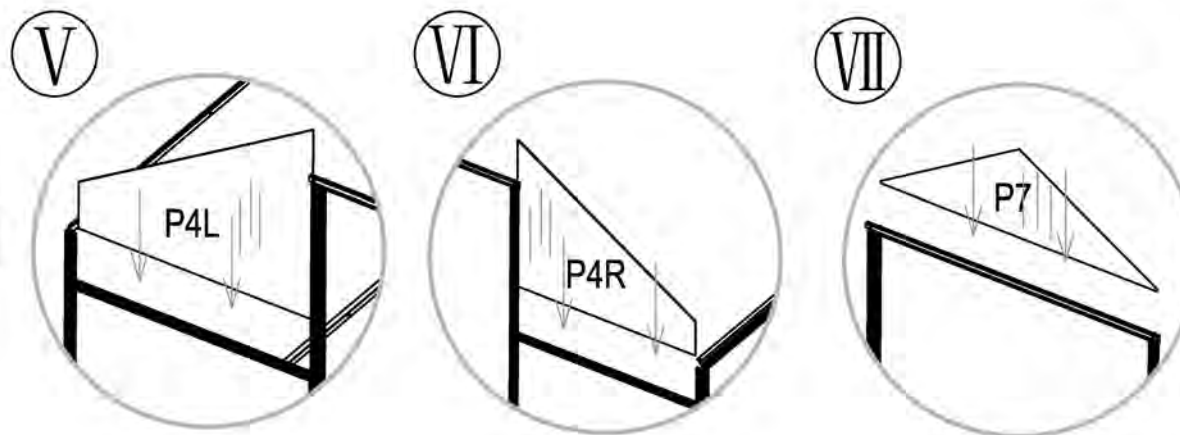




Steg 11

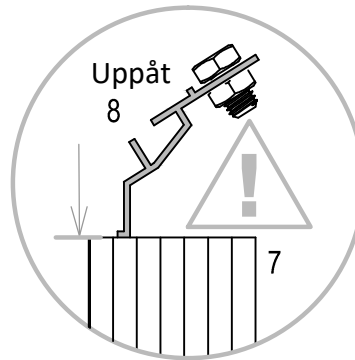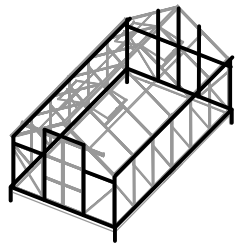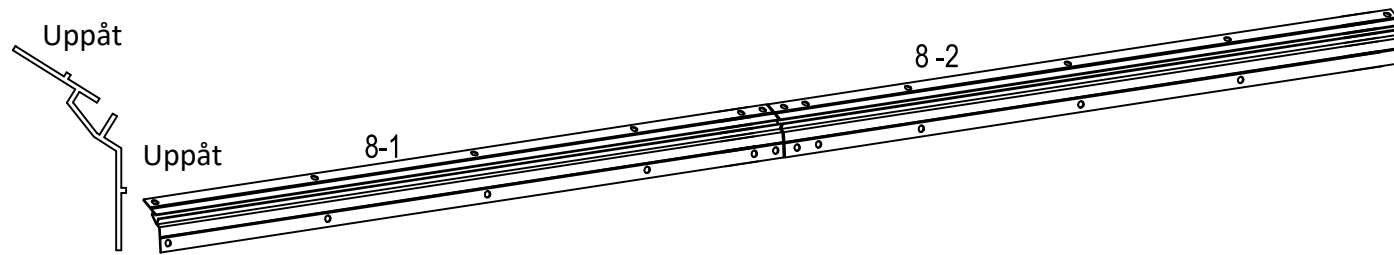

I x2


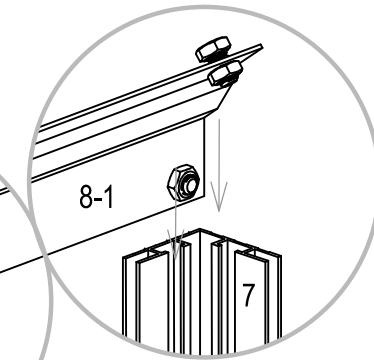
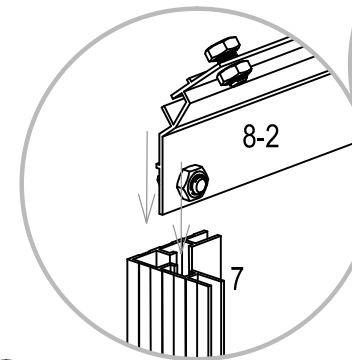


II x2

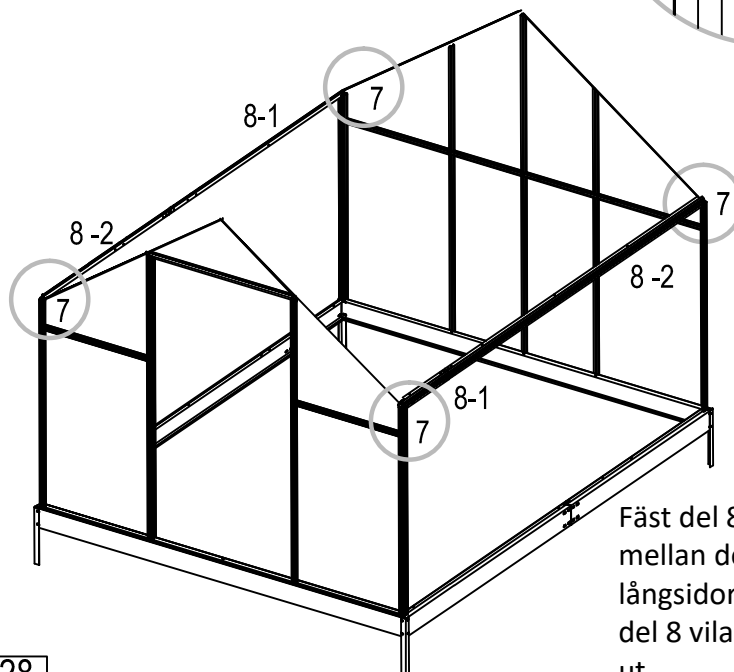
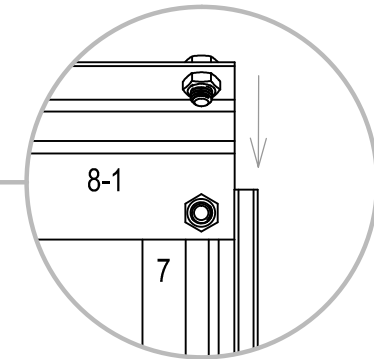
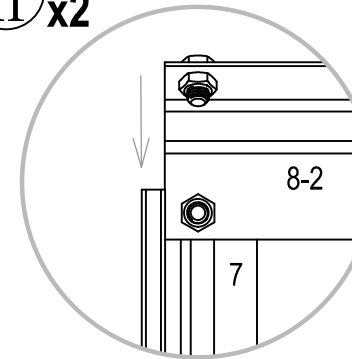


Fäst del 8 (8-1 & 8-2 ihopsatta) mellan del 7 på båda långsidorna enligt bilderna. Låt del 8 vila på spåret som sticker ut.


Steg 12

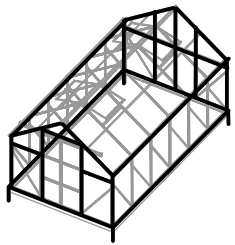

I x2

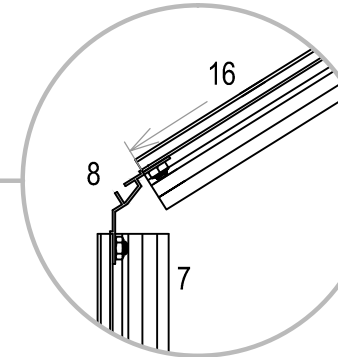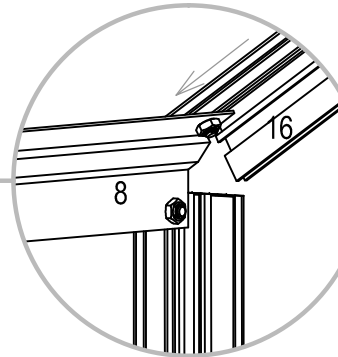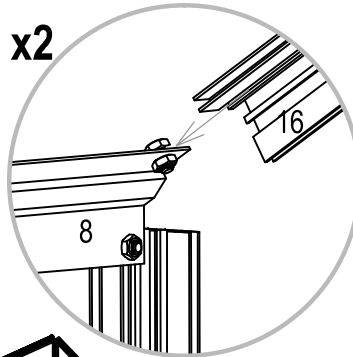


Fäst profil D16x2 diagonalt från hörnen upp tillnocken. För in 3 st F4 skruvar i spåren på alla D16 enligt bilden. Del 16 måste ligga innanför skarven på dörrkarmen.

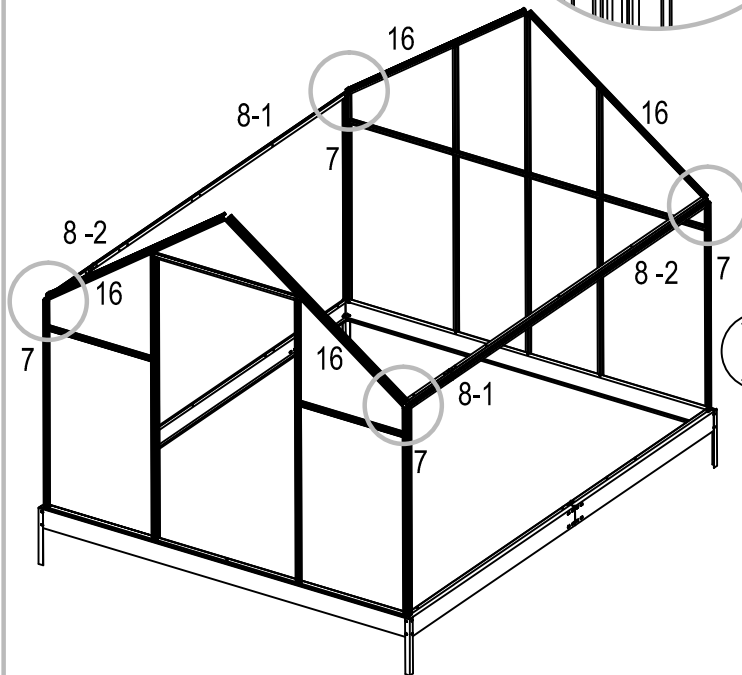


III

F4x2


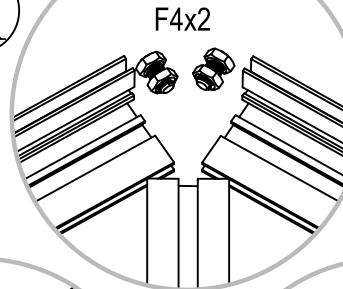


F4x2


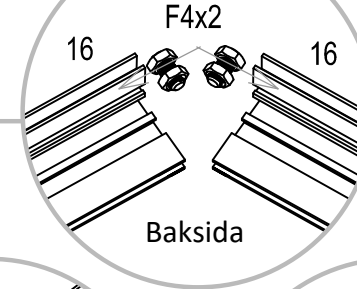


Baksida




II x2

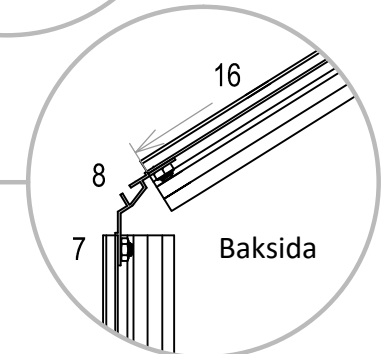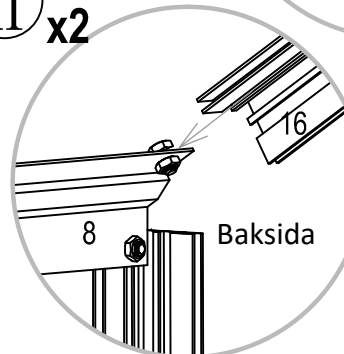

Steg 13




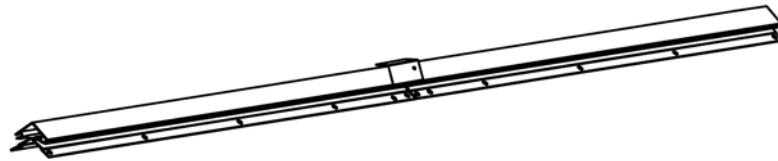


I

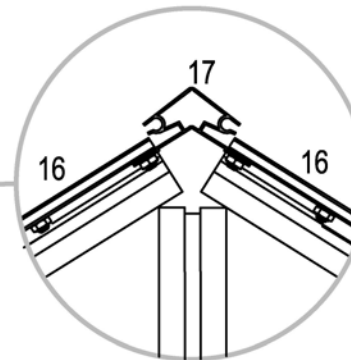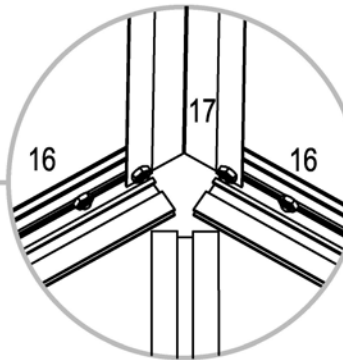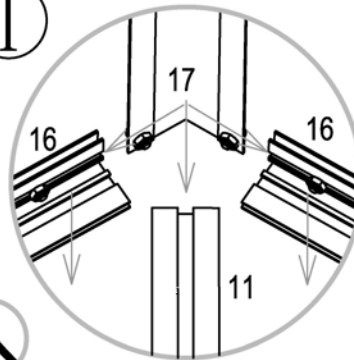


Placeranockprofil 17 mellannockarna och fäst med skruv F4 och mutter enligt bilderna.

II

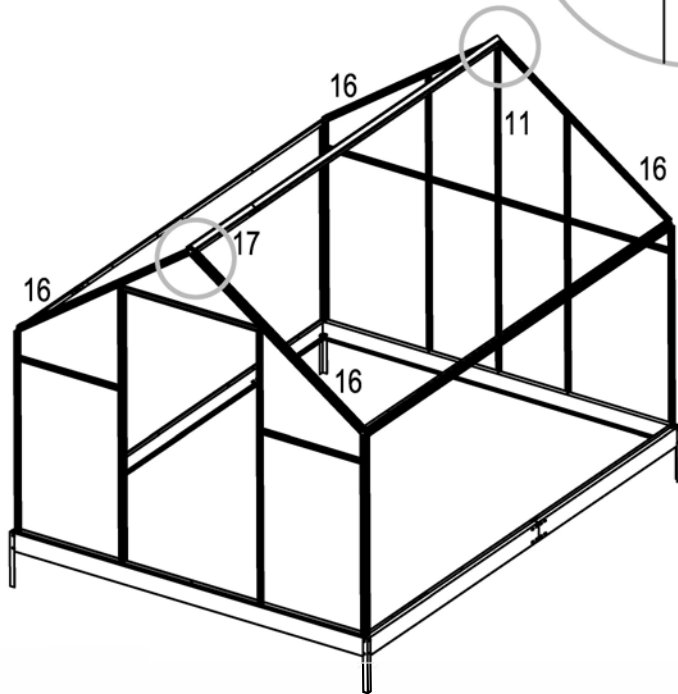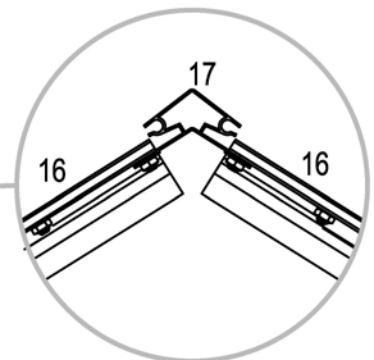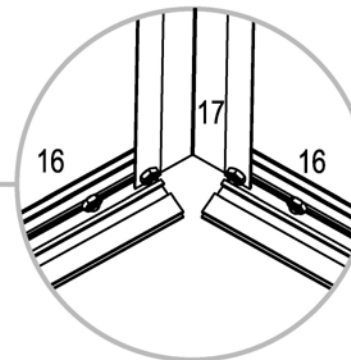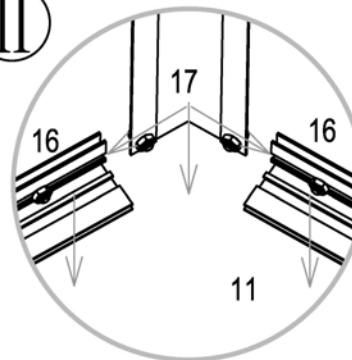



Steg 14

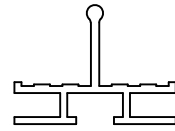


19 x 10




F4x40

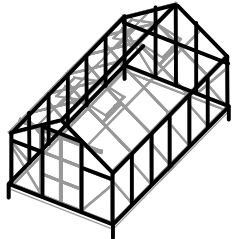



I
x10

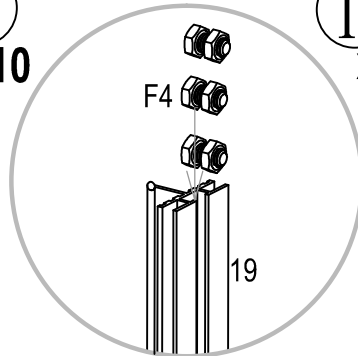




II
x10

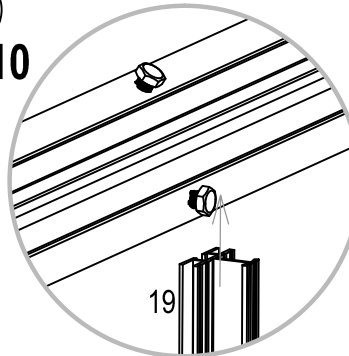



III
x10

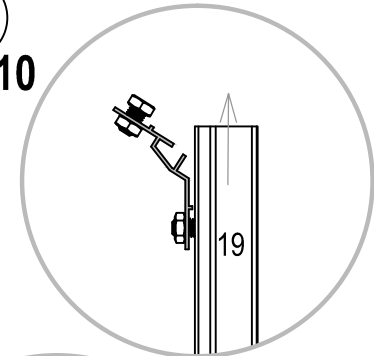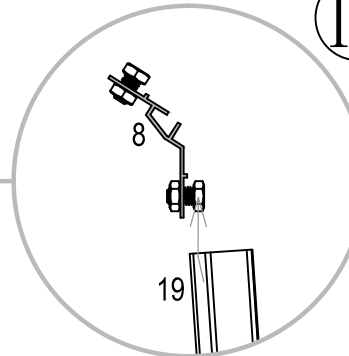

V
x10

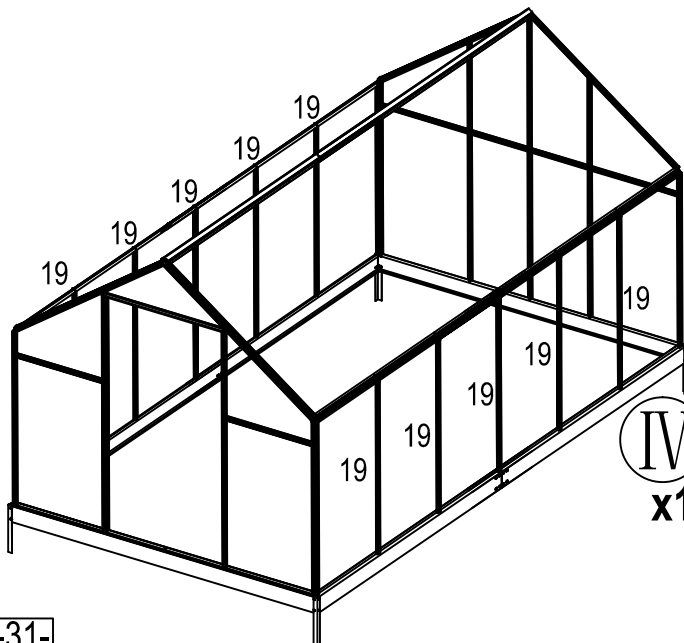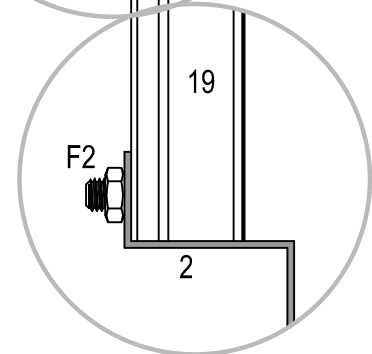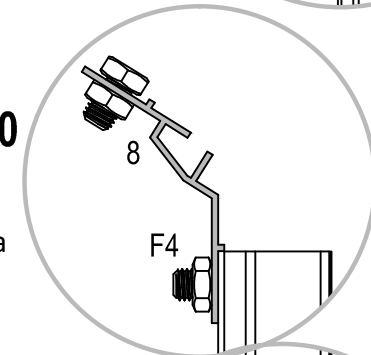


IV
x10


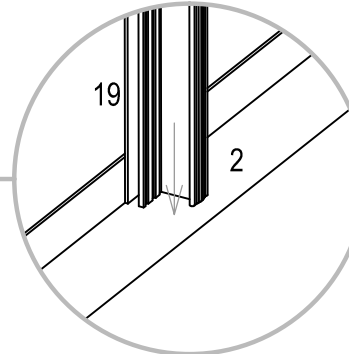
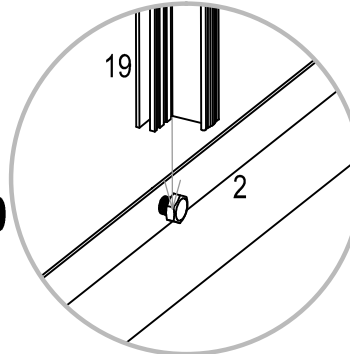


Fäst profilerna 19x10 vertikalt längs långsidorna i hålen på basen enligt bilden. 2 stycken F4 skruvar ska föras ned i varje spår, utöver de 2 du fäster med i toppen och botten.



FÖNSTER X 4

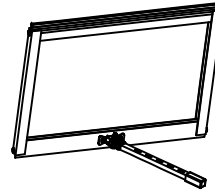

Steg 15

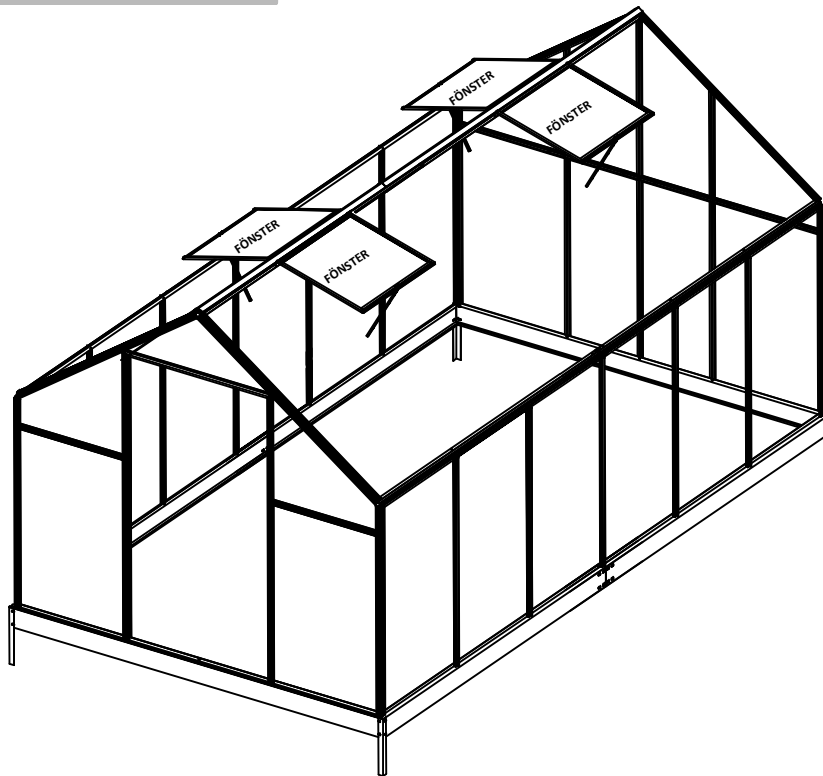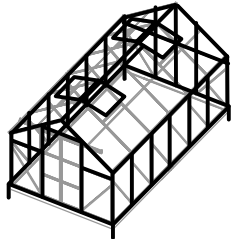



I

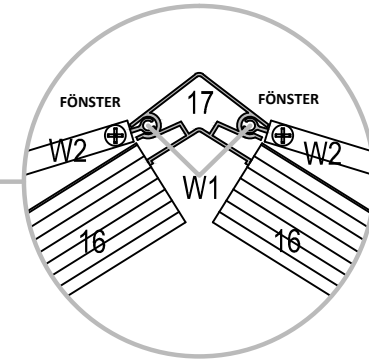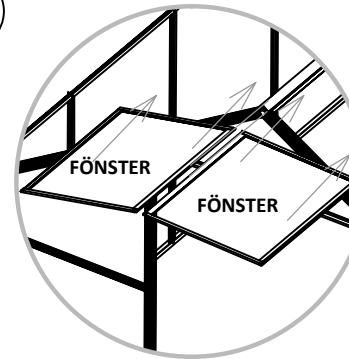


För in fönstren längs nockprofilen 17.

II

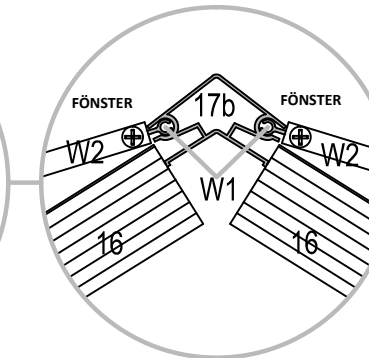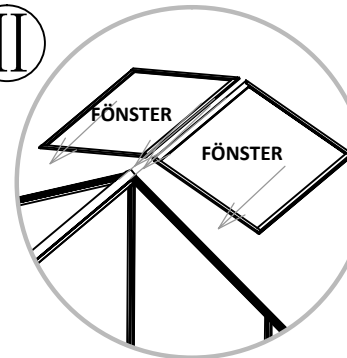

Steg 16

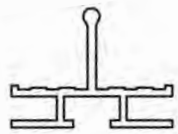


20 x 10




F4 x40




I

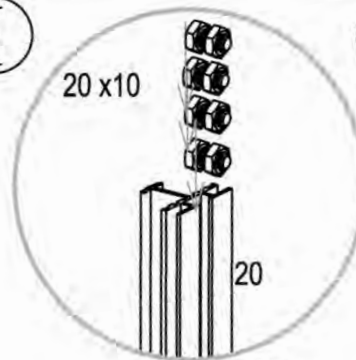



II

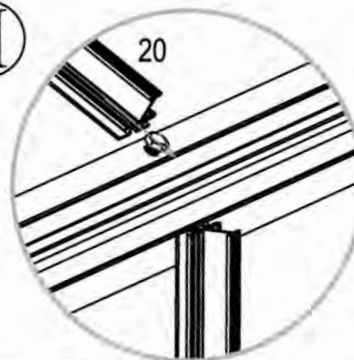



III

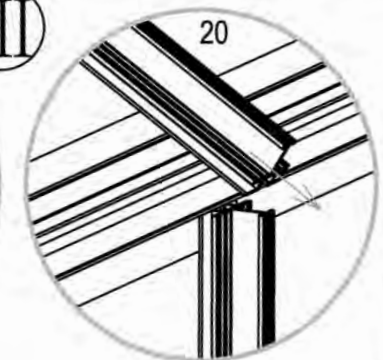


IV

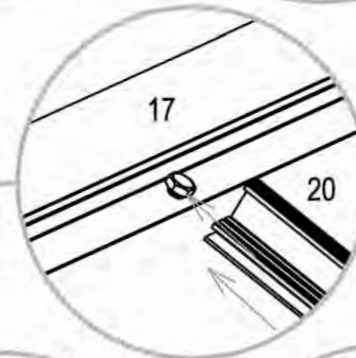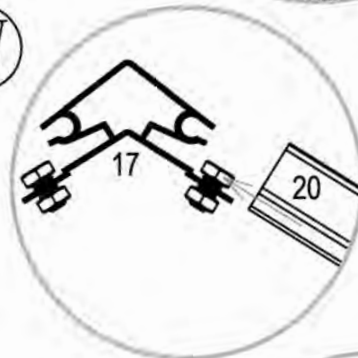

V

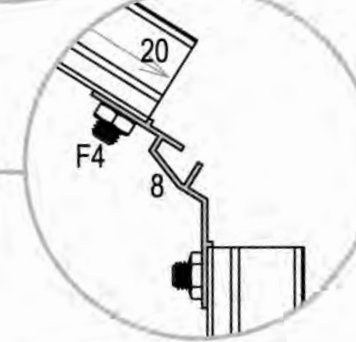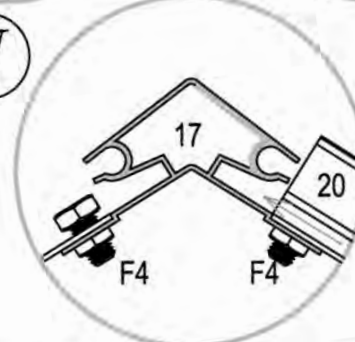


Fäst del 20x10 mellan
nockprofilen 17 och tvärprofilen
8. För in F4 skruvar i spåret på
del 20 enligt bilden.

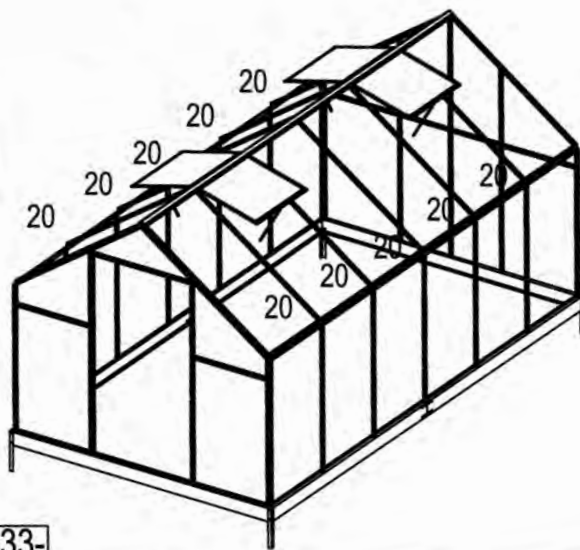


I

Baksida

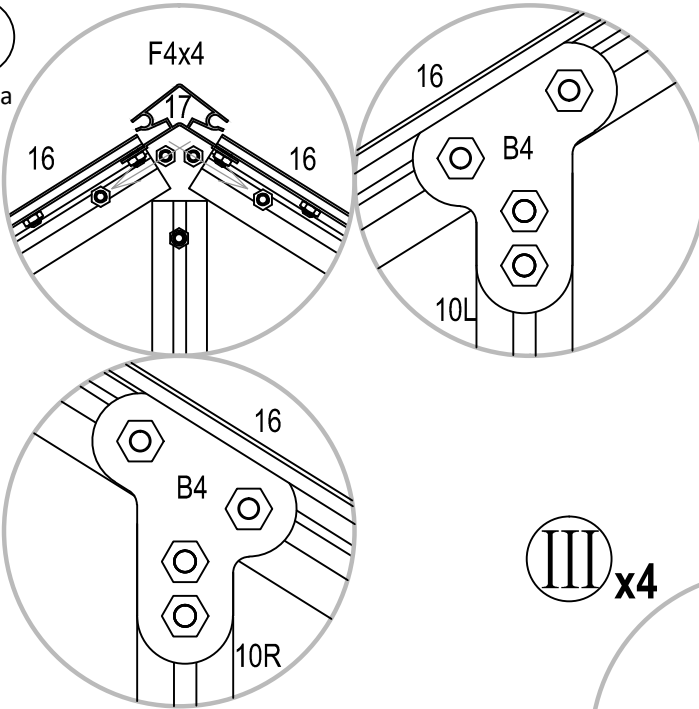


II

Framsida

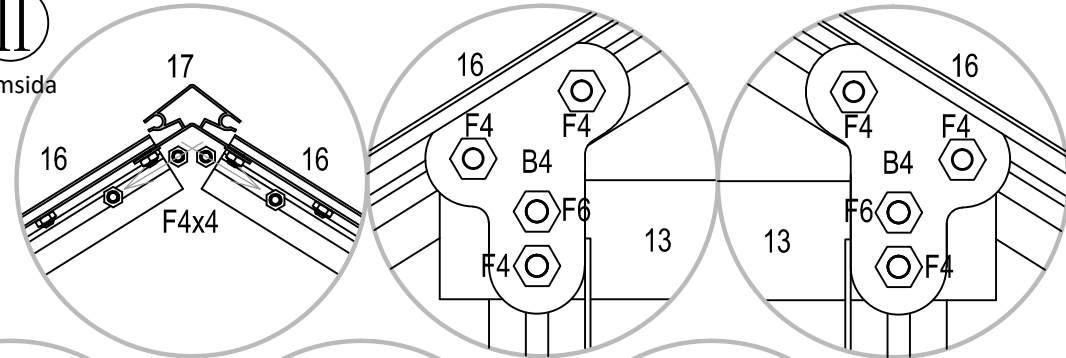


III x4

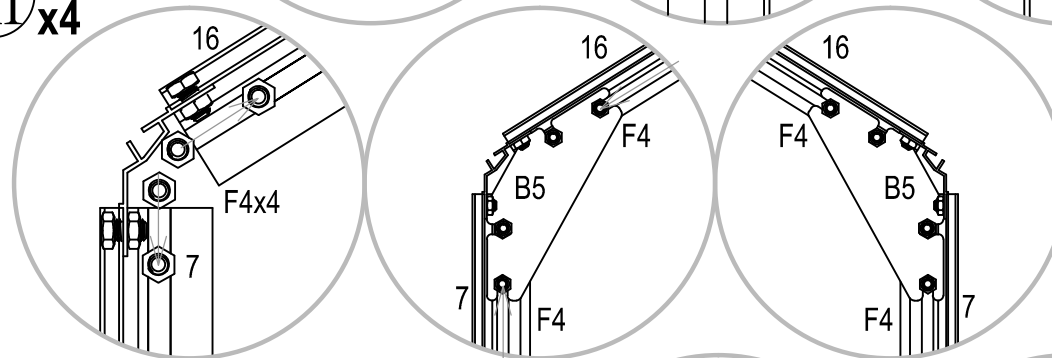

IV

Baksida
Framsida

x2

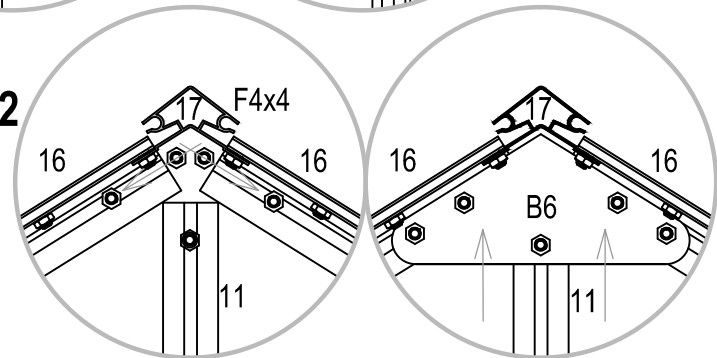


B4 x4


B5 x4

B6 x2

F4 x32



Steg 17

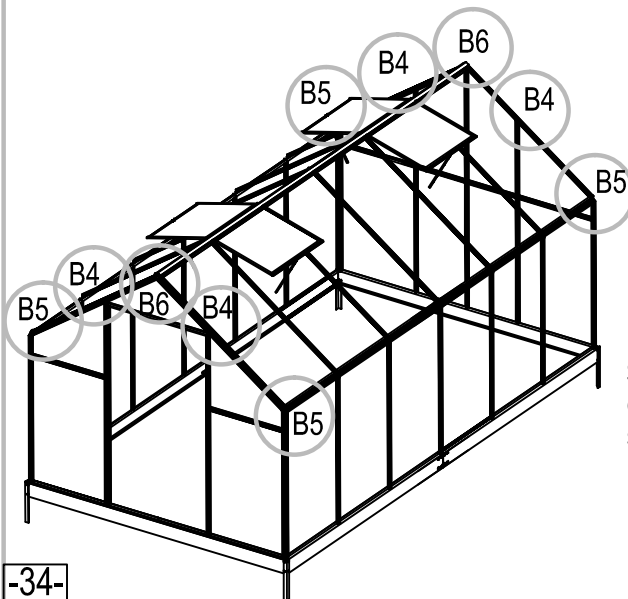

Skruva fast fästena B4, B5 & B6 enligt bilderna. Använd F4 skruvar som placerats i spåren tidigare.




KANALPLASTSKIVOR

Steg 18

S2 x8
S4 x4





P8
x12

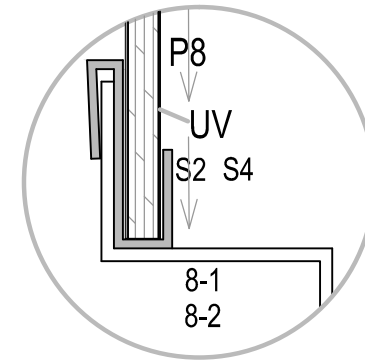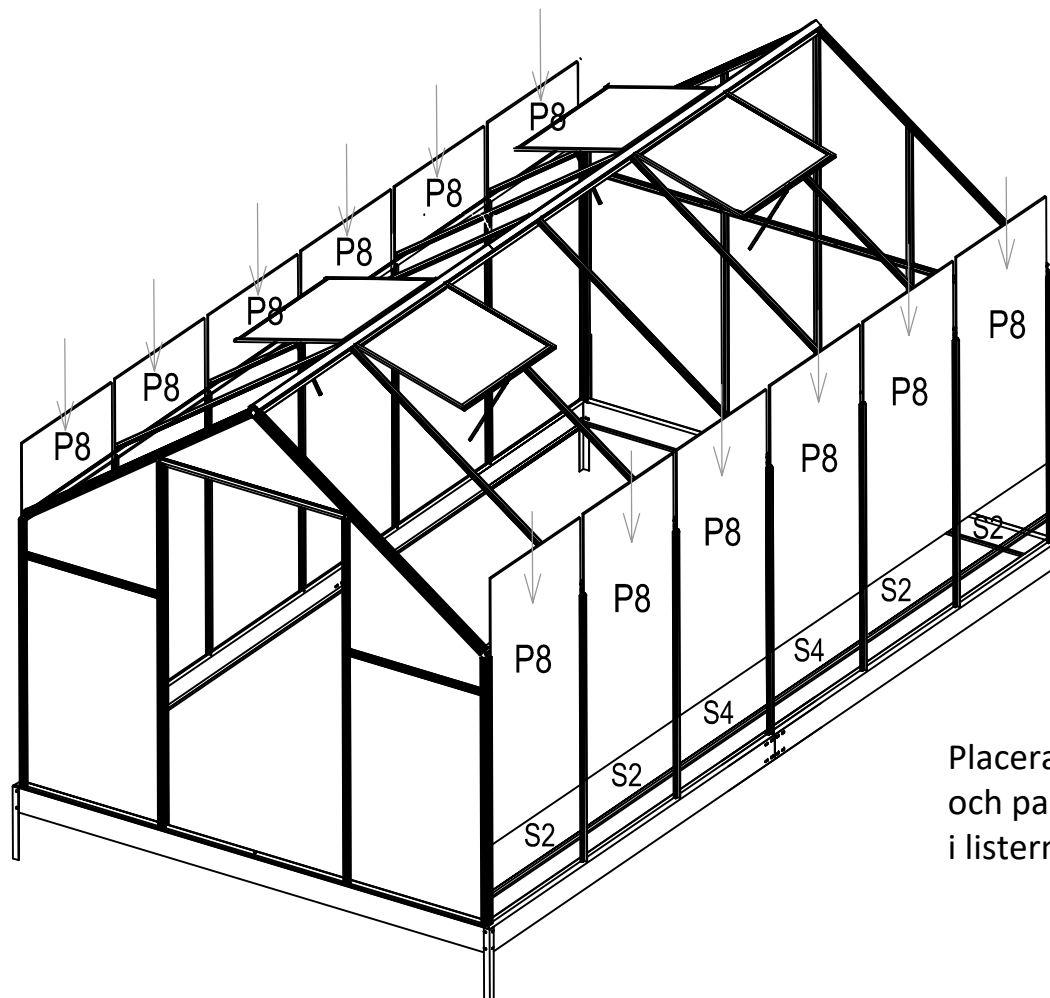



Placera gummilist S4/S2 längs basen enligt bilden och passa in paneler P8x12 mellan profilerna och i listerna enligt bilden.

P9
x4


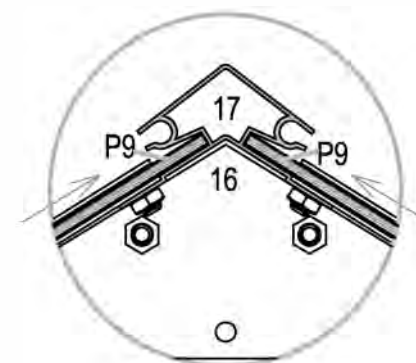
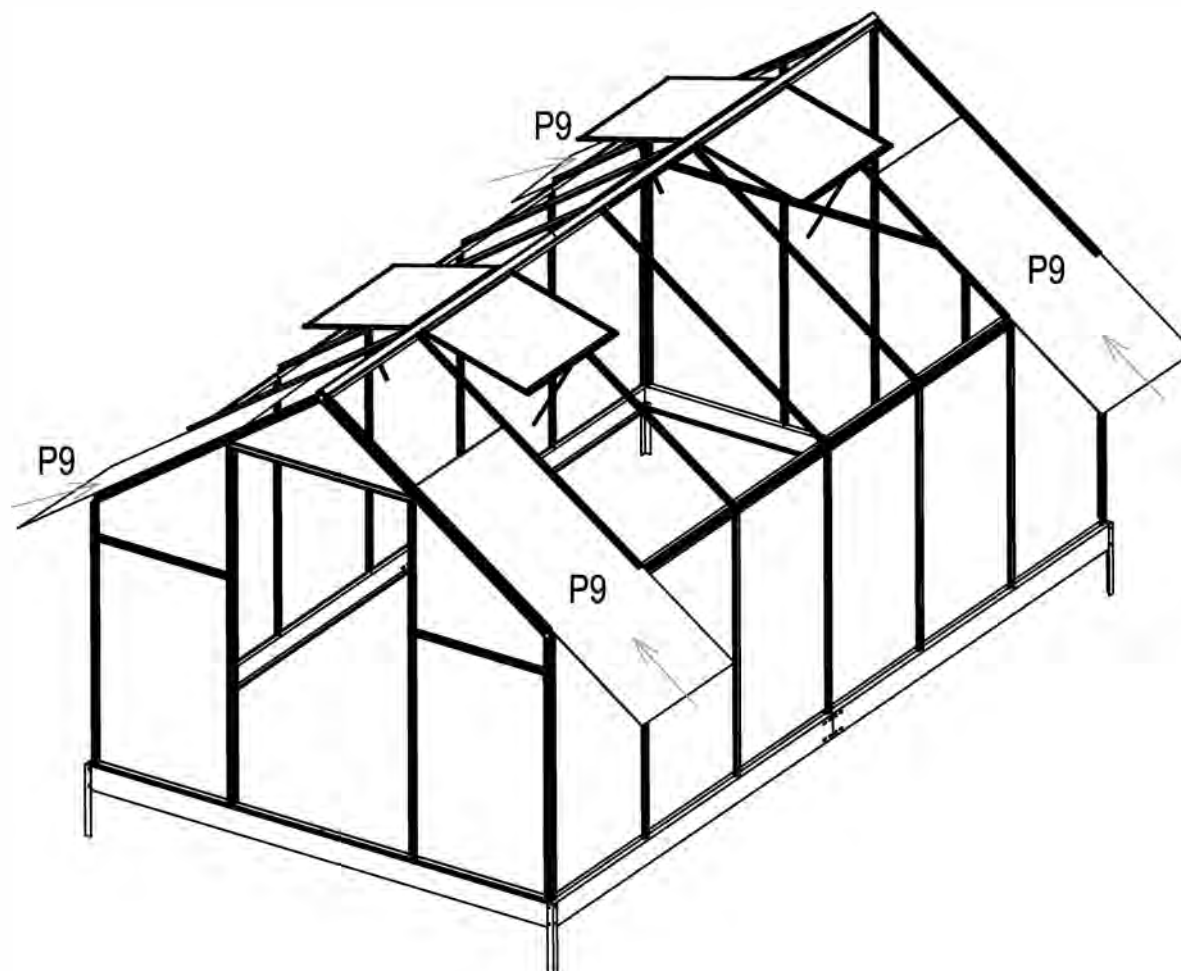


Passa in paneler P9x4 mellan
profilerna enligt bilden.

Steg 20

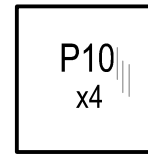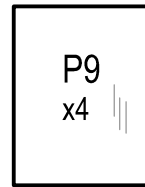


Passa in paneler P9x4 och P10x4 mellan profilerna enligt bilden. Trä in hänggrännor (25) enligt bilden.

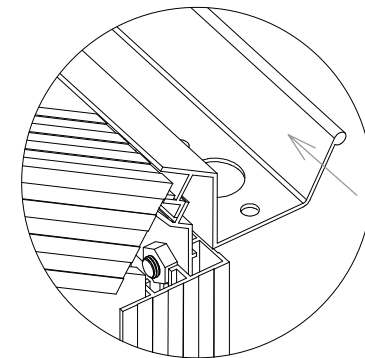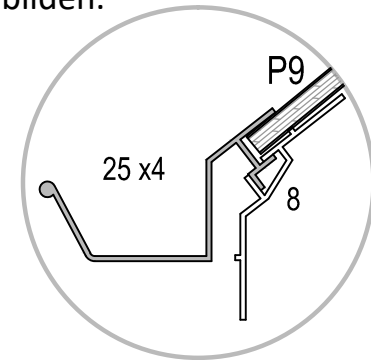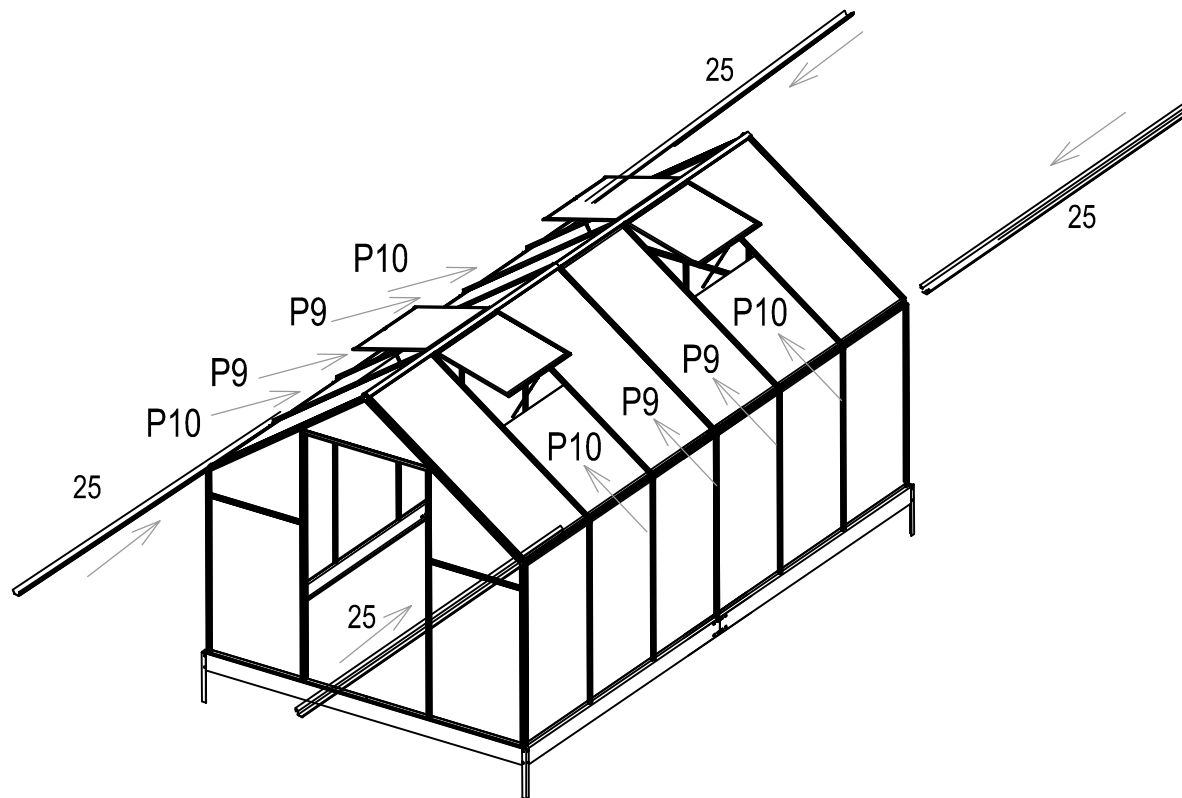


Nr. 25 är lätt att montera om du använder smörjmedel

ANDRA DELAR


Steg 21

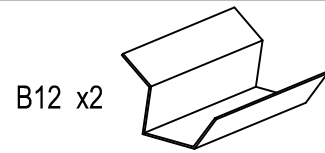


T2 x 5




F10 x8




Fäst B12x2 över hängrännorna 25 enligt bilden. Fäst även förankringsdel T2x5 mellan takprofilerna 20 enligt bilden.

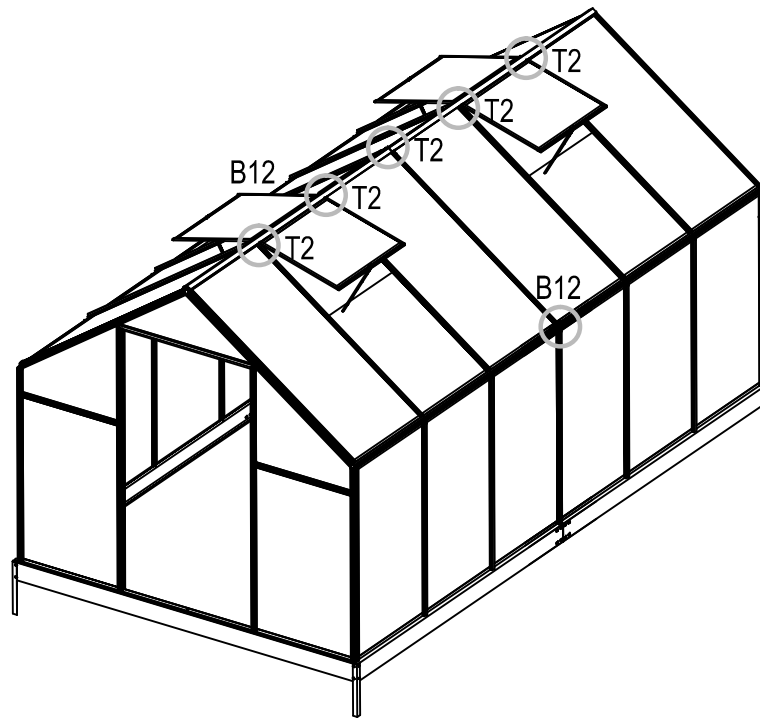


I x2

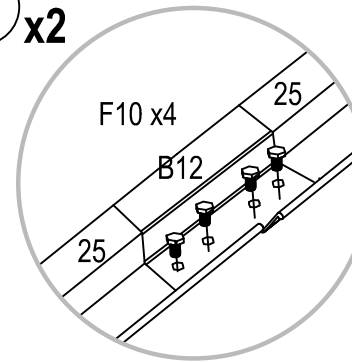


II x5

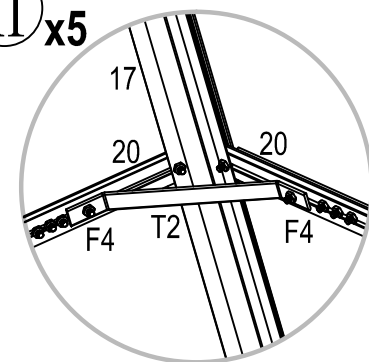





III x5

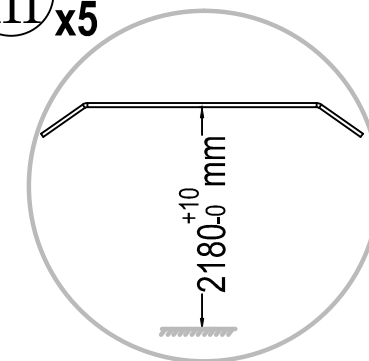

Steg 22

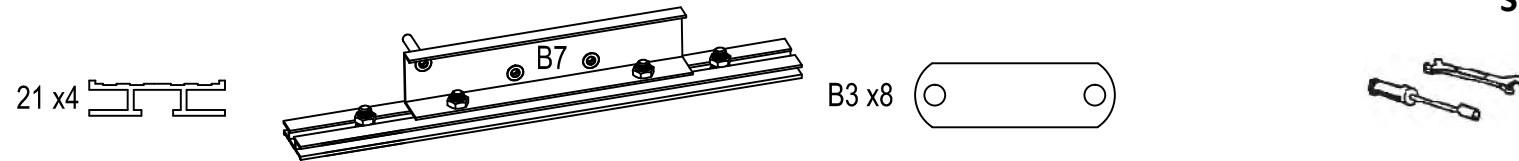


Skruva fast del 21 på panel P10, fäst ihop med profilerna (20) med två B3-fästen enligt bilden. Två till F4 skruvar ska in i spåren för att fästa B7.

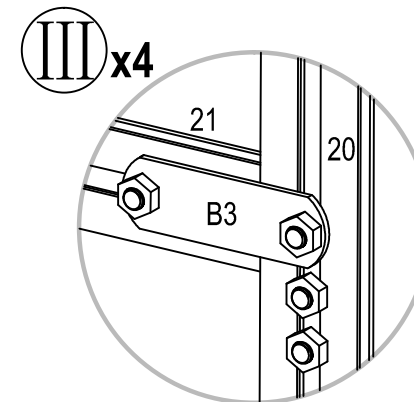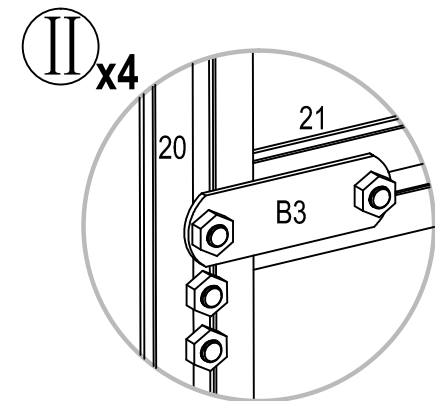
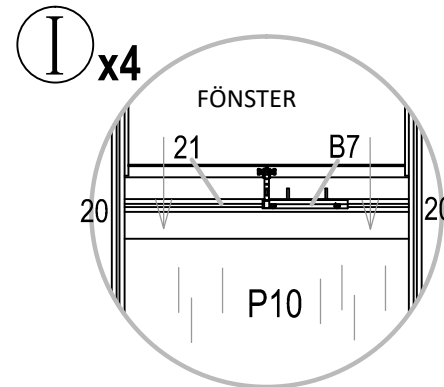
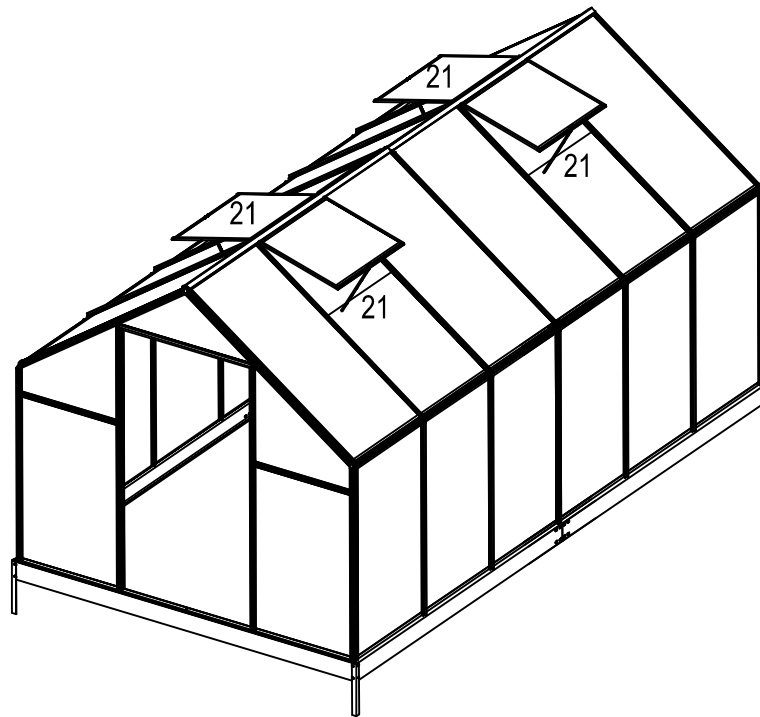


Observera användningen av fönstret

ÖPPNA

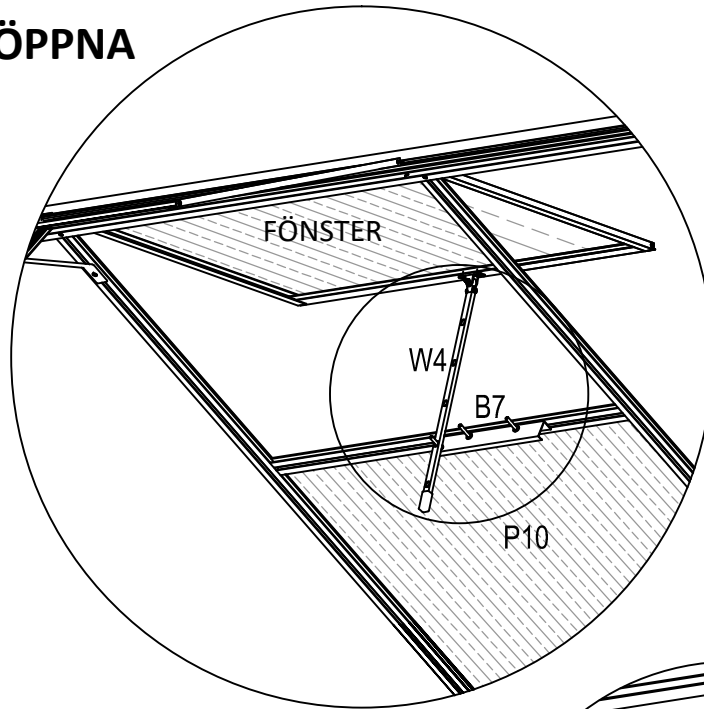

STÄNG

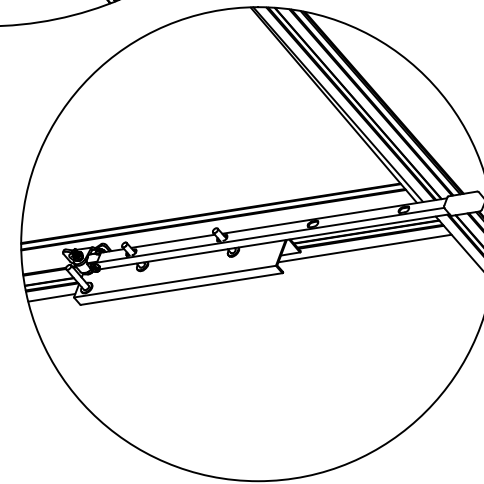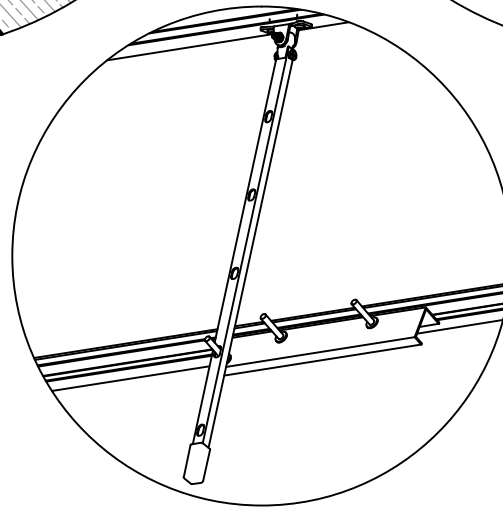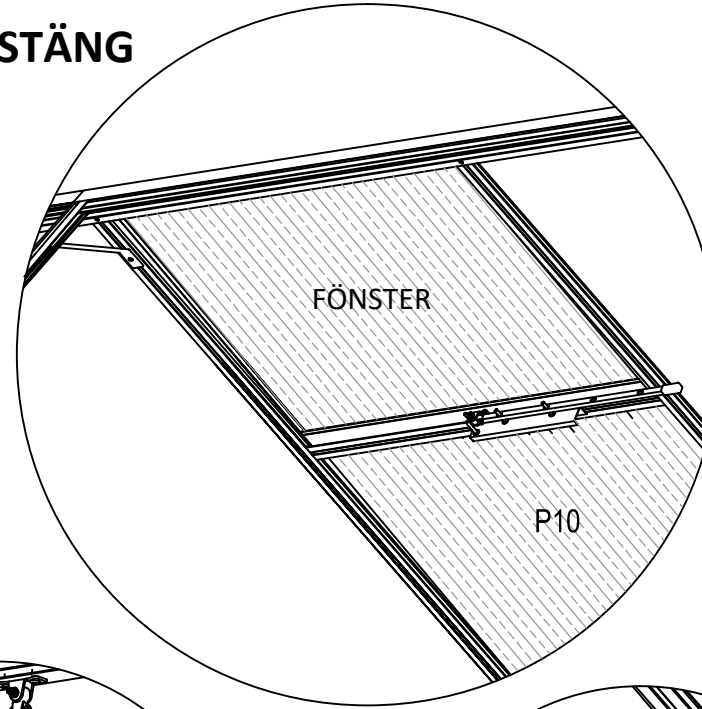



Steg 23




24 x4






Fäst profilerna 24 enligt bilden, skruva fast i alla profiler 20 och i yttre
nockprofilen.

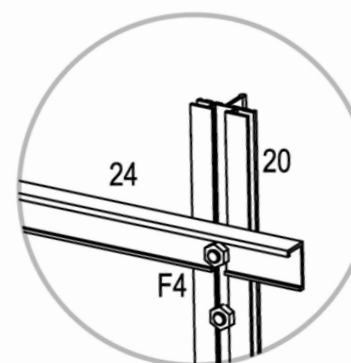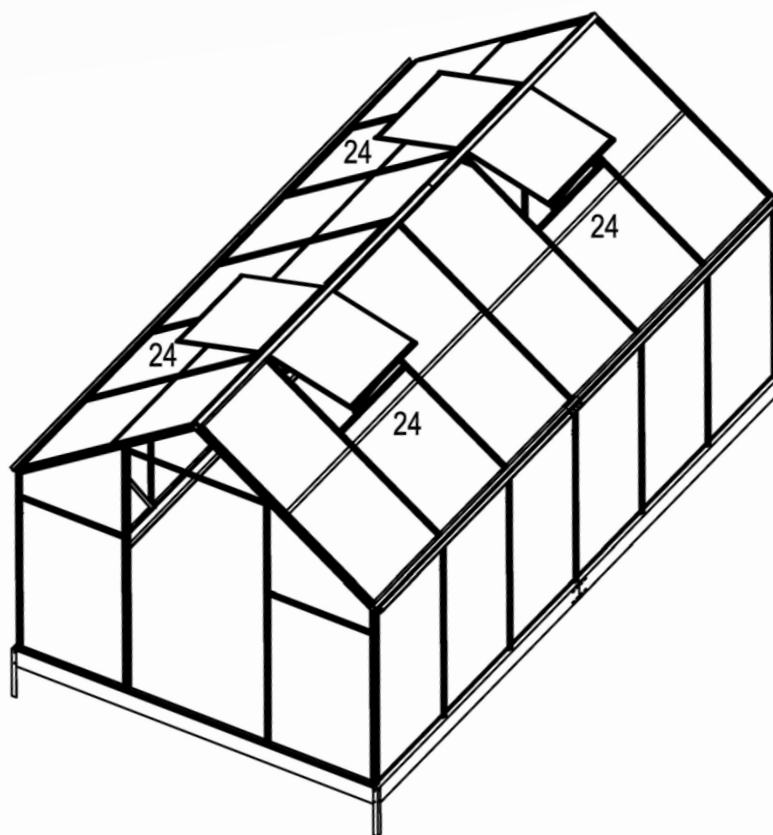




Steg 24

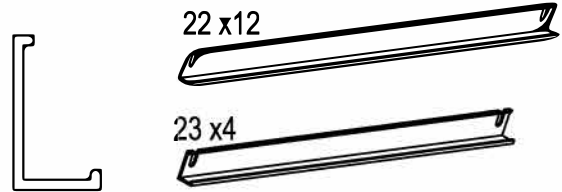


T1 x 10

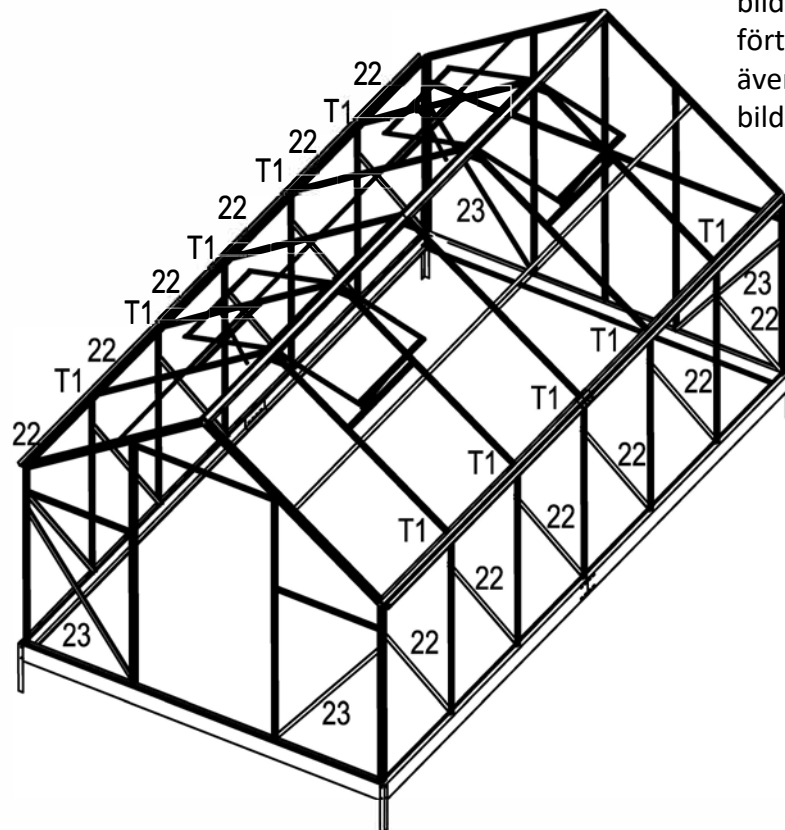
Fäst tvärslag 22 & 23 enligt bilderna. Använd F4 skruvar du fört ner i spåren tidigare. Fäst även förankring T1 enligt bilderna.

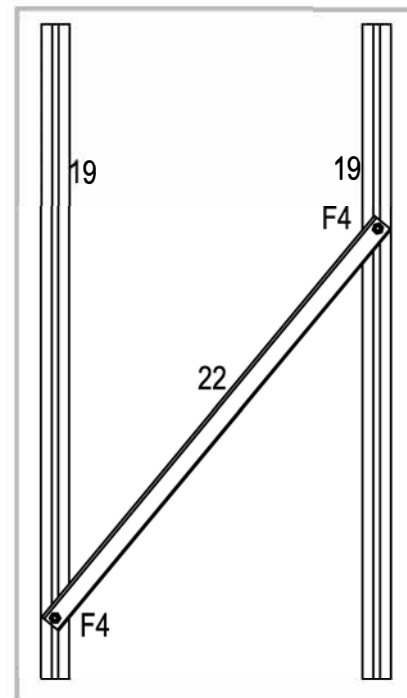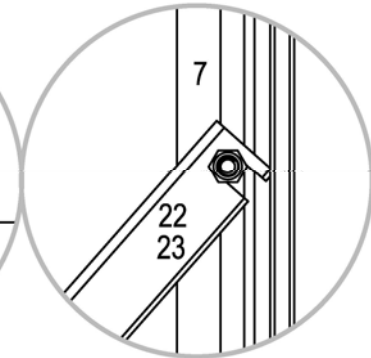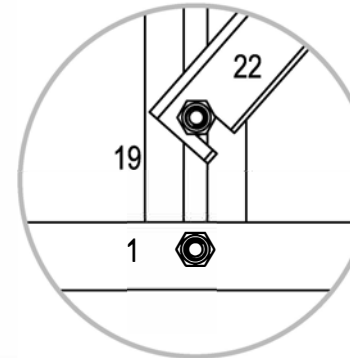


I x 10

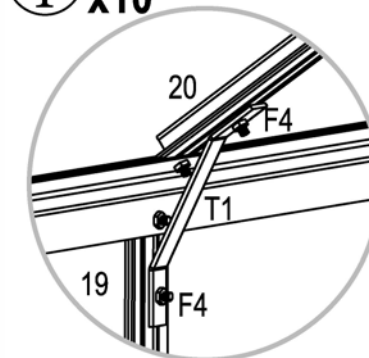


Steg 25

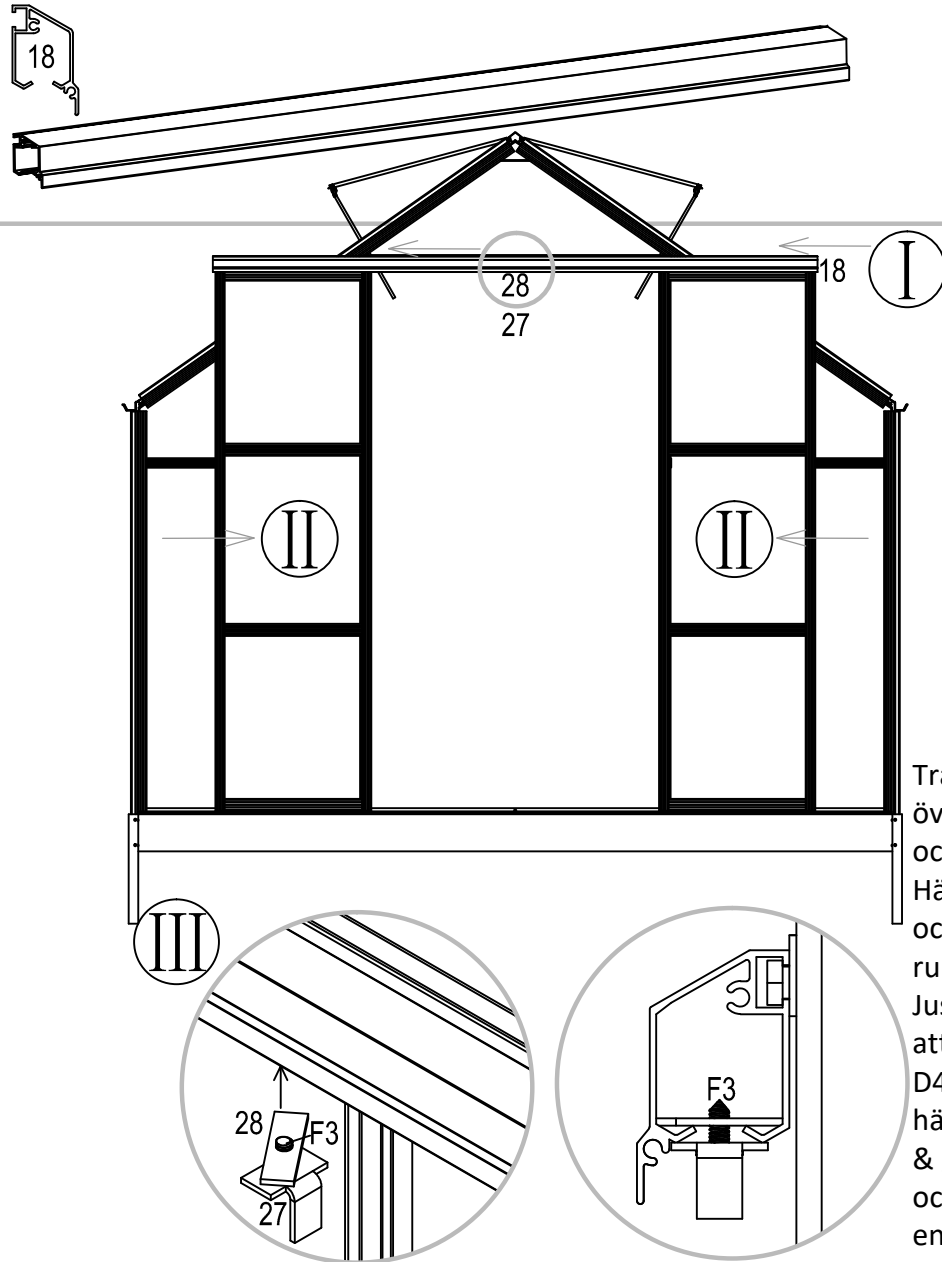






Trä dörrskenan över muttrarna och skruva fast. Häng upp dörren och fäst i rullskenor. Justera, genom att skruva på del D4, så att dörren hänger i rätt läge & går att öppna och stänga enkelt.

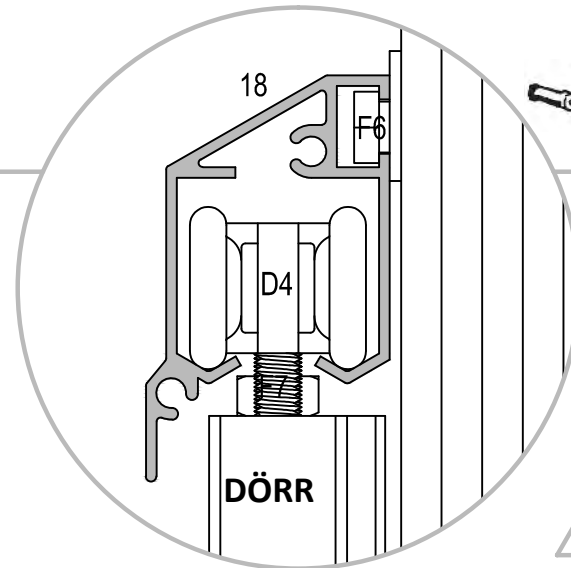


Använd 3 st. skruvar F6 för att ansluta del 18 och 13.

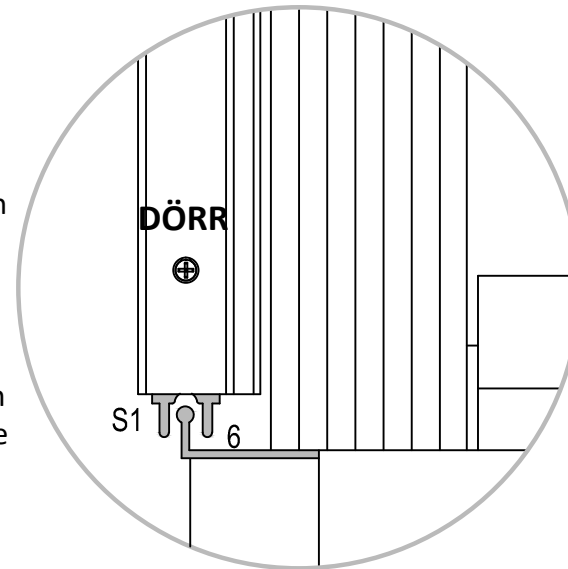


Steg 26

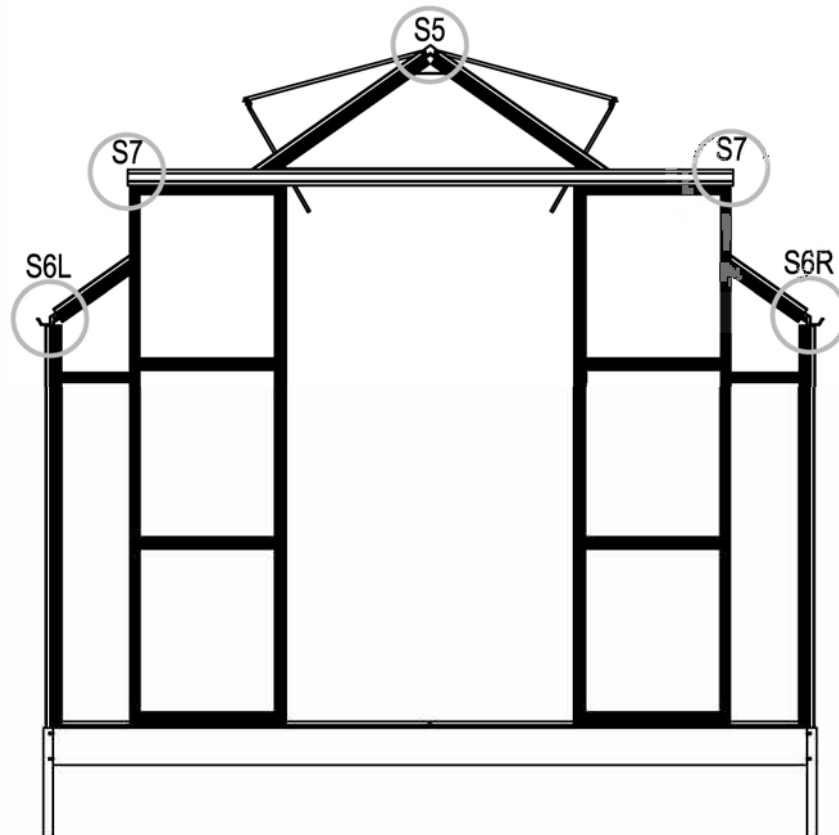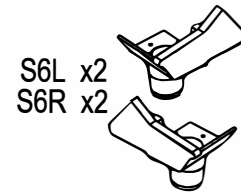


I x2

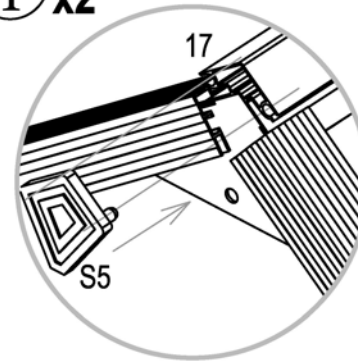


II x4

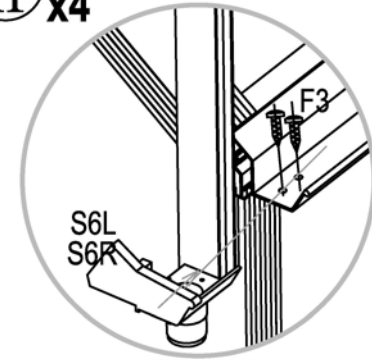

III x2

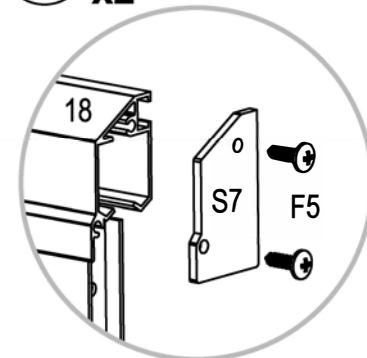

Skruva fast kantskydd motnock, hängeräna och dörrska enligt bilderna.

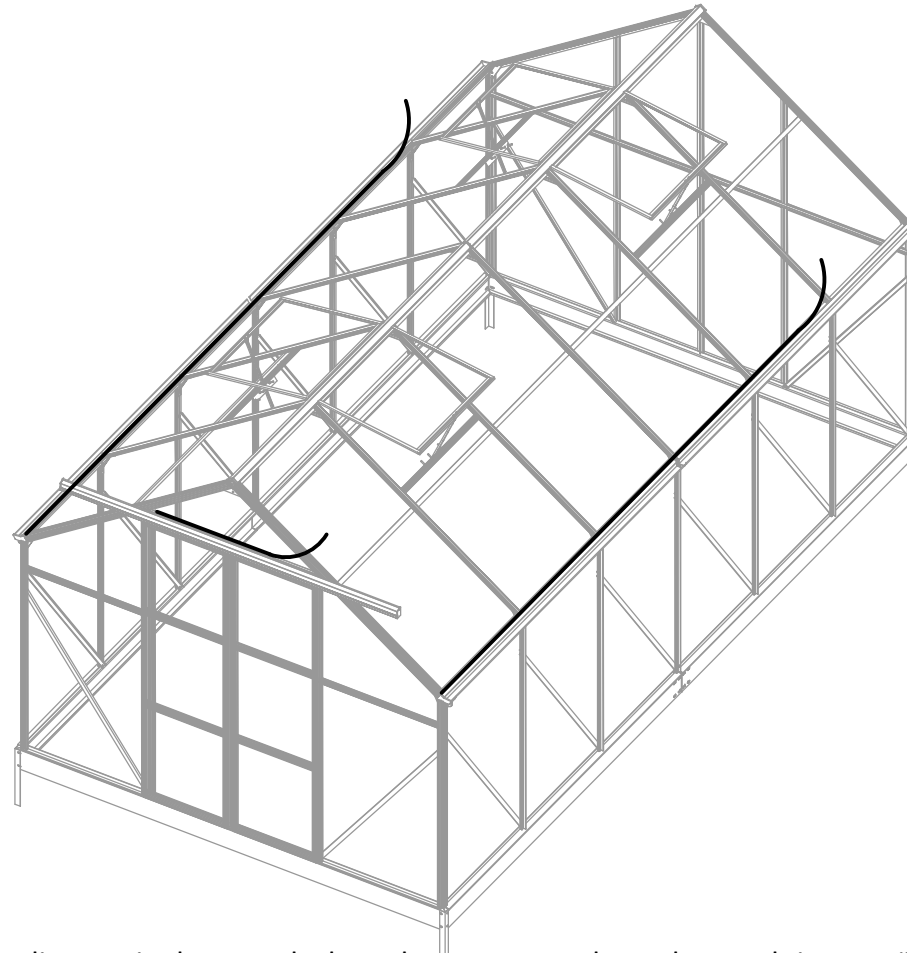

Obs! Använd silikon för att täta längs listerna i taket, var dock medveten om att denna konstruktion av växthus tillsammans med silikontätning inte garanterar ett helt tätt tak. Vid regn kan visst läckage förekomma.

Underhåll:

Placera stommen mitt på den plana installationsplatsen.

1.Om marken inte är helt plan, kan det leda till att stommen lutar åt endera hållet, vilket kan leda till att den deformeras och/eller faller omkull.

2.Förebygg ökad belastning på stommen.

Låt inte någon typ av växter med tunga frukter få klättra på växthusets tak för att förebygga ökad belastning på den och göra att den skadas eller går sönder. Låt inte heller vinrankor få klättra på växthusets tak då det kan påverka växthusets skydd mot regn, blåst och ge skador eller orsaka att taket kollapsar.

Underhåll av solskyddet:

1.Var försiktig så att takets solskyddsfilm inte skadas av några vassa föremål.

2.Om solskyddsfilmen skulle gå sönder, laga den med lim eller transparent tejp. Självhäftande polyuretanfilm finns också att köpa i handeln. Håll filmen ren. Normalt sett behöver den bytas efter 6–10 år för att bevara solskyddet.

3.Polykarbonat är flamsäkert, men ska inte utsättas för eld, eftersom det då kan deformeras.

Underhåll av stommen:

1.Stommen är av aluminiumlegering. Om den vitnar av hög värme eller väta, torka av den med en trasa.

2.Om stommen blir snedvriden, åtgärda problemet innan solskyddet skadas. Om polykarbonatskivan vrids ur läge, lossa skruvarna i ordning enligt bruksanvisningen och rätta till den.

3.Om några anslutningsdelar rostar mycket, byt dem i tid för att säkerställa att växthuset är stabilt.


Vid dåligt väder:

1.Uppehåll dig inte i växthuset vid åskväder, eftersom aluminiumstommen leder ström vilket kan vara livsfarligt.

2.Vid vindstyrkor över 20 m/s måste väggarna förankras väl med ett starkt rep eller liknande i t.ex. ett träd eller annat med en diameter på över 10 cm. Vid ännu kraftigare vindstyrkor än 20 m/s, kan ännu starkare förankring behövas.

3.Avlägsna löv som blåser ner på växthusets tak, eftersom de försämrar ljusgenomsläppet och påverkar värmen i växthuset.

4.Avlägsna snö så snart som möjligt. Använd en stabil träskiva för att stötta upp växthusets mittpunkt för att undvika att växthuset kollapsar under snötyngden.

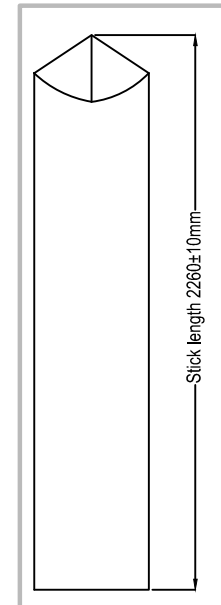

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige