


Växthus

Monteringsanvisning

Mått (L x B x H) 225 x 225 x 216 cm

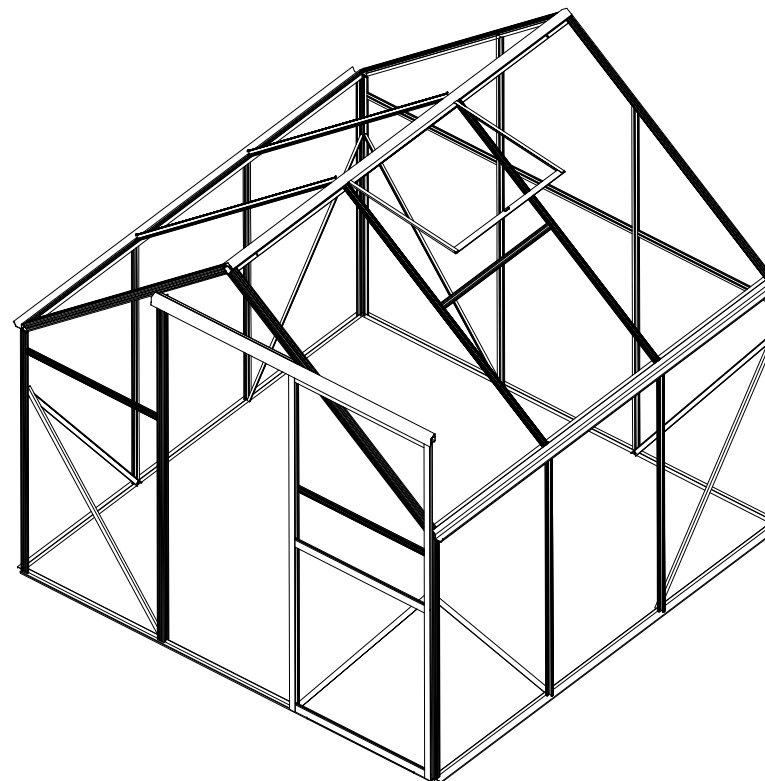

Skanna QR-koden eller **tryck här** för att komma till vårt självhjälpcenter där du hittar monteringsfilmer, guider, manualer och allmän information.

Modell: M-C3

Artikelnummer/SKU: 142-1-5

VIKTIGT

Du måste läsa anvisningen noggrant innan du börjar montera växthuset. Se till att alla delar finns med i kartongen, och att typ och antal stämmer enligt den lista som finns på respektive sida.

Utför monteringen i den ordning som anges i anvisningen. Spänn inte skruvarna förrän monteringen av kanalplastskivorna är färdig.

Förvara anvisningen på ett tryggt ställe för ev. framtida bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Vi rekommenderar starkt att du använder arbetshandskar under monteringen. Montera inte ditt växthus när det blåser eller regnar. Växthusets aluminiumprofiler får inte komma i kontakt med några nedhängande elkablar. Använd alltid skor och skyddsglasögon när du arbetar med strängsprutad aluminium. Kasta bort alla plastpåsar direkt och se till att de är utom räckhåll för små barn p.g.a. kvävningsrisken.

Växthuset måste placeras och monteras fast på en jämn yta.

Luta dig inte mot växthuset och tryck inte på det under själva arbetet med uppbyggnaden av det. Håll barn borta från området under monteringen. Placera inte ditt växthus på något område som utsätts för hård vind.

Utför inte monteringen av växthuset om du är trött, under påverkan av alkohol eller droger eller om du lätt drabbas av yrsel.

Om du använder stege eller elverktyg under monteringen, se till att du följer tillverkarens anvisningar. Varma föremål, som t.ex. en nyligen använd grill, en blåslampa etc. får inte förvaras inne i växthuset. Säkerställ att det inte finns några dolda rör eller kablar i marken, innan du slår i pinnarna i marken.

ALLMÄNNA RÅD

Växthuset har många delar att montera, så räkna med minst 6 timmars monterings tid totalt för 2 personer. Vid val av växthusets placering, välj en solig och jämn plats utan några överhängande trädgrenar. Om du sätter fast ditt växthus direkt på en betonggrund, använd de förborrade hålen som finns i metallramen. Alla komponenter bör kontrolleras och läggas fram så att du enkelt når dem under monteringsarbetet. Lägg alla smådelar (skruvar etc.) i en skål så de inte kommer bort. Observera att dörren har gångjärn på höger sida, och öppnas därför åt höger. Håll taket rent från snö och löv.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL


När du behöver rengöra ditt växthus, använd en mild blandning av vatten och diskmedel och skölj med kallt, rent vatten.

Använd INTE aceton, rengöringsmedel med slipmedel eller andra specialrengöringsmedel vid rengöring av de genomskinliga skivorna.

VERKTYG & UTRUSTNING SOM KRÄVS


Skyddsutrustning:

- 1.Hjälm
- 2.Handskar
- 3.Lämpliga arbetskläder
- 4.Förbandslåda
- 5.Skyddsglasögon

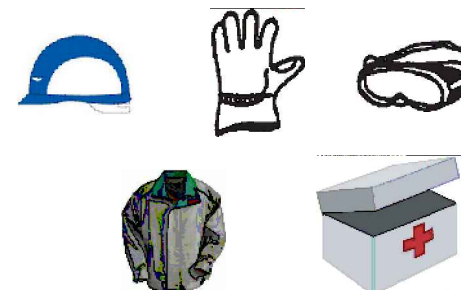

Mätverktyg:

- 1.Måttband (5 m)
- 2.Vinkelhake
- 3.Vattenpass

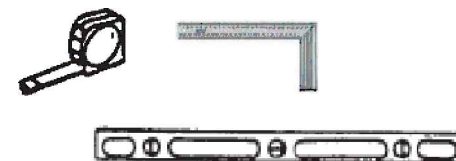

Installationsverktyg:

- 1.Trappstege, ca 1,5 m hög
- 2.Skruvnyckel 10 mm (skiftnyckel är ännu bättre)
- 3.Elborrmaskin + 10 mm hexbulthylsa (rekommenderas)
- 4.Trähammare
- 5.Markeringspenna
- 6.Silikon
- 7.Kniv
- 8.Skruvmejsel



Silikon

VARANS STORLEK


Bestäm först en bra installationsplats.

Platsen ska vara jämn och dubbelt så stor som storleken på det omonterade växthuset.

ANDRA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER





1. Minst 2 personer krävs för monteringen. Räkna med att monteringen tar ca 6-8 timmar.
2. Elverktyg krävs inte men underlättar då många skruvar ska dras åt. Säkerställ att de fungerar som de ska och var mycket försiktig eftersom de är elanslutna.
3. Var försiktig med trubbiga verktyg, som t.ex. hammare.
4. Använd långärmad arbetsoverall i bomull, handskar och hjälm under monteringsarbetet och använd skyddsglasögon under arbetet med elverktygen.
5. Klättra eller stå inte på växthusdelarna under monteringsarbetet för att undvika fallskador.
6. Om du skulle skada dig, använd omedelbart förbandslådan som du ska ha tillhands för att stoppa blödningen och plåstra om såret.

I nödfall, kontakta omedelbart läkare.

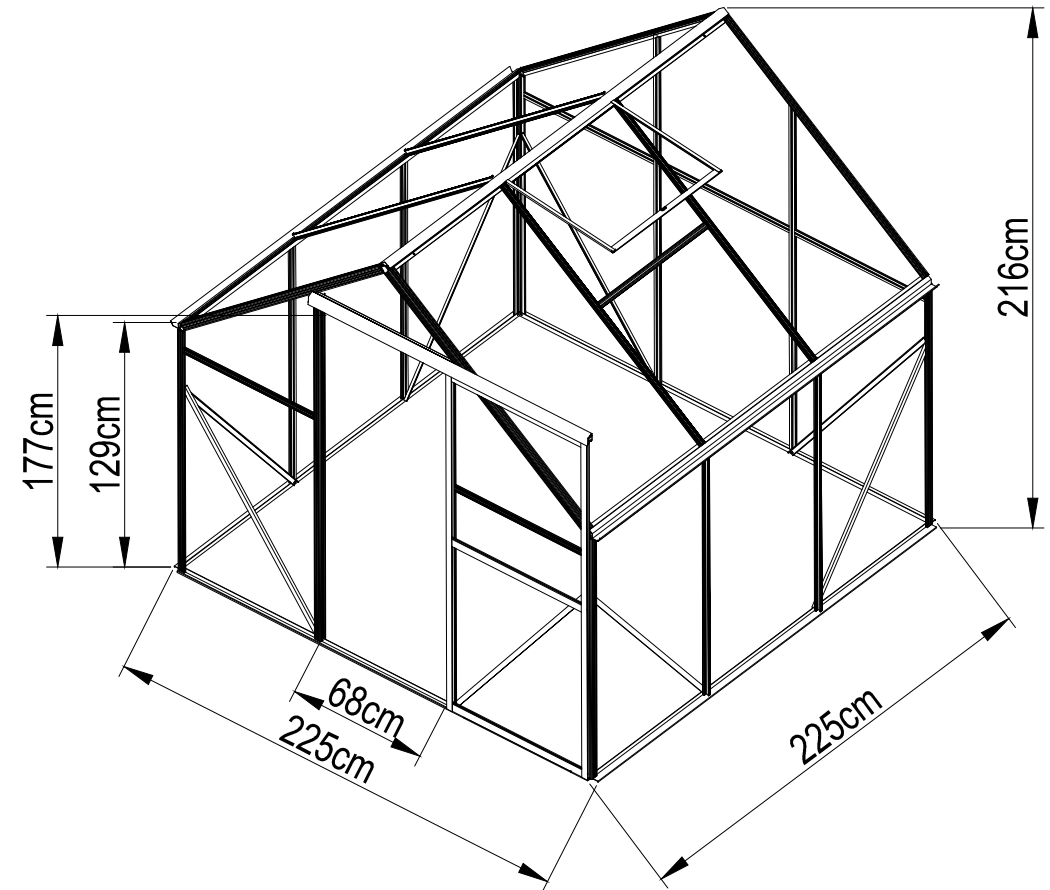

KOMPONENTLISTA





DÖRR

NR.	ANTAL	
D1	2	 1763mm 
D2	2	 711mm 
D3	1	 711mm 
D4	2	
S1	1	 708mm 
F1	6	4-30mm 
F7	2	6-30mm 

FÖNSTER



W1	1	 699mm 
W2	2	 580mm 
W3	1	 699mm 
W4	1	 380mm 
S8	1	
S9	1	
F2	4	5-15mm 
F8	1	4-12mm 
F9	1	4-18mm 

VÄGGAR OCH TAK


NR.	ANTAL	
4	3	 2188mm 
6	1	 2188mm 
7	4	 1257mm 
15	4	 1347mm 
8	2	 2191mm 
9	2	 1802mm 
10L	1	1829mm  1829mm 
10R	1	 1257mm 
18	4	 1347mm 
19	4	 1347mm 
11	6	 690mm 
12	1	 757mm 
13	1	 2188mm 
21	8	 1200mm 
22	2	 2188mm 
17	1	 1490mm 

KOMPONENTLISTA



VÄGGAR OCH TAK

NR.	ANTAL	
16	1	  2191mm
23	2	  2191mm




ÖVRIGT

NR.	ANTAL	
B3	6	
B4	4	
B5	4	
B6	2	
B7	1	
S2	11	688mm 
S5	2	
S6L	2	
S6R	2	
S7	2	
F3	8	3-13mm 
F4	119	6-10mm 
F5	4	4-12mm 
F6	2	6-20mm 

SAMMANSTÄLLNING AV POLYKARBONATSKIVOR

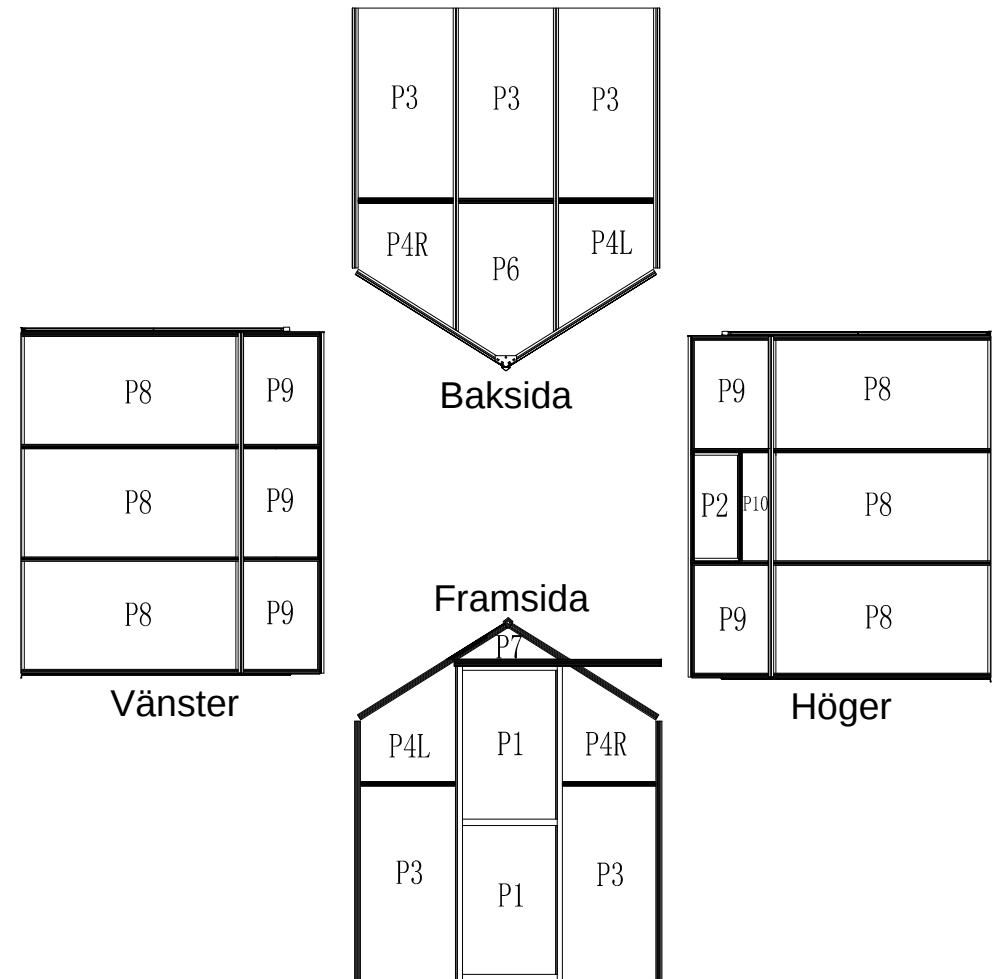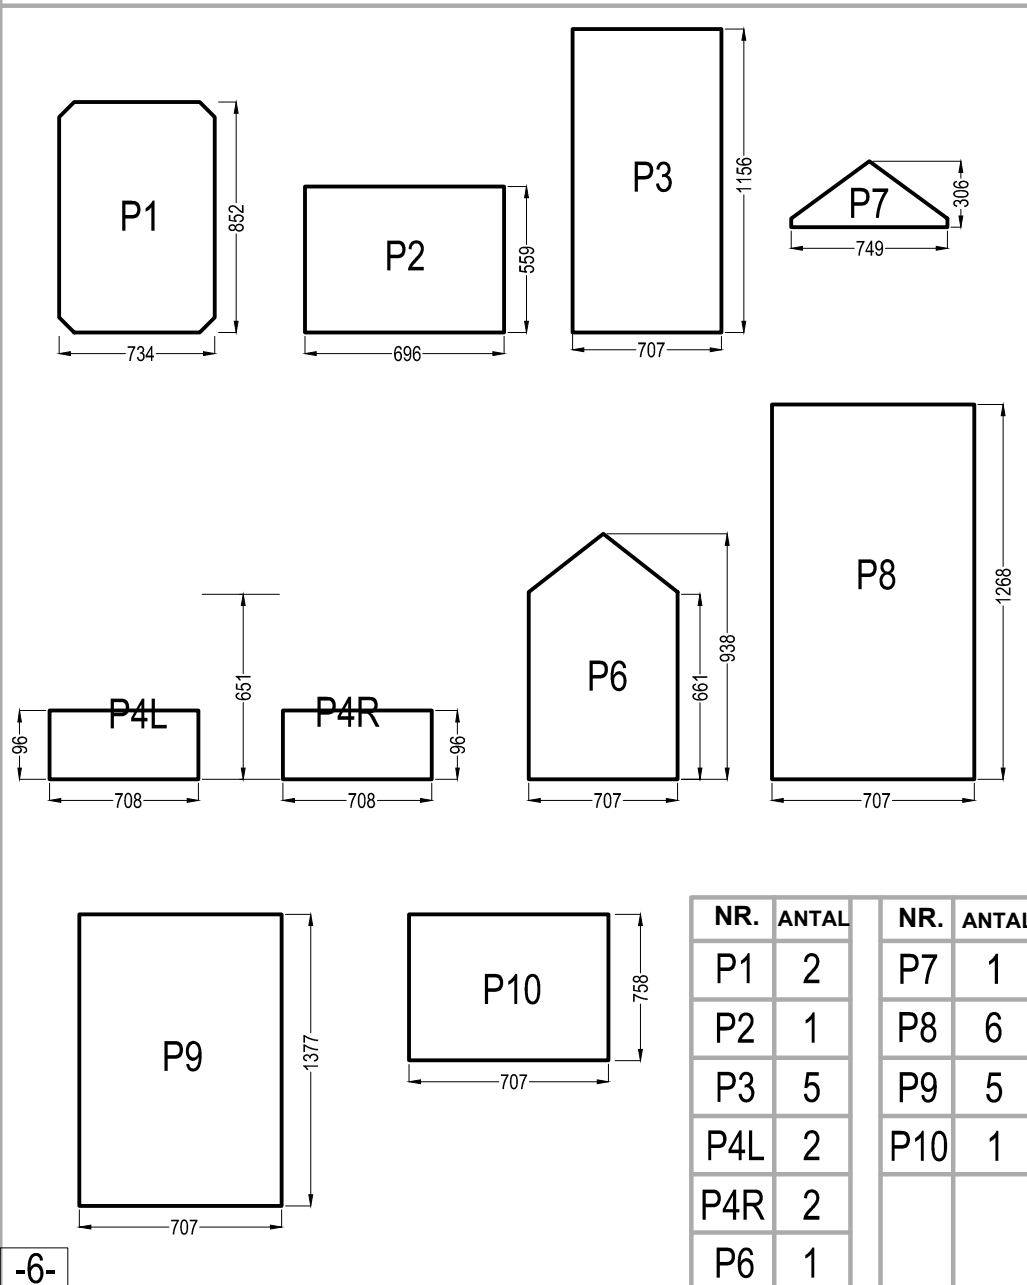


Vänd sidan med den vita filmen mot solen, eftersom den är UV-skyddad.

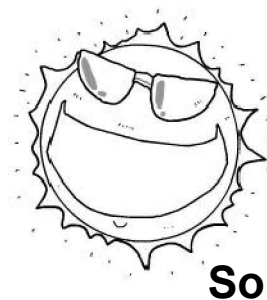
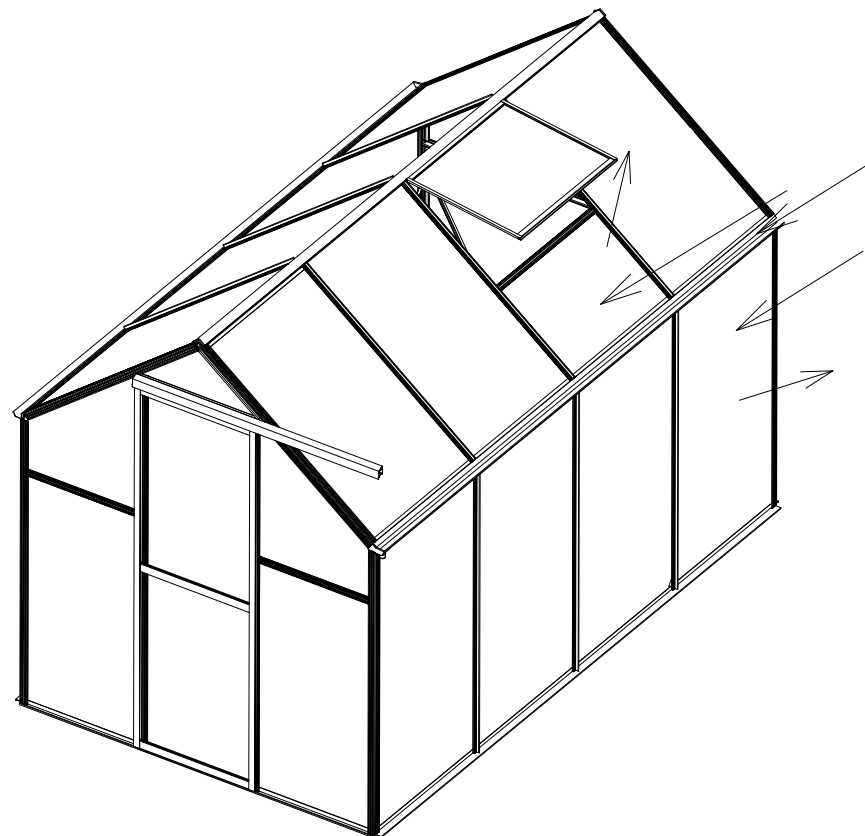
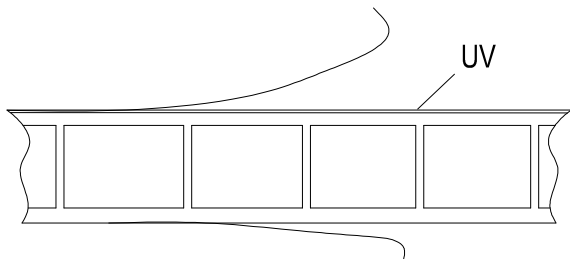


OBS! Panelerna av kanalplast är täckt med plastfilm på båda sidorna, vit på ena och genomskinlig på den andra. Sidan täckt med vit film är behandlad för UV-skydd och ska riktas utåt. Ta inte bort filmen förrän det är dags att montera panelerna, så att du vet vilken sida som ska rikas utåt. Om du råkat ta bort filmen och inte vet vilken sida som är vilken går det att känna vilken sida som är behandlad. Den behandlade sidan har lite mer motstånd när du drar fingrarna längs den. Detta är inte en helt säker metod, vårt tips är att låta filmen vara kvar tills monteringen. Riktas den UV-skyddade sidan inåt kommer utsidan att missfärgas.


Många av växthusets profiler och delar monteras genom att skruven F4 förs ner i spåren på profilerna och andra delar sätts på skruven, sedan skruvas de fast med den tillhörande muttern. Se illustration till höger. I många fall förs skruvar ned i profilerna i förväg för att skruva fast delar senare under monteringen. Var noga med att följa anvisningarna om detta i manualen annars kan du behöva göra om steg för att få ned skruvarna i spåren. Skulle detta glömmas har många av profilernas spår ett hål (se bild till höger) där skruvar kan passas in i efterhand vid behov.

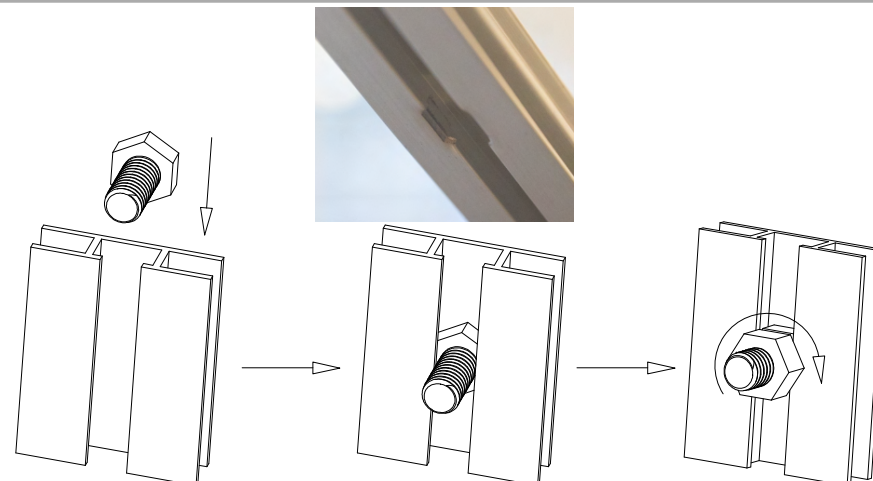


MONTERA IHOP DÖRREN




DÖRR


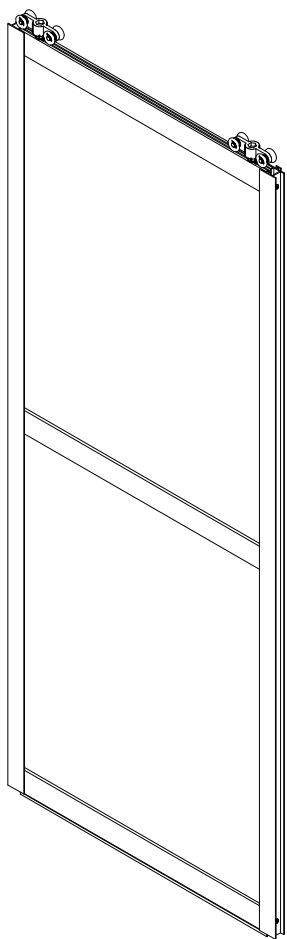


I

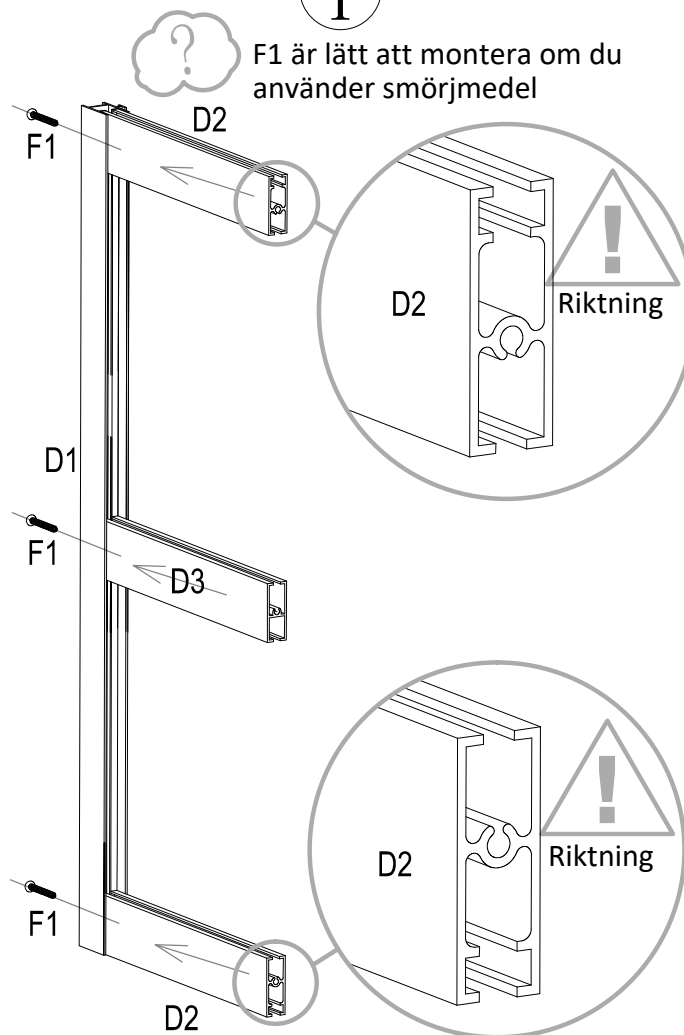


II

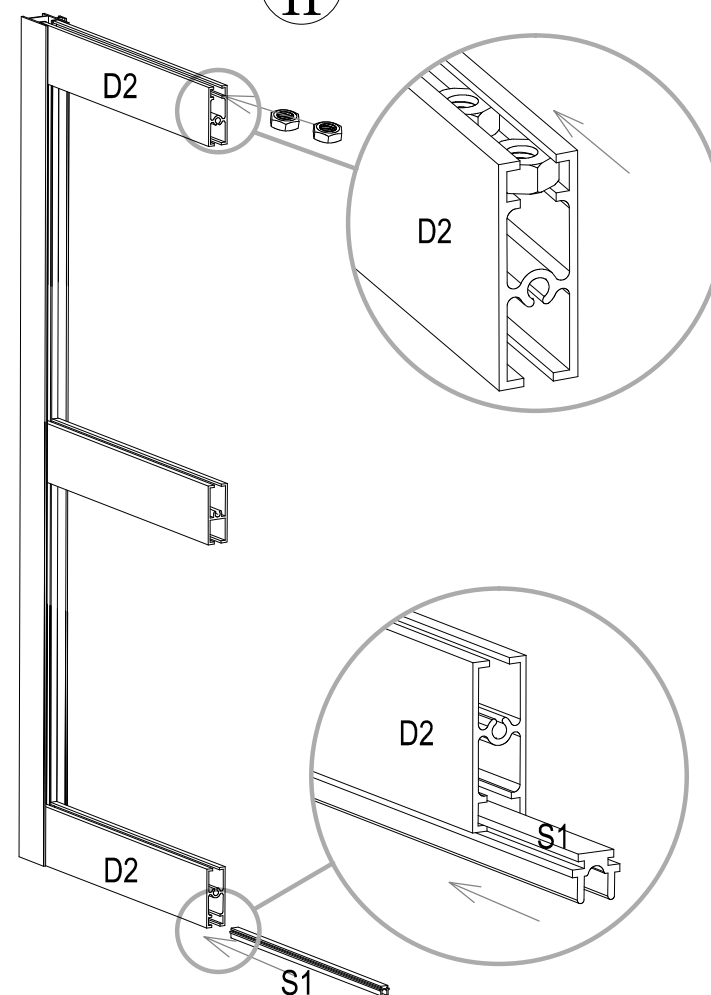

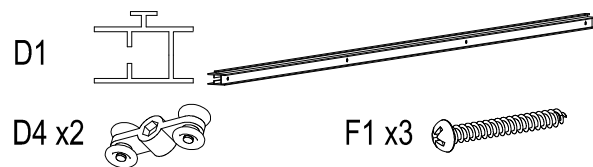


P1 x2

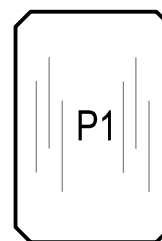


III




Obs! UV-sidan mot solen.

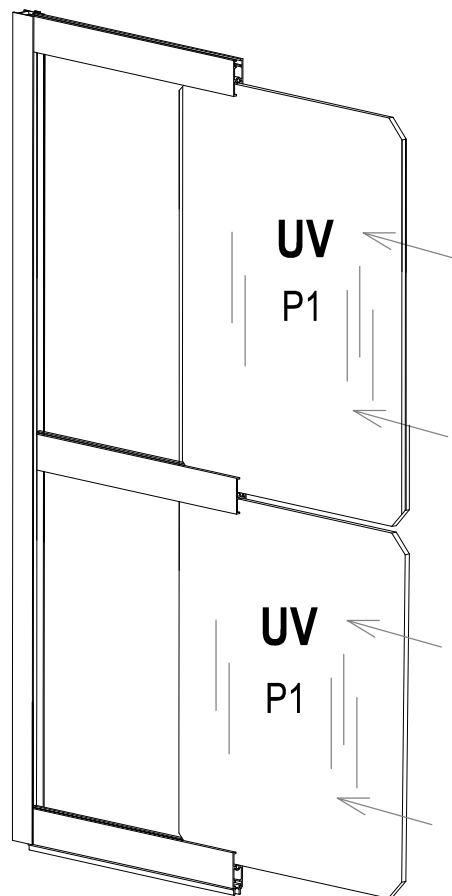


IV

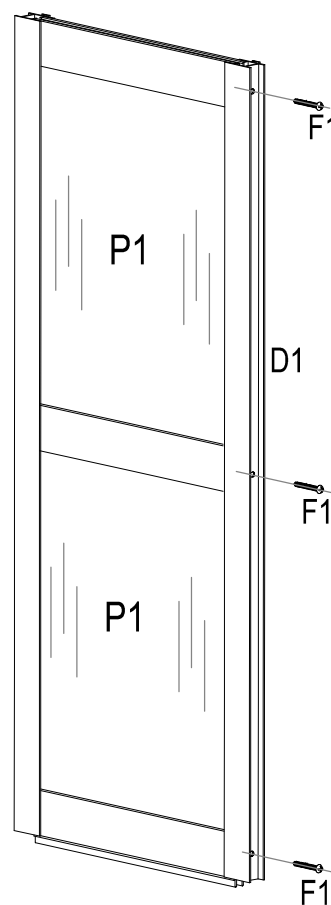

V






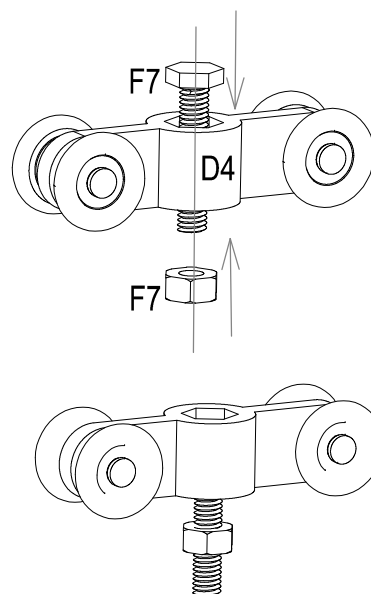


VI

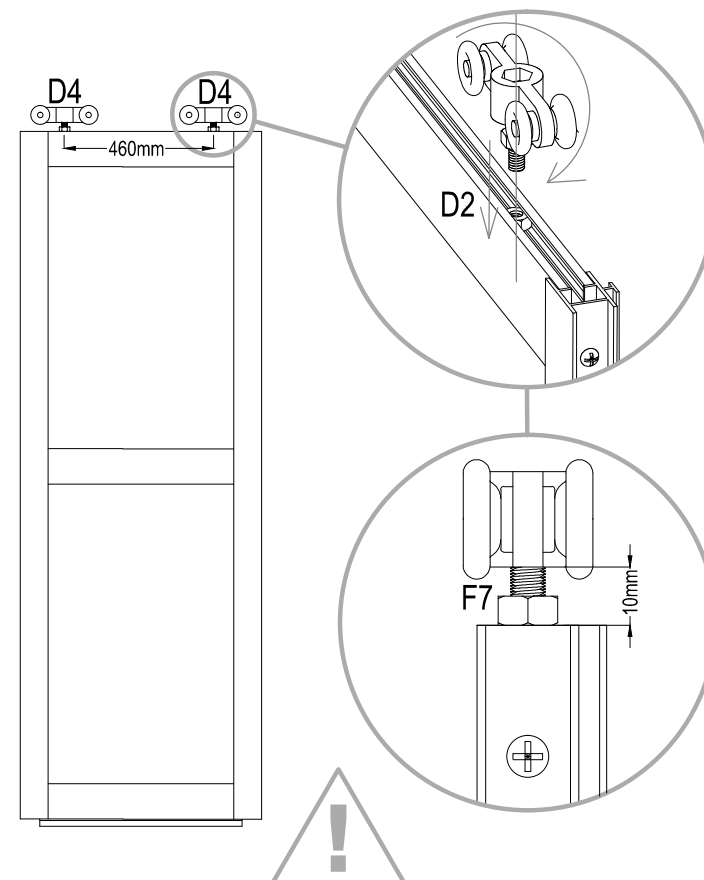


Håll del D1 och D4 i nivå, spänn därefter skruven F7.


MONTERA IHOP FÖNSTER



FÖNSTER

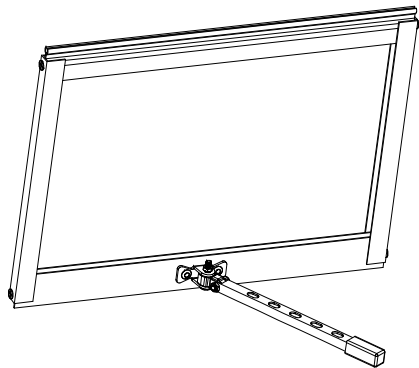


I

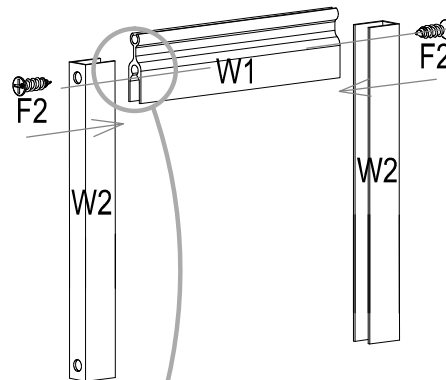


II

Obs! UV-sidan mot solen.
Observera riktningen på del 3.




III






Observera riktningen på del 8 och 9.

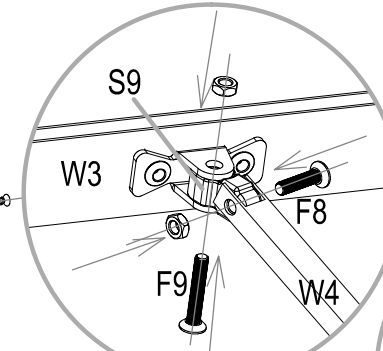




Baksida

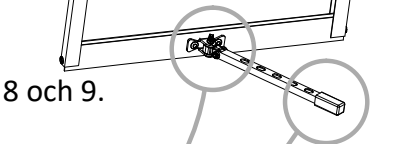

F2 är lätt att montera om du använder smörjmedel

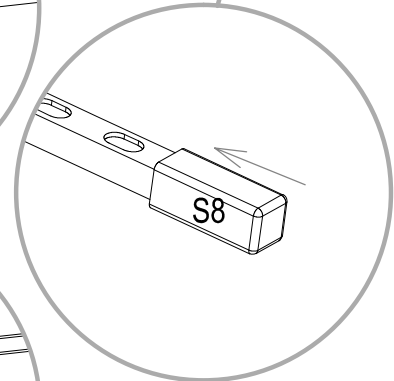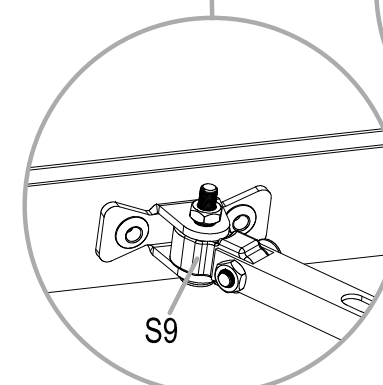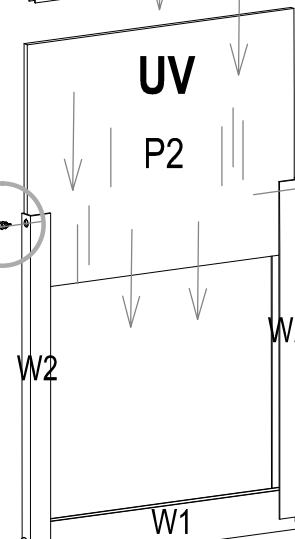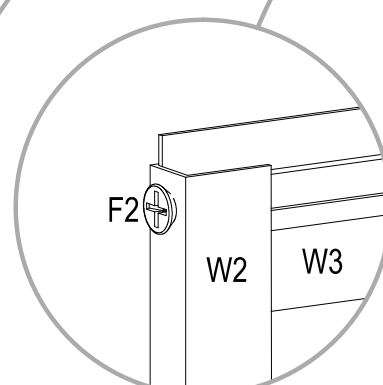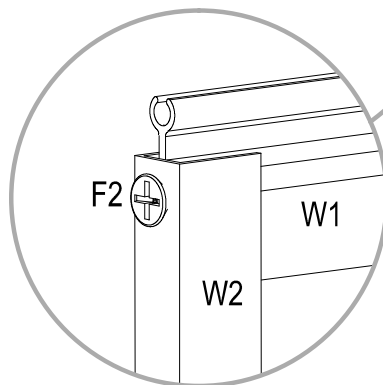


MONTERA BASEN

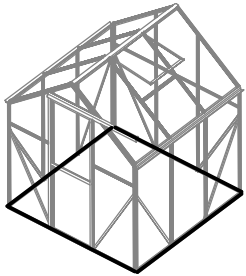


Plan mark

Passa ihop basprofilerna 4x2, 5 och 6 enligt bilden. Dra in en F4 skruv i varje hålen i kanter på profilerna enligt bilden.



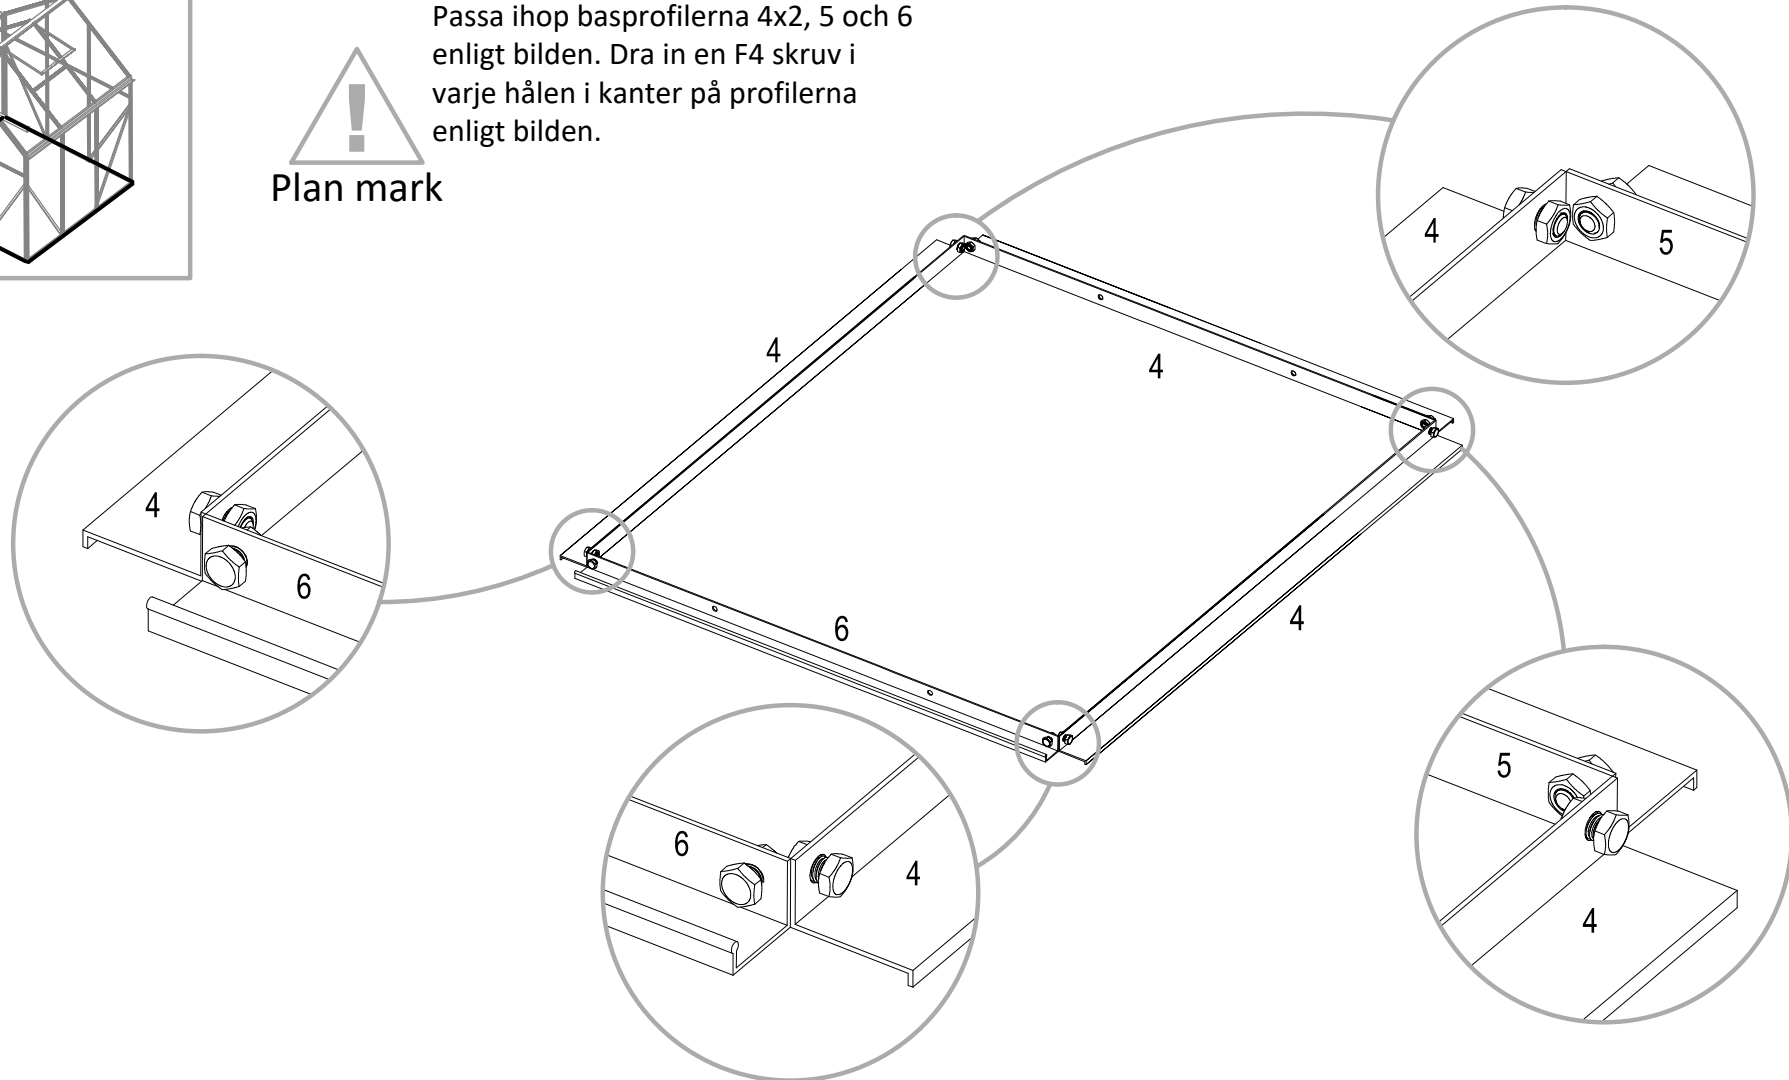


MONTERA VÄGGAR OCH TAK



Steg 1

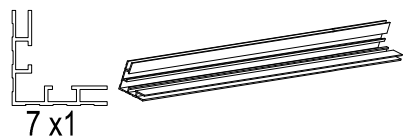


S2 x1 548mm

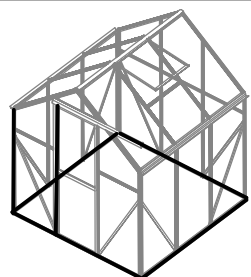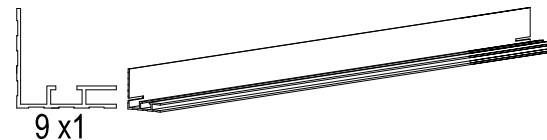

I

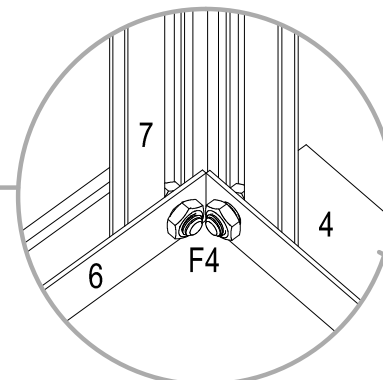
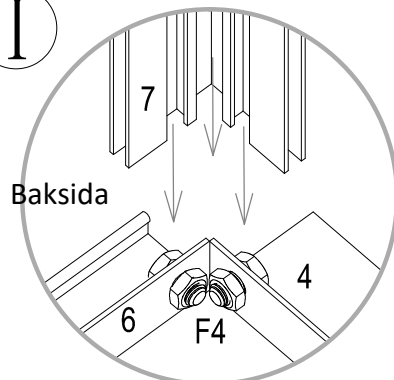


II

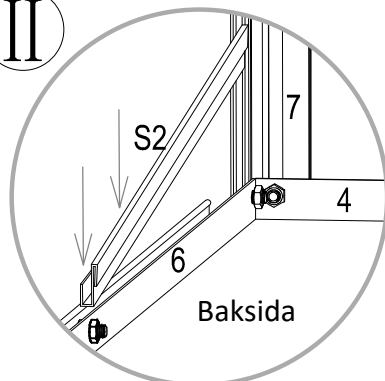


Placera hörnprofil 7 och bakprofil 9 enligt bilden.
Passa in spåren i F4 skruvarna från förra steget.
Handdra fast muttern, (panelerna blir lättare att
passa in om muttrarna inte dragits åt för hårt).
Placera gummlist S2 i spåret på basprofil 6, panelen
ska passas in i listen i nästa steg.

III

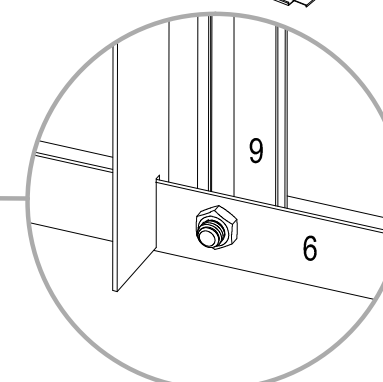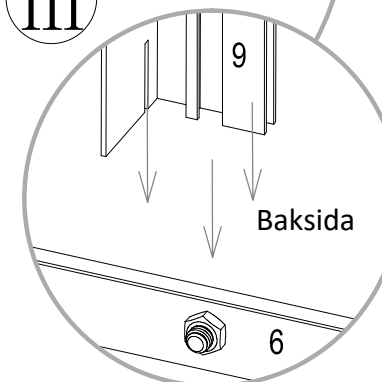


Steg 2


11 x1

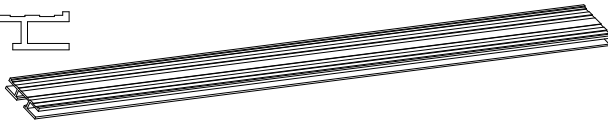


F4x5




P3 x1

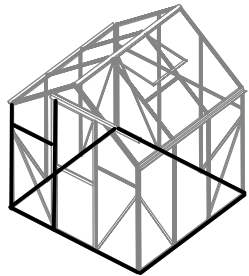


I

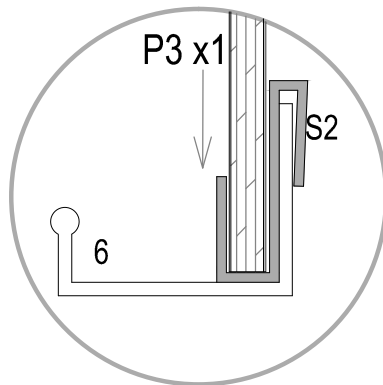




II

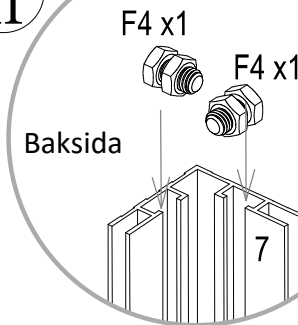


III



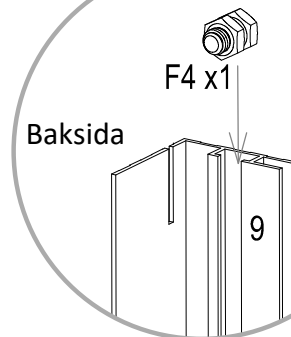


Skjut ned panel P3 i spåren mellan profil 7 & 9 och passa in i gummilist S2 i botten. För in F4 skruvar i spåren på profil 7, 9 & 11 enligt bilderna. Passa in profil 11 mellan profil 7 & 9 och över panel P3.

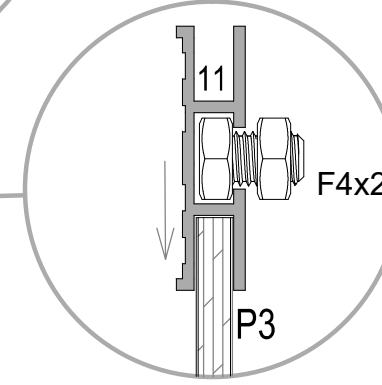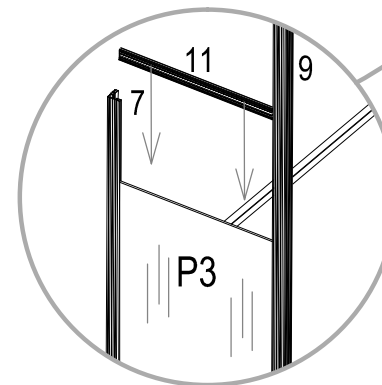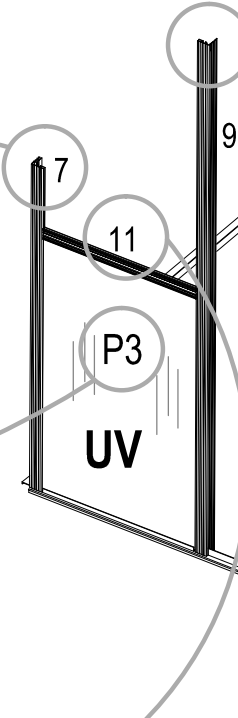



Steg 3

B3 x2 

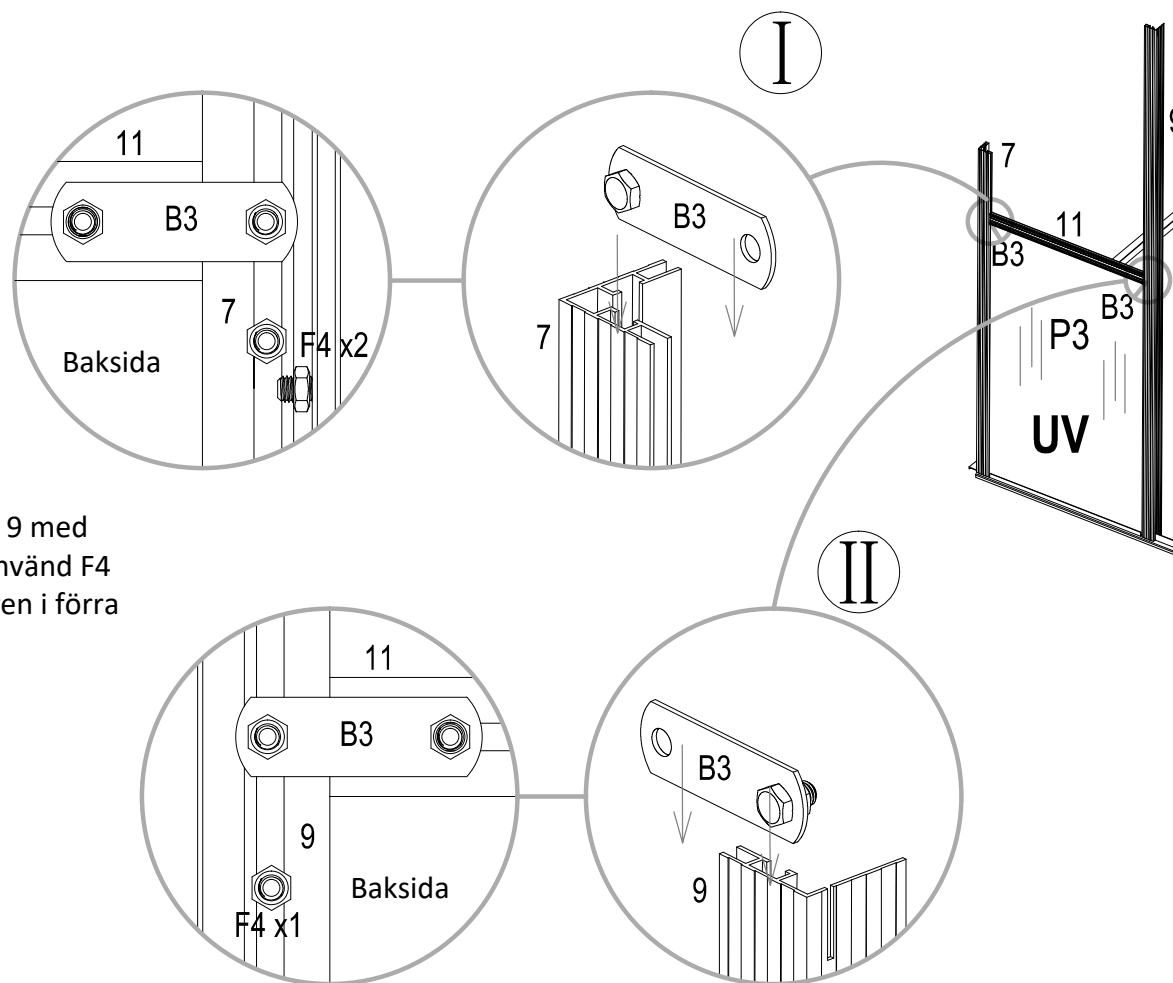
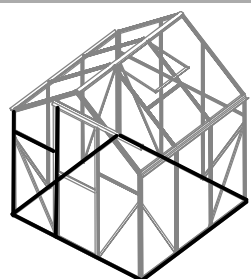



Fäst ihop del 11 med del 7 & 9 med fäste B3x2 enligt bilderna. Använd F4 skruvarna du trädde in i spåren i förra steget.


Steg 4

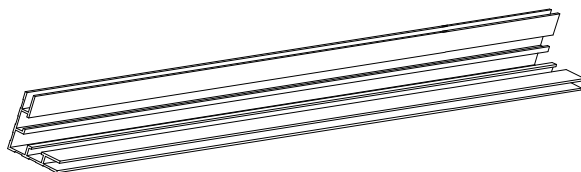


S2 x1

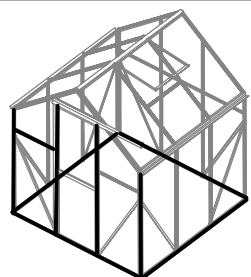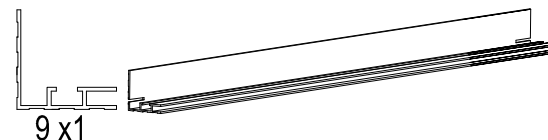


I

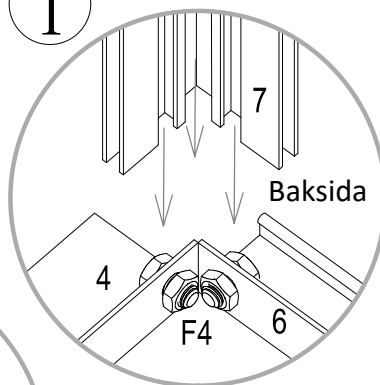

Baksida


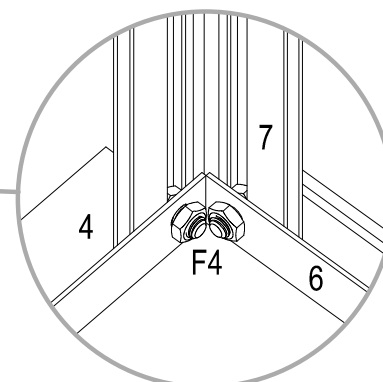


II

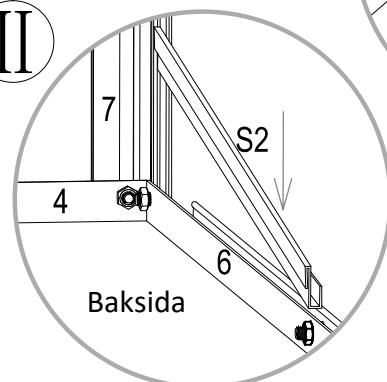


Baksida



Placera hörnprofil 7 och bakprofil 9 enligt bilden. Passa in spåren i F4 skruvarna som sitter i basprofiler 4 & 6. Handdra fast muttern (panelerna blir lättare att passa in om muttrarna inte dragits åt för hårt). Placera gummilist S2 i spåret på basprofil 6, panelen ska passa in i listan i nästa steg.

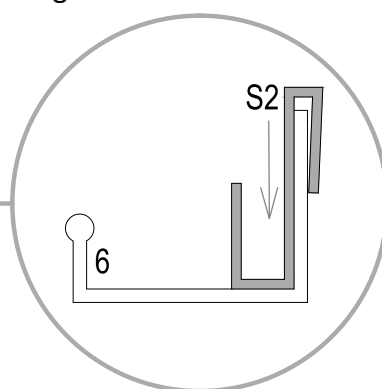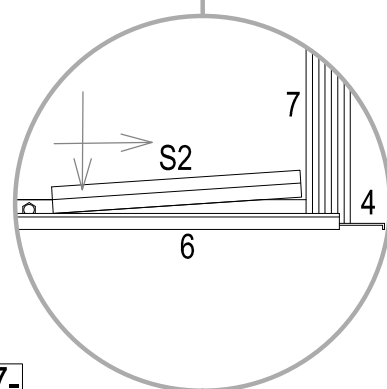


III

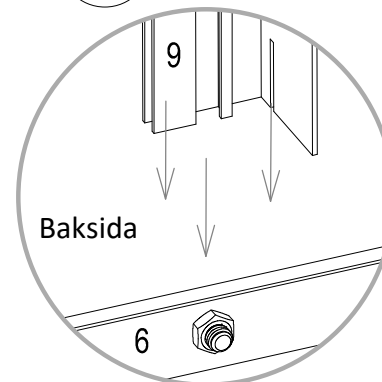


Baksida

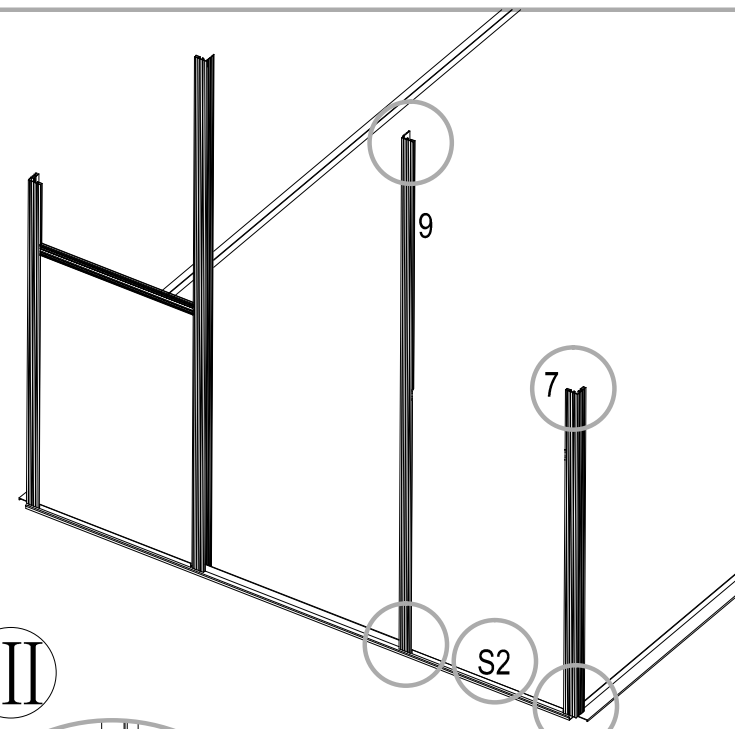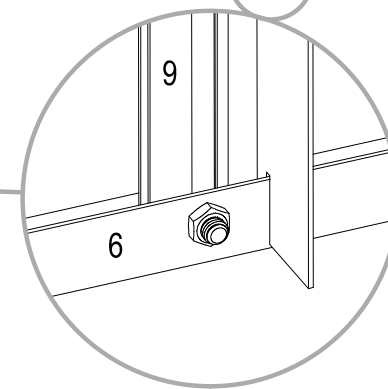

Steg 5




11 x1

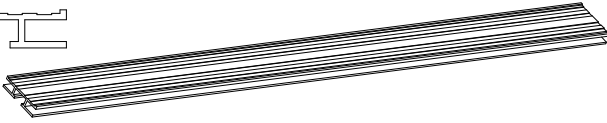



B3 x2




F4x5





P3 x1

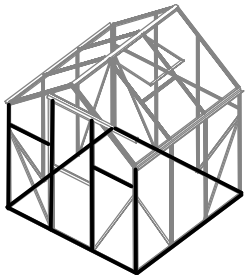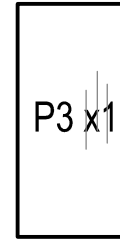

I

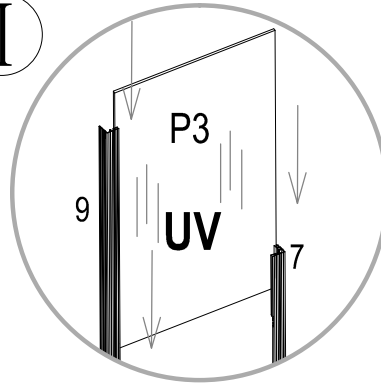


II

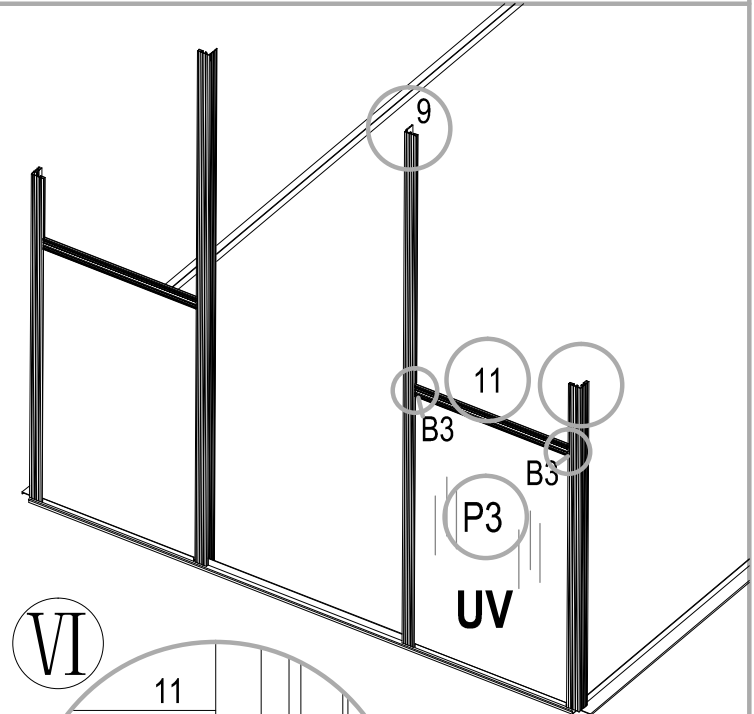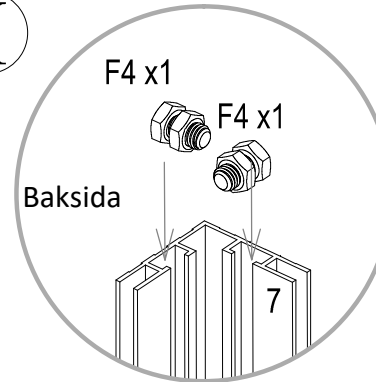


Upprepa Steg 2 och 3 fast på andra sidan.


III

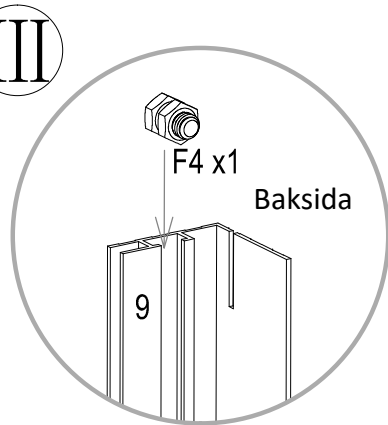


IV

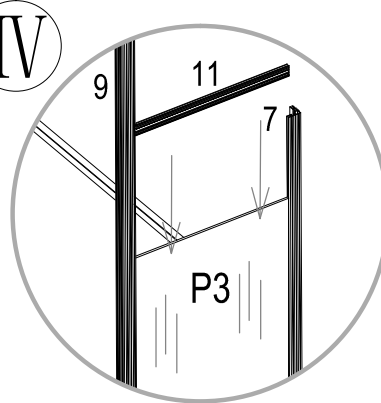








V

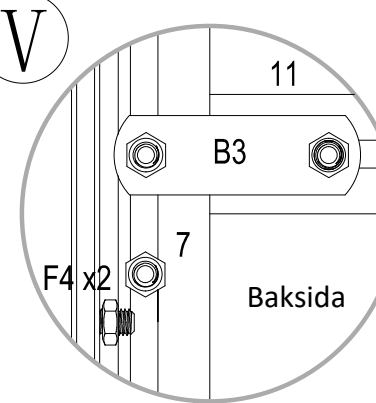

VI

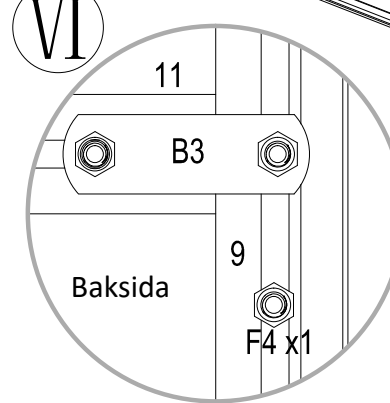


Steg 6

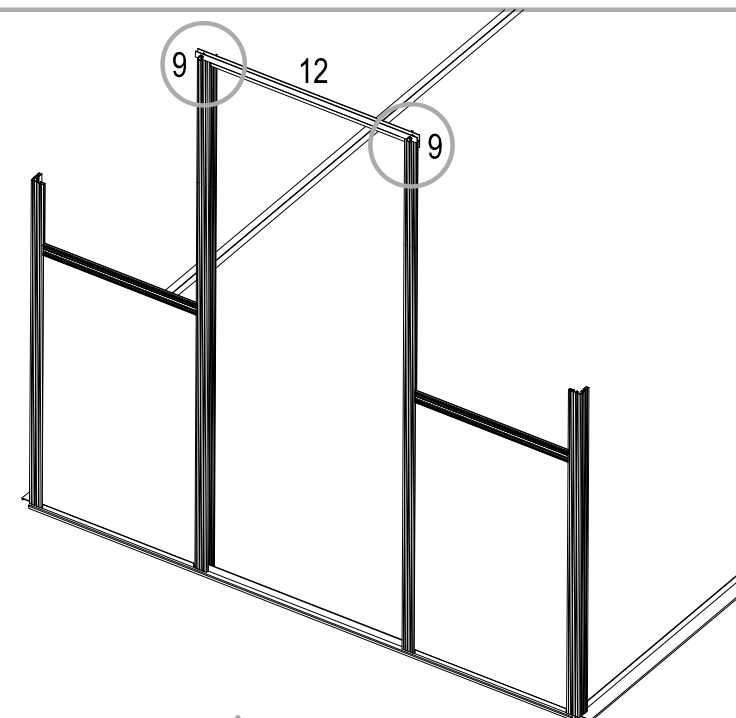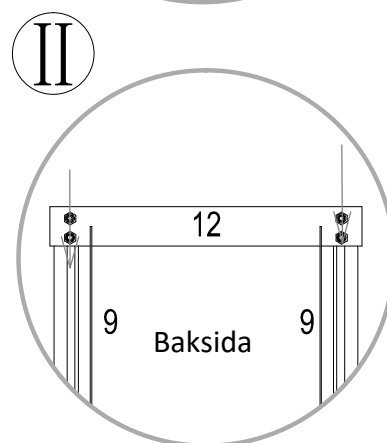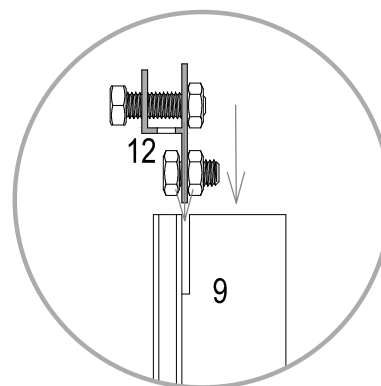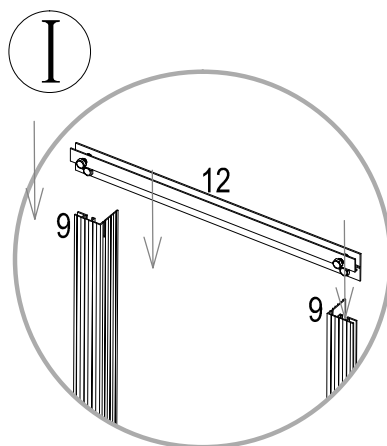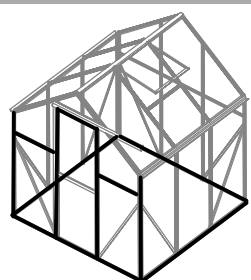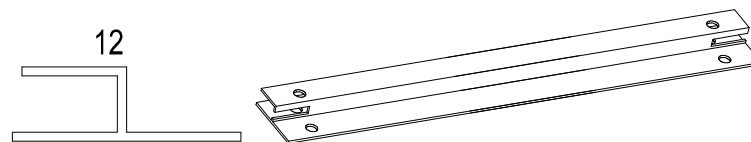


Luta delarna 9 mot din stege för att undvika att de faller omkull.

Passa in dörrprofil 12 enligt bilden.



Steg 7

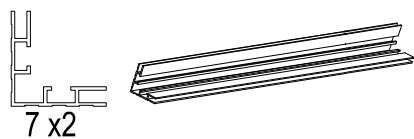


13

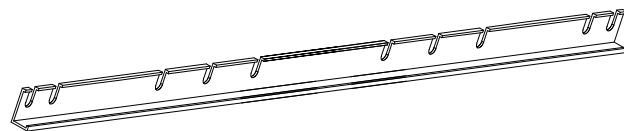


F4 x 6

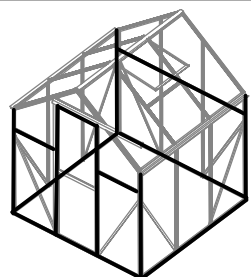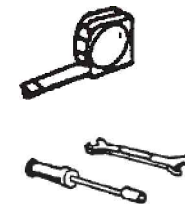


I

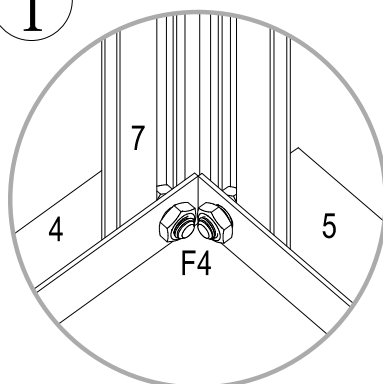


II

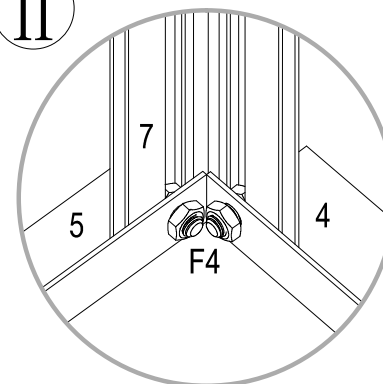


III x2

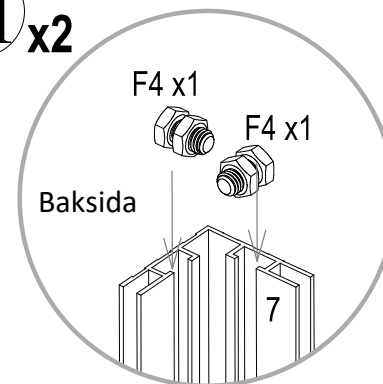


Montera hörnprofilerna 7x2 enligt bilderna. Trä in F4 skruvar enligt bilderna. Använd en av skruvarna för att fästa tvärprofil 13 mellan hörnprofilerna 7.





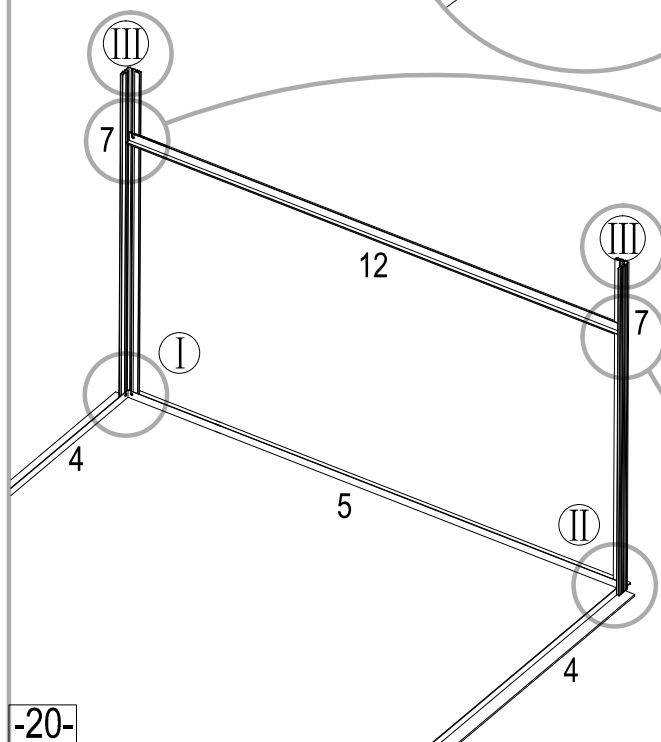


IV



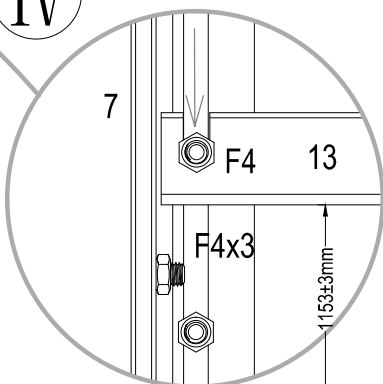


V

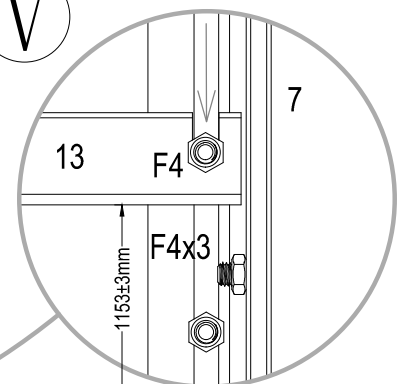

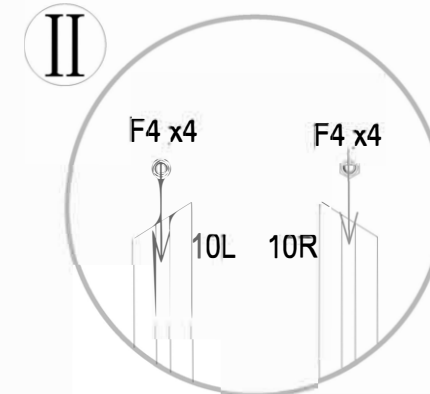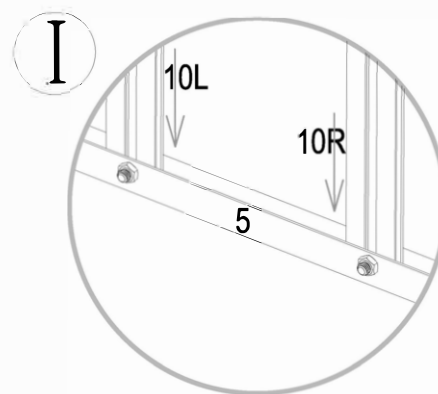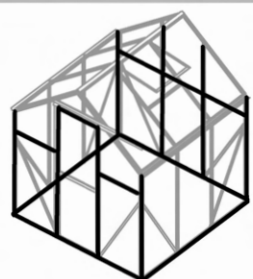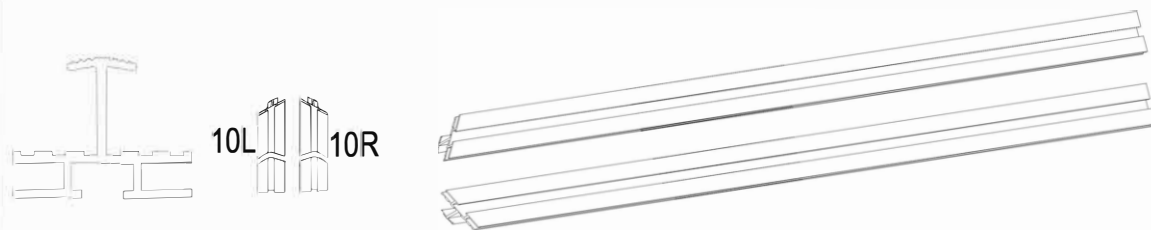

Montera profilerna 10R & 10L enligt bilden. Trä ner 4 st F4 skruvar i spåren på profilerna, en ska ligga under profil 13, en ska användas för att fästa 10L/10R i profil 13 och två ska vara över profil 13 enligt bilden.

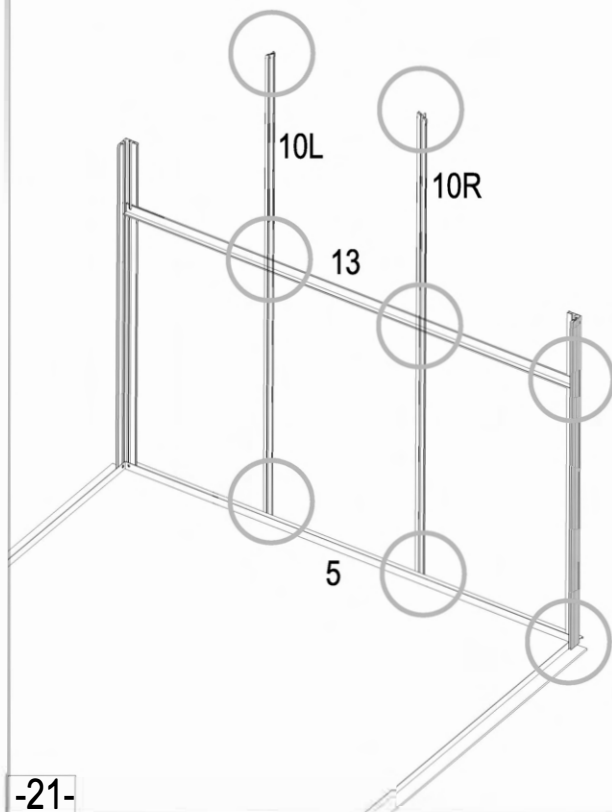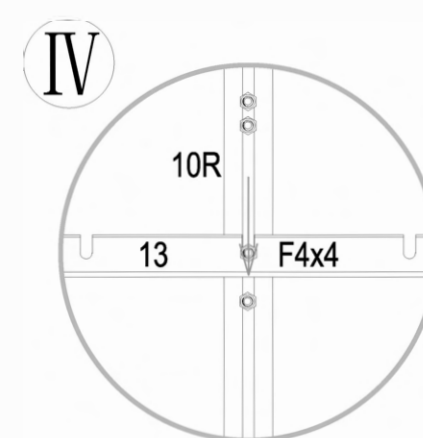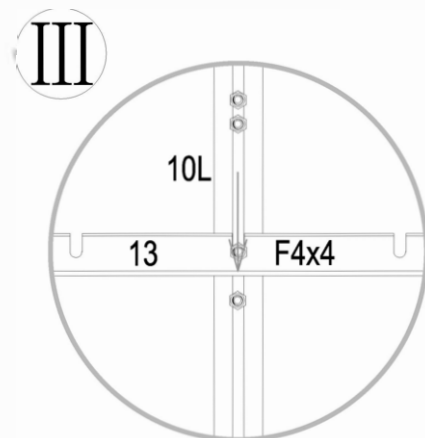


Steg 9


S2 x3
548mm

P3 x3



11 x3

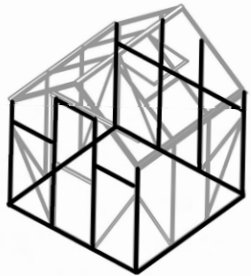

I x3

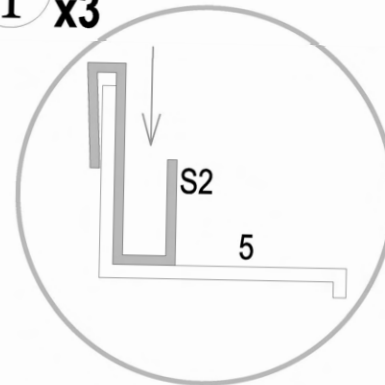


II x3


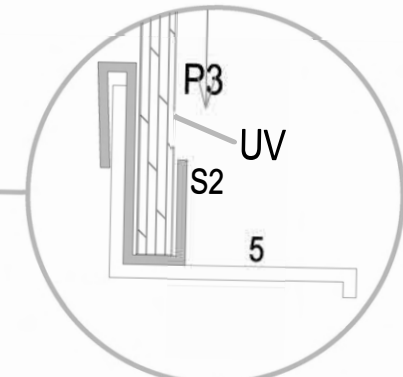
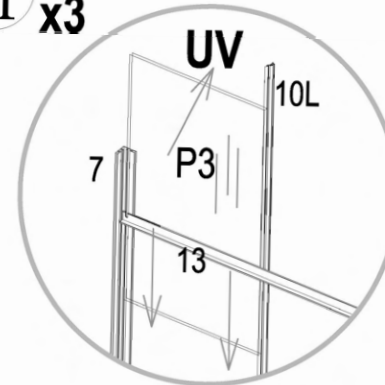






Placera gummlist S2 mot basen. För ner 3 st paneler P3 i listerna enligt bilden. Passa in 3 st del 11 över panelerna, för först in 2 st F4 skruvar i spåren på varje D11. Fäst ihop D13 i D11 med F4 skruvarna.

III x3


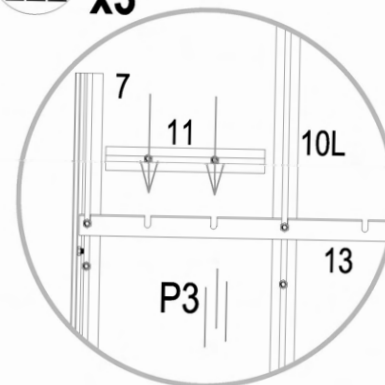


IV x3

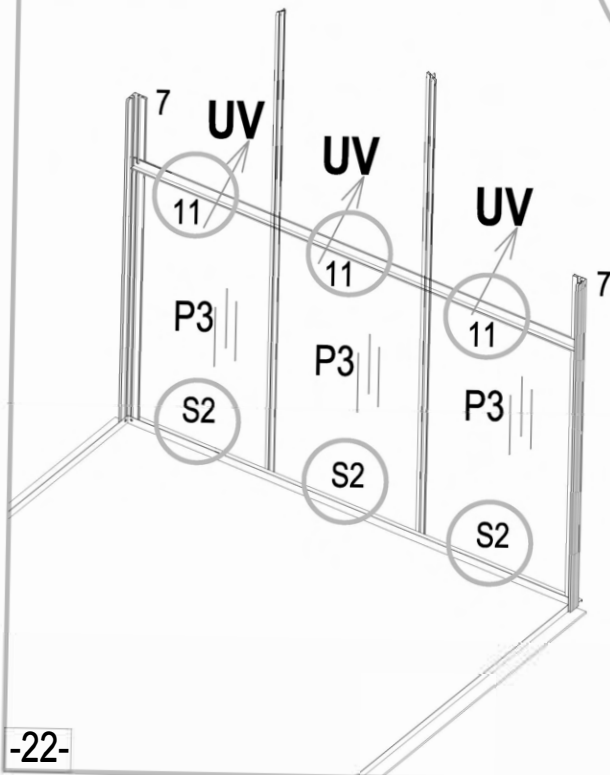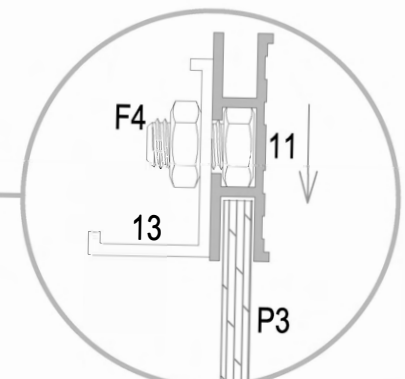
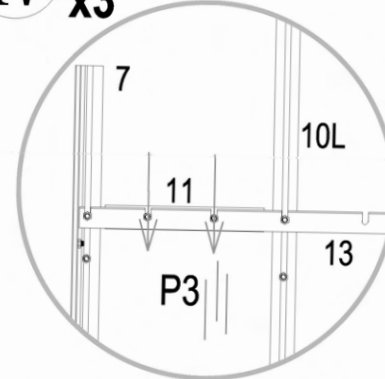


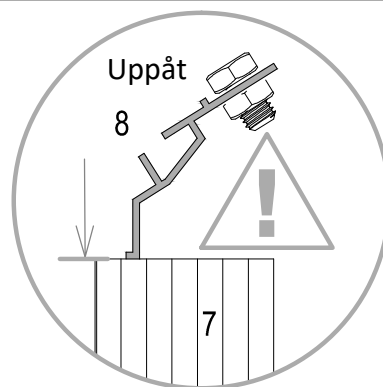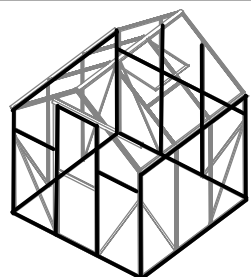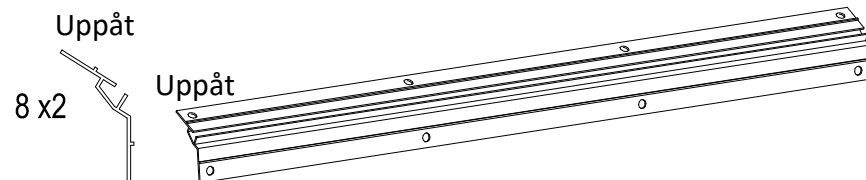


I x2

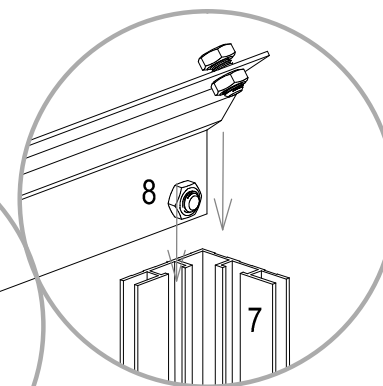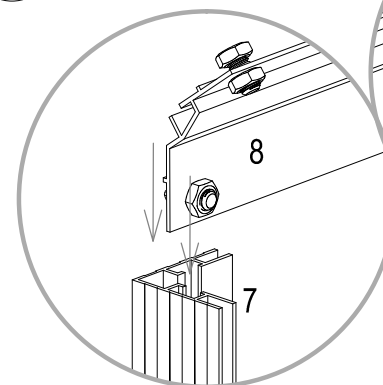



II x2

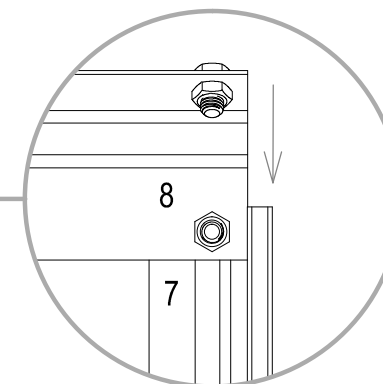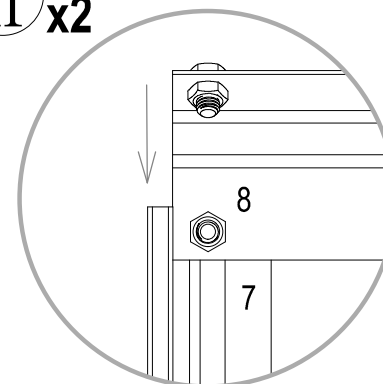


Fäst del 8 mellan del 7 på båda långsidorna enligt bilderna. Låt del 8 vila på spåret som sticker ut.

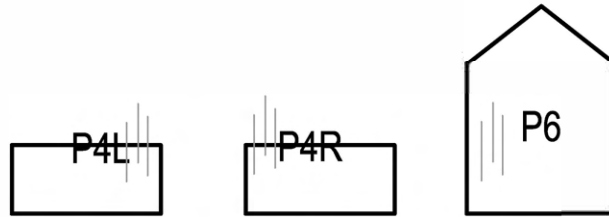


15 x2

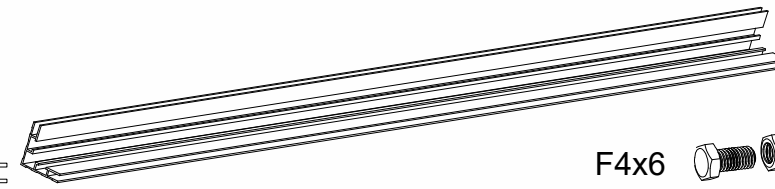


F4x6




{0°

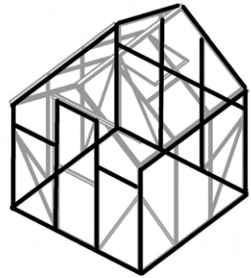


I

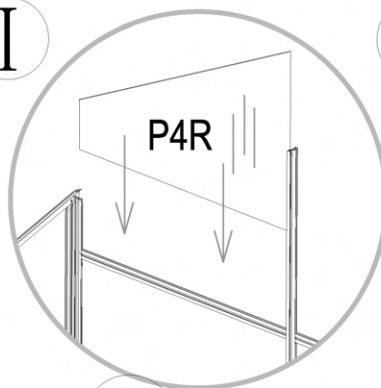




II

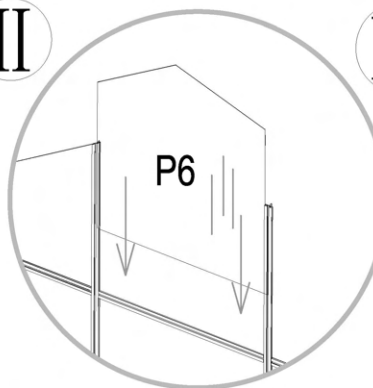


III

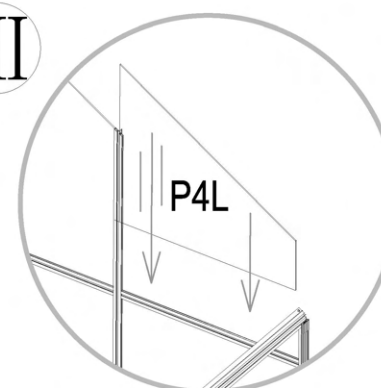

IV x2

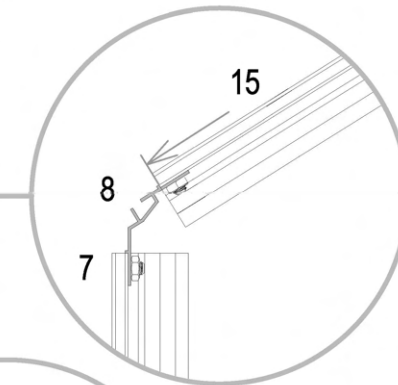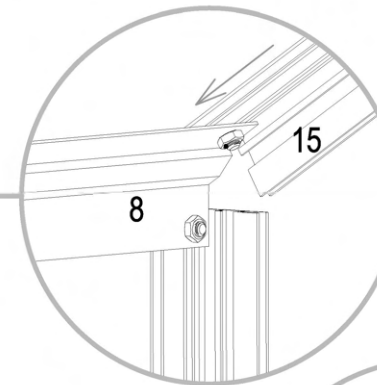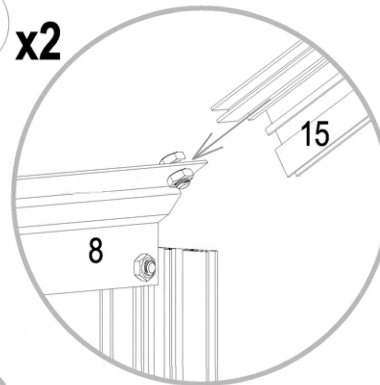


V


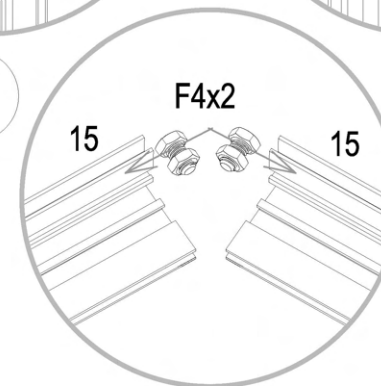


För in panelerna P4L, P4R & P6 enligt bilderna. Fäst profil D15x2 diagonalt från hörnen upp tillnocken. För in 3 st F4 skruvar i spåren på båda D15 enligt bilden.


Steg 12

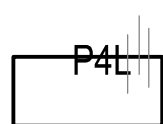


15 x2

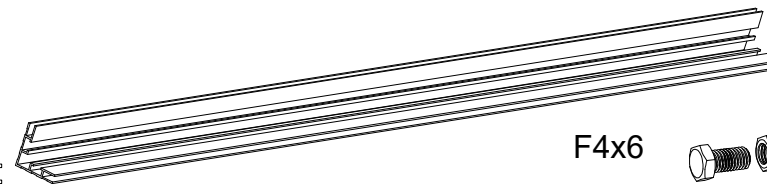


F4x6

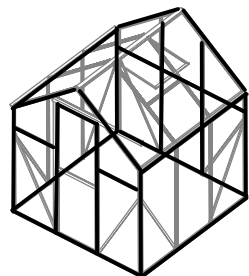


För in panelerna P4L, P4R & P7 enligt bilderna. Fäst profil D15x2 diagonalt från hörnen upp tillnocken. För in 3 st F4 skruvar i spåren på båda D15 enligt bilden. Del 15 måste ligga innanför skarven på dörrkarmen.

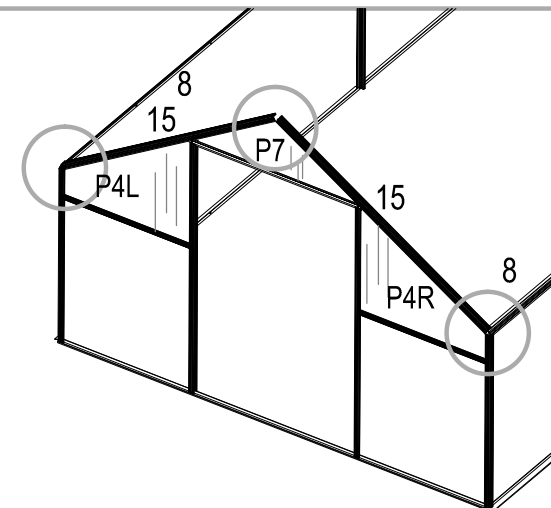


I

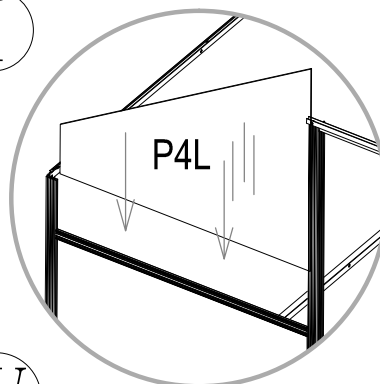




II

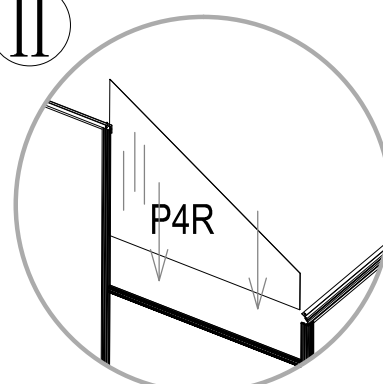


III

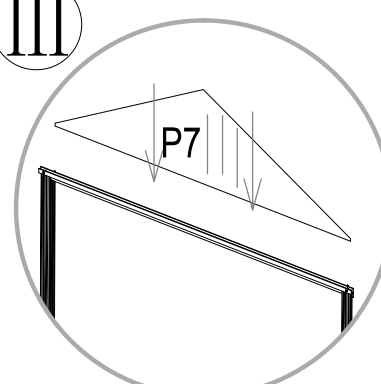


IV x2

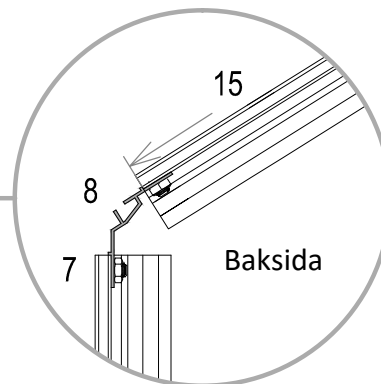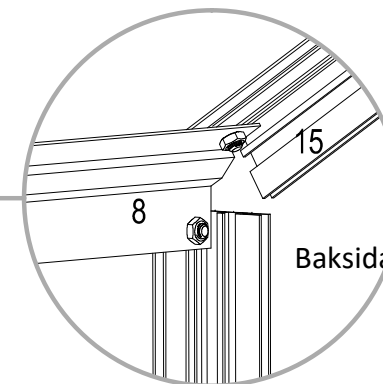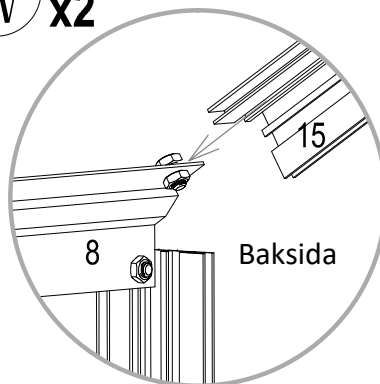


V

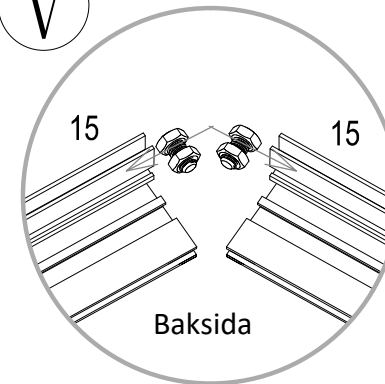

16



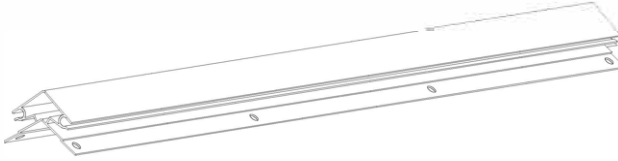


{0°




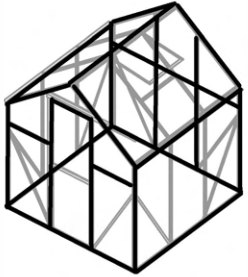


Placeranockprofil 16 mellannockarna och fäst med skruv F4 och mutter enligt bilderna.

I

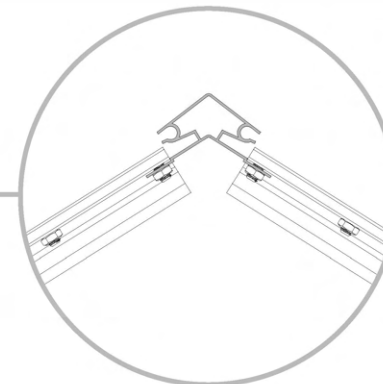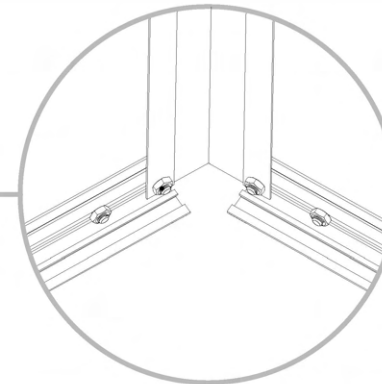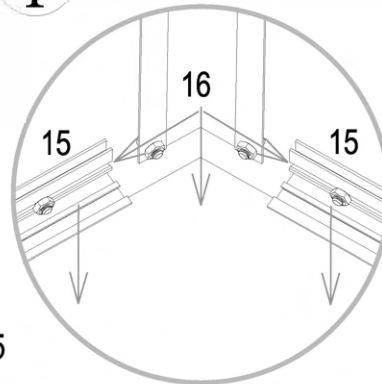


II

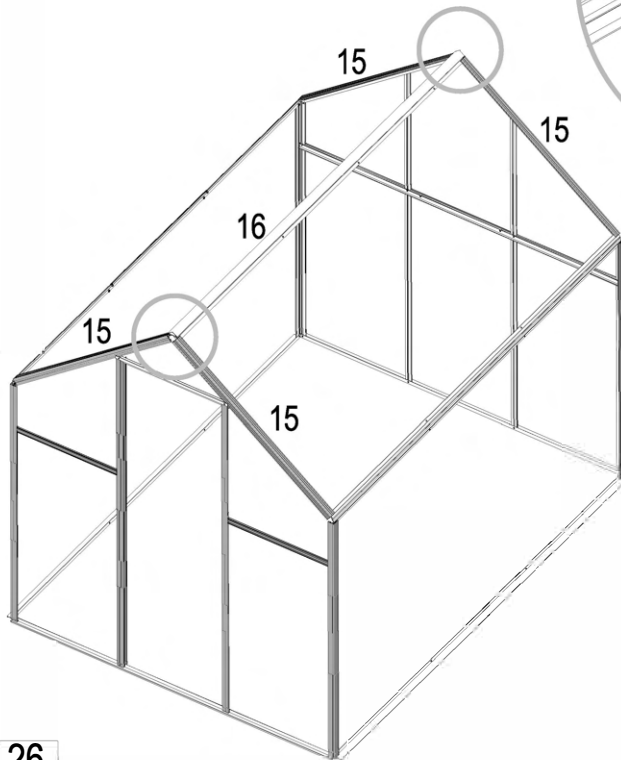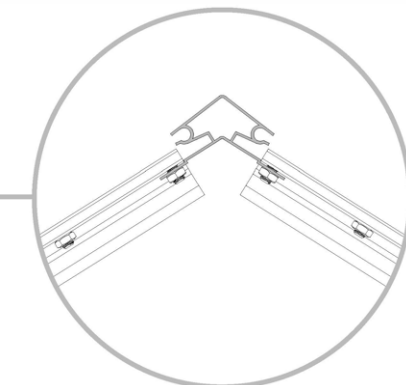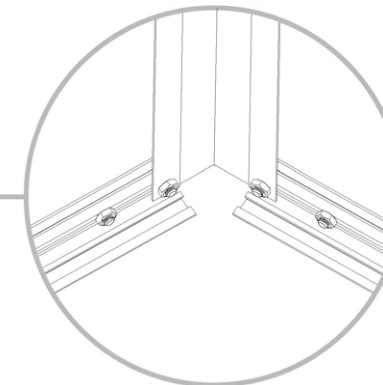
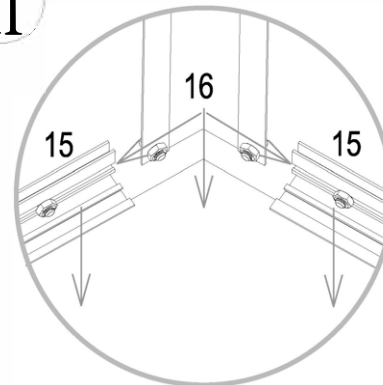


Steg 14


18 x4

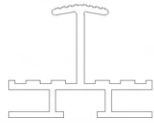


F4 x4

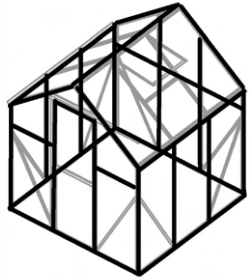



I x4

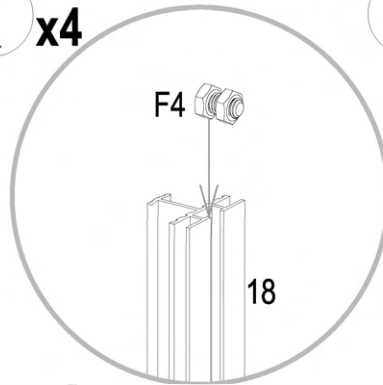

II x4

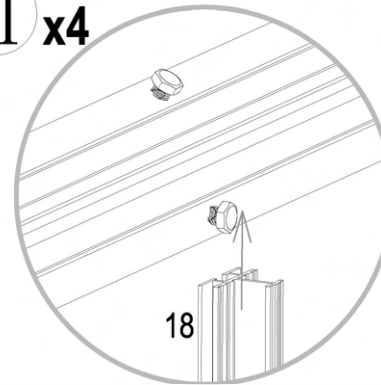


III x4



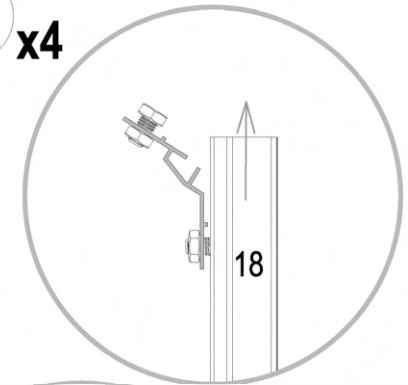
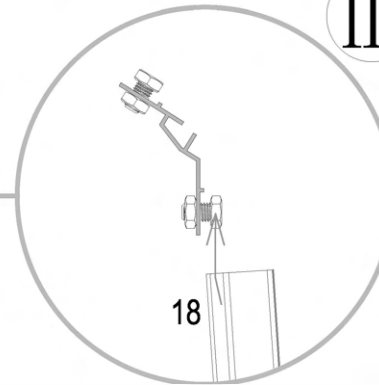


Fäst profilerna 18x4 vertikalt längs långsidorna i hålen på basen enligt bilden. 2 stycken F4 skruvar föras ned i varje spår, utöver de 2 du fäster med i toppen och botten.

V x4

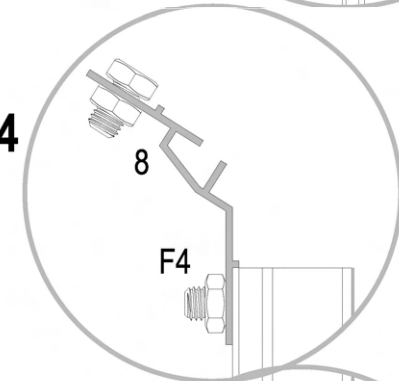

IV x4

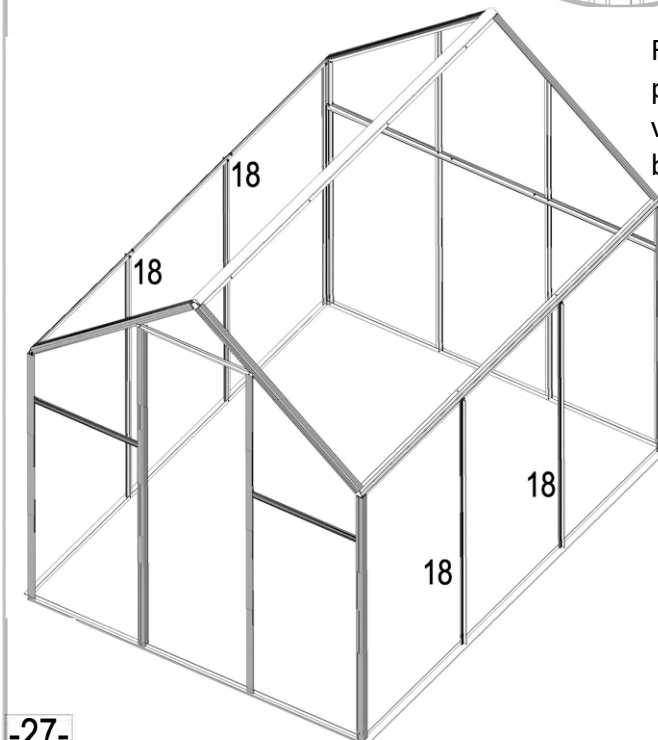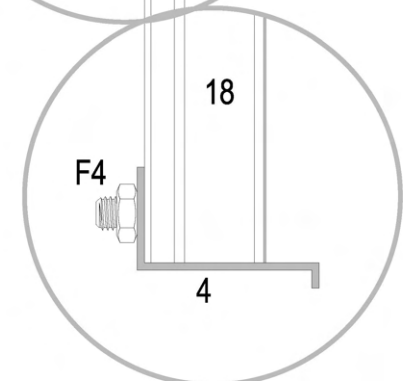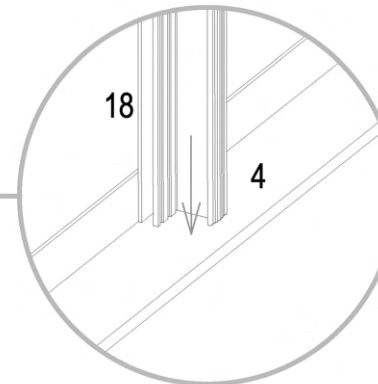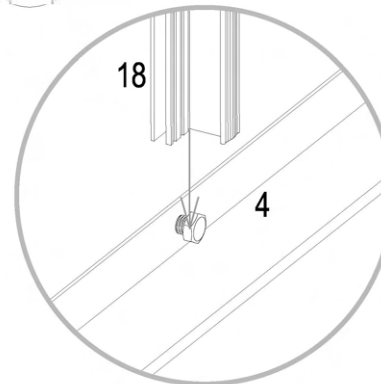



19 x1




F4 x2




Steg 15

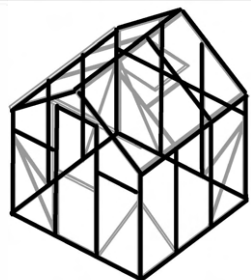


I

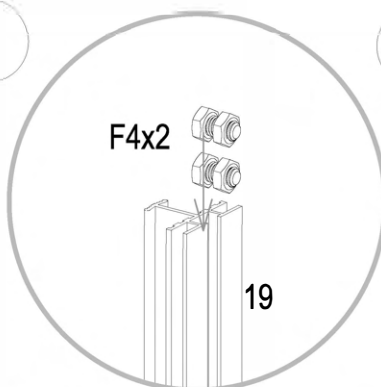



II

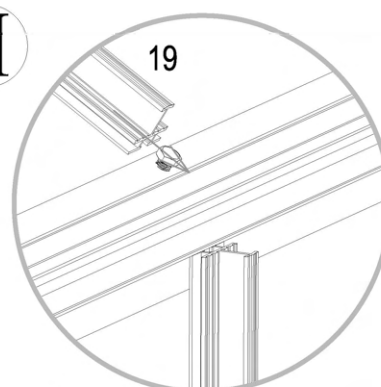



III

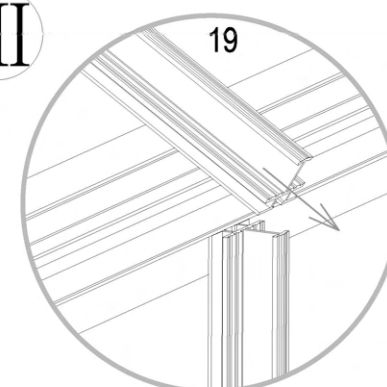


IV

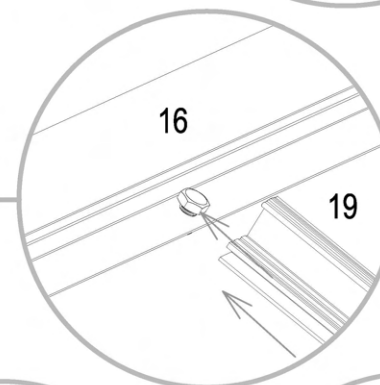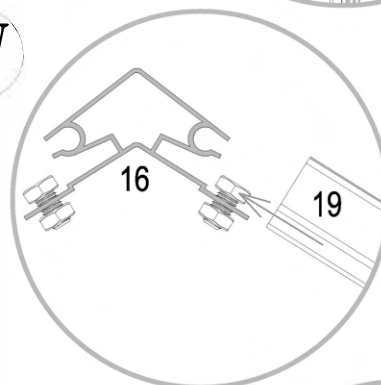

V

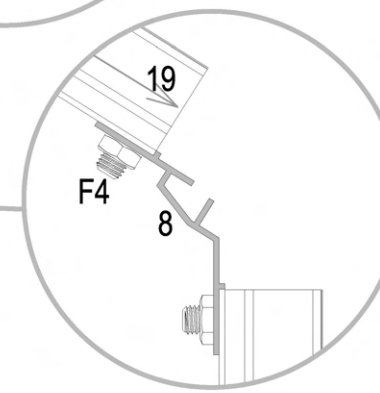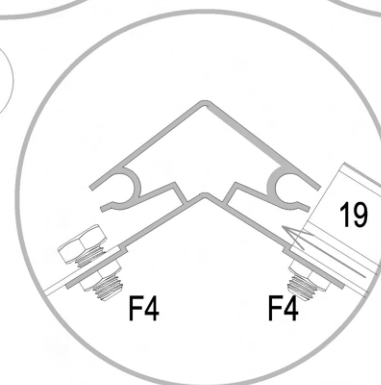

Fäst del 19 mellannockprofilen 16 och tvärprofilen 8. För in 2 st F4 skruvar i spåret på del 19. Avvakta med att fästa resterande 19-profil på denna sida innan du fäst fönstret (eller på andra sidan beroende på var du vill ha fönstret).


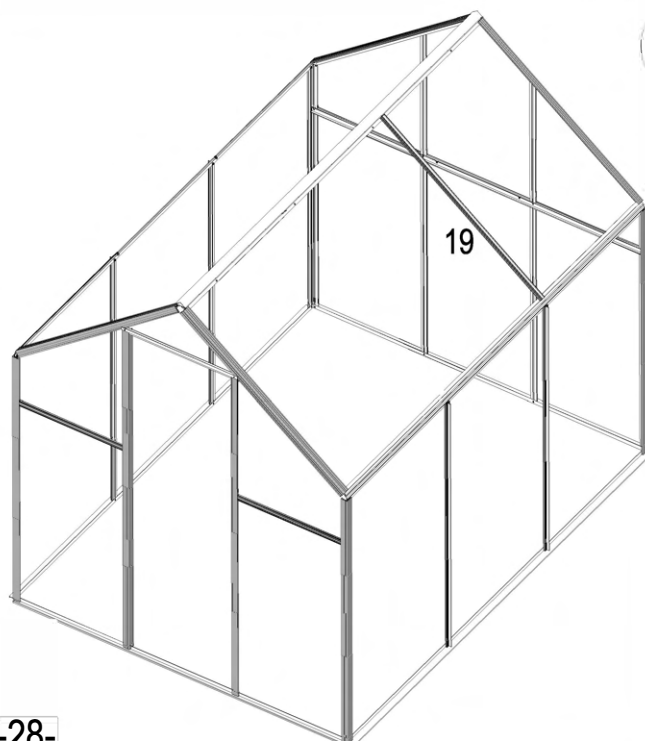


Steg 16


19 x2




F4 x2

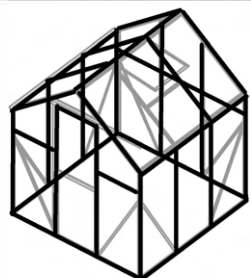


I
x2

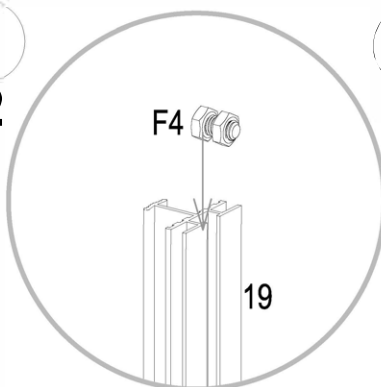



II
x2

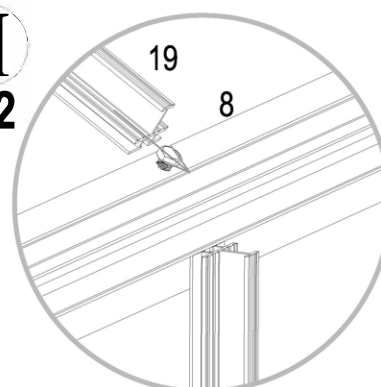

III
x2



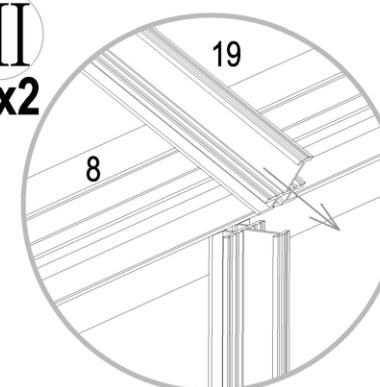





IV
x2

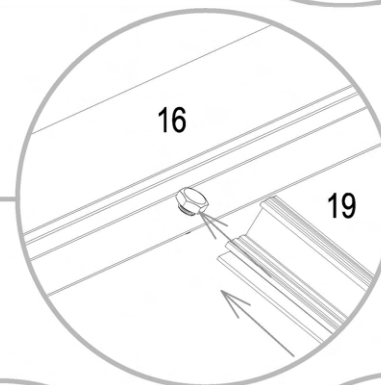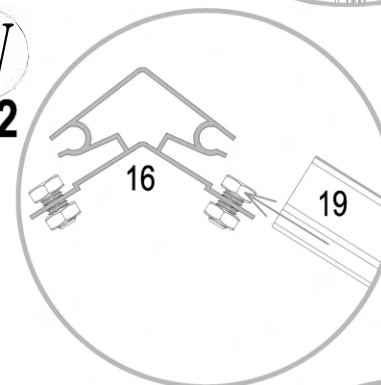


Fäst del 19x2 mellannockprofilen 16 och tvärprofilen 8. För in 2 st F4 skruvar i spåret på del 19.

V
x2

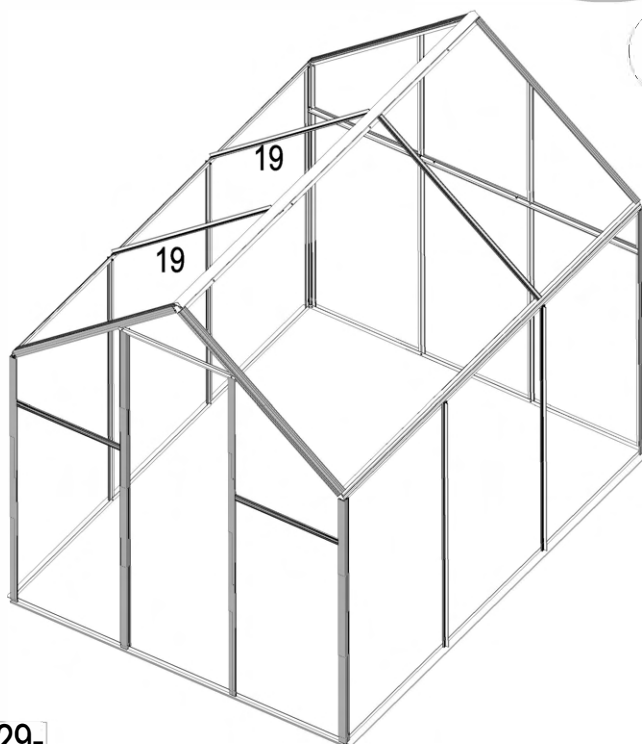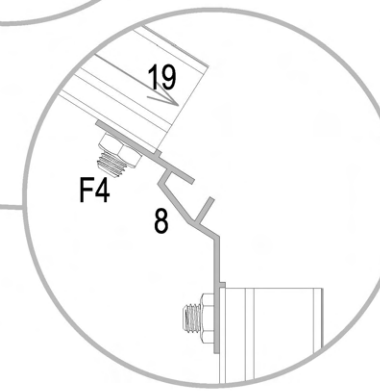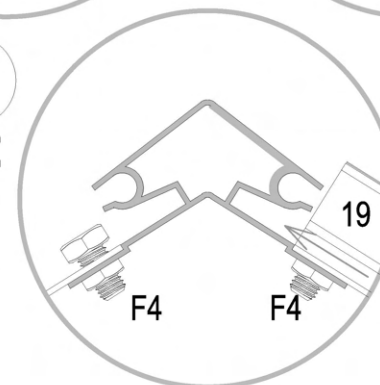


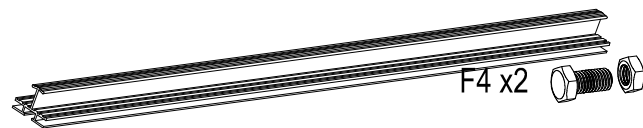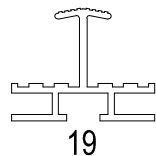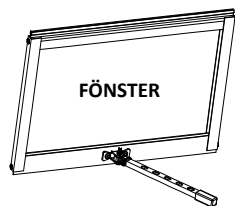


Steg 17

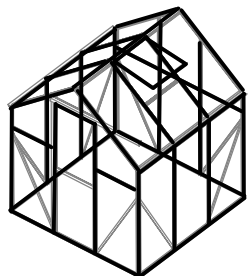



I

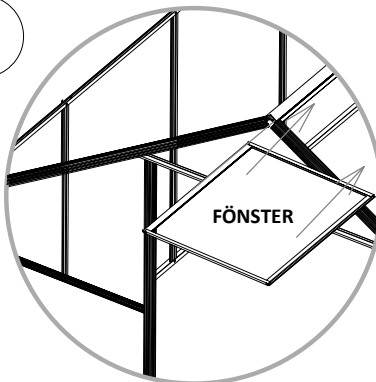


II

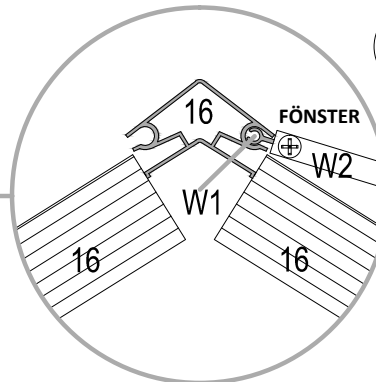


III

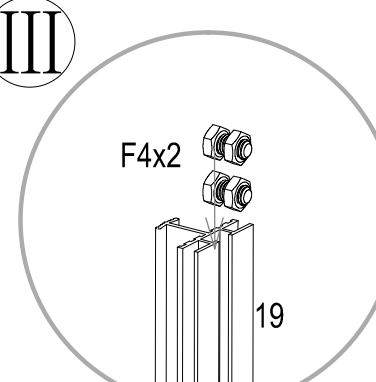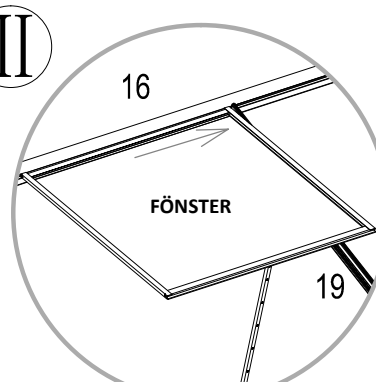



För in fönstret längs nockprofilen 16, montera sedan en till av takprofil 19.
Fönstret hålls på plats mellan de två takprofilerna 19.

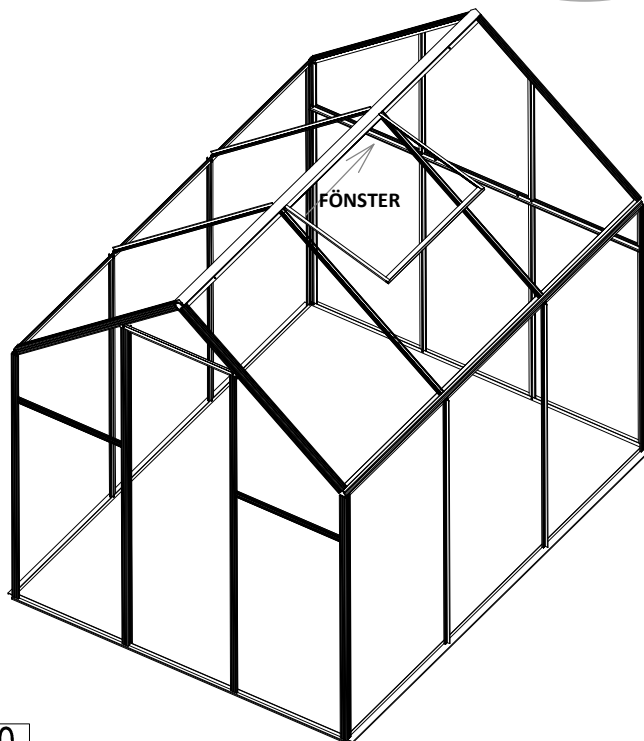

IV

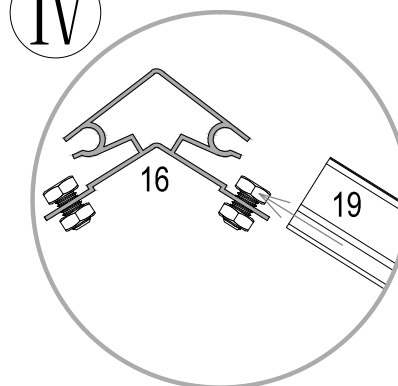

V

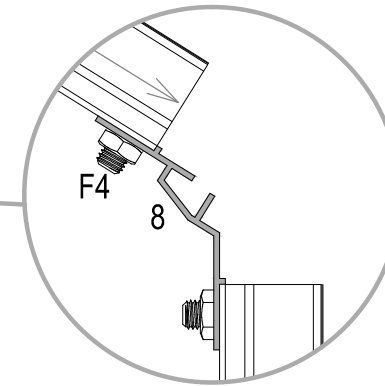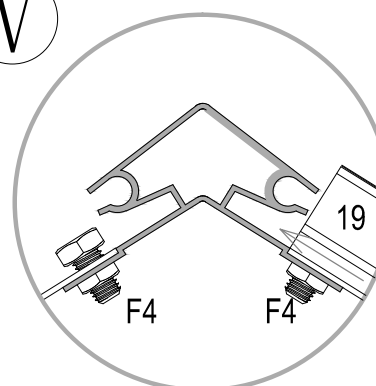

B4 x4



B5 x4




B6 x2




F4 x28




Steg 18




Skruva fast fästena B4, B5 & B6 enligt bilderna. Använd F4 skruvar som placerats i spår tidigare.

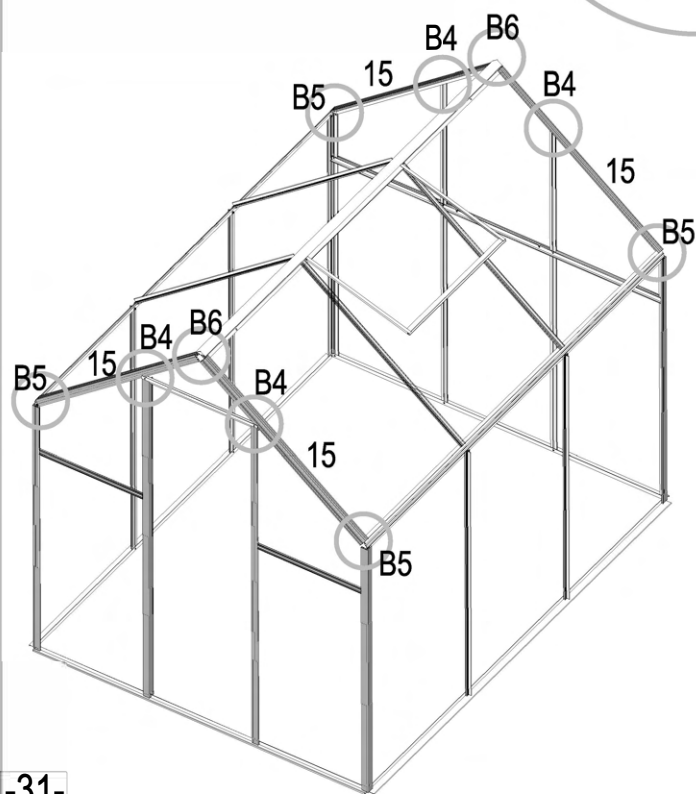


I x2

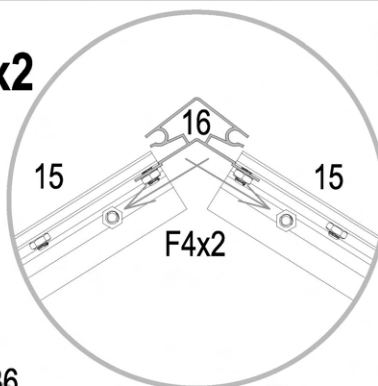


II

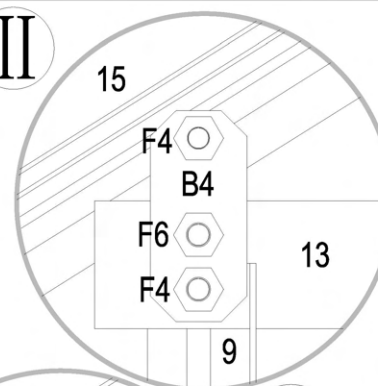


III

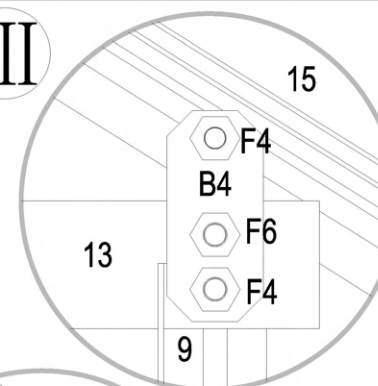


IV

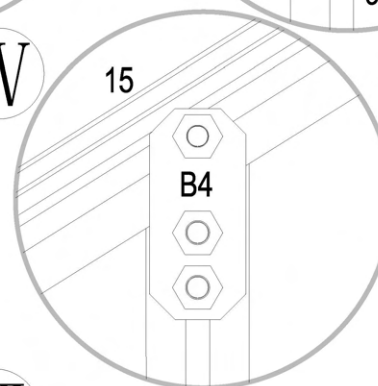




V

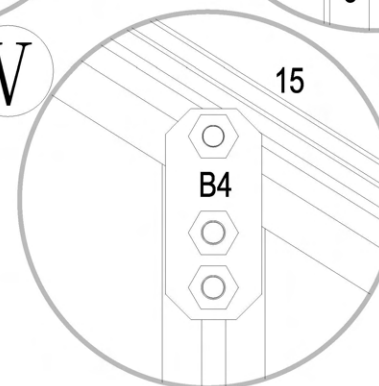

VI x4

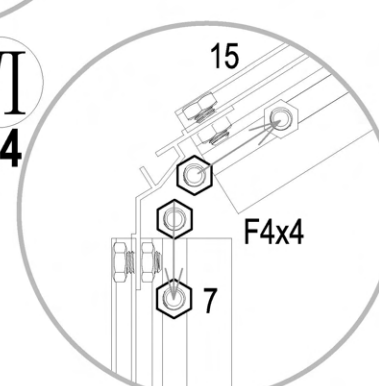

VII x2

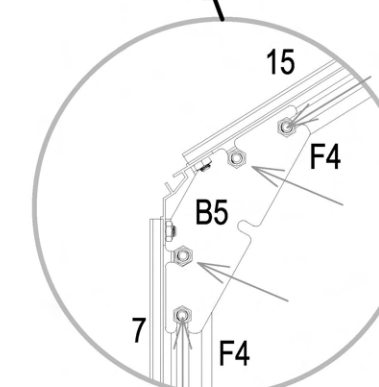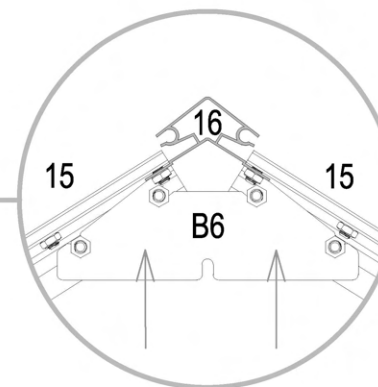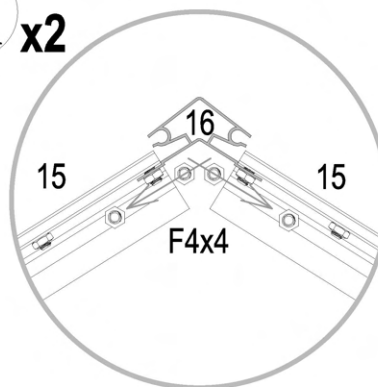



KANALPLASTSKIVOR

Steg 19



S2 x6
751mm



P8
x6


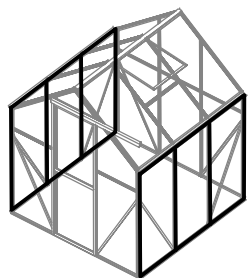



Placera gummilist S2 längs basen enligt bilden och passa in paneler P8x6 mellan profilerna och i listerna enligt bilden.


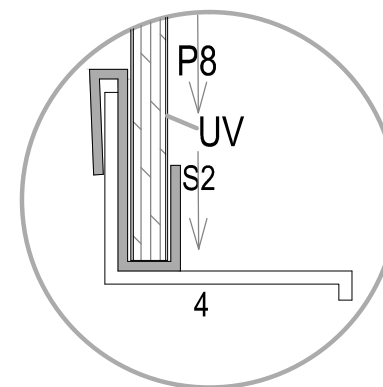
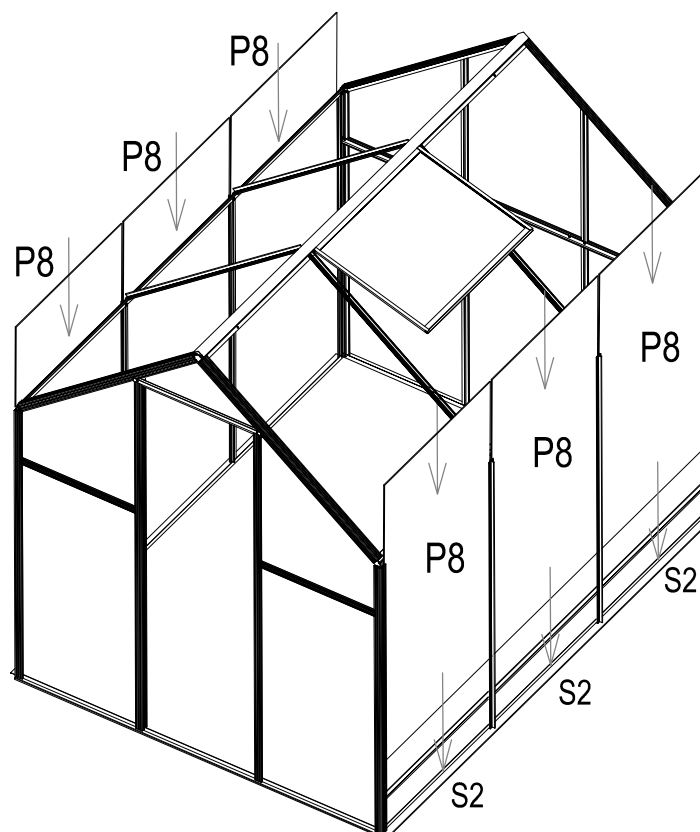


P9
x5

P10

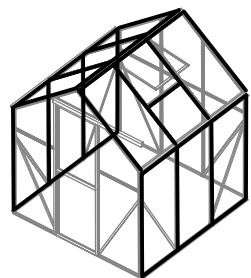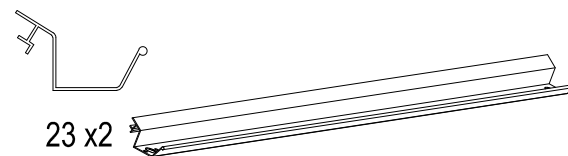


Passa in paneler P9x5 och P10 mellan profilerna enligt bilden. Trä in hänggrännor (23) enligt bilden.

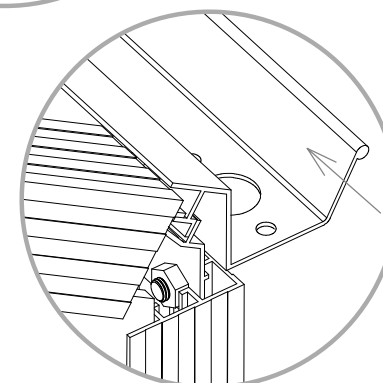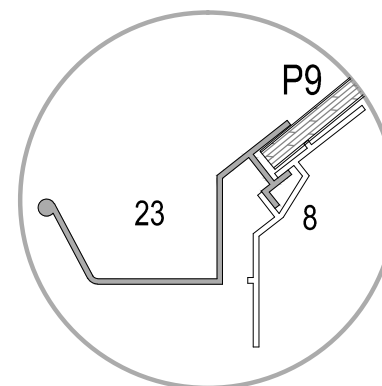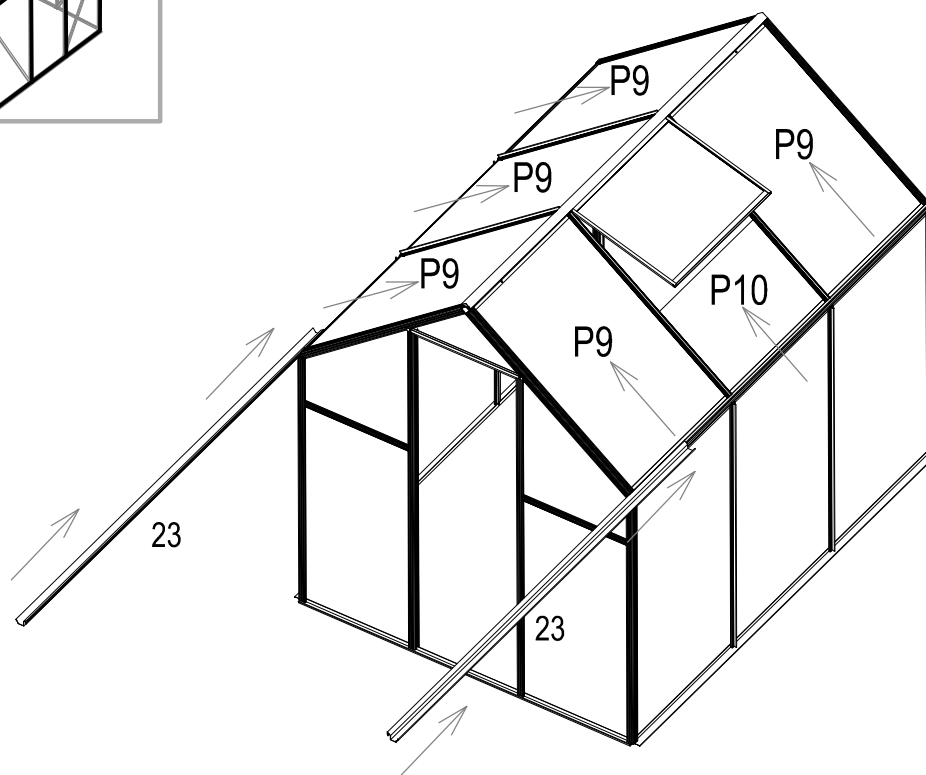



Nr. 23 är lätt att montera om du använder smörjmedel

Steg 21


11

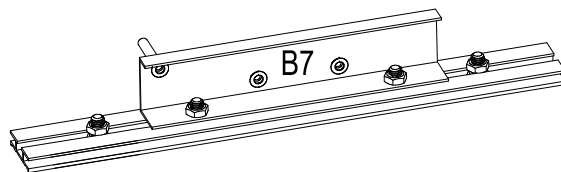

B3 x2

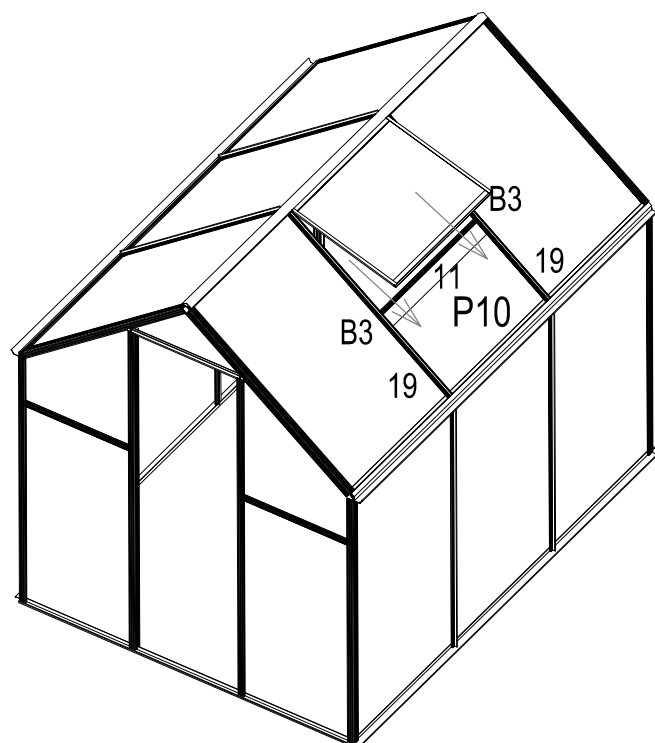


I

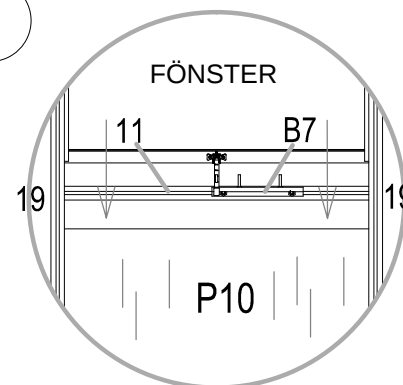


Skruva fast del 11 på panel P10, fäst ihop med profilerna (19) med två B3-fästen enligt bilden. Två till F4 skruvar ska in i spåren för att fästa B7.

II

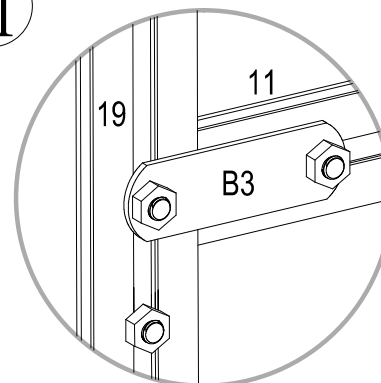


III



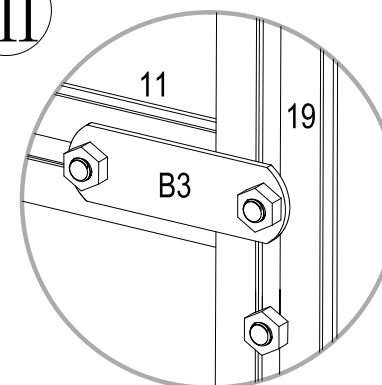


Observera användningen av fönstret


ÖPPNA

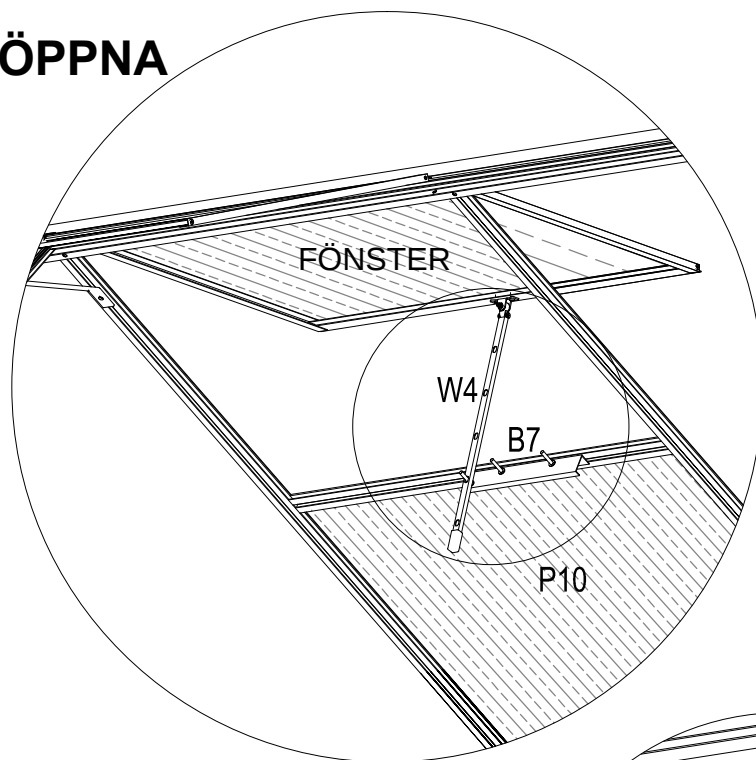





STÄNG

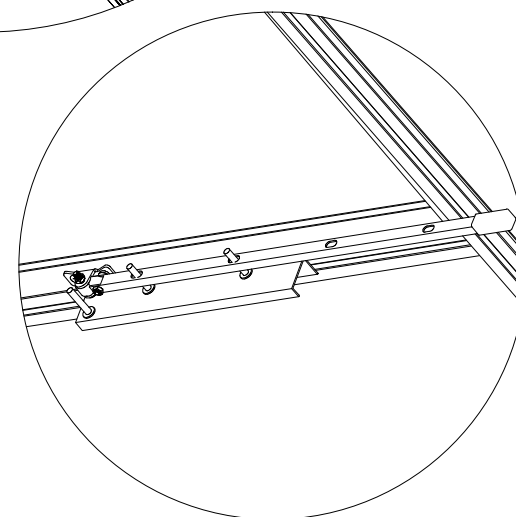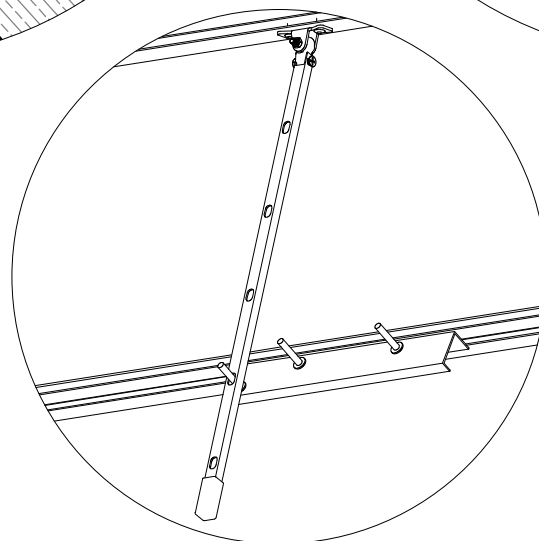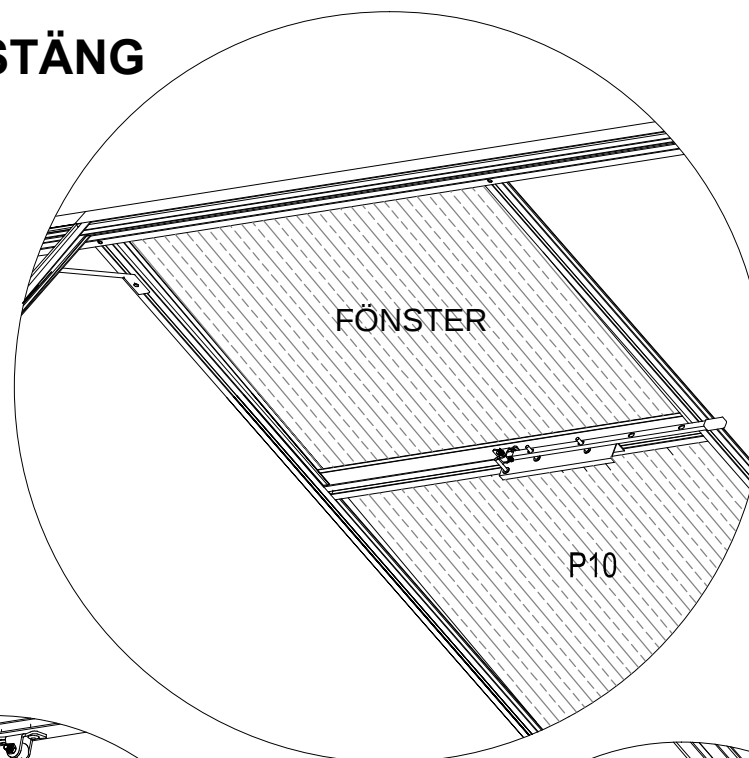

Steg 22



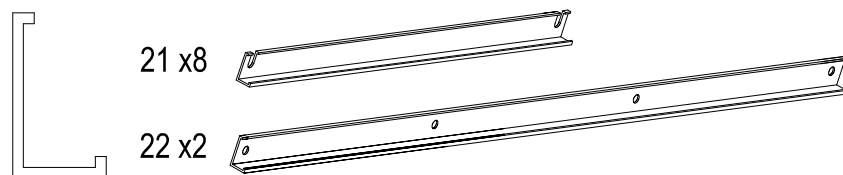


Anslut del 22 med hela delen 19.
Håll nr. 22 i nivå med del 8.

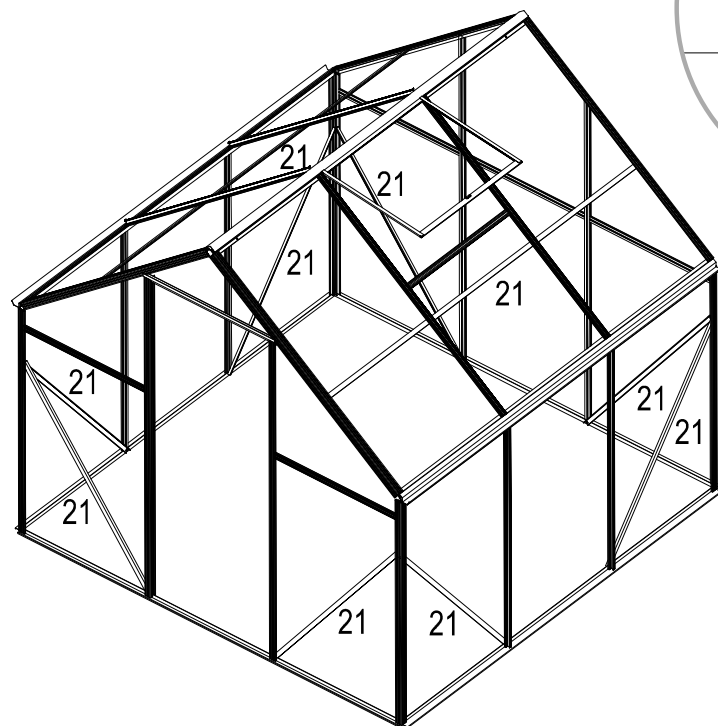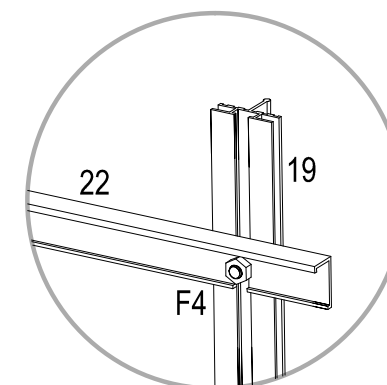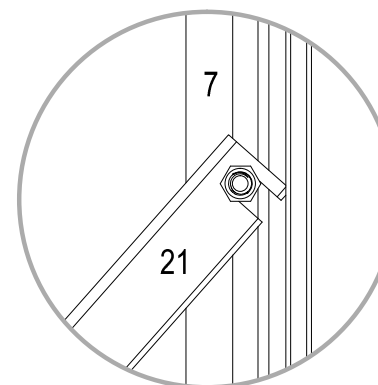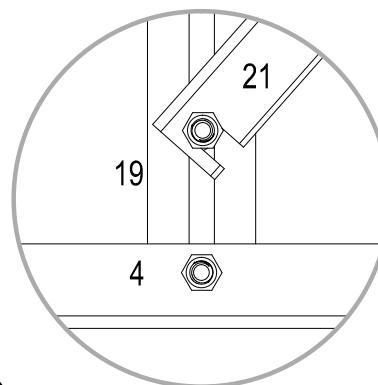



Fäst profil 22 enligt bilden, skruva fast i alla profiler 19 och i yttre nockprofilen.
Fäst tvärstag 21 enligt bilden med skruvarna du fört ner i spåren tidigare.
Skraven som är kvar i spåret ska vara över den skruv du fäster tvärstaget med.

Steg 23

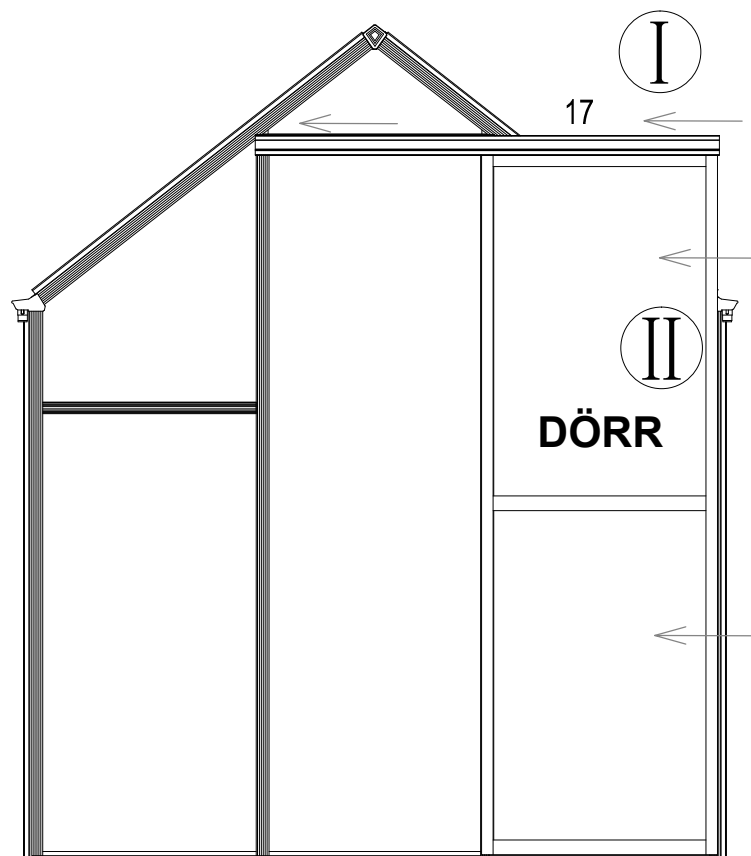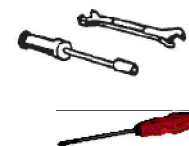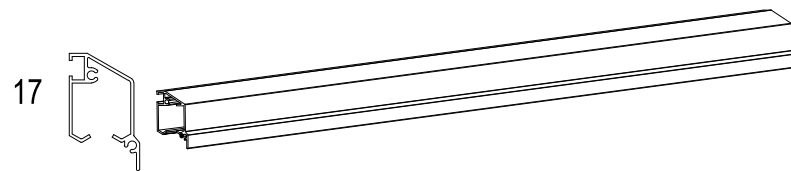


Använd 2 st. skruvar F6 för att ansluta del nr. 17 och nr. 12.


Trä dörrskenan över muttrarna och skruva fast. Häng upp dörren och fäst i rullskenor. Justera, genom att skruva på del D4, så att dörren hänger i rätt läge & går att öppna och stänga enkelt.

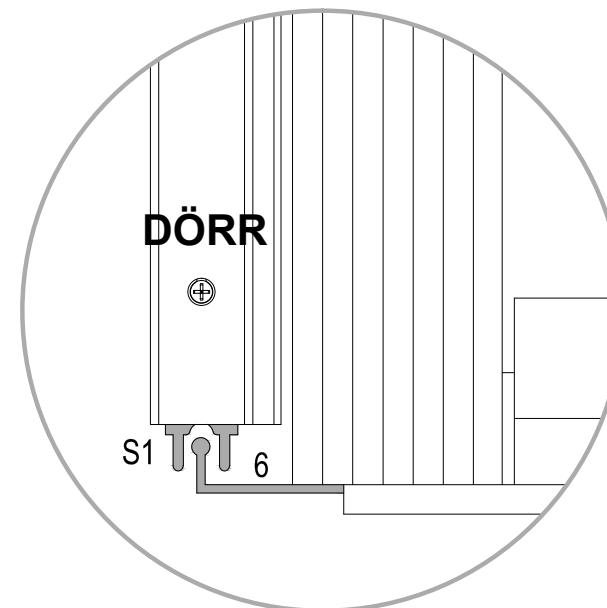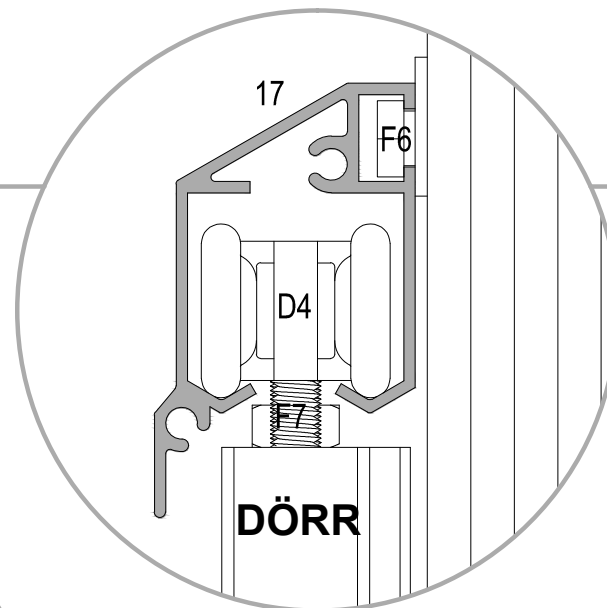

Steg 24



S6L x2
S6R x2

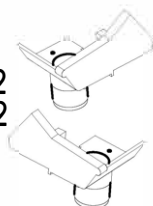


S7 x2




F3 x8




F5 x4

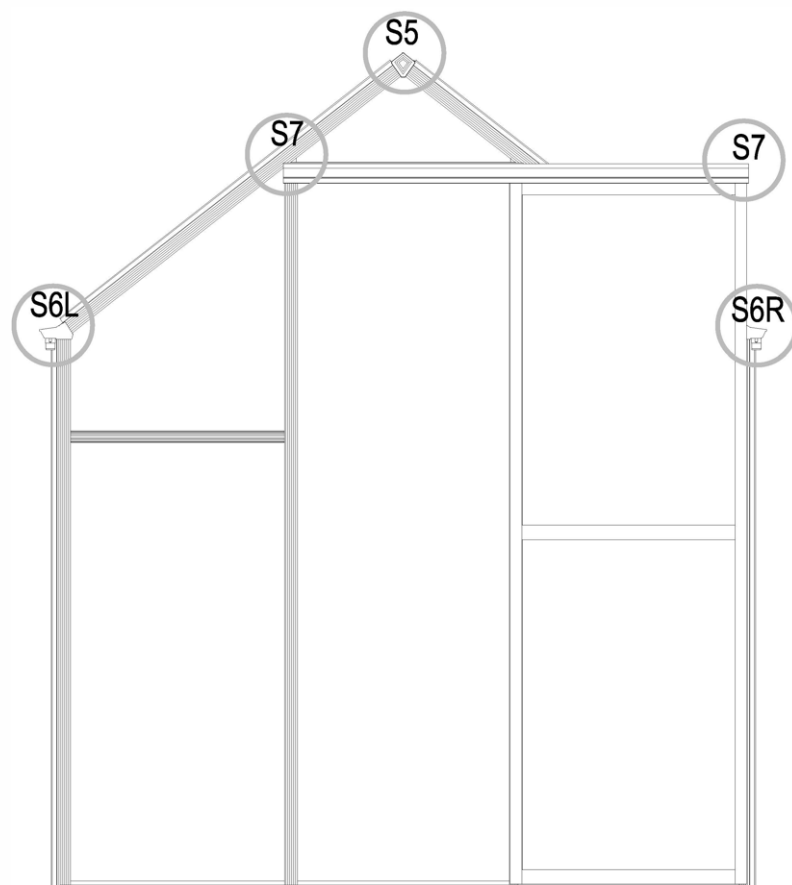


I x2

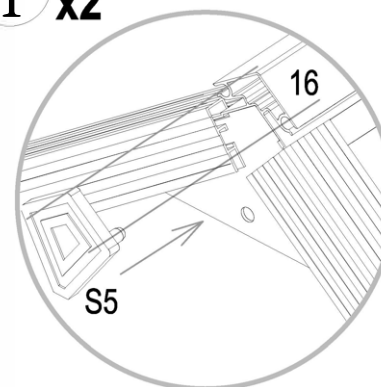

II x4

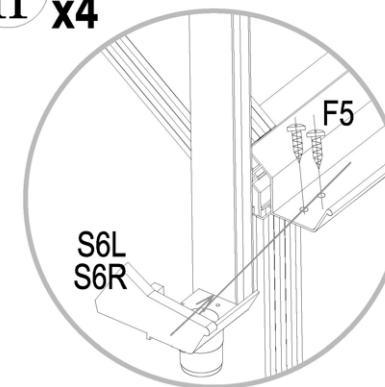


III x2

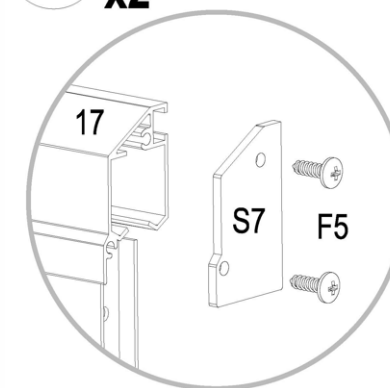

Skruva fast kantskydd motnock, hängeräna och dörrska enligt bilderna.



Silikon

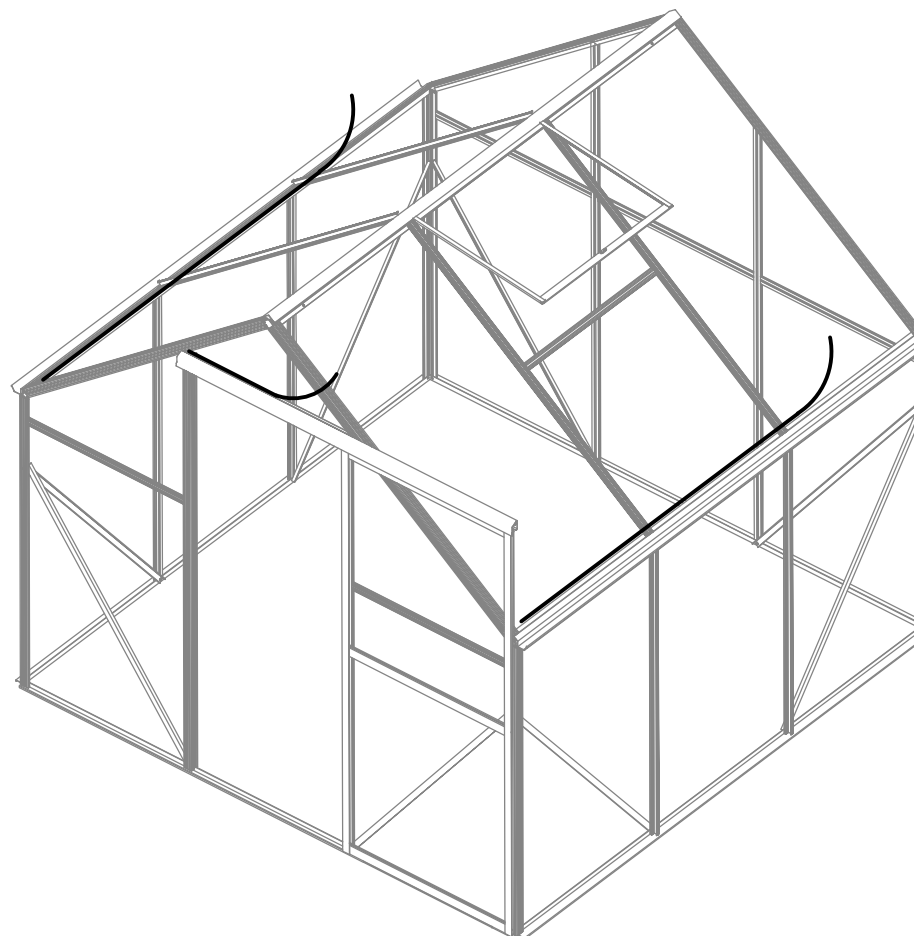


Obs! Använd silikon för att täta längs listerna i taket, var dock medveten om att denna konstruktion av växthus tillsammans med silikontätning inte garanterar ett helt tätt tak. Vid regn kan visst läckage förekomma.

SOCKEL


Obs! Innan du monterar metallsockeln.

1. Den plats där du monterar sockeln, är växthusets slutgiltiga placering och måste stämma med kraven på installationsplats då det är mycket svårt att göra om monteringen.
2. Installationsplatsen måste vara fri från luftledningar och markledningar.
3. Installationsplatsen måste vara fri från sidovindar, nedfallande löv och klätterväxter.

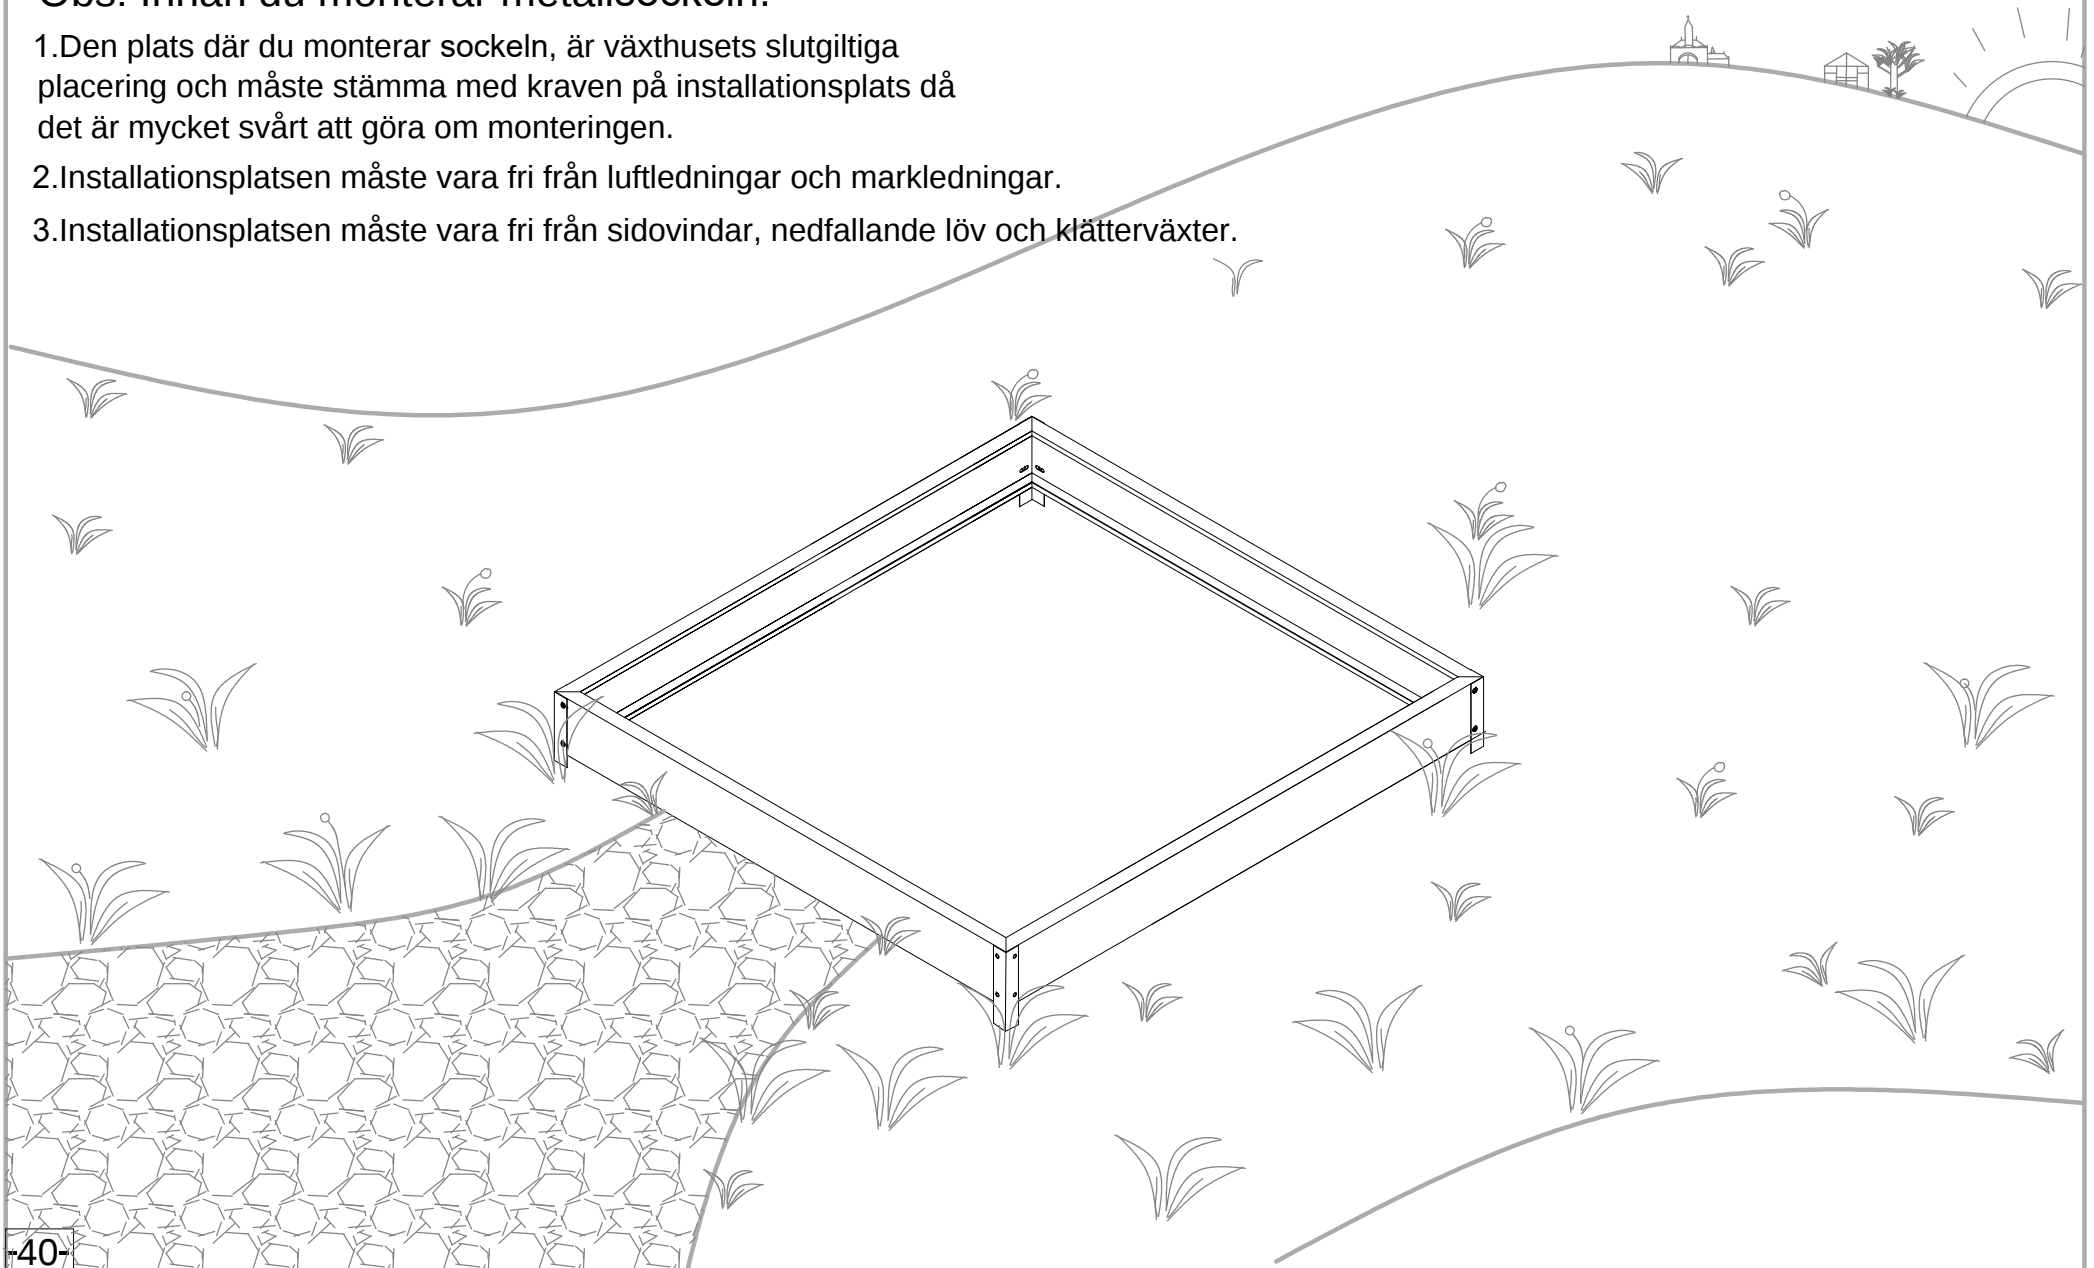







NR. 1 X 4







NR. 3 X 4






NR. F4 X 16

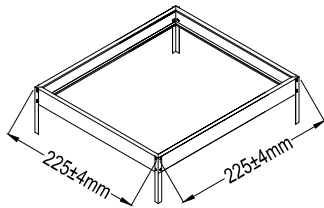

Efter monteringen, se till att del 1 sitter samman helt.
Hela ankaret nr. 3 ska vara under jord.
Håll del 1 i nivå.

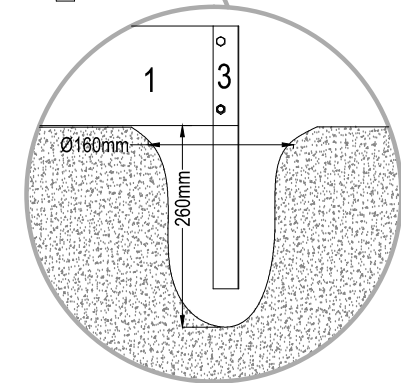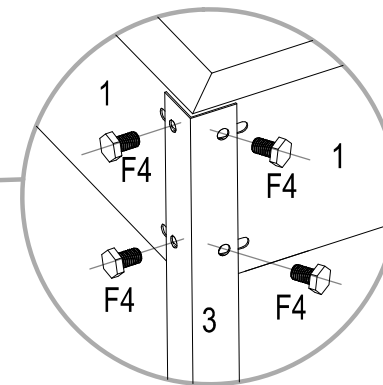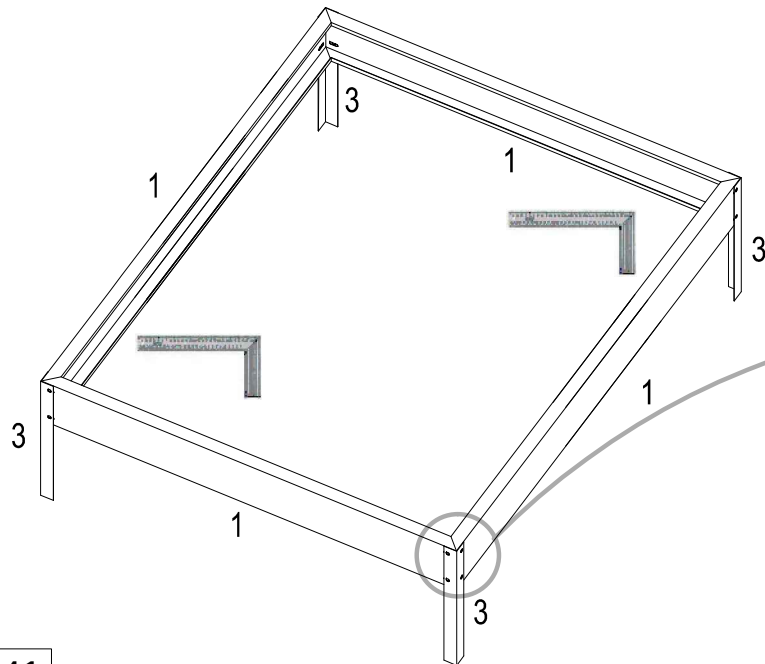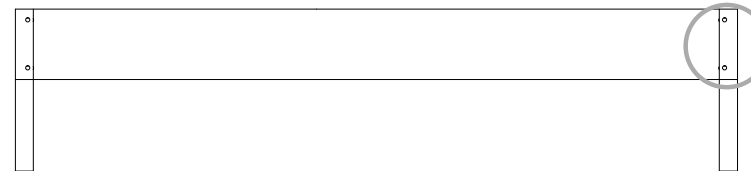

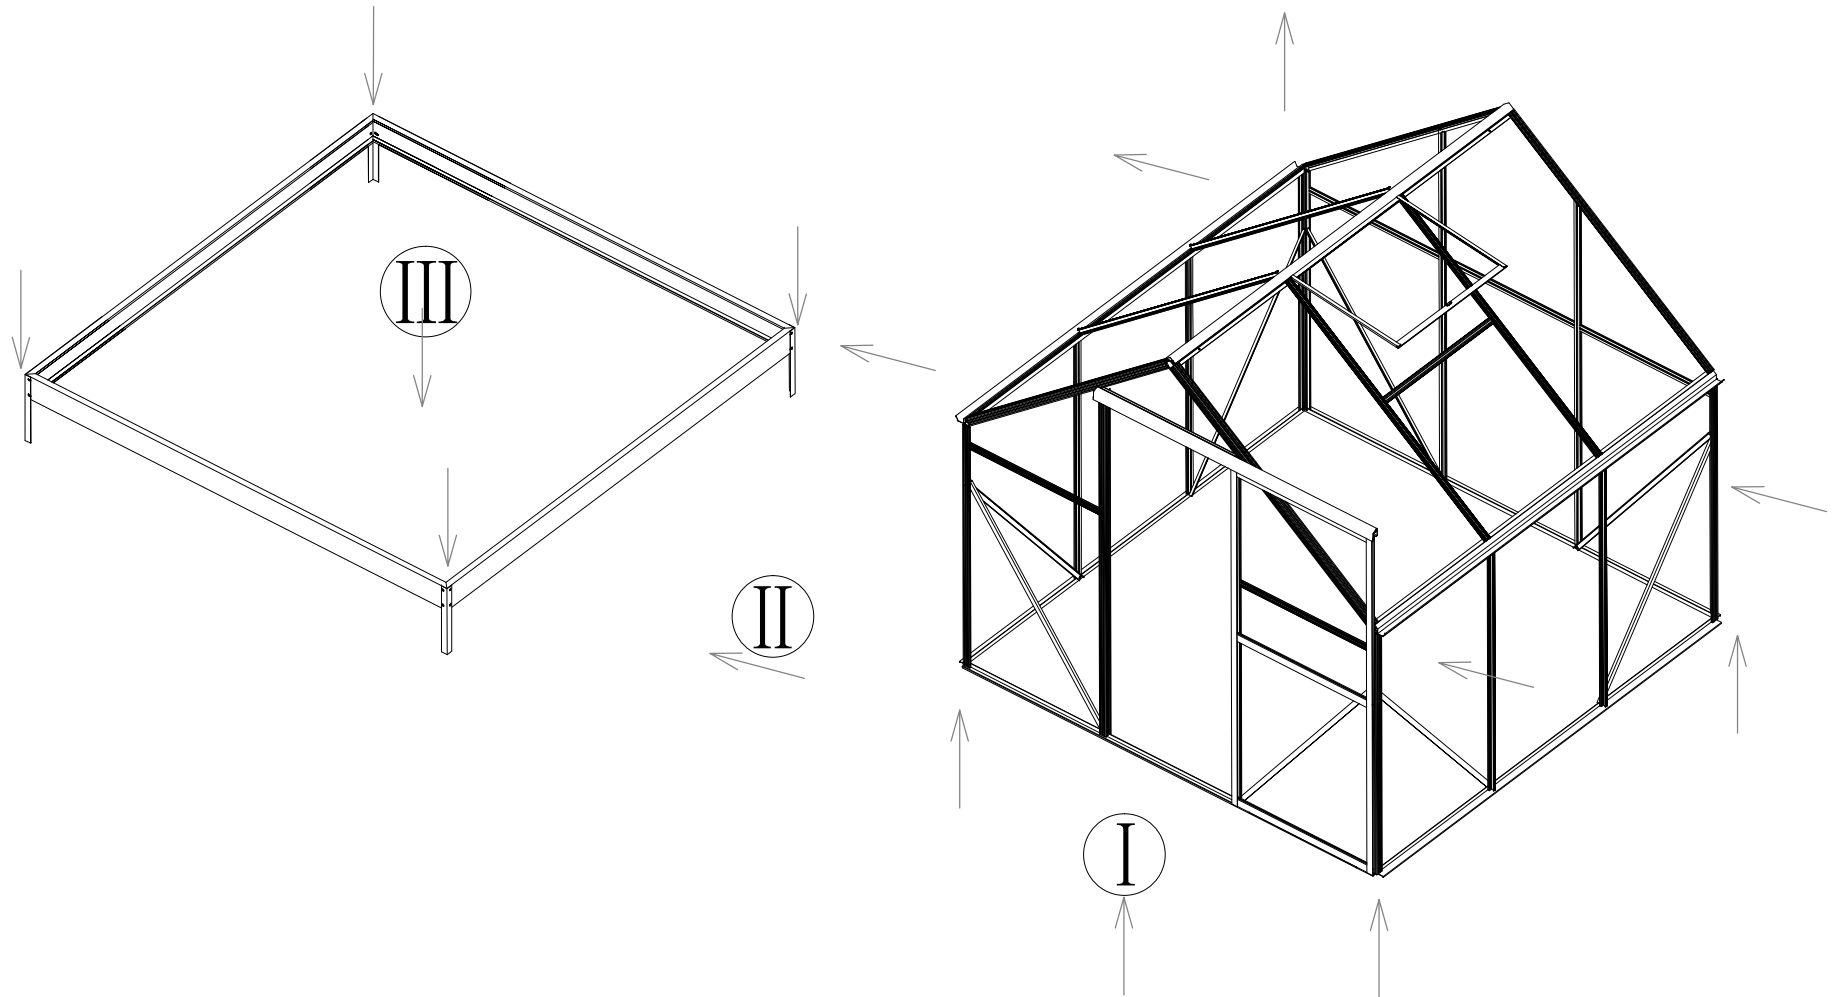

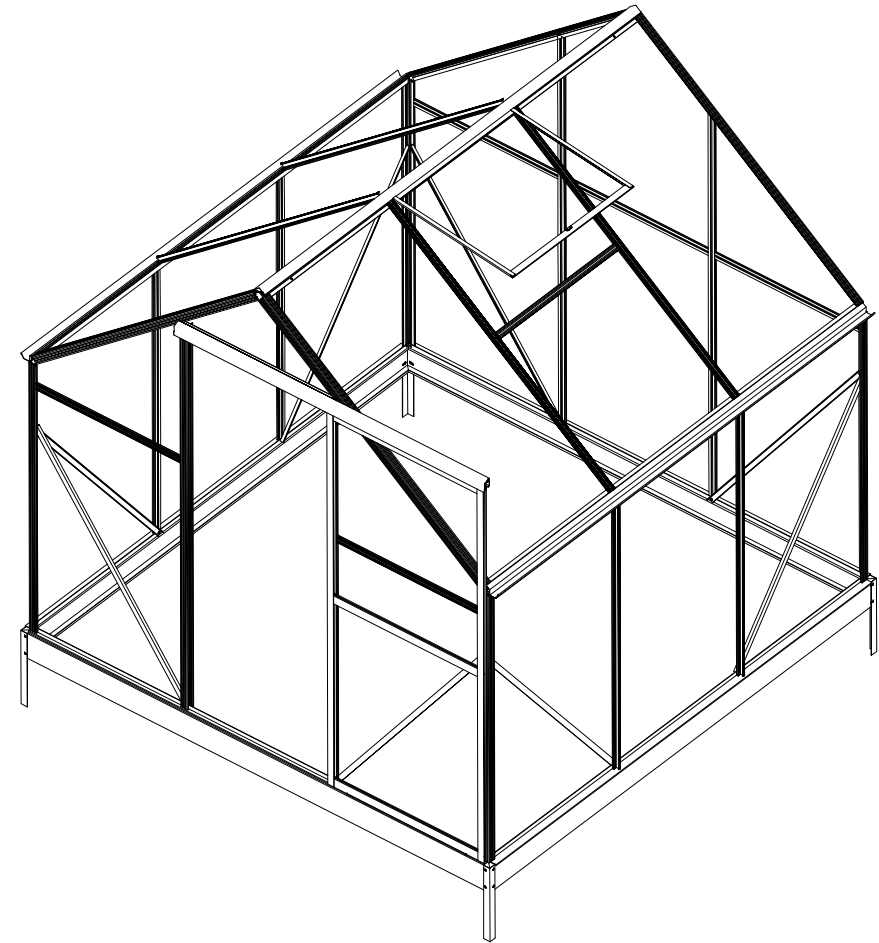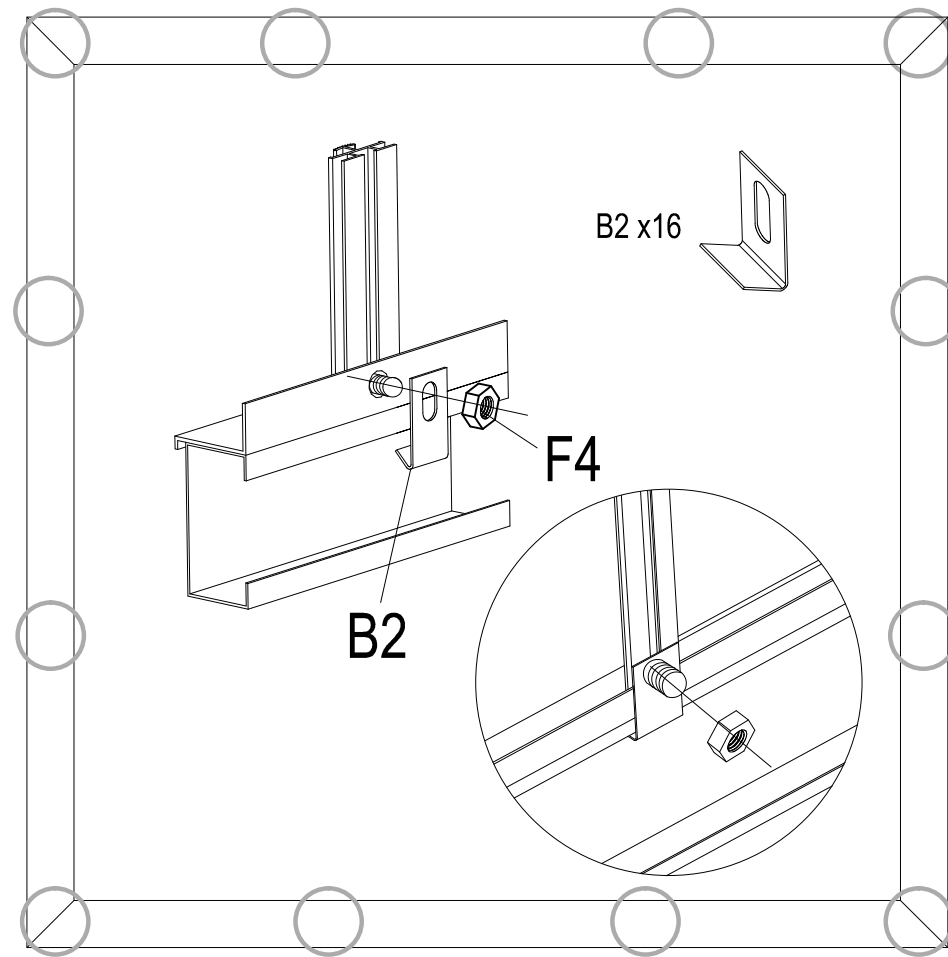

Underhåll:

Placera stommen mitt på den plana installationsplatsen.

1.Om marken inte är helt plan, kan det leda till att stommen lutar åt endera hållet, vilket kan leda till att den deformeras och/eller faller omkull.

2.Förebygg ökad belastning på stommen.

Låt inte någon typ av växter med tunga frukter få klättra på växthusets tak för att förebygga ökad belastning på den och göra att den skadas eller går sönder. Låt inte heller vinrankor få klättra på växthusets tak då det kan påverka växthusets skydd mot regn, blåst och ge skador eller orsaka att taket kollapsar.

Underhåll av solskyddet:

1.Var försiktig så att takets solskyddsfilm inte skadas av några vassa föremål.

2.Om solskyddsfilmen skulle gå sönder, laga den med lim eller transparent tejp. Självhäftande polyuretanfilm finns också att köpa i handeln. Håll filmen ren. Normalt sett behöver den bytas efter 6–10 år för att bevara solskyddet.

3.Polykarbonat är flamsäkert, men ska inte utsättas för eld, eftersom det då kan deformeras.

Underhåll av stommen:

1.Stommen är av aluminiumlegering. Om den vitnar av hög värme eller väta, torka av den med en trasa.

2.Om stommen blir snedvriden, åtgärda problemet innan solskyddet skadas. Om polykarbonatskivan vrids ur läge, lossa skruvarna i ordning enligt bruksanvisningen och rätta till den.

3.Om några anslutningsdelar rostar mycket, byt dem i tid för att säkerställa att växthuset är stabilt.


Vid dåligt väder:

1.Uppehåll dig inte i växthuset vid åskväder, eftersom aluminiumstommen leder ström vilket kan vara livsfarligt.

2.Vid vindstyrkor över 20 m/s måste väggarna förankras väl med ett starkt rep eller liknande i t.ex. ett träd eller annat med en diameter på över 10 cm. Vid ännu kraftigare vindstyrkor än 20 m/s, kan ännu starkare förankring behövas.

3.Avlägsna löv som blåser ner på växthusets tak, eftersom de försämrar ljusgenomsläppet och påverkar värmen i växthuset.

4.Avlägsna snö så snart som möjligt. Använd en stabil träskiva för att stötta upp växthusets mittpunkt för att undvika att växthuset kollapsar under snötyngden.

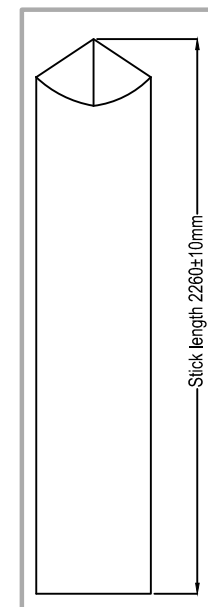

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige