




METALCRAFT

Monteringsanvisningar

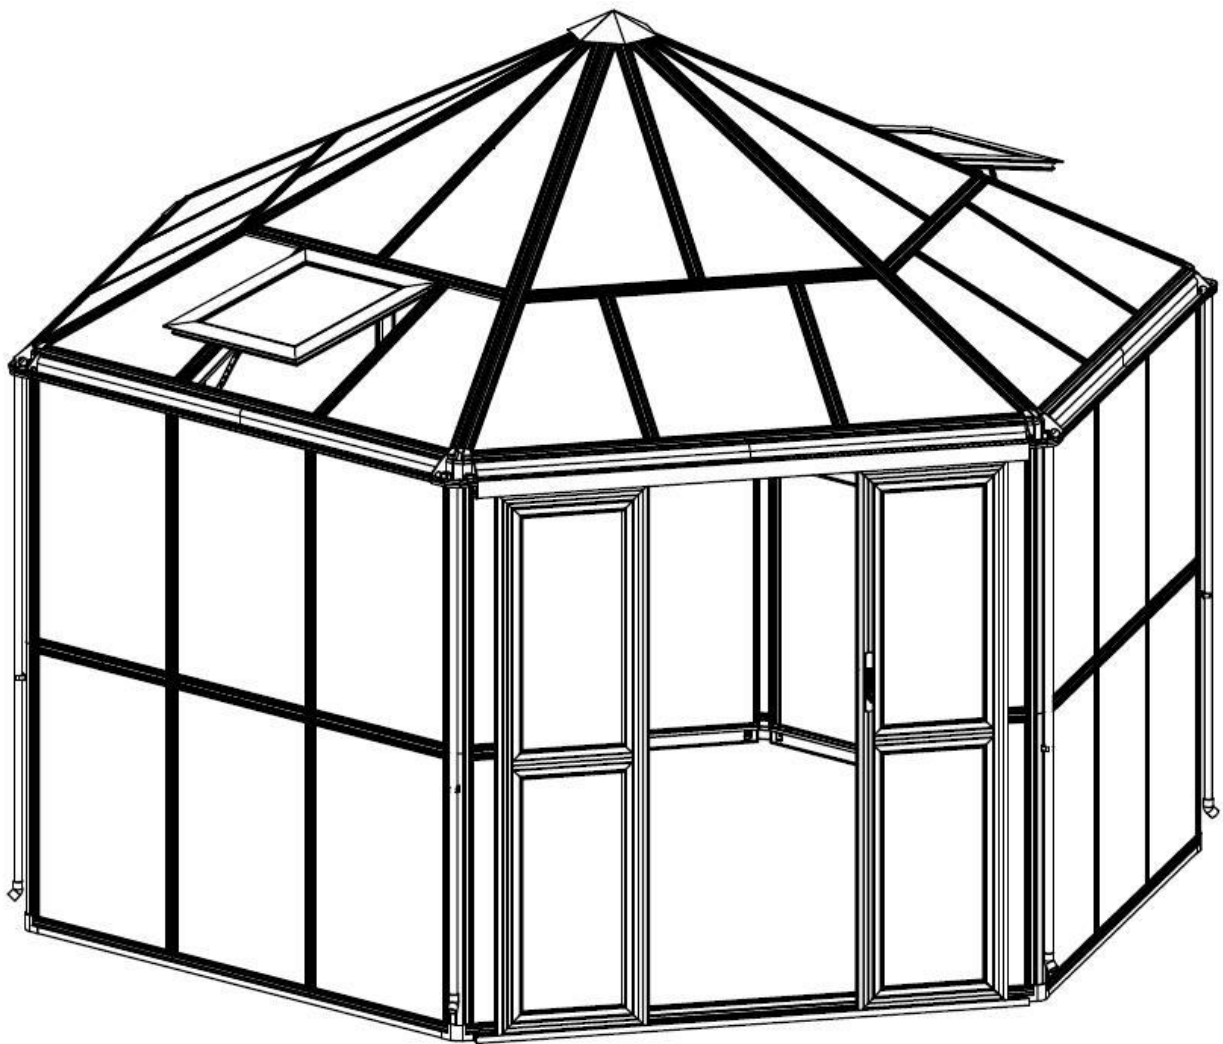

MODELL: HG-B, HG-DG

STORLEK (L x B x H): 390 x 343 x 290 cm

LÄS IGENOM NOGGRANT FÖRE MONTERING

INNEHÅLL

1. Monteringsråd	sida 1
2. Funktioner	sida 2–3
3. Lista över delar	sida 4–8
4. Montering av ventilationsfönster	sida 9–13
6. Montering av dörrar	sida 14–20
7. Montering av stomme	sida 21–22
8. Montering av profiler	sida 23–46
9. Montering av skivor	sida 47–56



Monteringsråd

1. För din säkerhet, rekommenderar vi att växthuset monteras av minst två personer.
2. Några delar har vassa metallkanter. Var försiktig när du hanterar metalldelar. Bär handskar, skor och skyddsglasögon under monteringen.
3. Lägg ut alla delarna på en mjuk matta eller filt för att undvika att de får repor eller andra skador.
4. KLÄTTRA INTE och STÅ INTE på taket. Luta inga tunga föremål mot växthuset.
5. Håll taket och hängrännorna fria från snö, smuts och löv. Om du låter snö ligga kvar på taket, kan växthuset skadas.
6. Till skillnad från stål, kommer aluminiumet inte att skadas om färgen ovanpå det skulle få repor.
7. När ditt växthus behöver rengöras, använd en mild blandning av diskmedel och vatten. Skölj med kallt, rent vatten. Använd inte aceton, rengöringsmedel med slipmedel i eller andra starka rengöringsmedel vid rengöring av de genomskinliga skivorna.





Saker som behövs, men som inte ingår:



Verktyg som ingår:

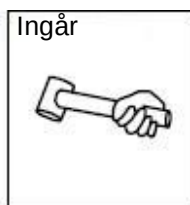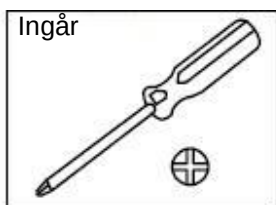

Verktyg som behövs vid monteringen (ingår inte):

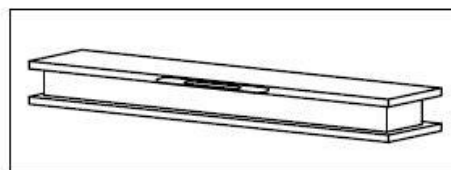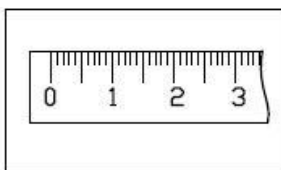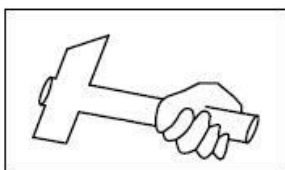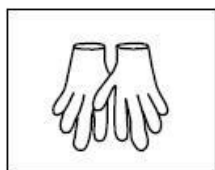

Monteras av minst två personer




Innehåll och funktioner



1. Jämfört med traditionella växthus, har den här nya spännande produkten flera betydande förbättringar. Den ihåliga, fyrkantiga aluminiumstommen är mycket kraftigare än andra växthusstommar, och tål mycket större tryck.

Vindmotstånd upp till 40 m/s eller 120 km/h. Max. belastning 80 kg/m², snölastkapacitet över 40 cm.

Traditionellt växthus

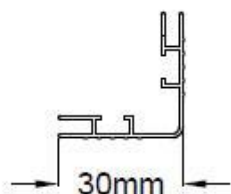



Nya runda växthuset

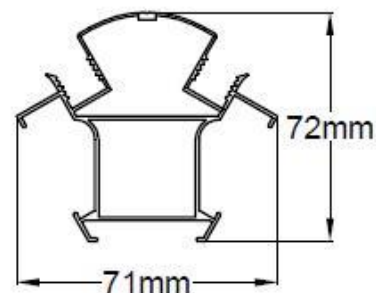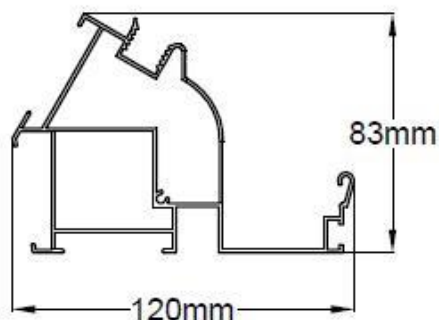




Hänggrännornas profil

Stolpe


2. En stor förbättring med det här nya växthuset är större profilkanter och kraftigare anslutningar, vilket både är snyggare och mer stabilt. En annan förbättring är att den här typen av växthus både kan kläs med glas eller med polykarbonatskivor i olika tjocklekar.

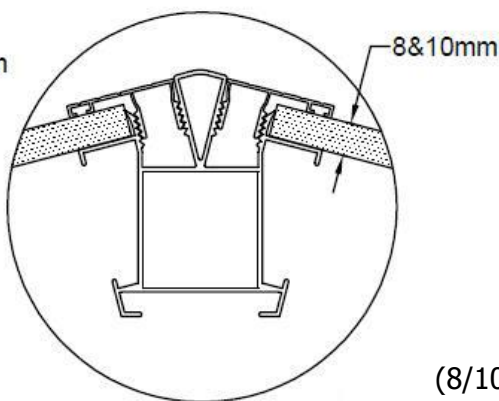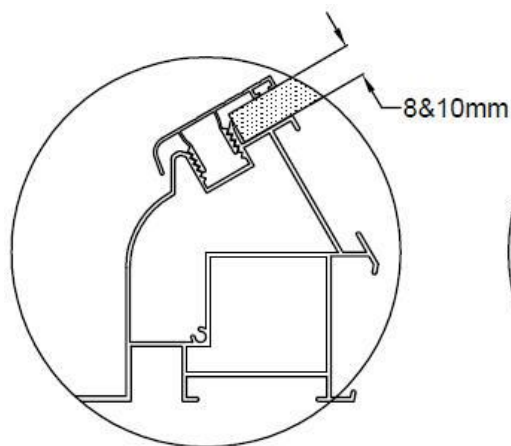

(8/10 mm) PC-skivor

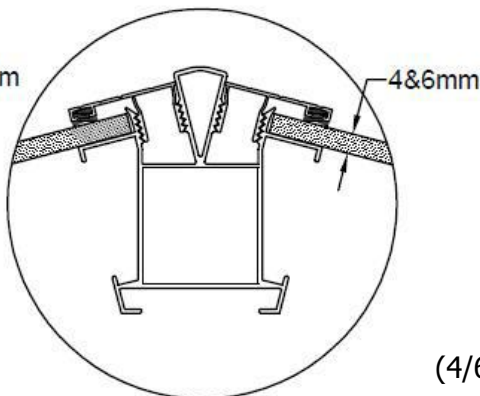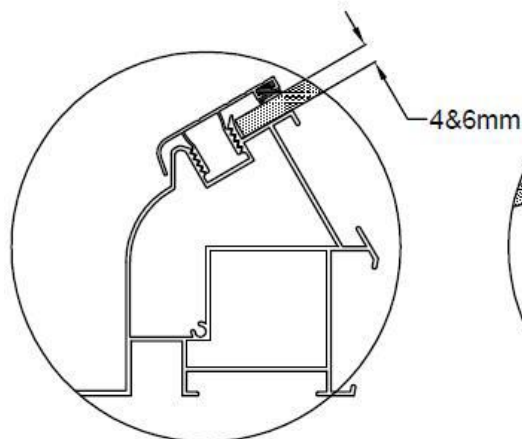
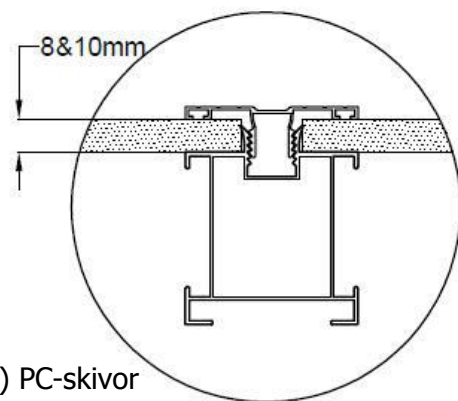


(4/6 mm) glas

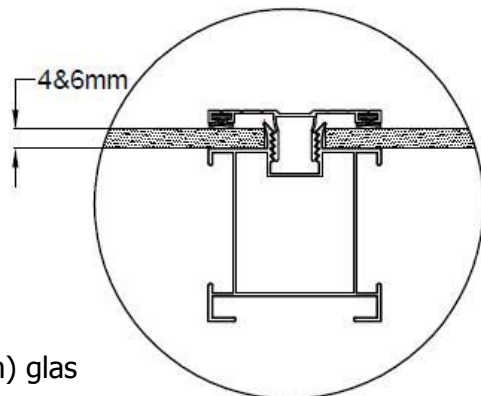

* Om du klär växthuset med glas, måste du föra in gummipackningarna (som ingår) i profilkanterna.


3. Förankringar ingår som standard med expansionsbultar för en säker fastsättning i betong eller markbeläggning. Alternativt kan du använda förankringarna för fastsättning i en trästomme med träskruvar.

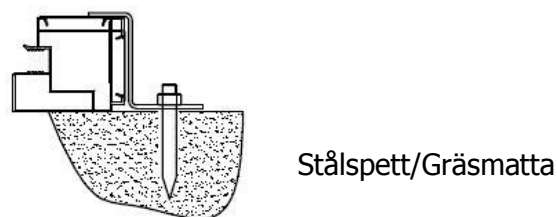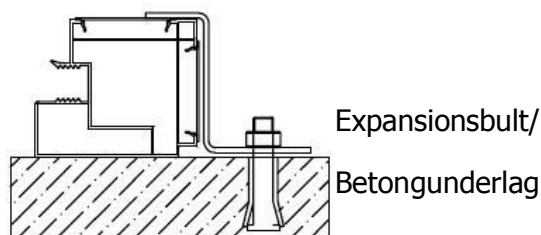


4. Våra unika stomanslutningar (2,5 mm tjocka) ger mycket starkare anslutningar än de på konventionella växthus.




5. I den kraftiga tvådelade takfotsbalken finns en integrerad hängränna. Stuprör ingår också som standard så du kan samla upp regnvatten.

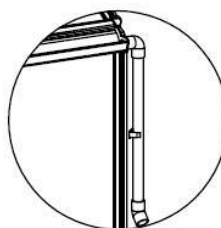


6. Automatiskt taklock. Taklocket kan öppnas och stängas automatiskt.


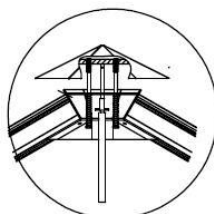


7. Ta bort ca 5 cm av filmen på alla skivornas kanter innan du monterar skivorna. Ta bort resterande film omedelbart efter att växthuset är färdigmonterat. Observera att sidan med den vita filmen ska vara vänd utåt.

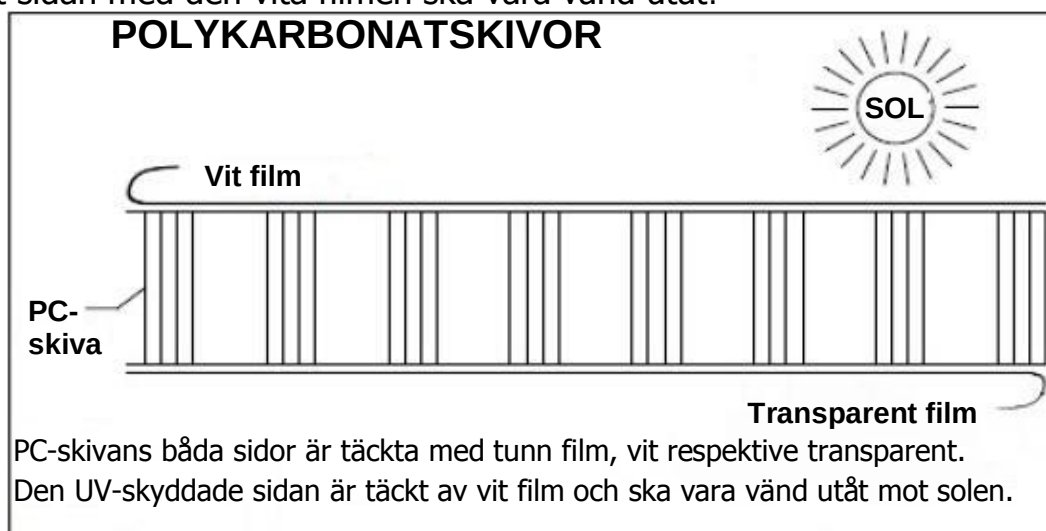

HG-B/HG-DG (ALU- låda nr. 1)



DEL	NR.	ANTAL
	L08A	5
	L10	1
	L01A	6
	L07	6
	A	6
	B	6
	J01	6
	J02	6
	S01	3
	M6X12	

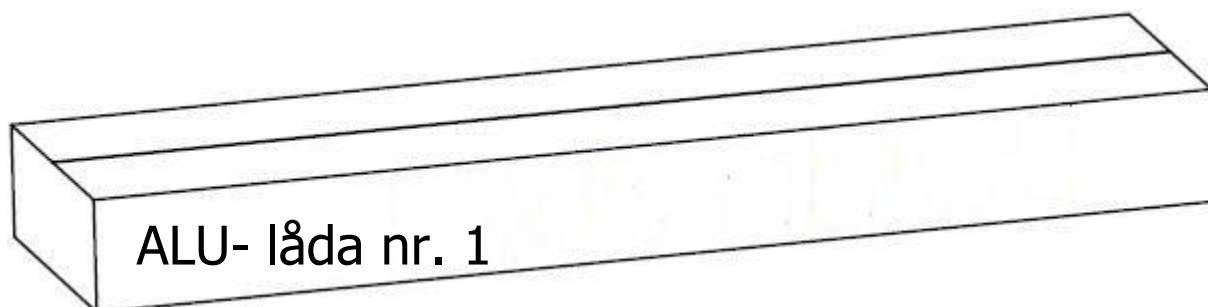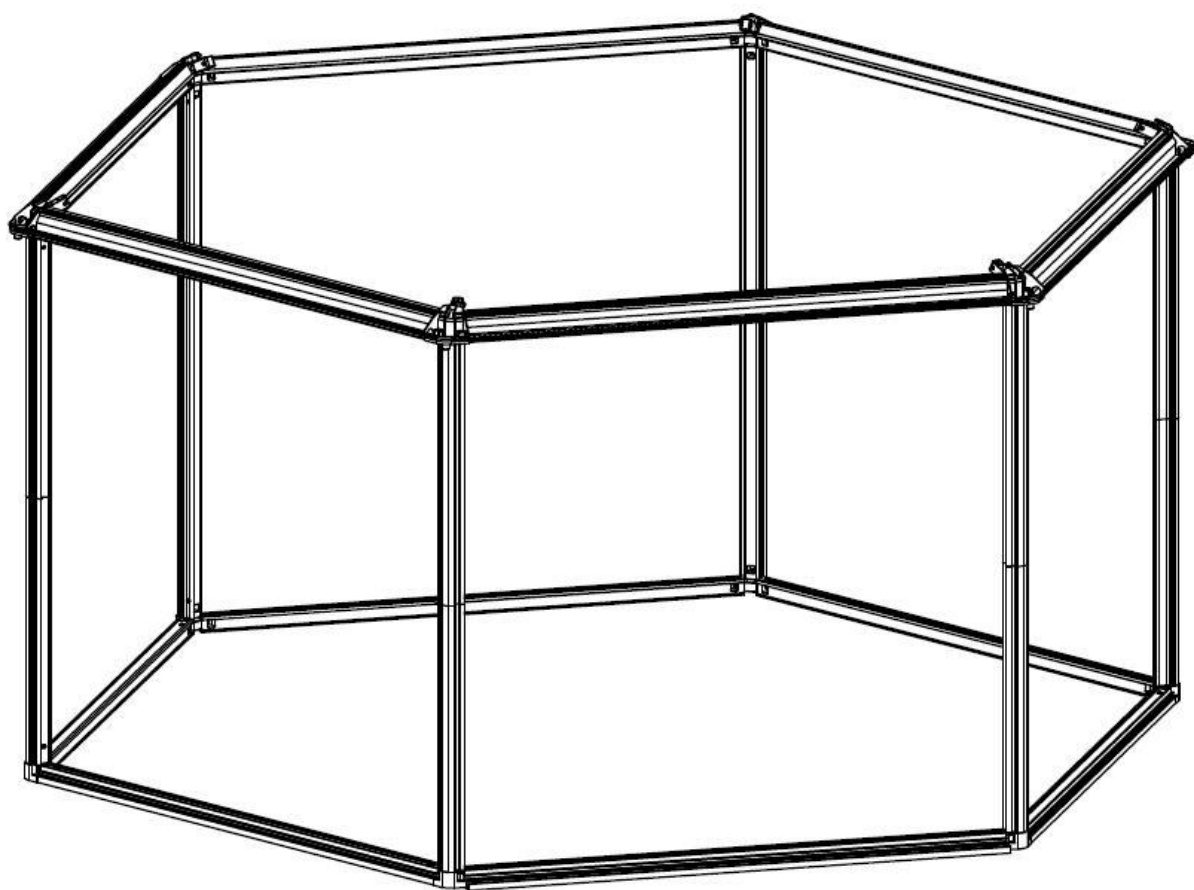

ALU- låda nr. 1




HG-B/HG-DG (ALU- låda nr. 2)



DEL	NR.	ANTAL
	L02A	12
	L02G	2
	L02K	15
	L23A	20
	L23B	12
	L23C	45
	L23D	68
	L23E	6
	L23N	2
	K	58

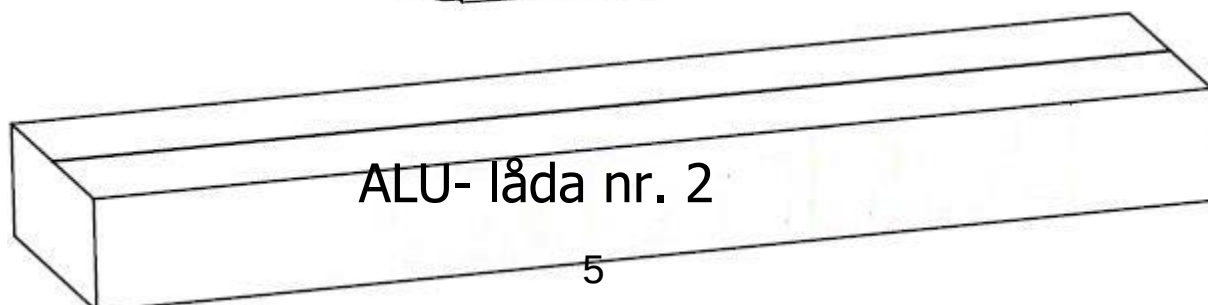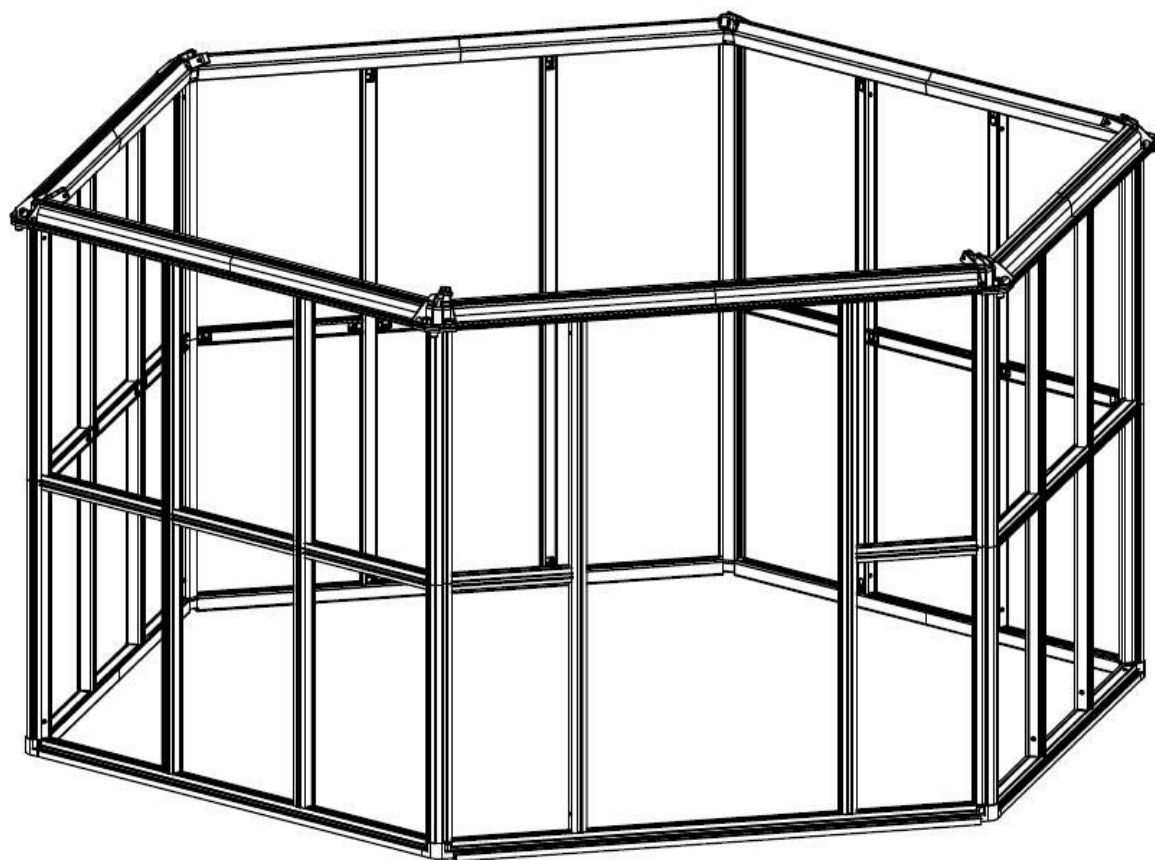

ALU- låda nr. 2





HG-B/HG-DG (ALU- låda nr. 3)

DEL	NR.	ANTAL
	L03A	6
	L02C	6
	L02D	12
	L02E	6
	L24A	6
	L24B	12
	L25A	12
	L25B	12
	L25C	6
	L25D	12
	L25E	6
	K	30
	N	12
	W11	12
	S01 M6X12	12
	M03 M6	12
	S04 M8X150	2
	W01	1
	W02	1
	W04	1
	W09	2
	GM80001	1

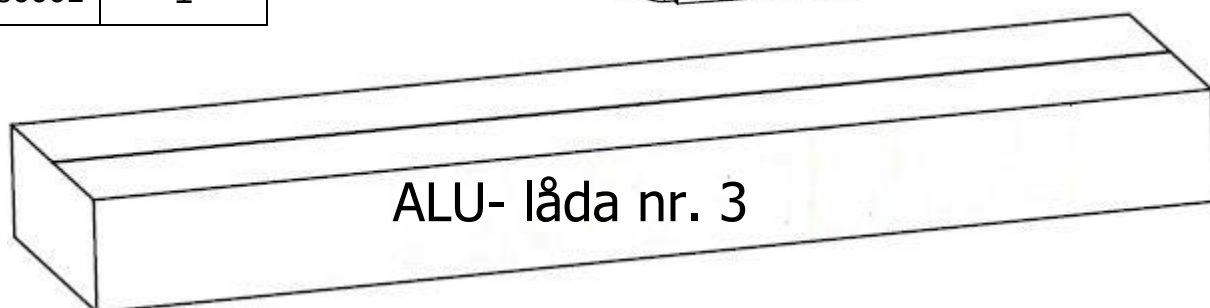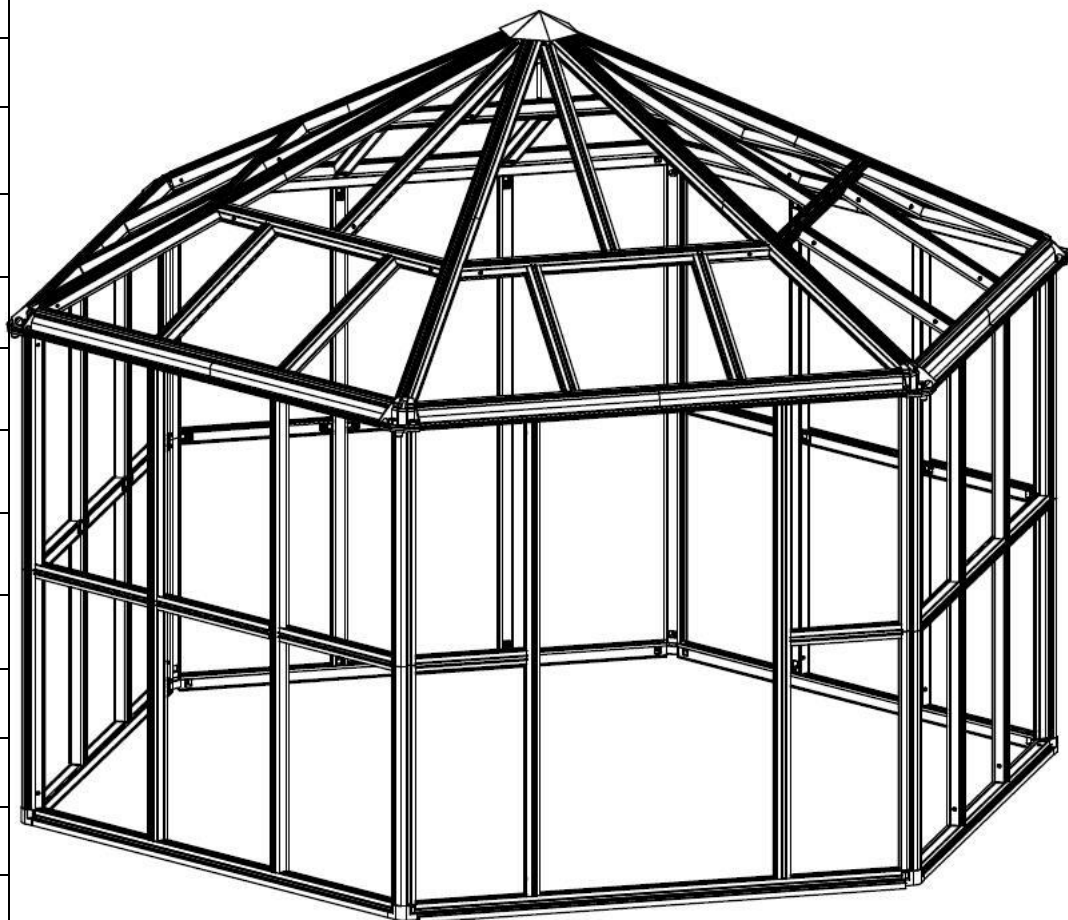

HG-B/HG-DG (ALU- låda nr. 4)

Fönster 2 st.Dörr


DEL	NR.	ST.
	L09	6
	L11A	12
	L11B	12
	L11D	15
	L11E	2
	L12A	12
	L12C	6
	L12D	12
	L12E	4
	L12K	15
	L12F	2
	L14	1
	L22	2
	Z	4
	W03	2
	W08	2
	S01	6
	M6X12	
	M03	9
	M6	
	Z01	6
	Ø4X14	
	Z02	4
	Ø4X14D	
	Z03	4
	Ø4X10	
	J06	6
	J07	6
	J08	6
	W12	2
	W13	2

DEL	NR.	ST.
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	L11F	4
	L11G	4
	J	8
	W06	2
	Z03	4
	Ø4X10	

DEL	NR.	ST.	DEL	NR.	ST.
	L13	1		J	8
	L16A	8		D	4
	L16B	8		S02	4
				M8X30	
	L17	2		M02	4
				M8	
	L18A	2		Z04	8
				Ø4X40	
	L18B	1			
	L18C	1	DEL	NR.	ST.
	L18D	4		J11	12
	L11H	8		J12	12
	L11J	8		Z05	12
				M4.2X20	

Stomme

DEL	NR.	ST.
	W05	17
	S03	17
	M8X60	

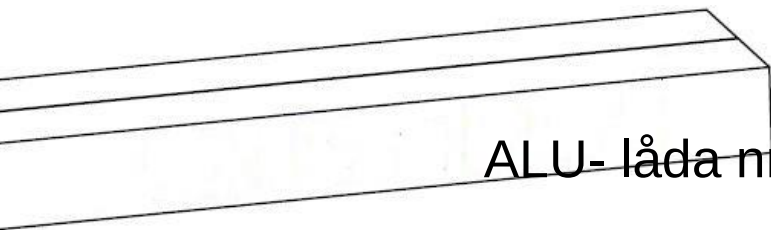


ALU-låda nr. 4


7

HG-B/HG-DG PC/GLAS

DEL	NR.	ANTAL
	Y1	6
	Y2	6
	Y3	6
	Y4	6
	Y6	30
	Y7	4
	Y9	4
	Y10	2
	Y11	4

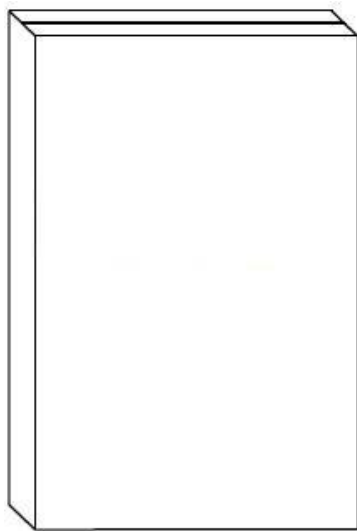



PC/Glass

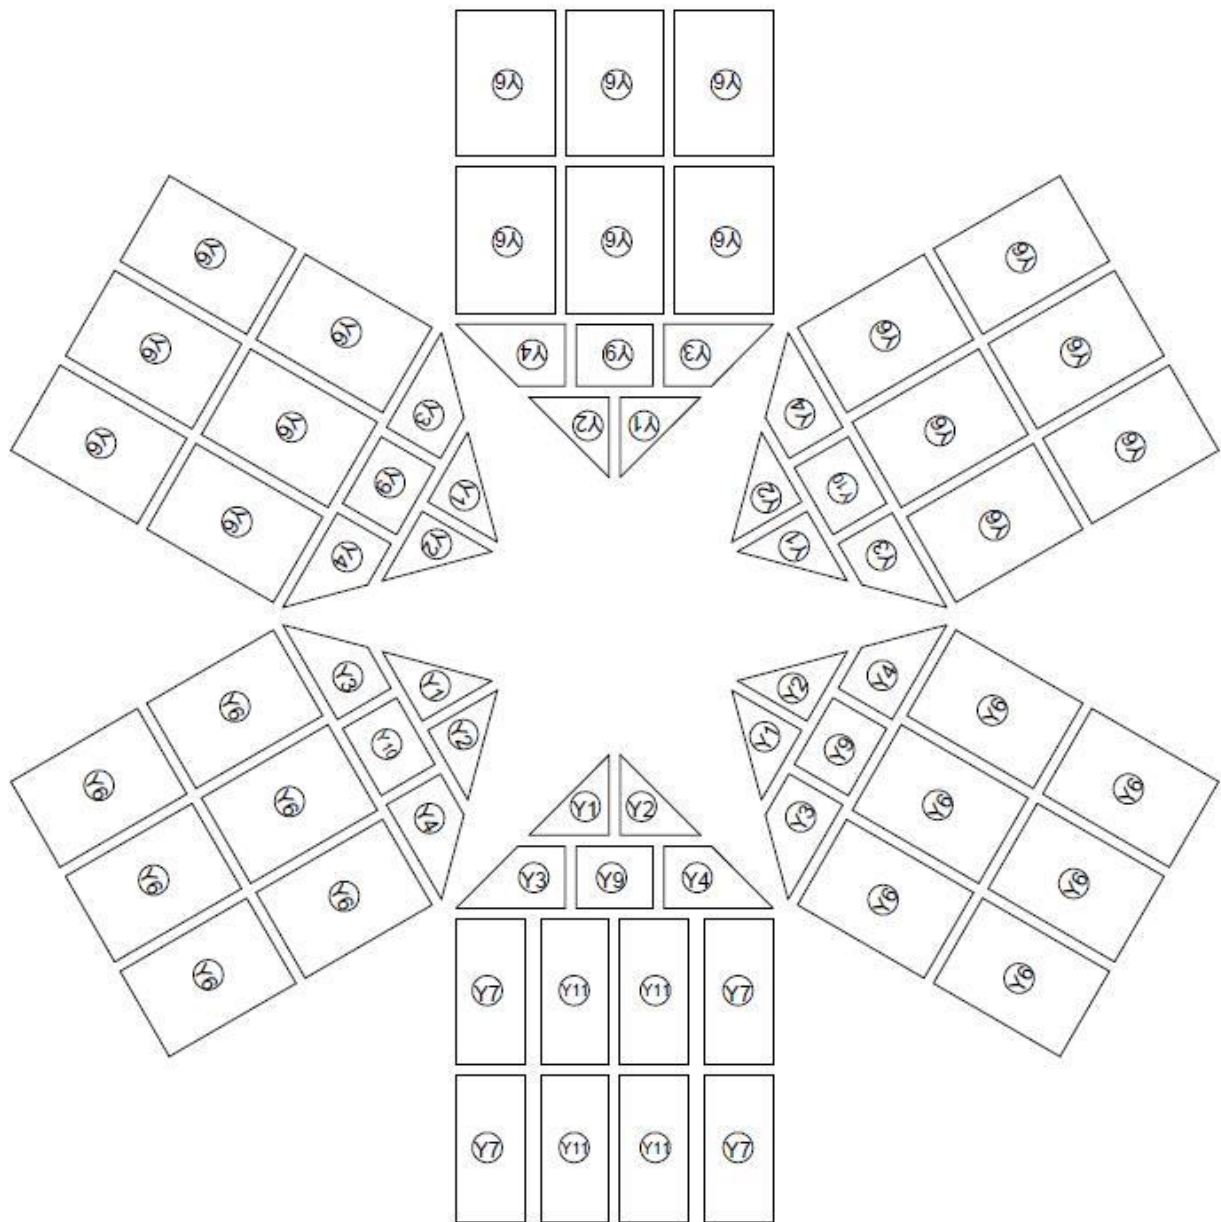


8


DEL	NR.	ANTAL
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	L11F	4
	L11G	4
	J	8
	W06	2
	Z03	4
	Ø4X10	
	Y10	2

Montering av ventilationsfönster, 2 st.

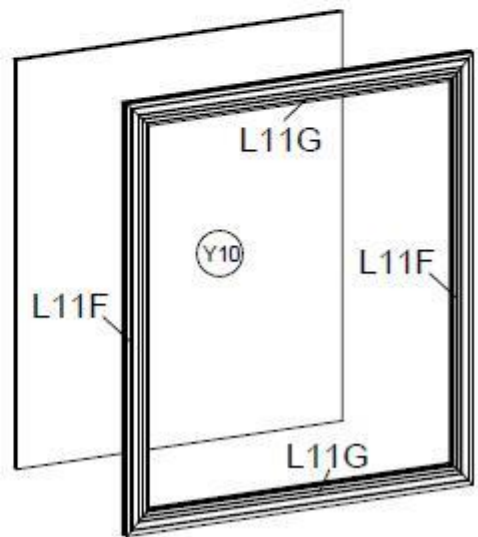
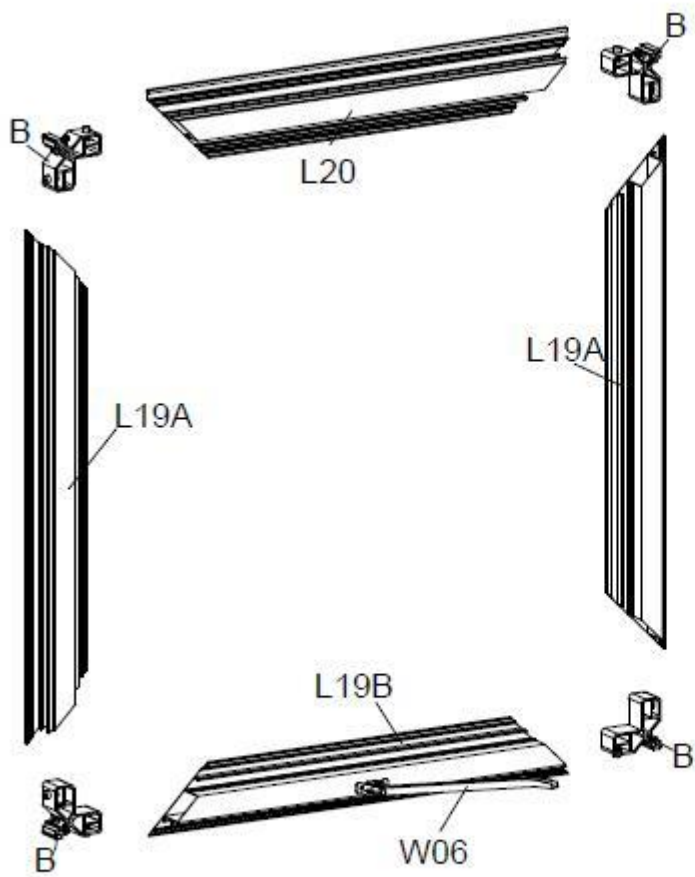


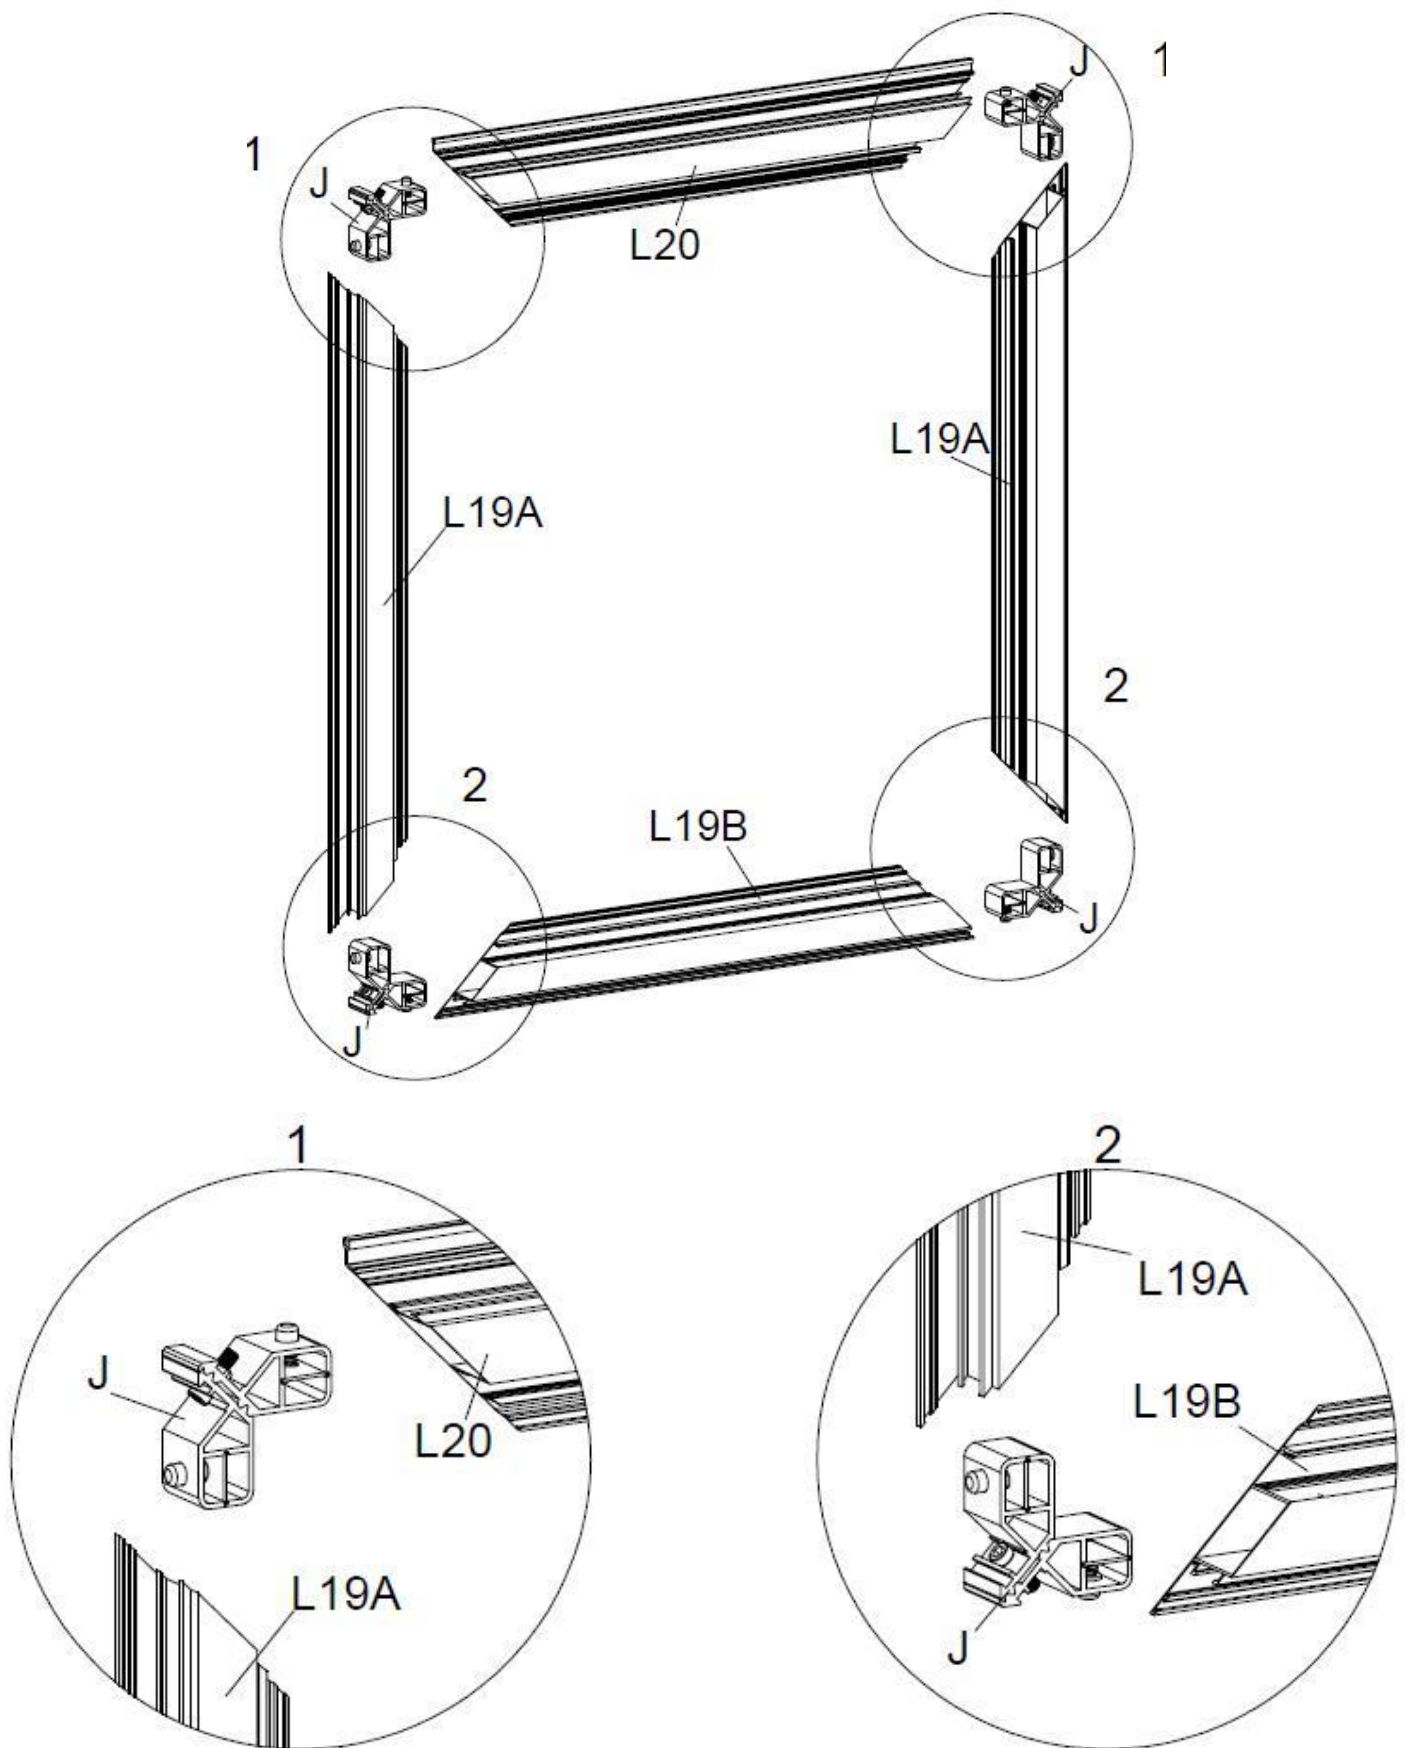


Tryck ner knappen på anslutning J innan du för in den i profilens ände.

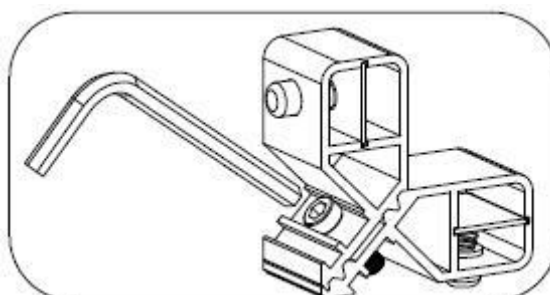


När anslutning J har monterats, använd hålet i profilen för att spänna anslutningen på plats.

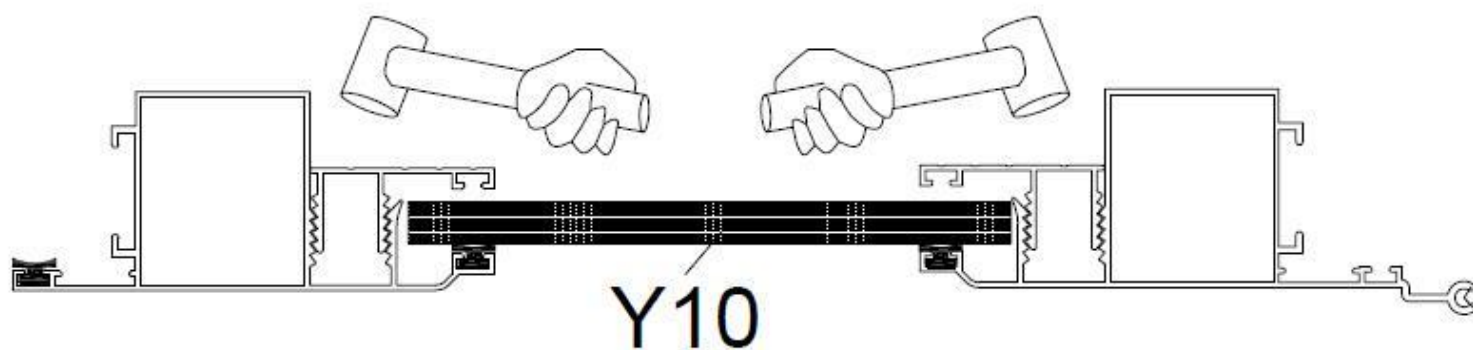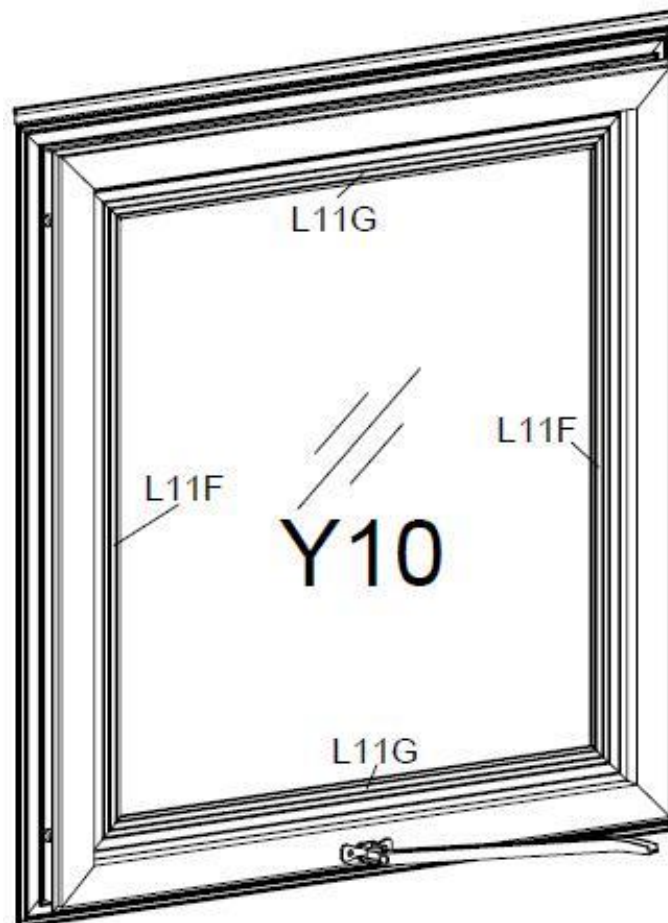

Först ska skivan Y10 läggas på plats så att den hålls kvar av profilkanterna på L11F och L11G.
Knacka sen försiktigt på profilkanten med en gummihammare för att få den på plats.

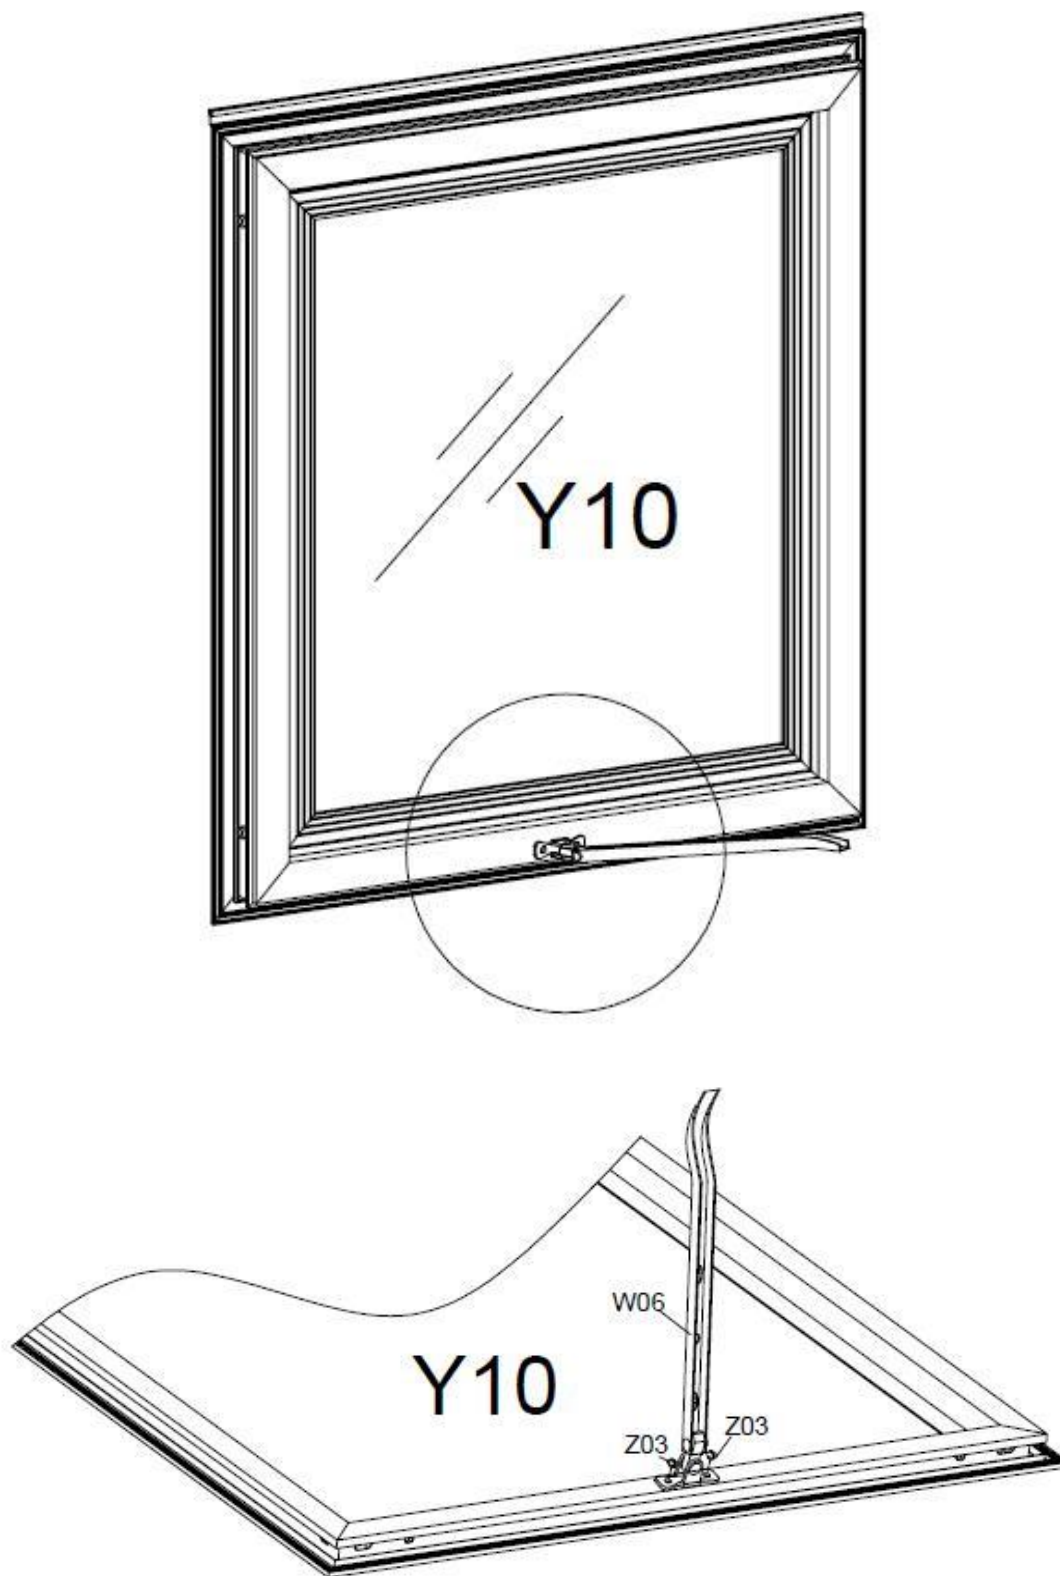


Sätt fast W06-ventilationshandtagen med Z03-skruvarna.

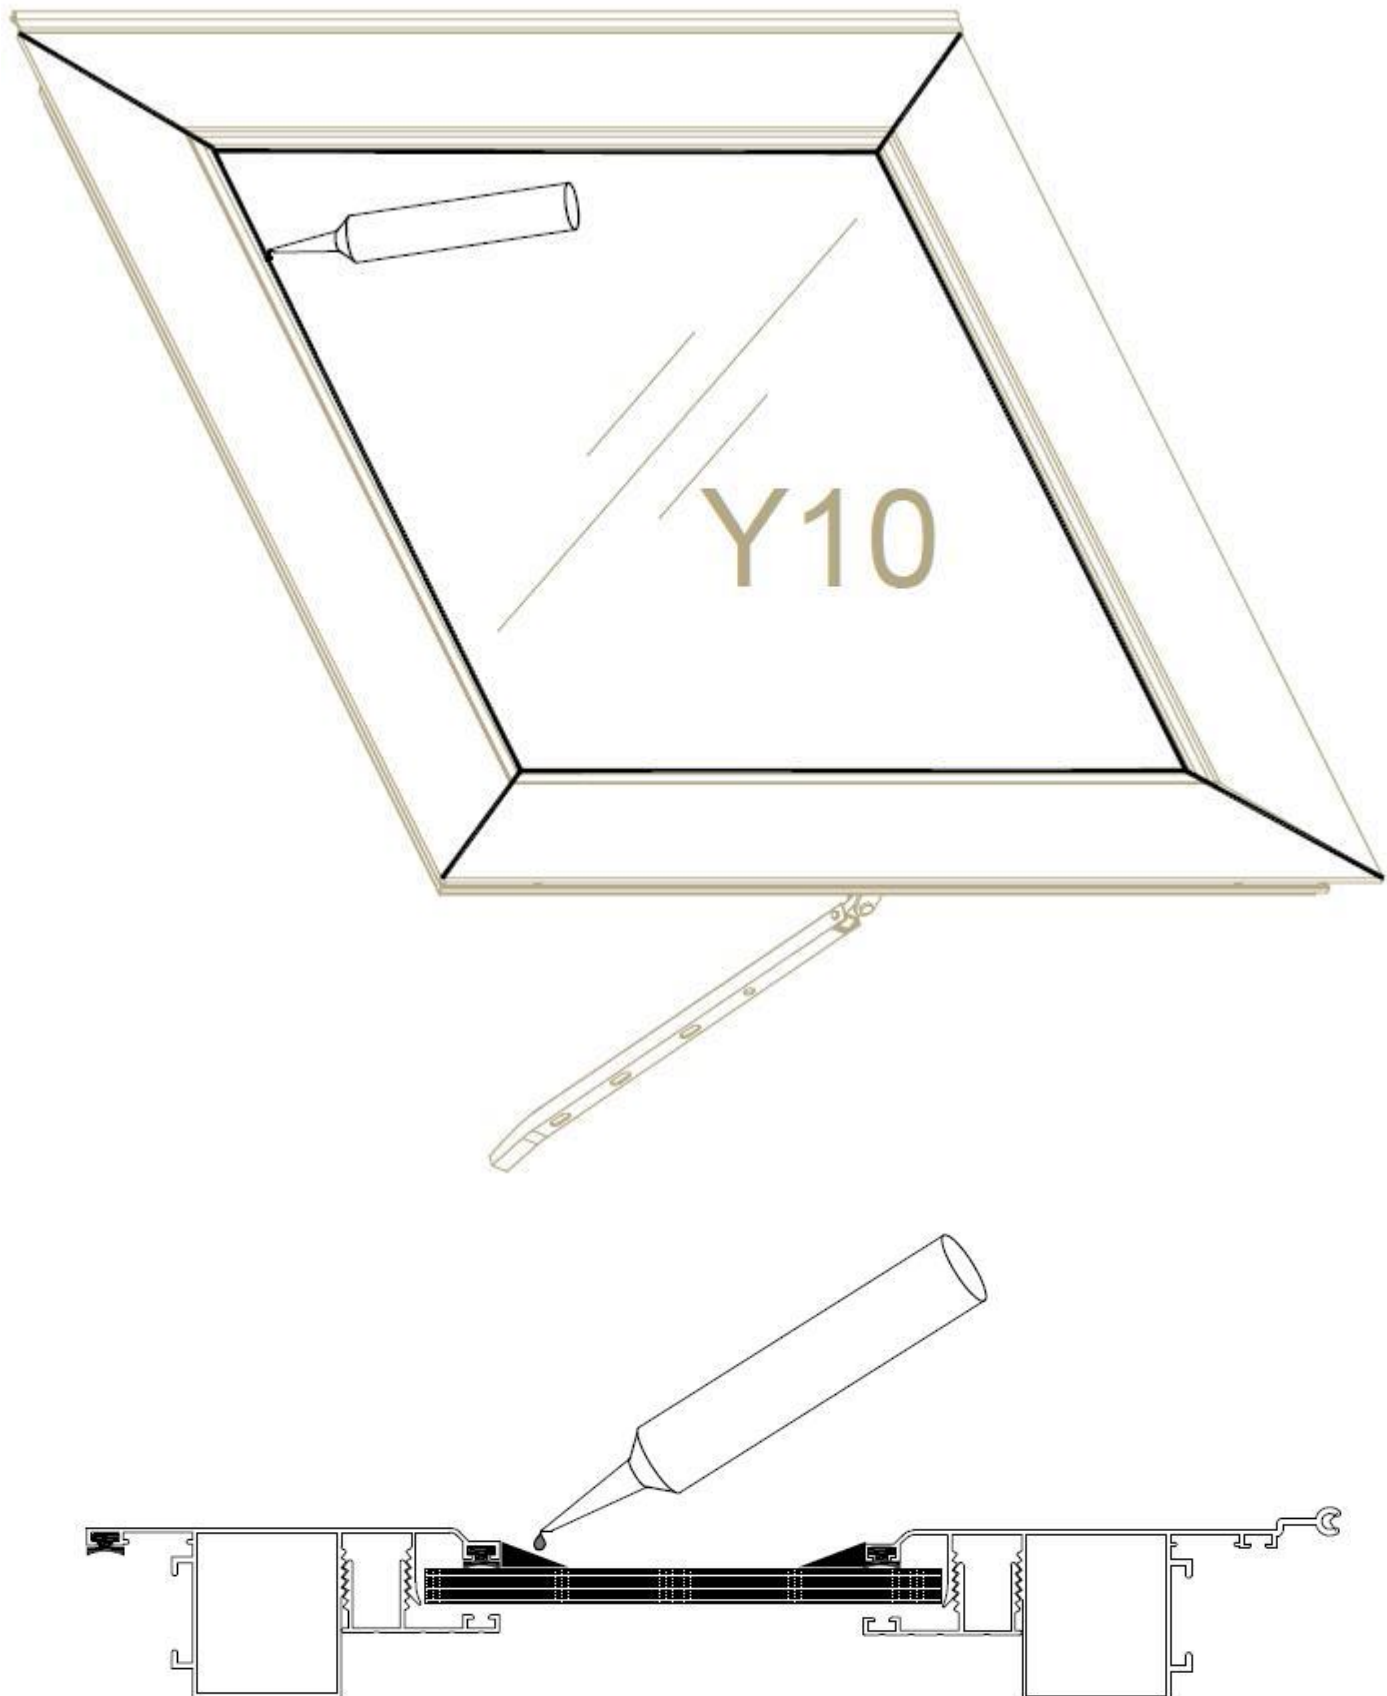


Fyll mellanrummet med silikonfogmassa på 4 sidor för att undvika läckage.

DEL	NR.	ANTAL	DEL	NR.	ANTAL	DEL	NR.	ANTAL
	L13	1		J	8		Y11	4
	L16A	8		D	4			
	L16B	8		S02	4			
	L17	2		M02	4			
	L18A	2		M8	4			
	L18B	1		Z04	8			
	L18C	1		Ø4X40	8			
	L18D	4						
	L11H	8						
	L11J	8						

Dörrar

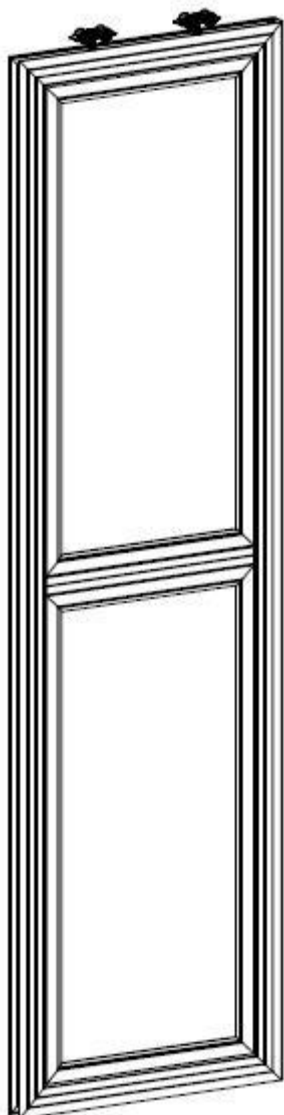




Vänster dörr

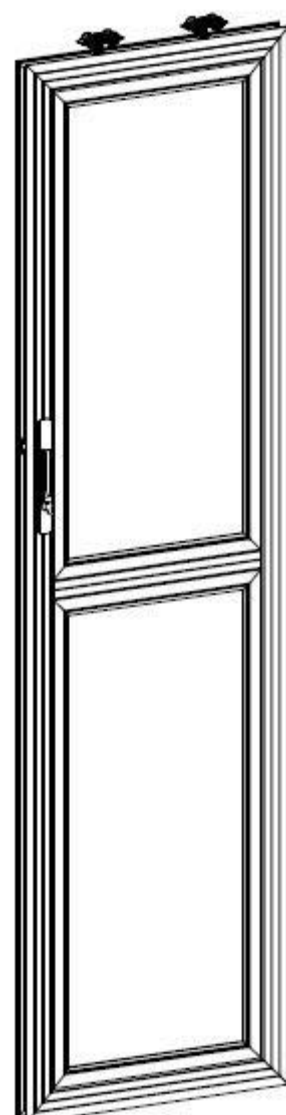


Höger dörr

Vänster dörr


Sätt fast L16A i L17 och L18D, sätt sen fast L16B i L18A och L18B.
Montera därefter dörrkarmarna med anslutning J, enligt bilderna.

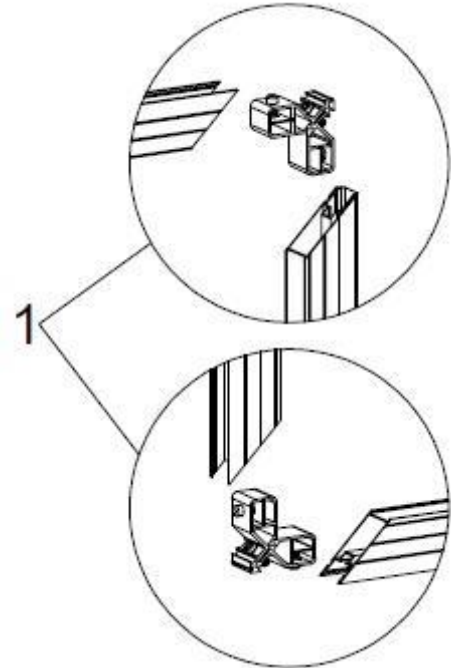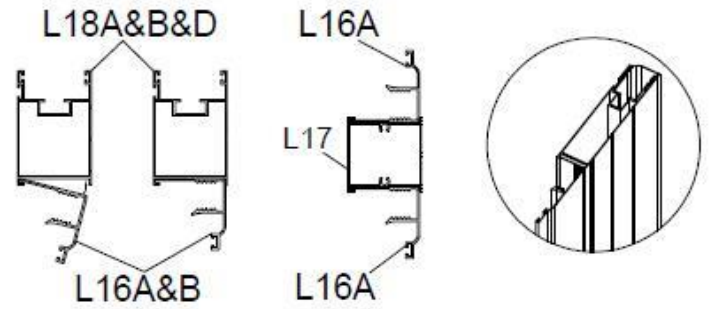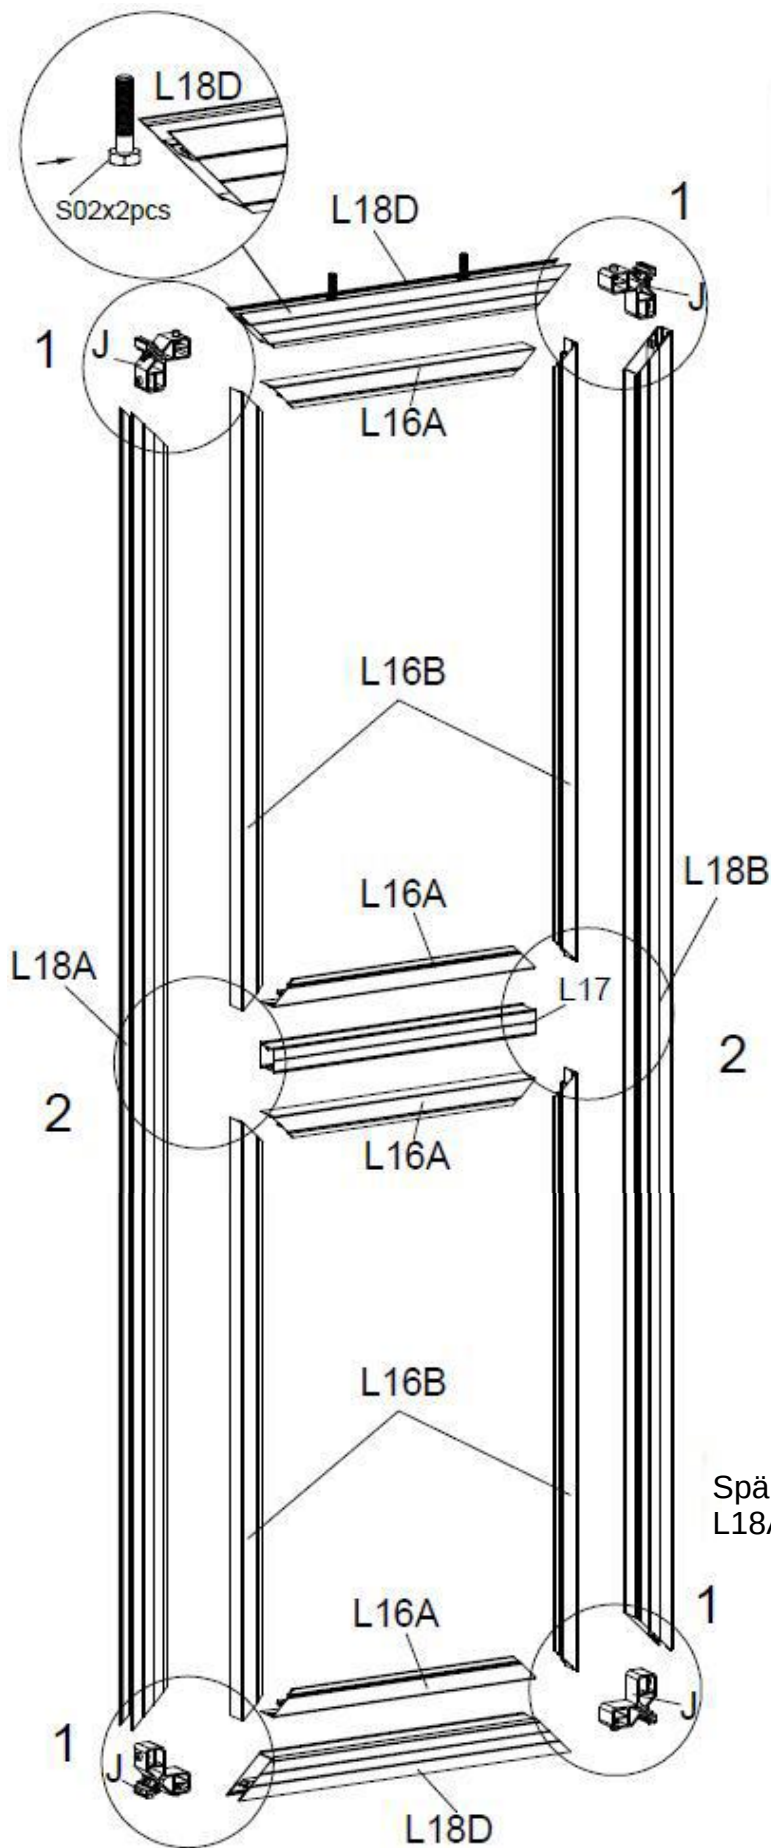


Tryck ner knappen på anslutning J innan du för in den profilen.

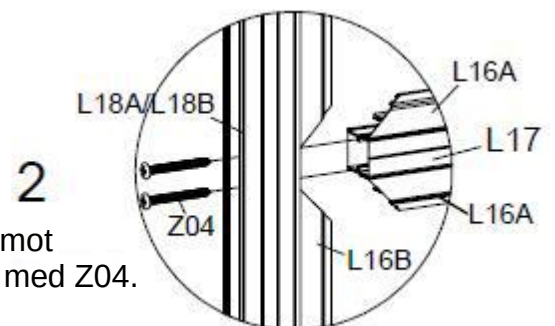

Spänn L17 mot L18A/L18B med Z04.

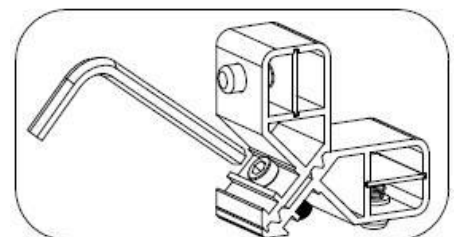

Efter monteringen av anslutning J, använd hålet i profilen för att spänna fast anslutningen.

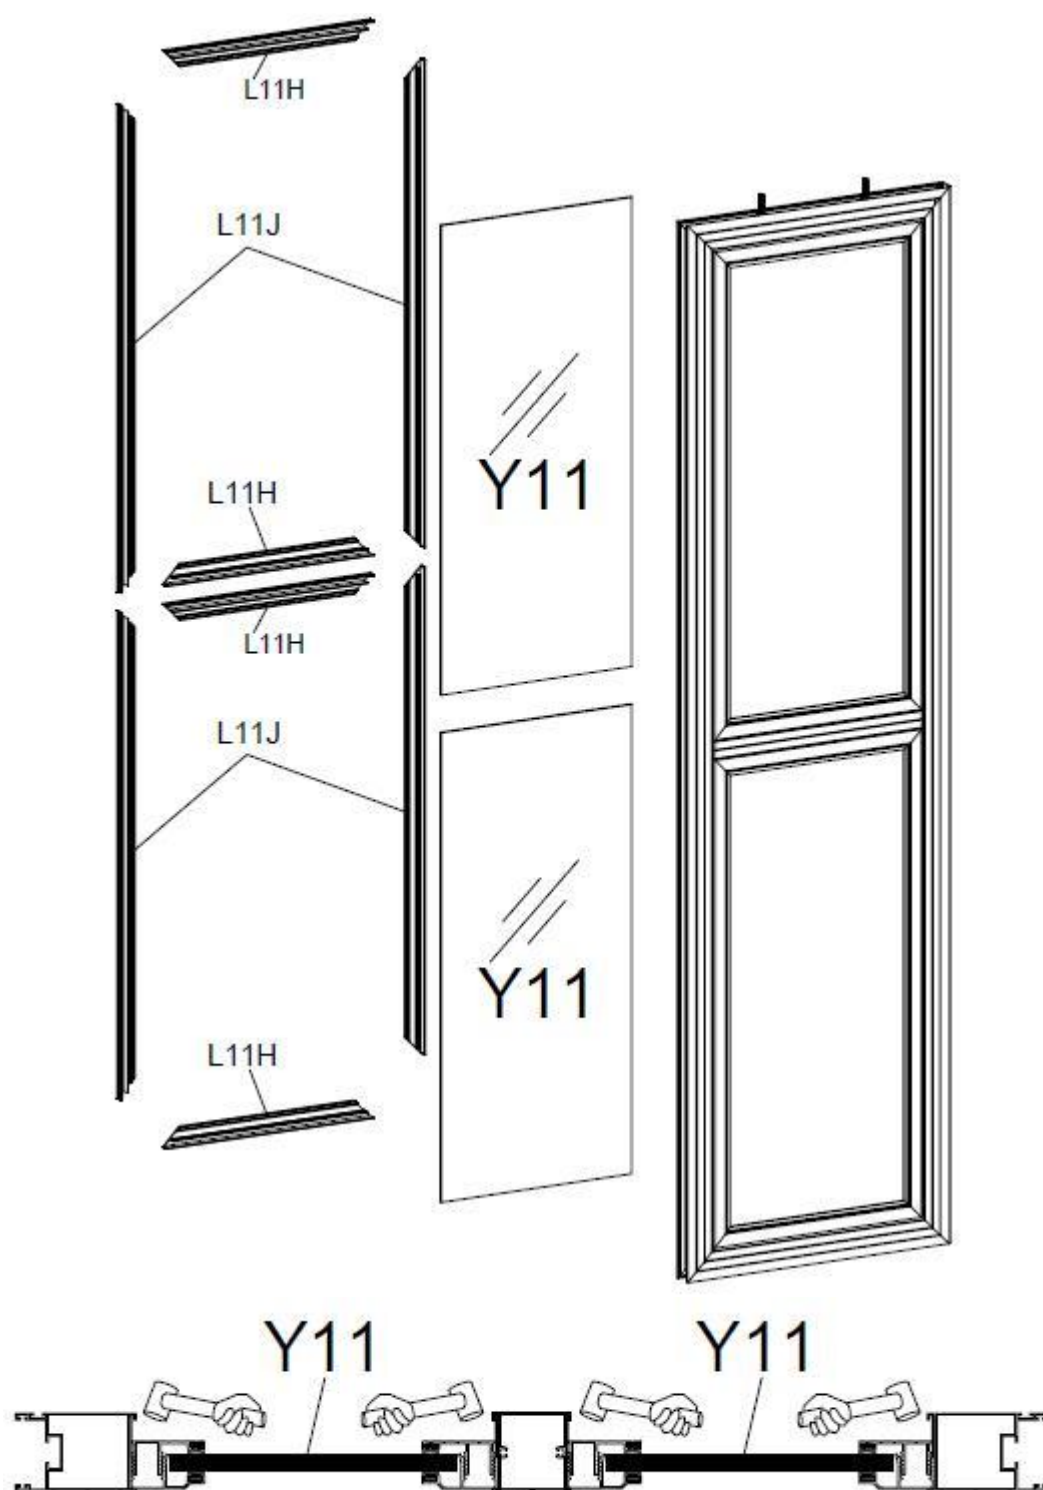


Först ska skivorna läggas på plats så att de hålls kvar av profilkanterna L11H och L11J. Knacka sedan försiktigt på profilkanten med en gummihammare för att få den på plats.

För in 2xS02 i L18D, 100 mm från vardera kanten.

Spänn fast S02 med M02-skruvarna, snurra sen på hjulen

för att kontrollera att de kan röra sig fritt.




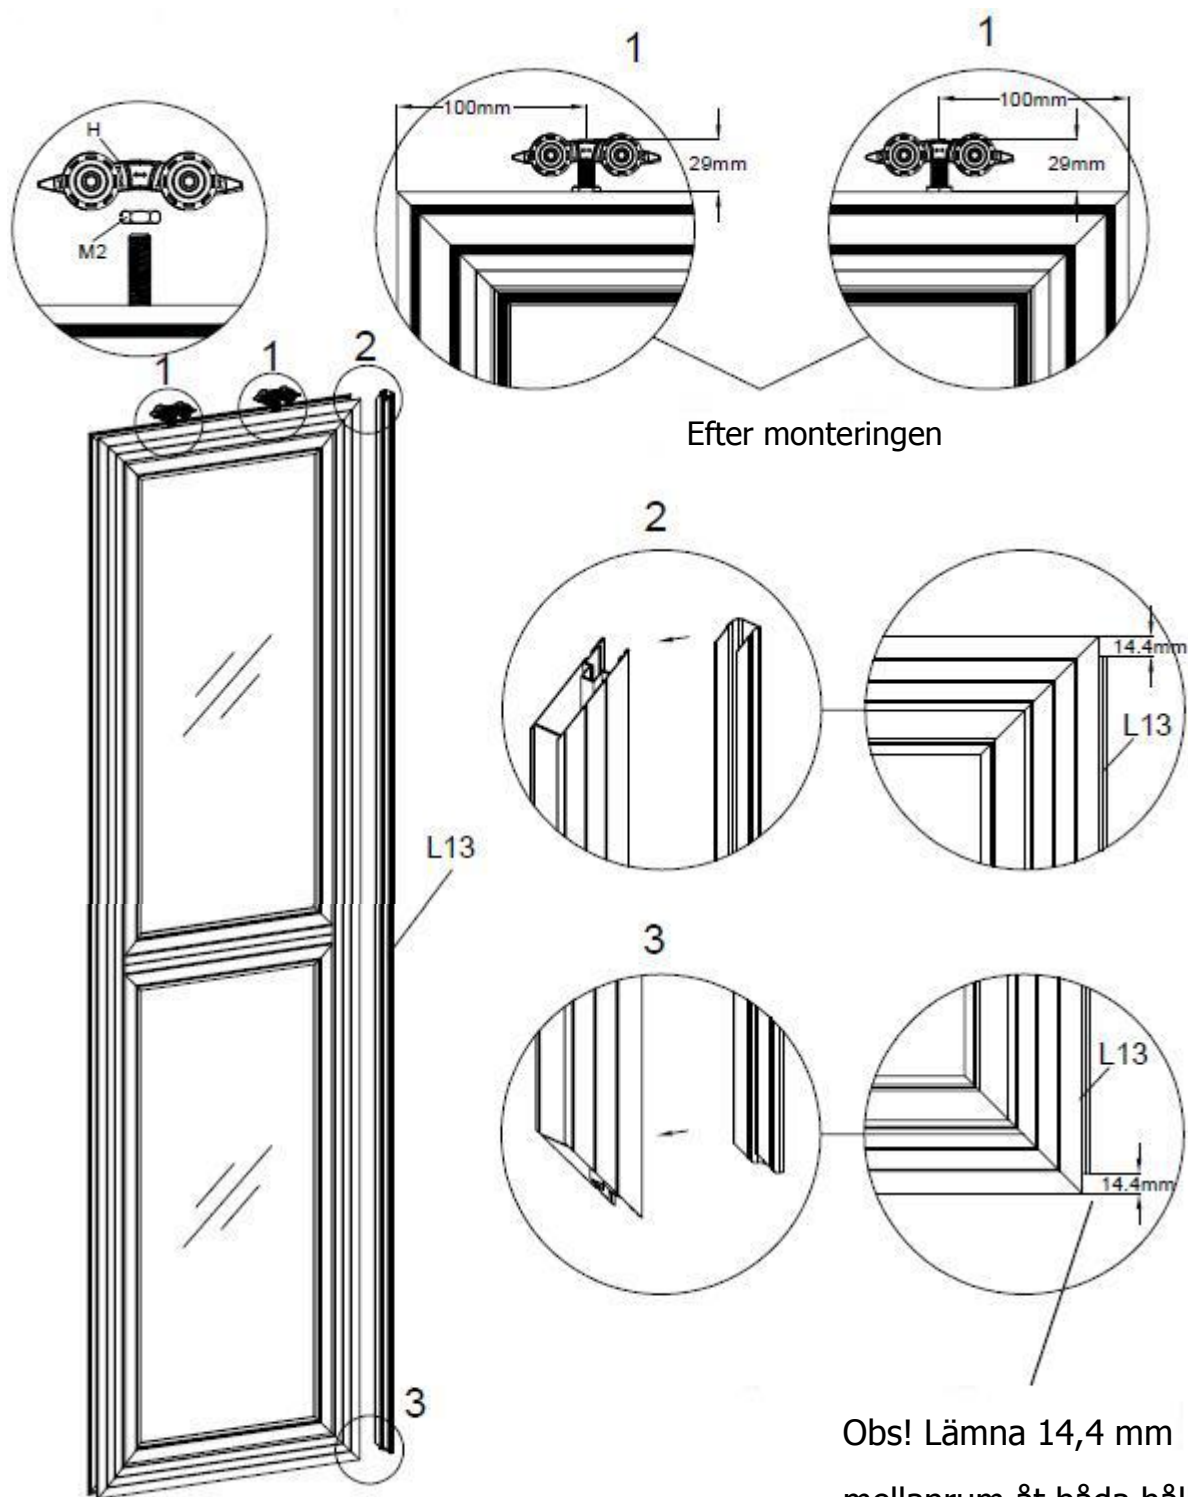


Obs! Lämna 14,4 mm
mellanrum åt båda hållen när du
monterar L13


Höger dörr

Sätt fast L16A i L17 och L18D, sätt sen fast L16B i L18A och L18C.


Montera därefter dörrkarmarna med anslutning J, enligt bilderna.

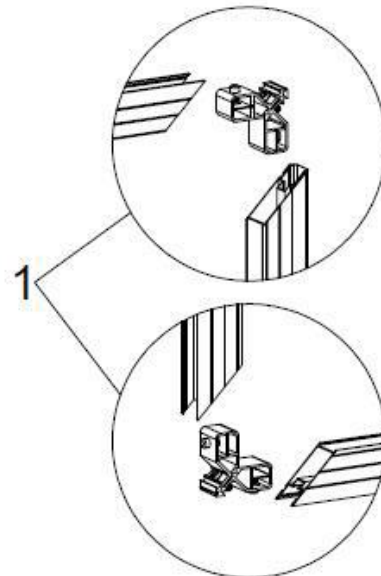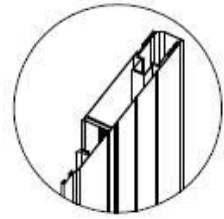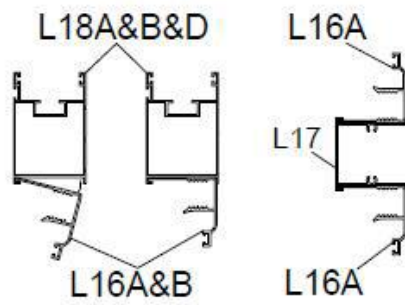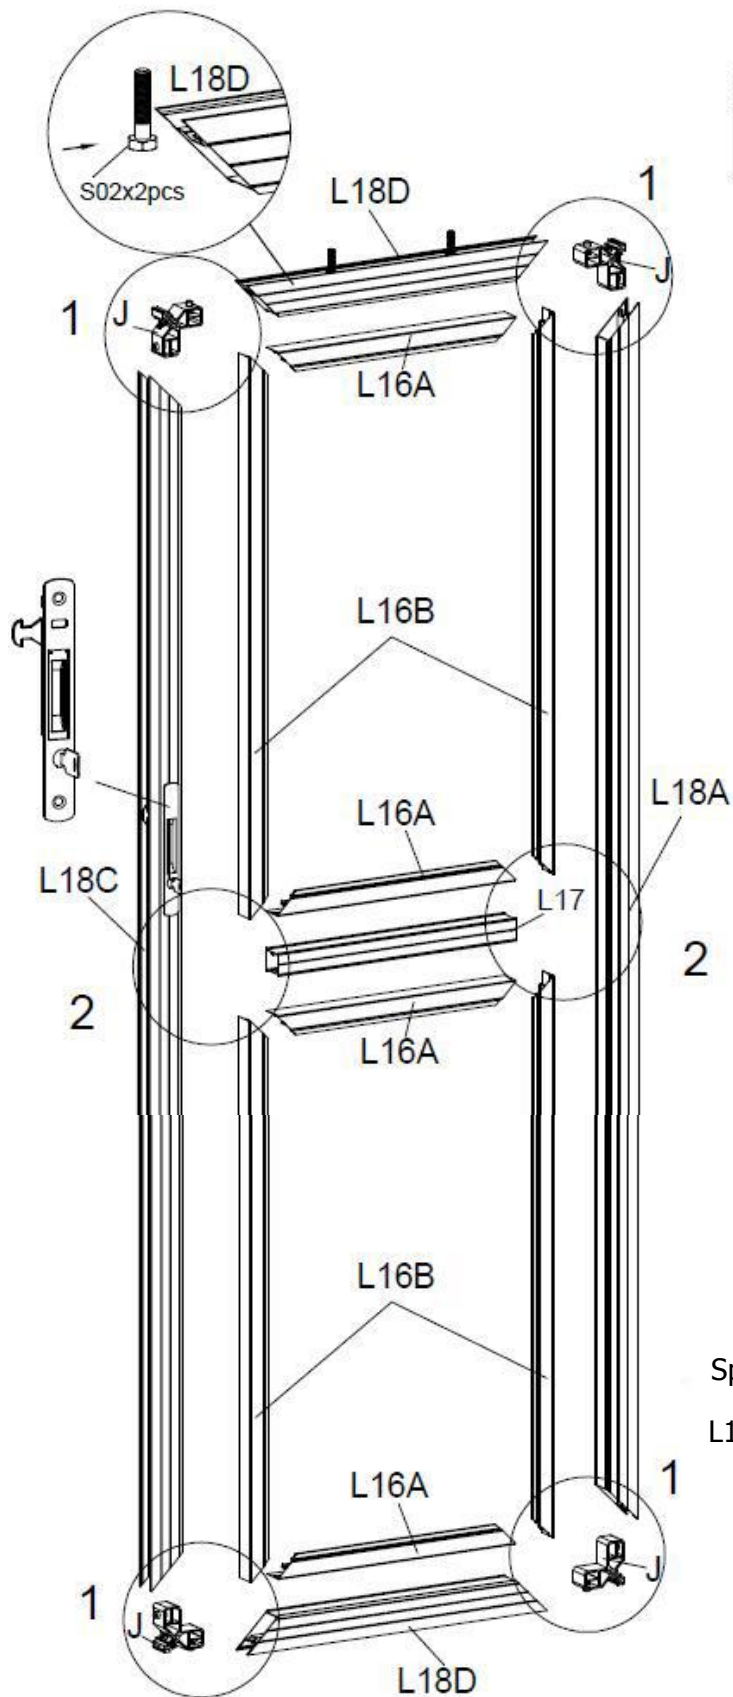



Tryck ner knappen på anslutning J innan du för in den i profilens ände.

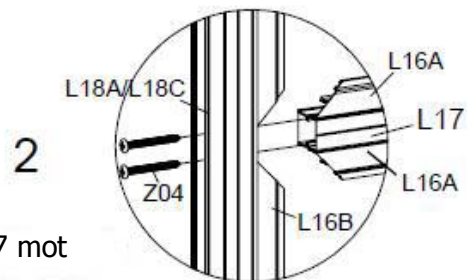

Spänn L17 mot L18A/L18C med Z04.

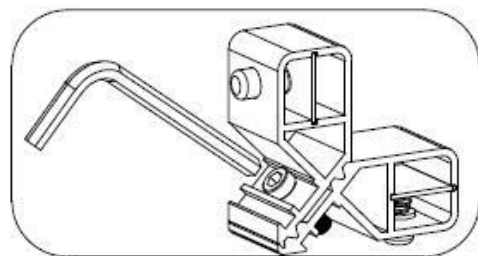


När anslutning J har monterats, använd hålet i profilen för att spänna fast anslutningen på plats.


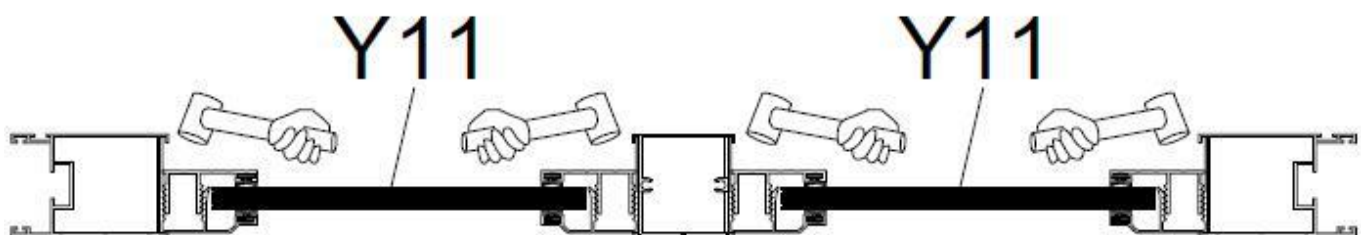
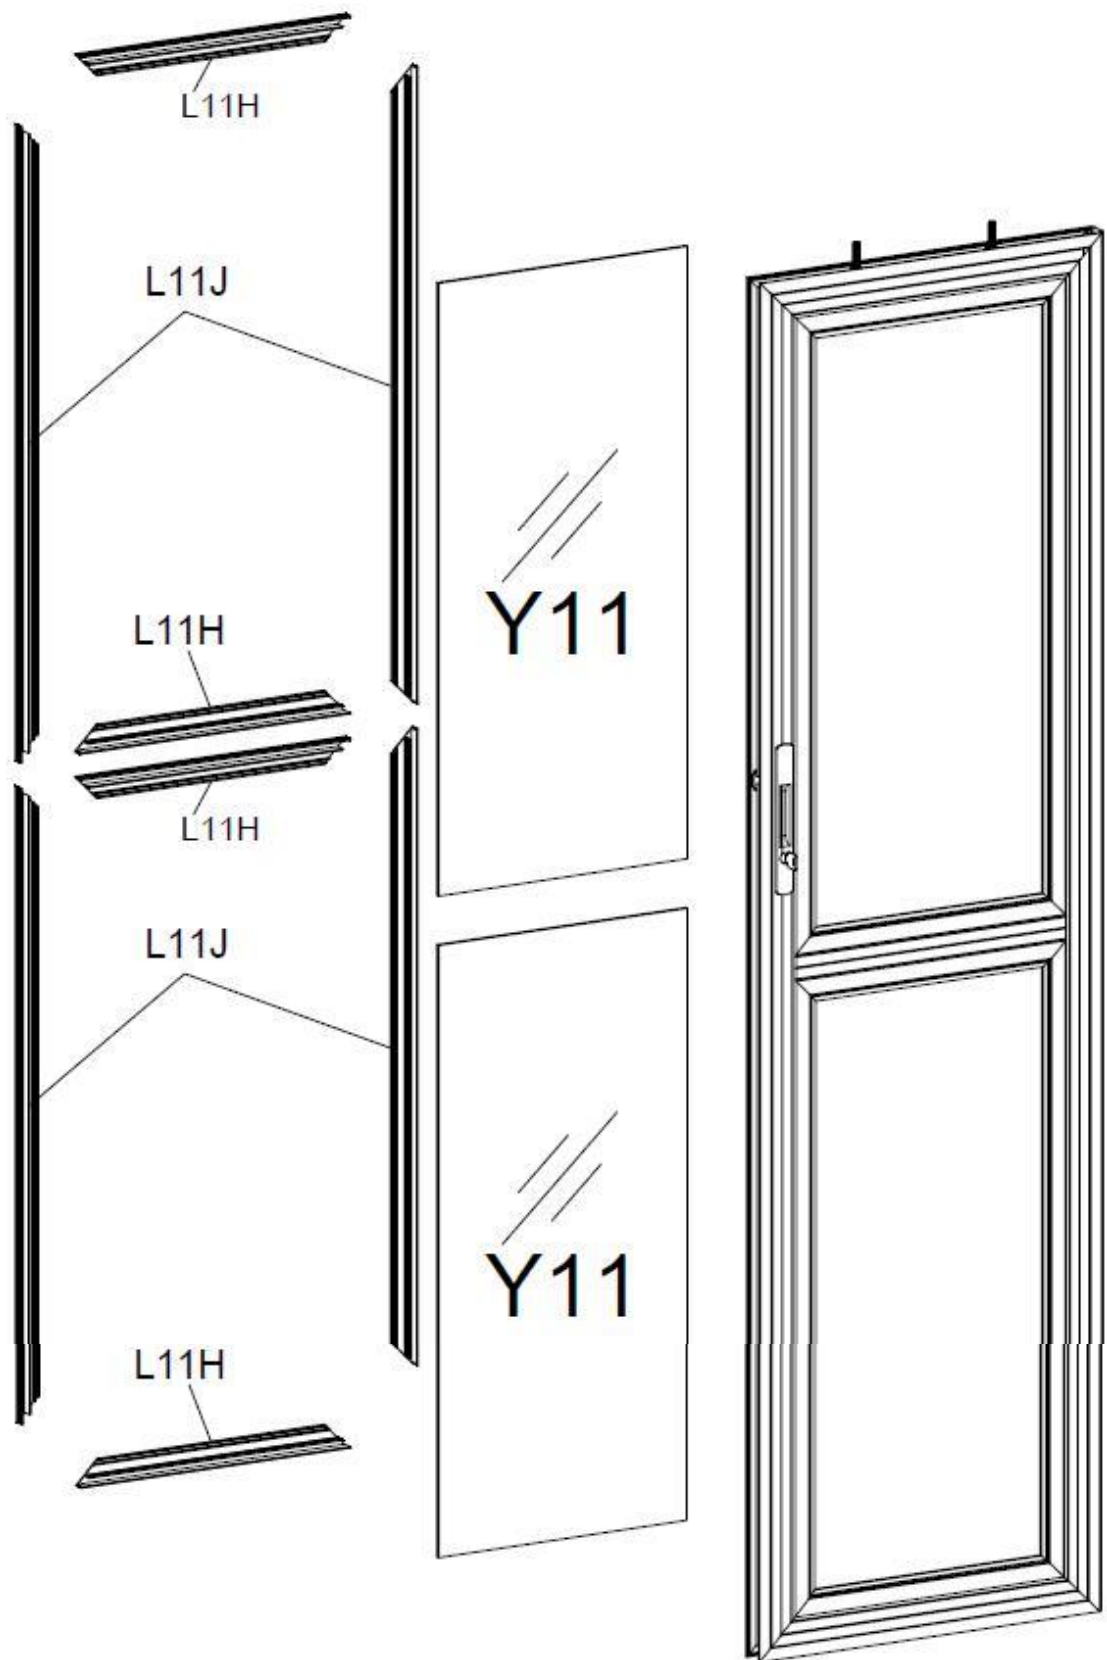


Först ska skivorna läggas på plats så att de hålls kvar av profilkanterna L11H och L11J.


Knacka sen försiktigt på profilkanten med en gummihammare för att få den på plats.

För in 2xS02 i L18D, 100 mm från vardera kanten. Spänn S02 med M02-skruvorna, snurra sen på hjulen för att kontrollera att de kan röra sig fritt.

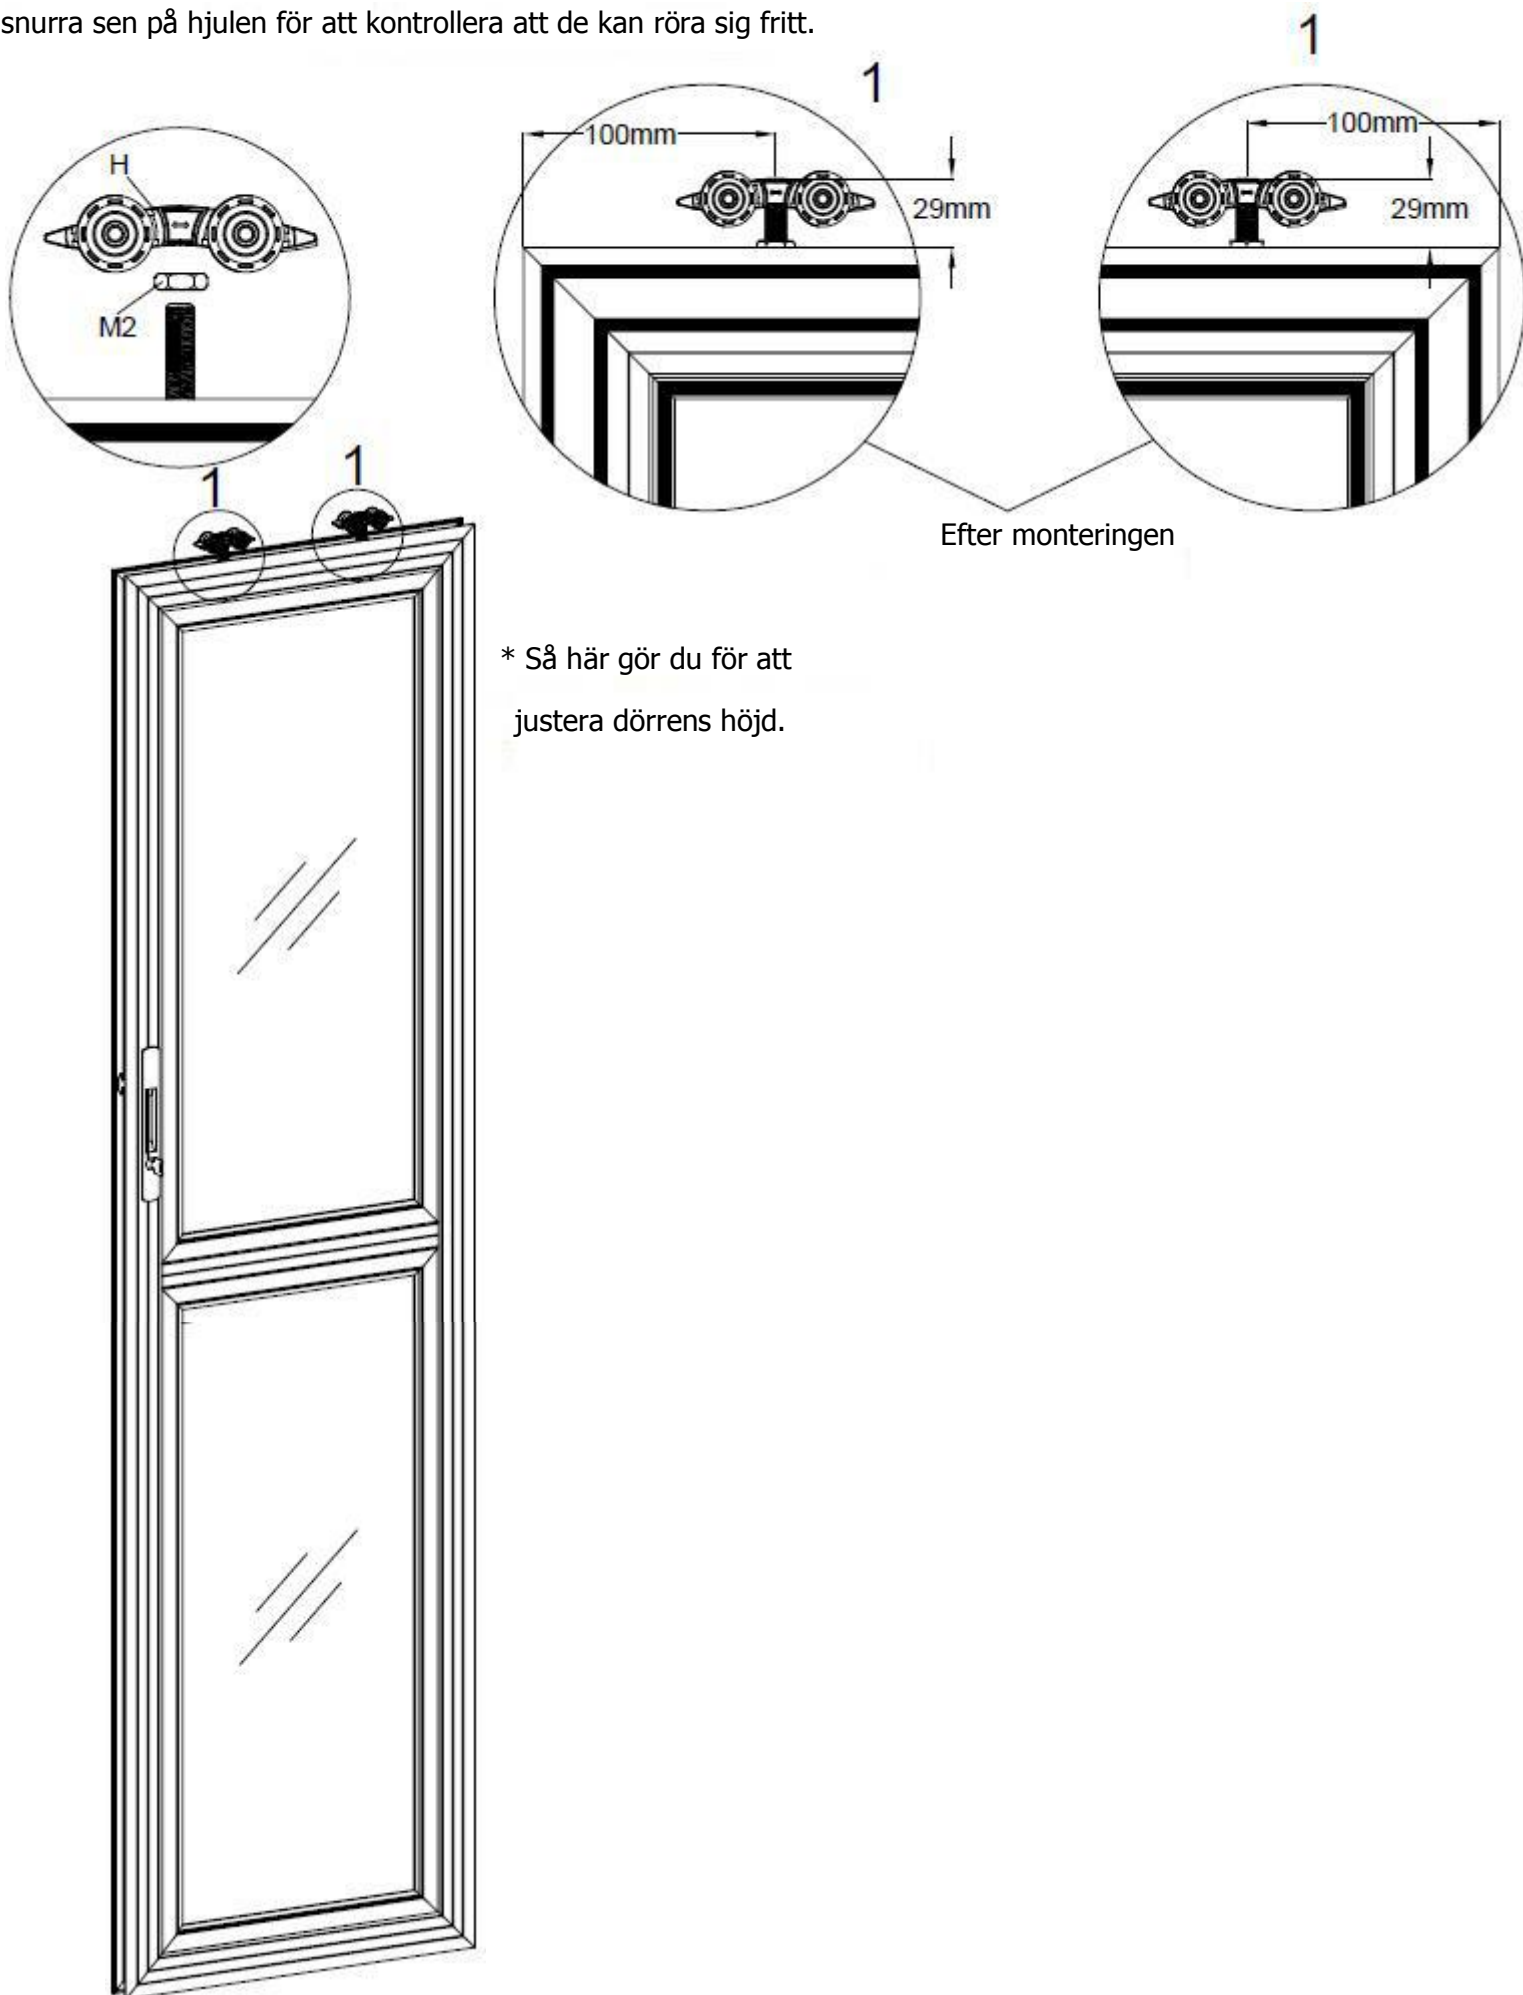

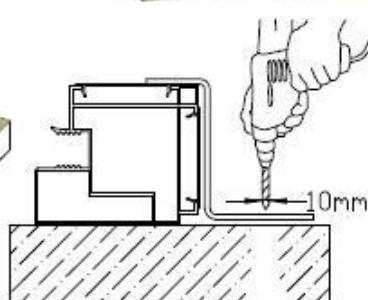
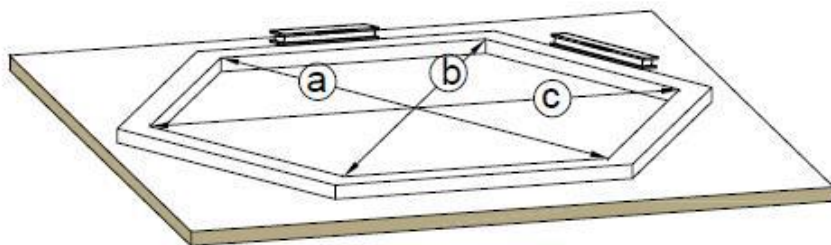
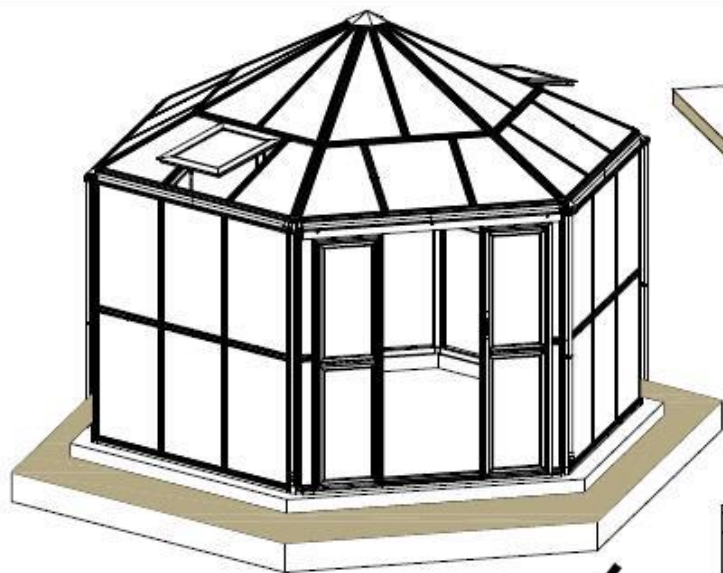


$a = b = c$

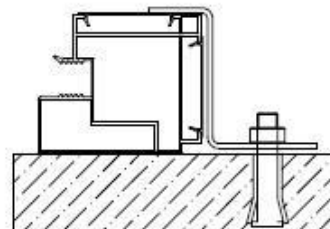


Expansionbult i betong

Det är viktigt att måtten $a = b = c$ är samma för att säkerställa att stommen är i vinkel.

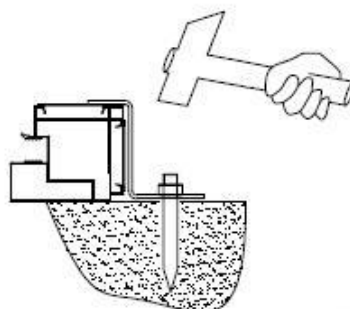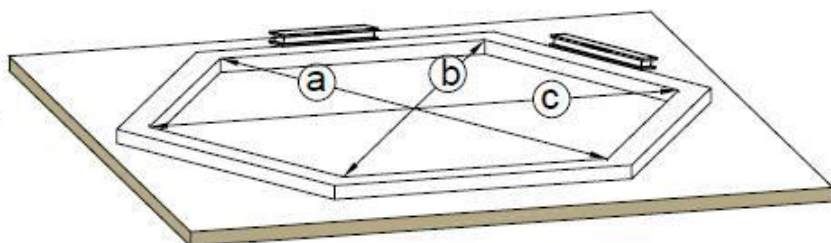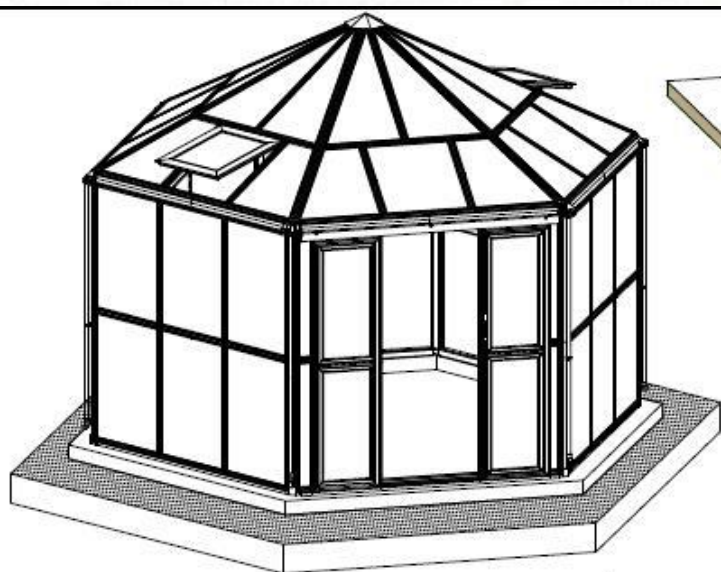

Stålspett i jorden


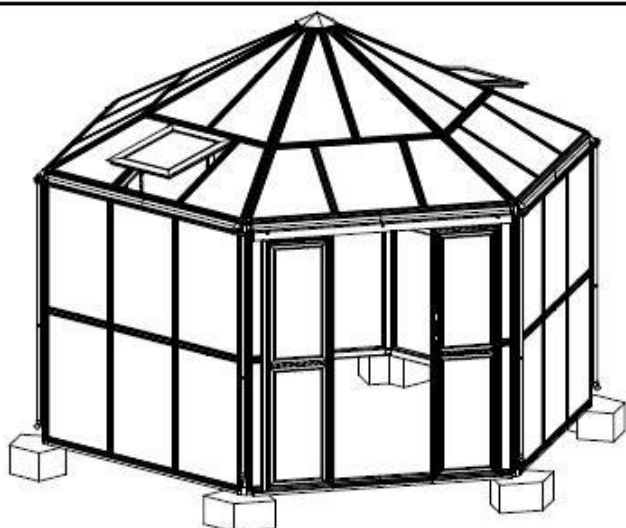


Stöd endast i hörnen är otillräckligt.






DEL	NR.	ANTAL
	W05	17
	S03 M8X60	17


Montering med expansionsbultar

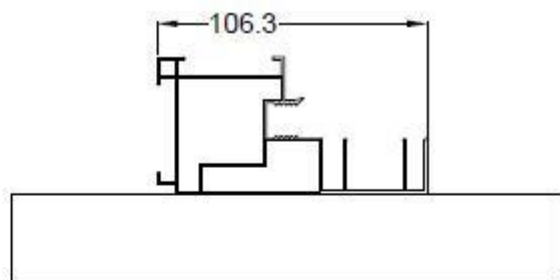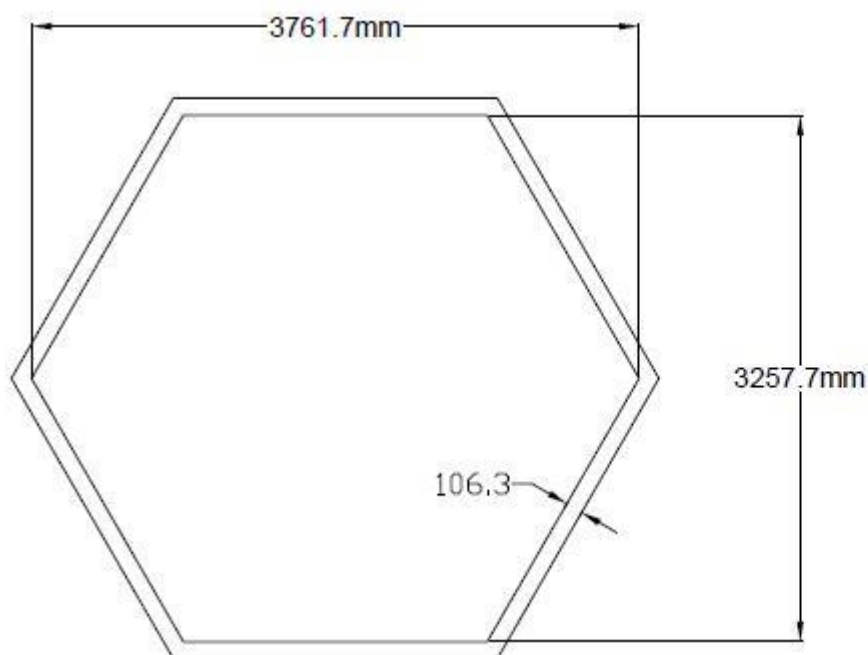



Måtten här är innermått.

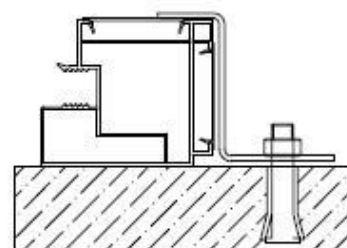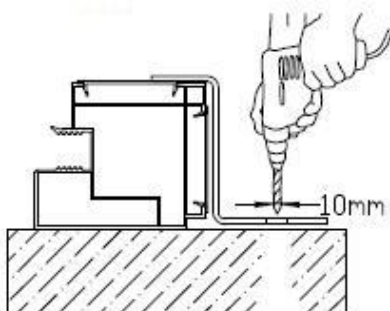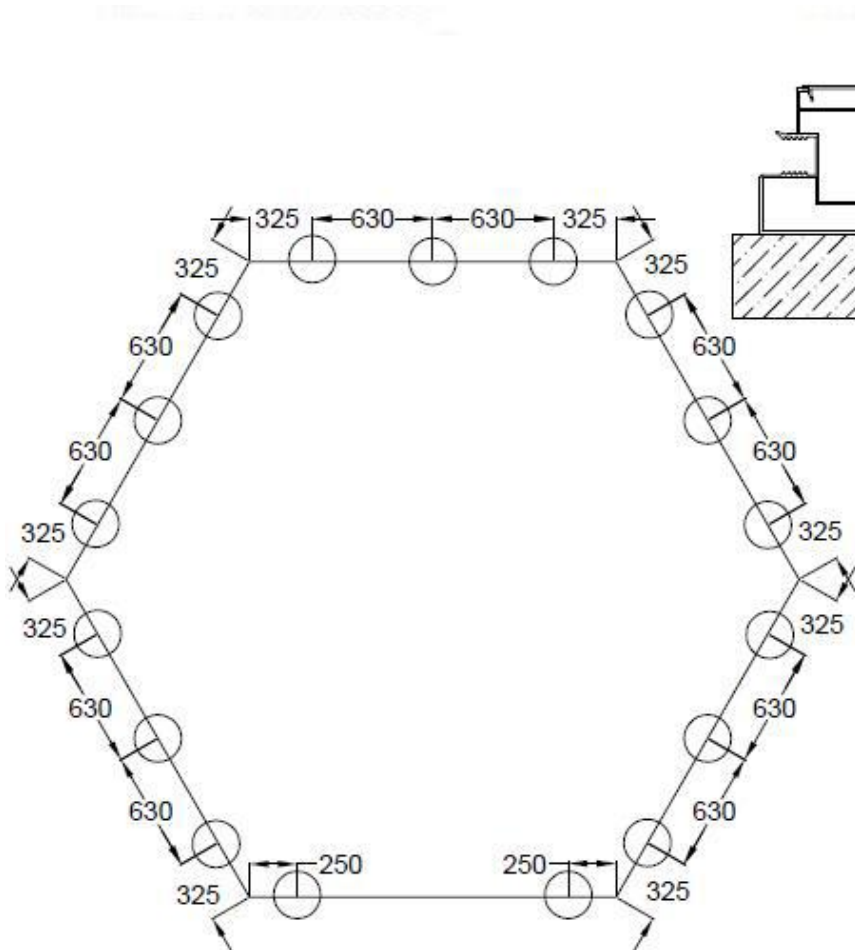

DEL	NR.	ANTAL
	L08A	5
	L10	1
	A	6
	J01	6

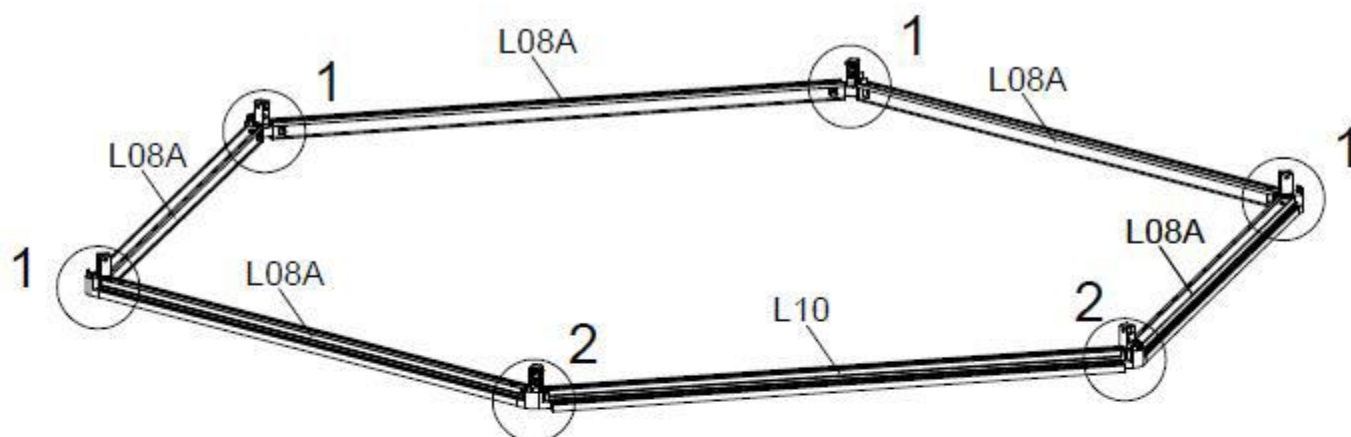


Lägg först ut aluminiumprofilerna, anslutningarna och ankarkonsolerna ungefär på plats.

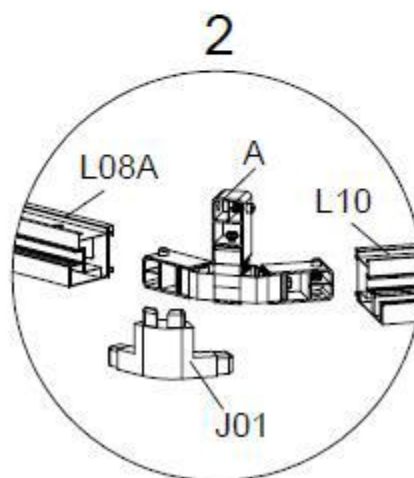
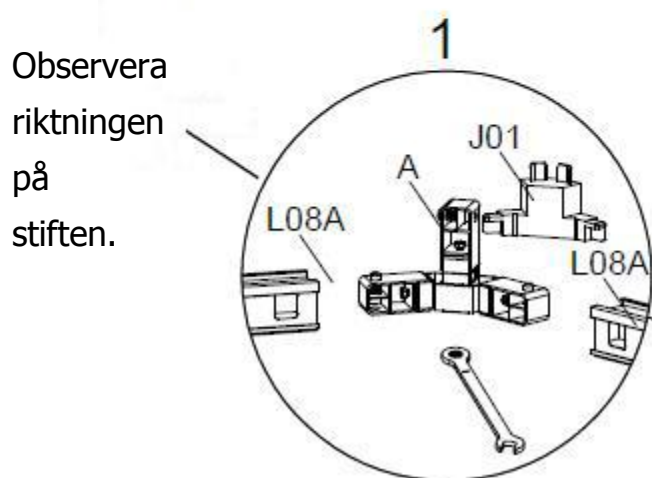


Montera samtliga L08A och L10 med anslutning A. För in anslutning A i L08A och L10, spänn skruvarna med specialskruvnyckeln (ingår) när anslutning A är i rätt position. Förankringen J01 måste monteras samtidigt.

DEL	NR.	ANTAL
	L01A	6

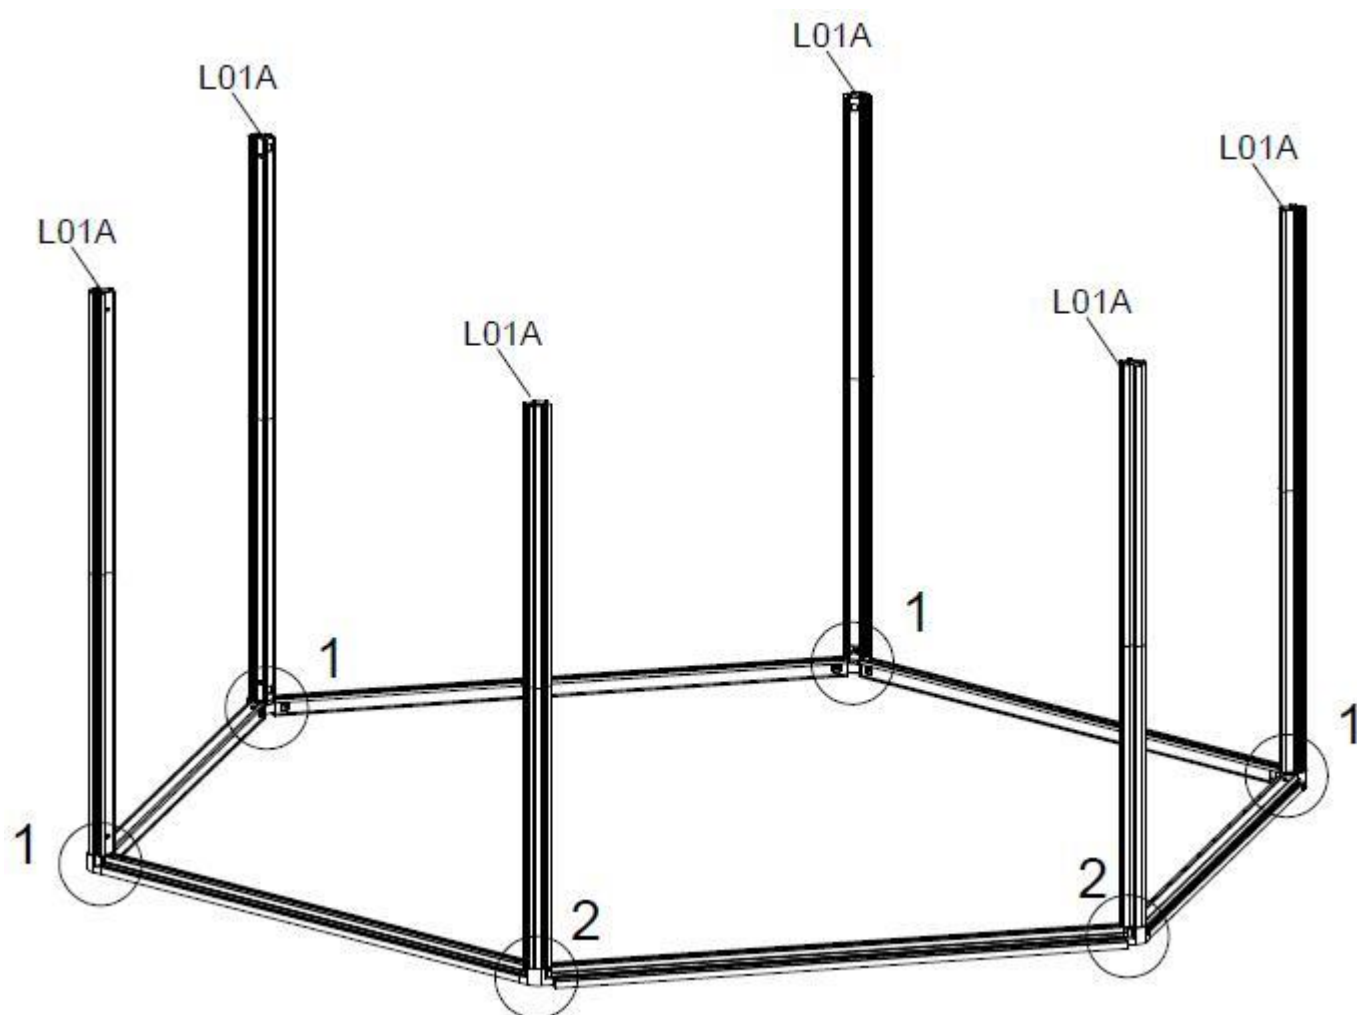


Observera
riktningen
på
stiften.


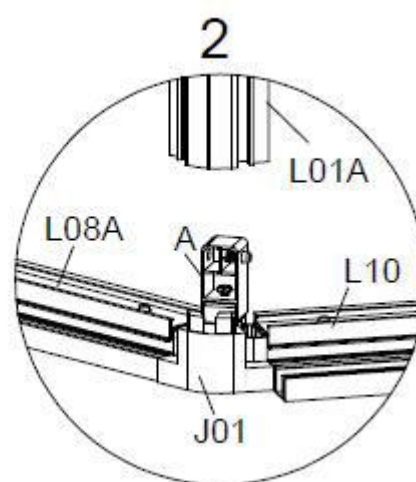
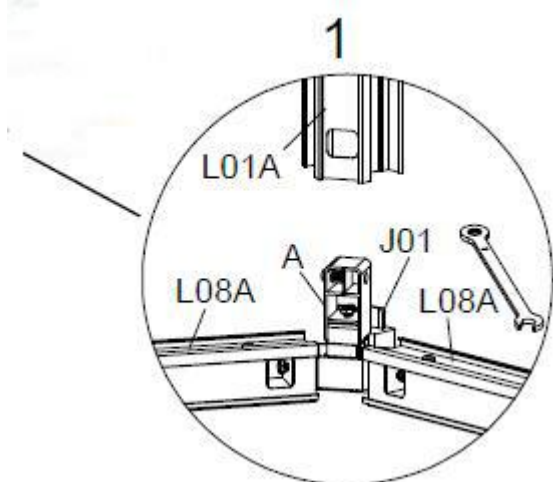


Montera L01A med anslutning A, för in anslutning A i L01A, spänn skruven med special-skruvnyckeln när den är i rätt position.

DEL	NR.	ANTAL
	L07	6
	B	6
	J02	6
	S01	3
	M6X12	

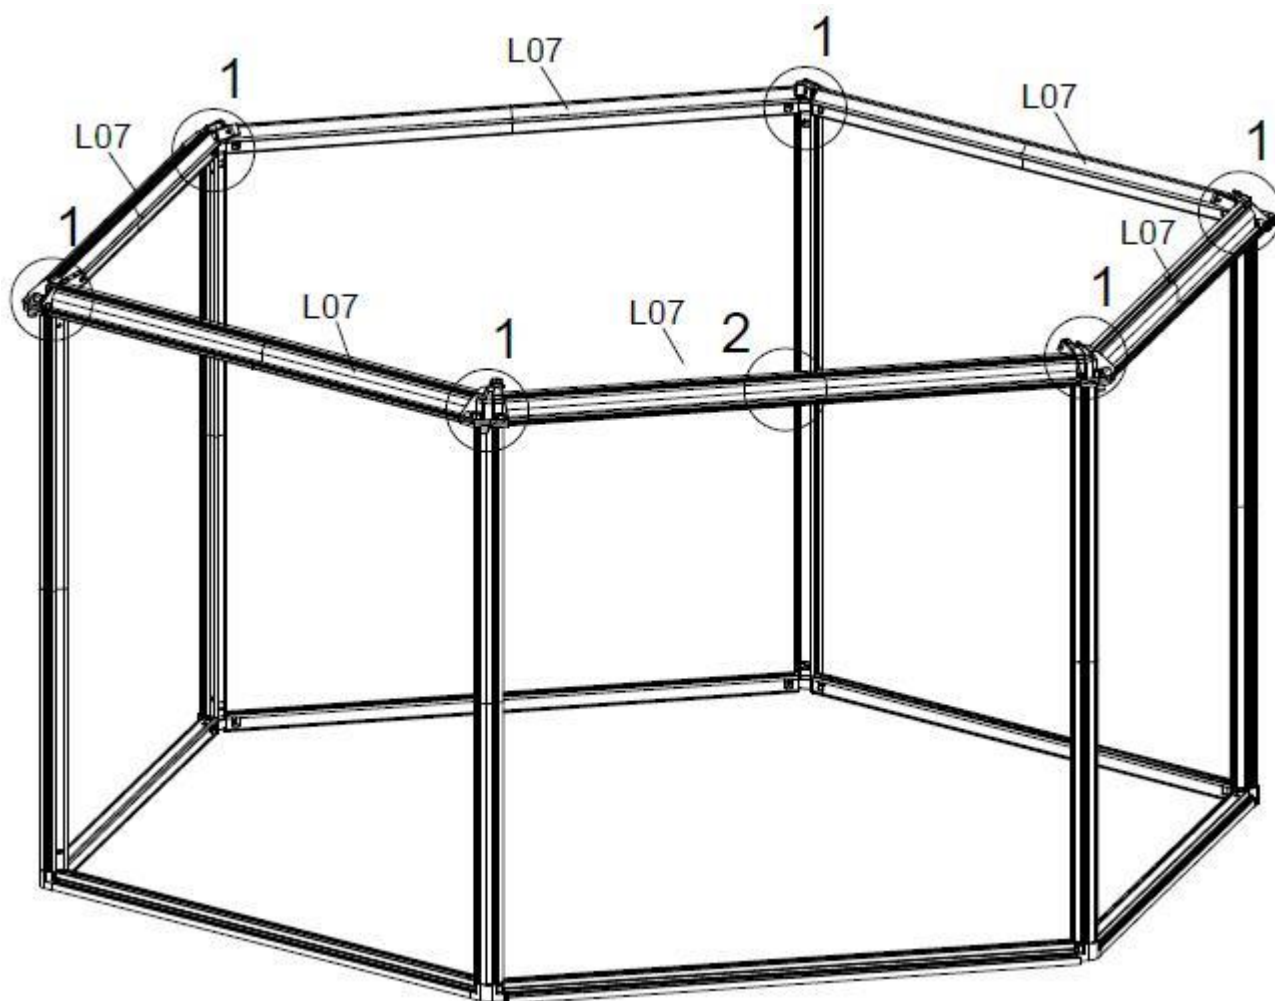


Observera
riktningen
på stiften.

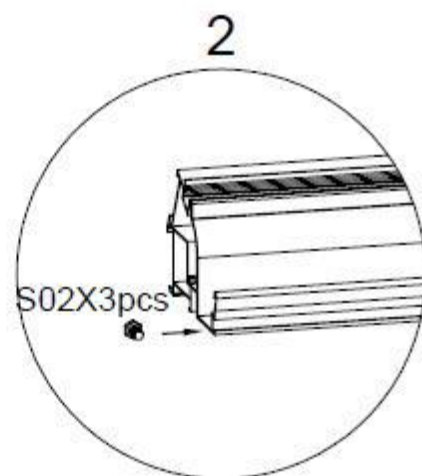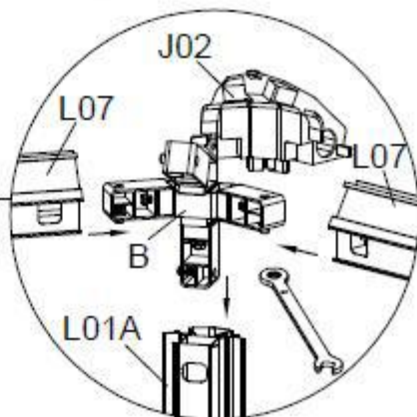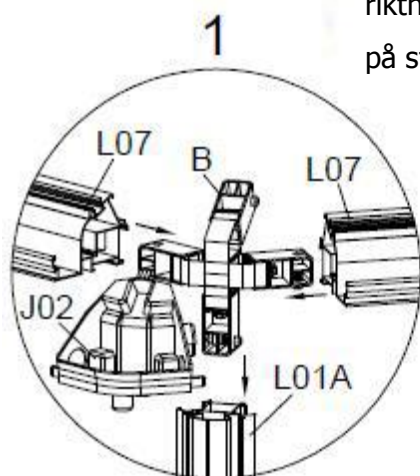





Montera L07 och L01A med anslutning B,
för in anslutning B i L01A och L07, spänn
skruven med specialskruvnyckeln när den är
i rätt position. Glöm inte ankarkonsolen J02.

För in S01 (3 st.) i kanalen på
L07 för senare användning, den
som är parallell med L10.

DEL	NR.	ANTAL
	L23A	6
	L23B	12

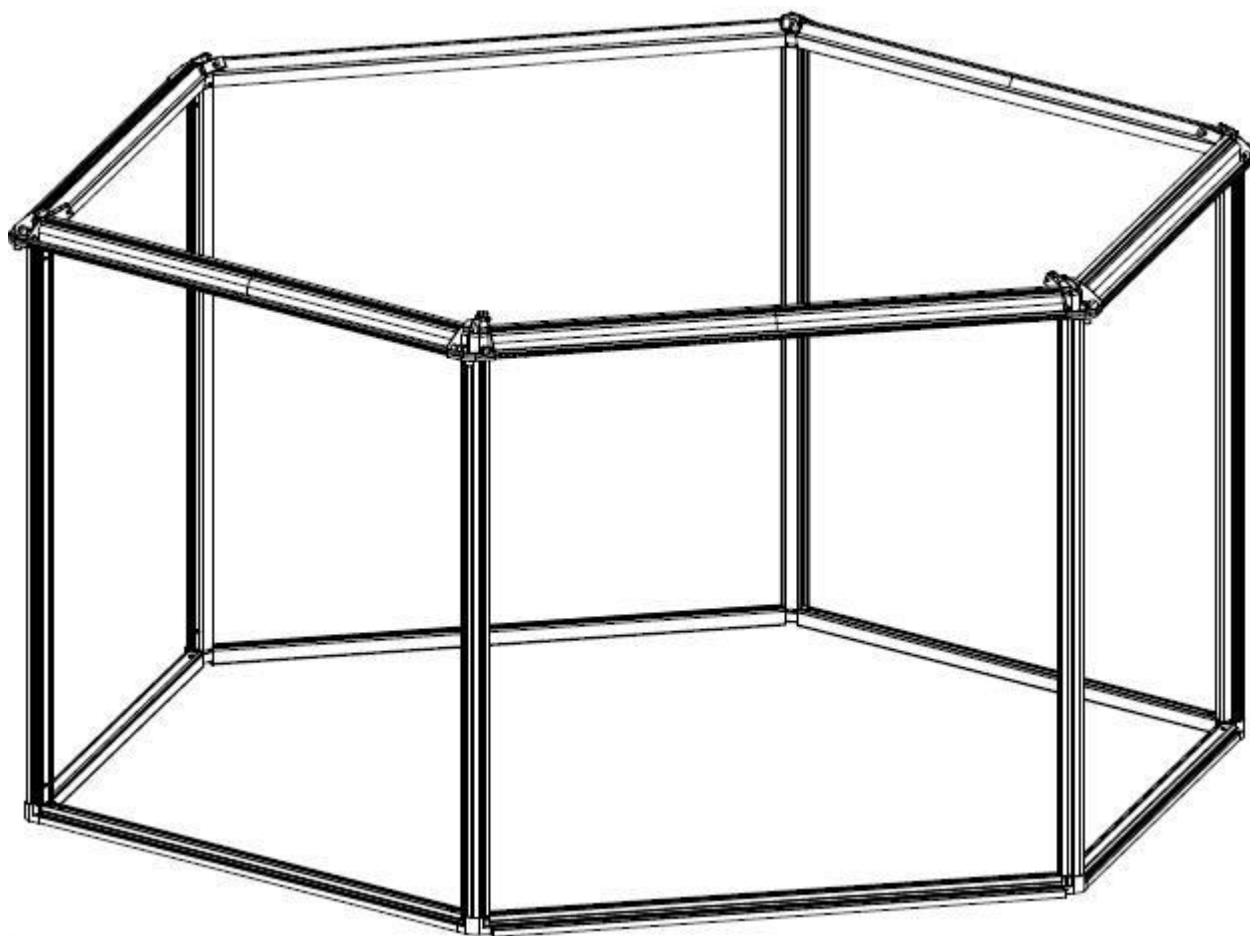


Observera riktningen.

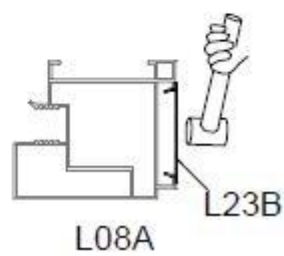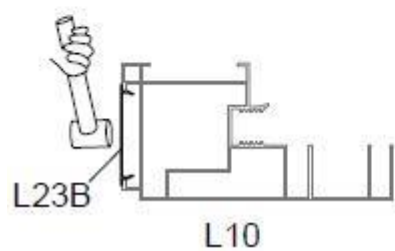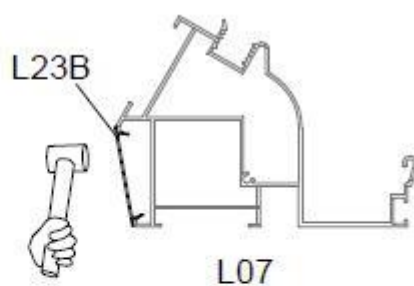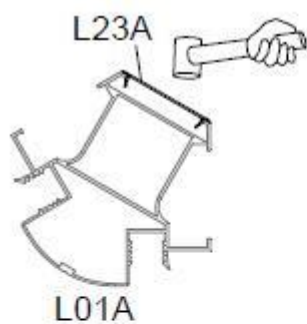


Knacka i profilkanten L23B i L10, L08A och L07, samt L23A i L01A försiktigt med en gummihammare.



DEL	NR.	ANTAL
	L23C	30

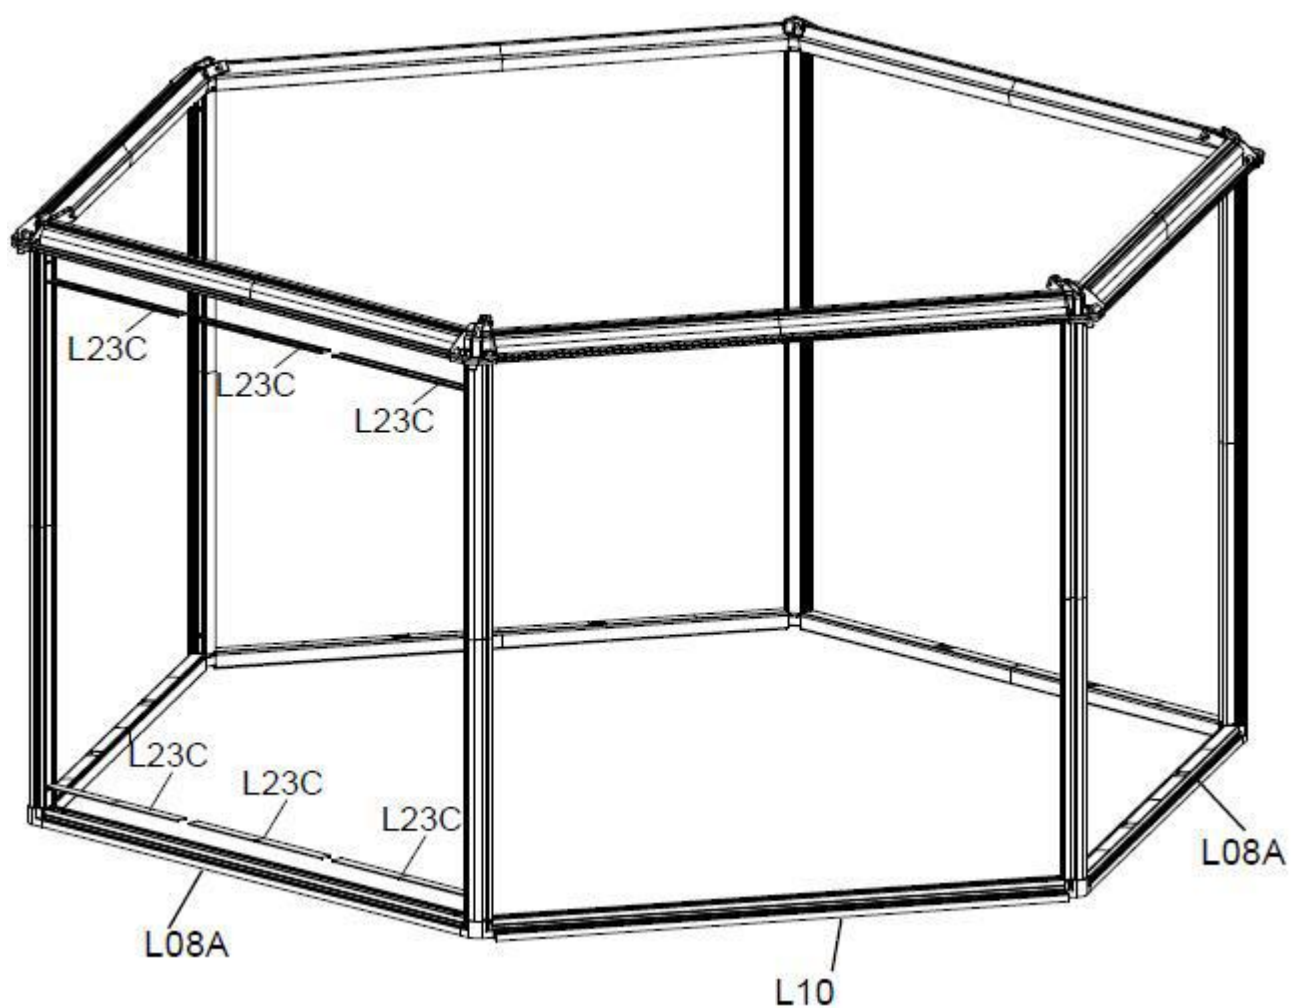

1

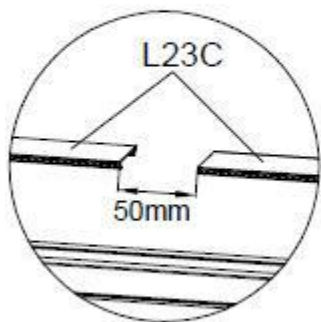

2



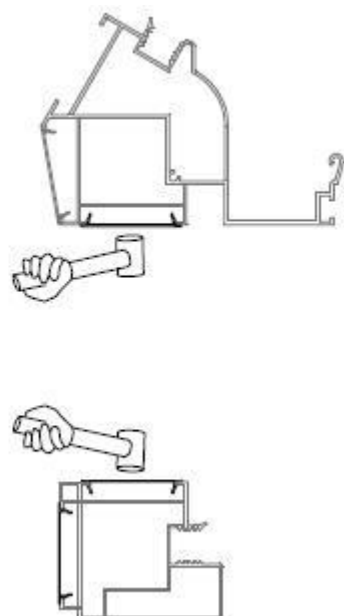
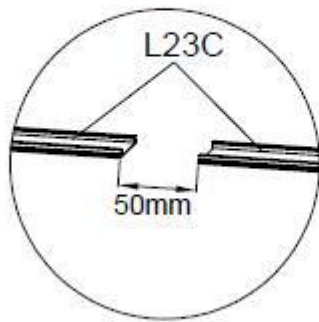


Knacka i profilkanten L23C i L07 och L08A försiktigt med en gummihammare.


Var noga med att lämna 50 mm avstånd mellan de båda L23C i mitten för en senare montering av L02A.

Gör likadant på de andra sidorna.


DEL	NR.	ANTAL
	L02A	10
	K	20

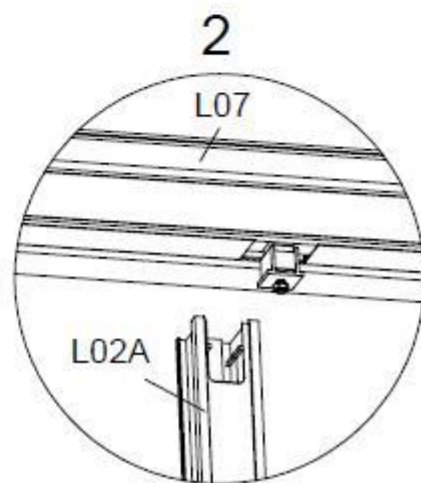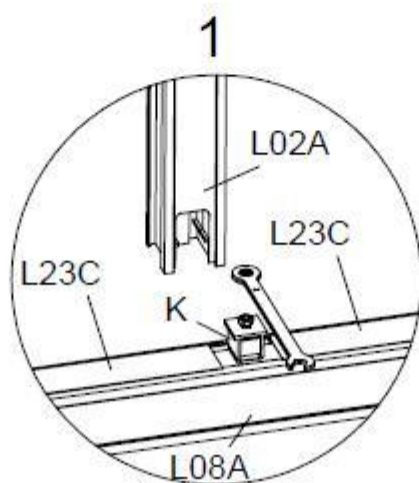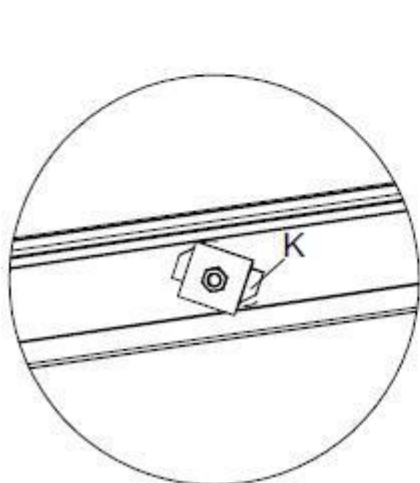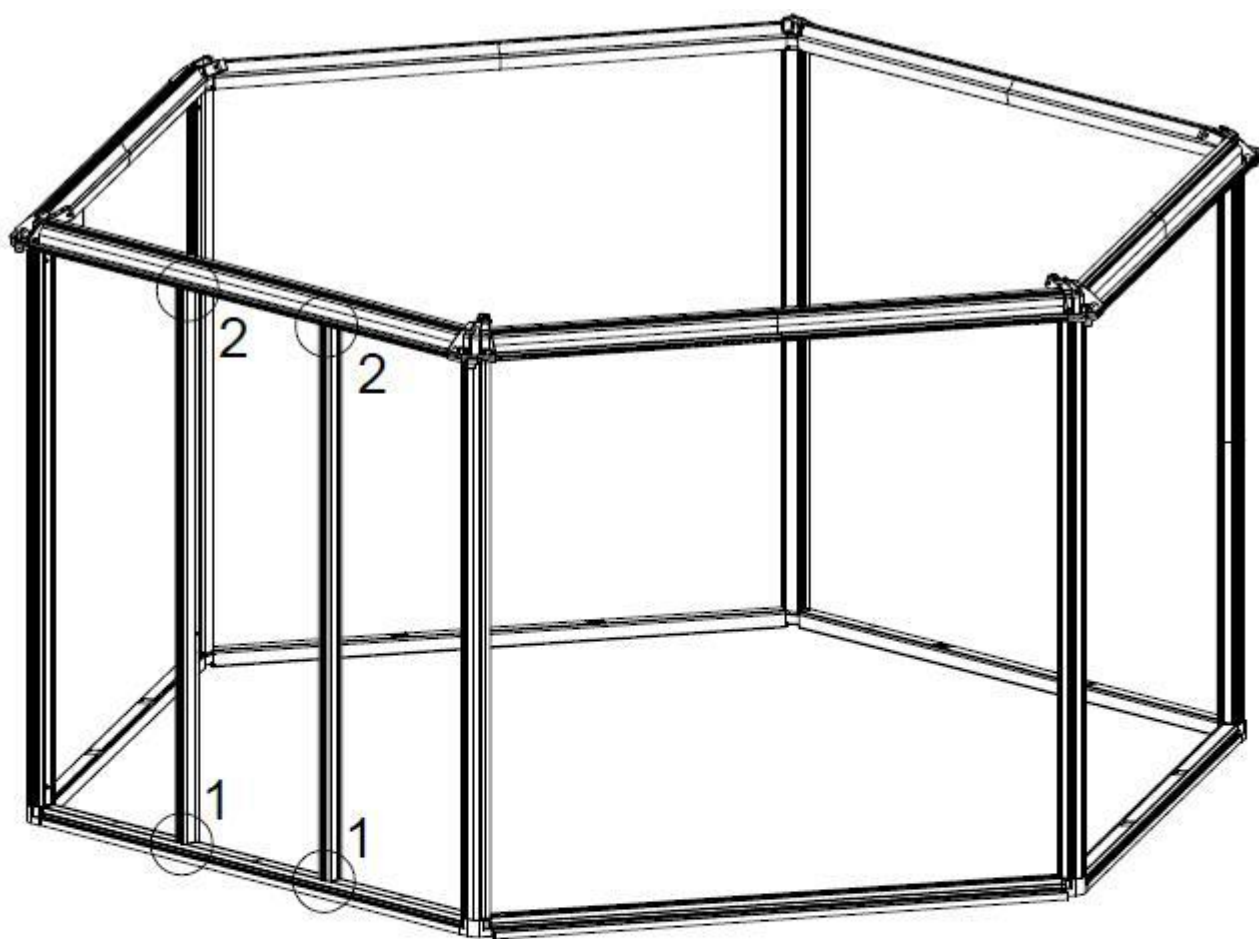

För in



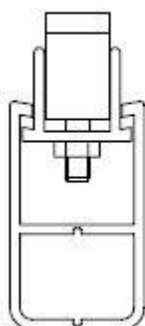


Spänn åt

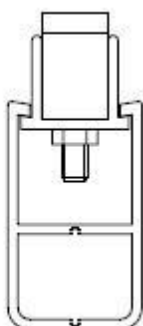





Sätt i anslutning K i spåret på L07 och L08A, vrid den tills den går in i hålet på L02A. Spänn åt skruven i anslutning K med skruvnyckeln. Observera skruvnyckelns riktning.

DEL	NR.	ANTAL
	L23A	10

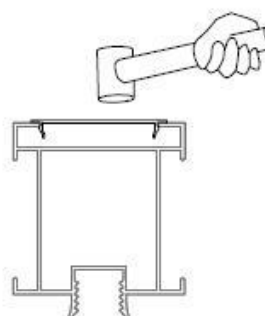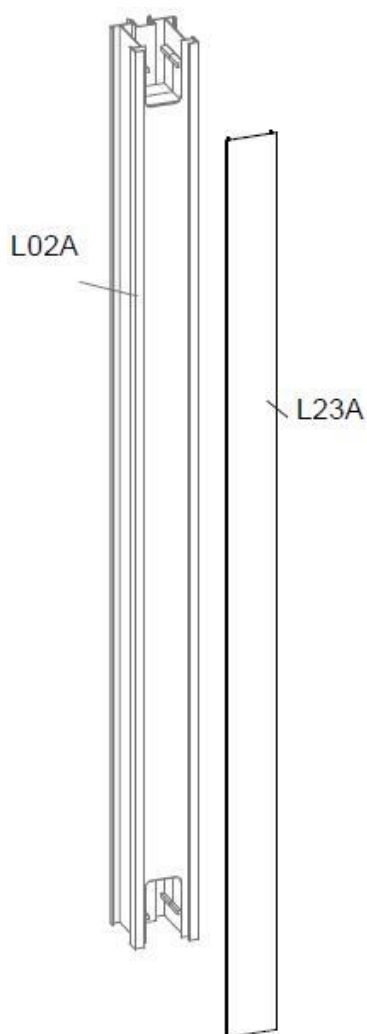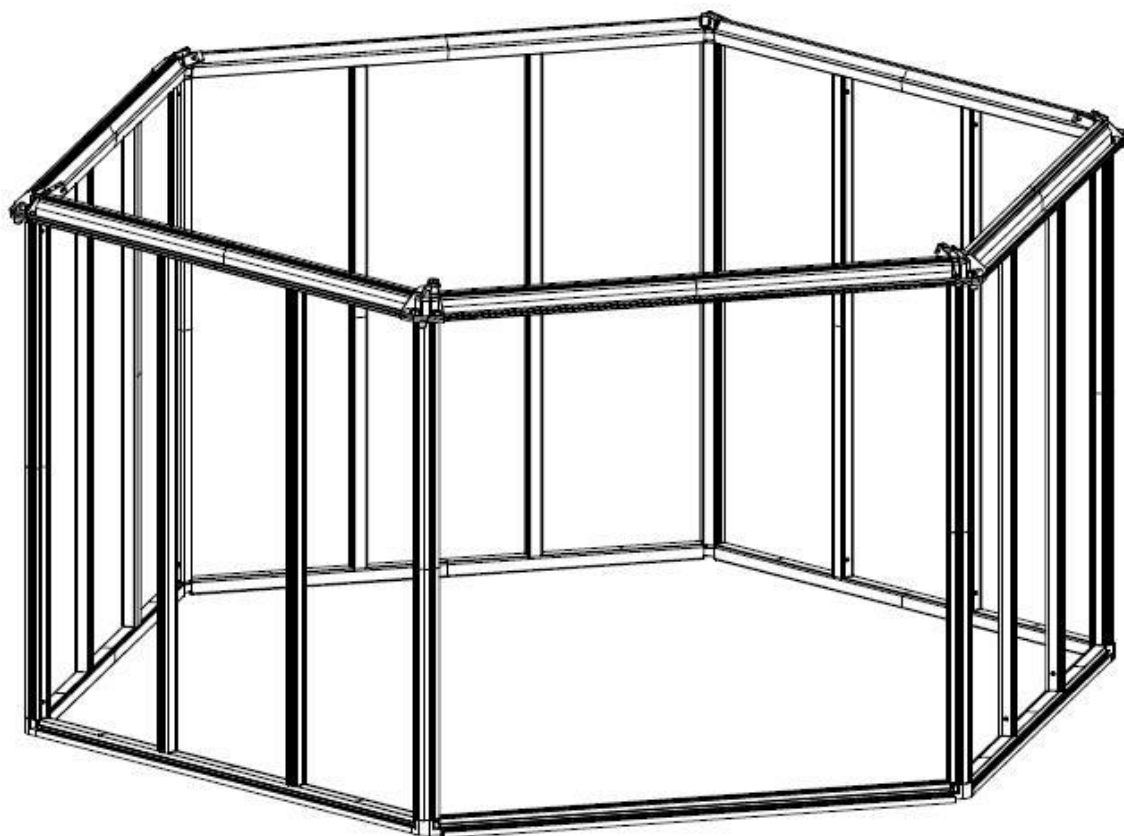

Knacka in profilkanten L23A i
L02A försiktigt med en gummihammare.

DEL	NR.	ANTAL
	L23D	60

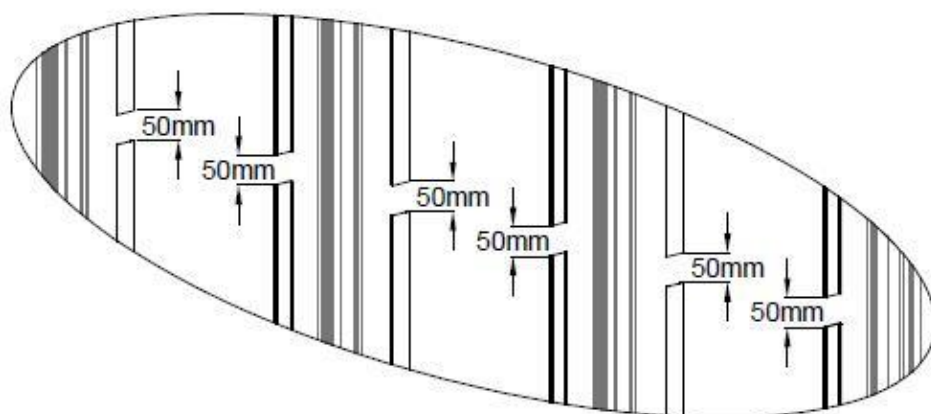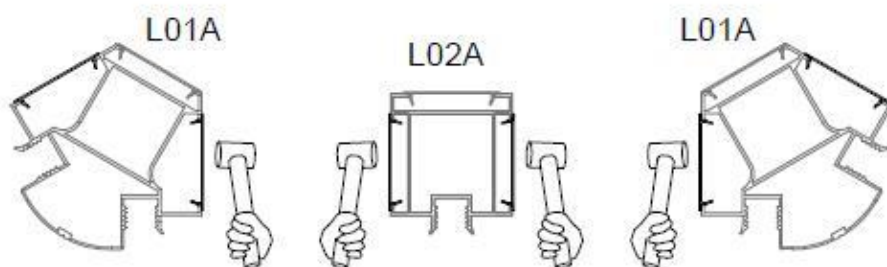
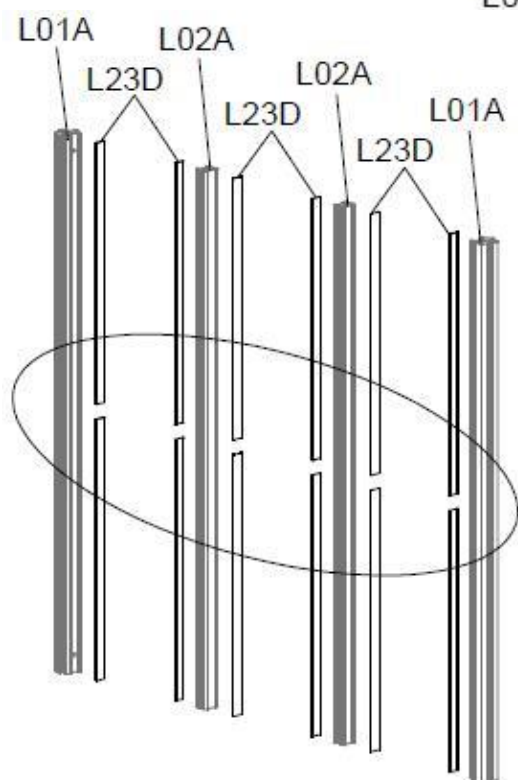
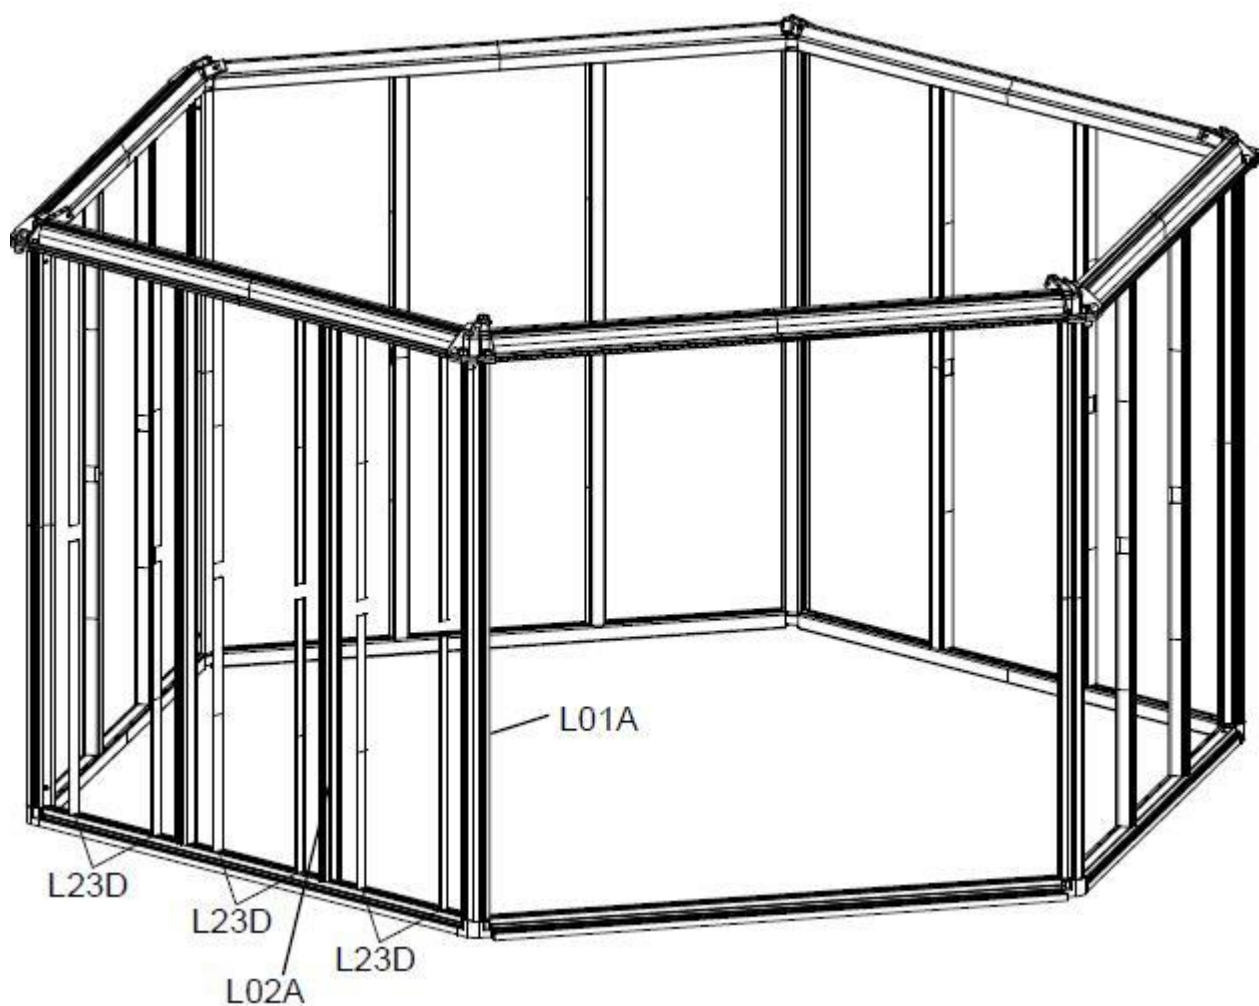


Knacka in profilkanten L23D i L01A och L02A försiktigt med en gummihammare.

Var noga med att lämna 50 mm avstånd mellan de båda L23D i mitten för en senare montering av L02K.



Gör likadant på de andra sidorna.

DEL	NR.	ANTAL
	L02K	15
	K	30

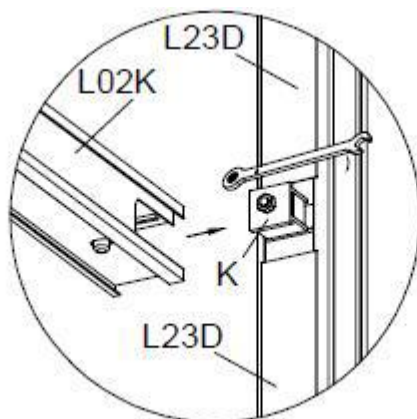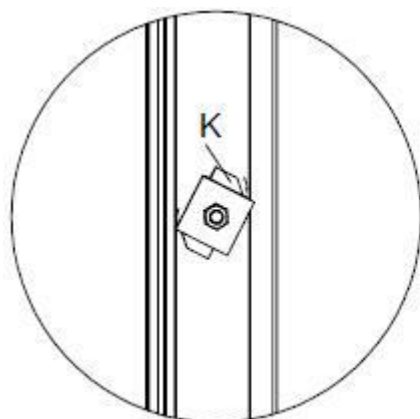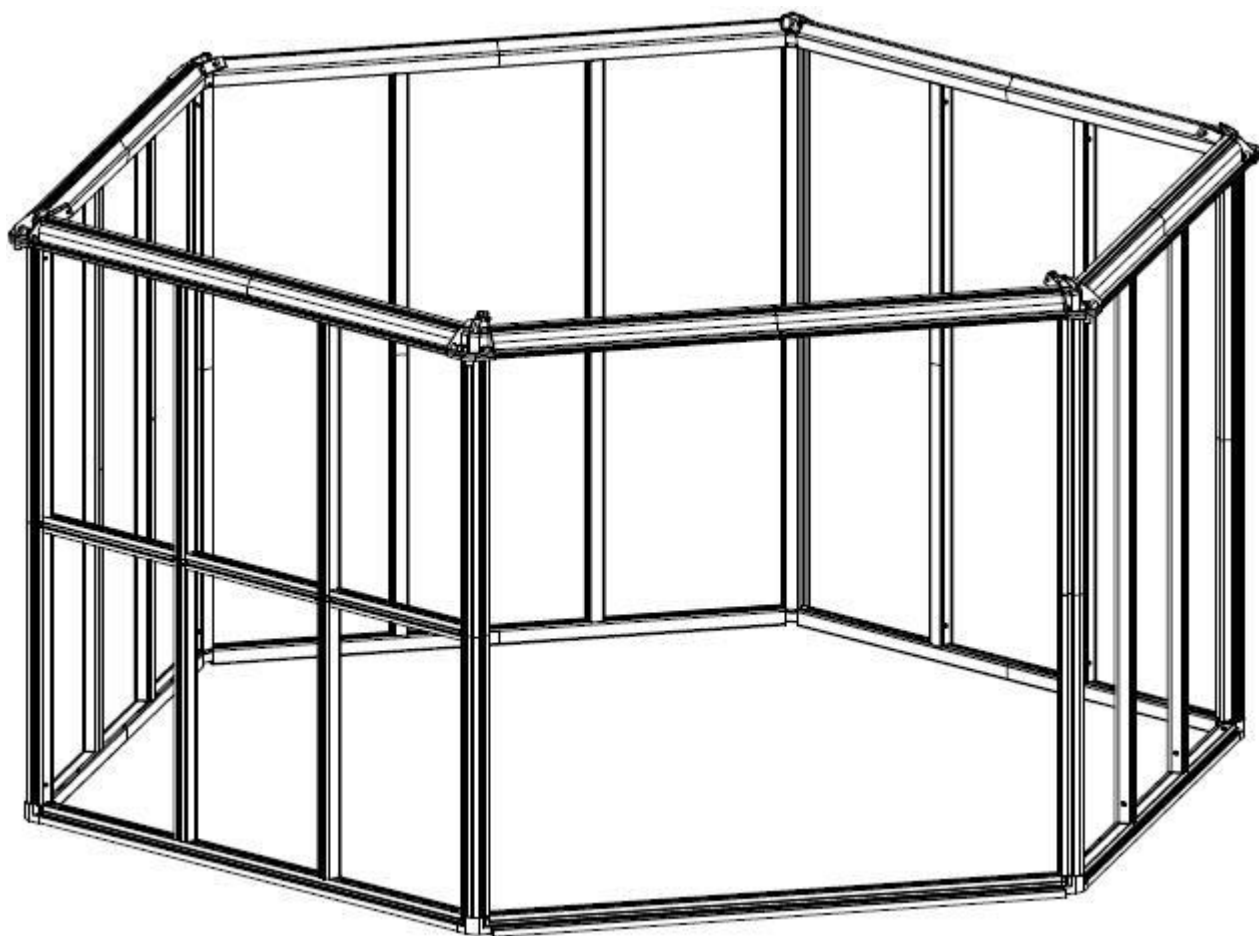




För in

Spänn åt

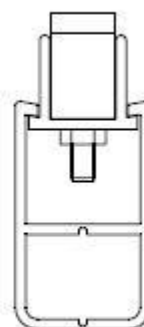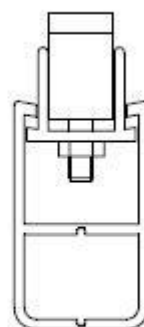





Montera L02K. Sätt i anslutning K i spåret på L02A och L01A, vrid den tills den går in i hålet på L02K. Spänn skruven i anslutning K med skruvnyckeln. Observera skruvnyckelns riktning.

DEL	NR.	ANTAL
	L23C	15

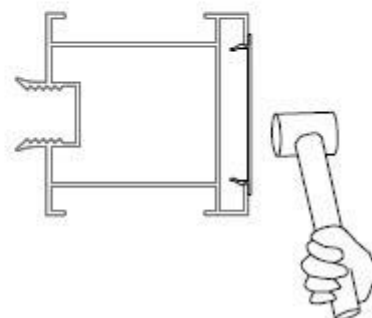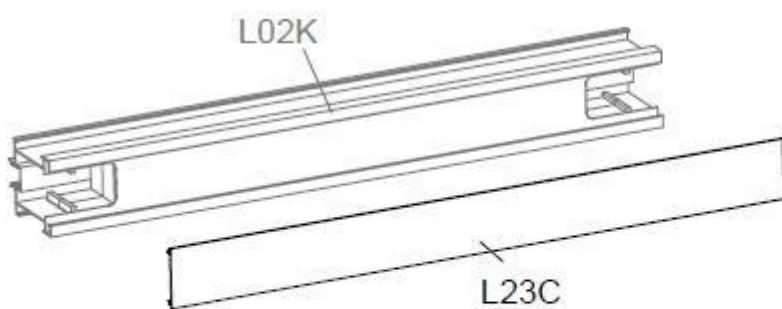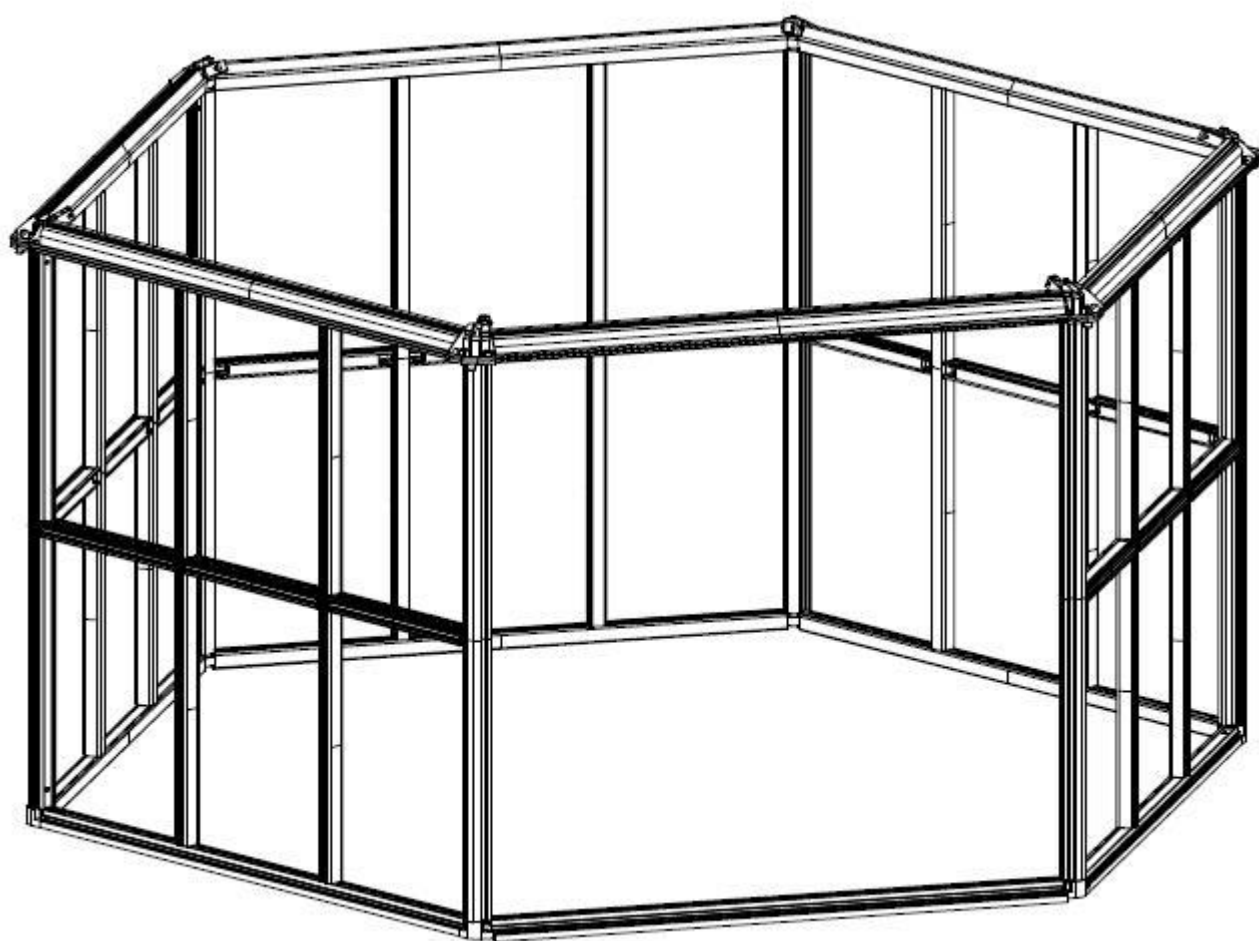

Knacka i profilkanten L23C i L02K försiktigt med en gummihammare.



DEL	NR.	ANTAL
	L23E	4
	L23N	2

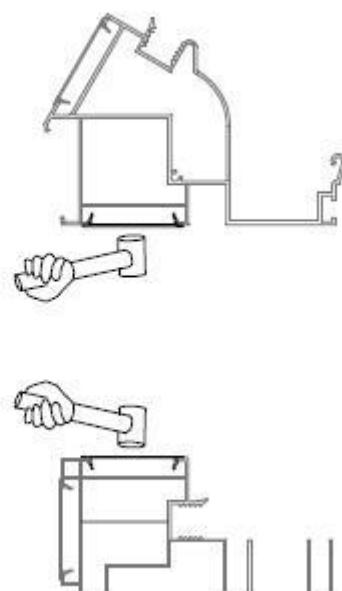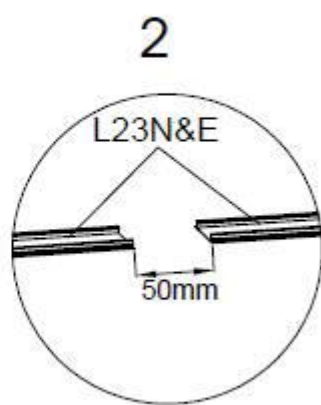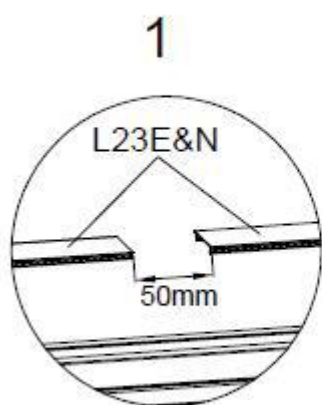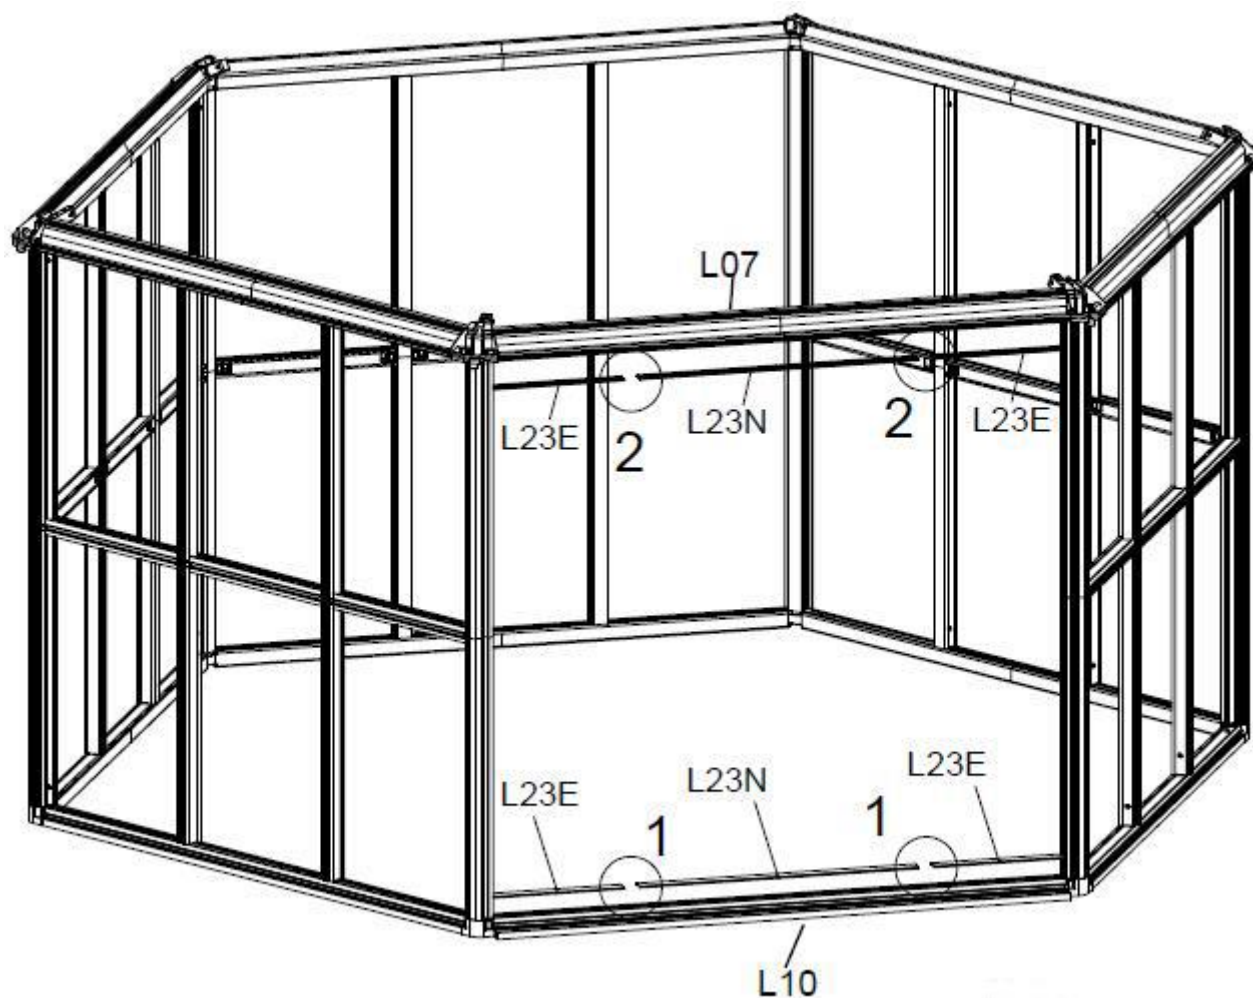


Knacka i profilkanten L23E och L23N i L10 och L07 försiktigt med en gummihammare.

Var noga med att lämna 50 mm avstånd mellan båda L23E och L23N i mitten för en senare montering av L02A.




DEL	NR.	ANTAL
	L02A	2
	K	4

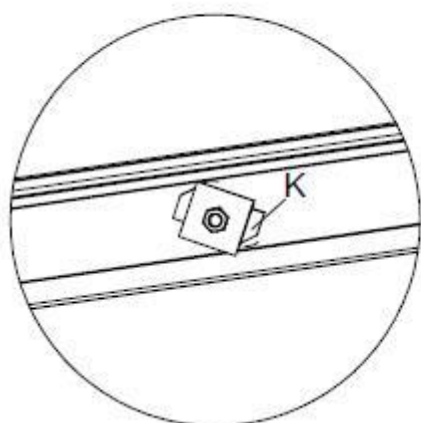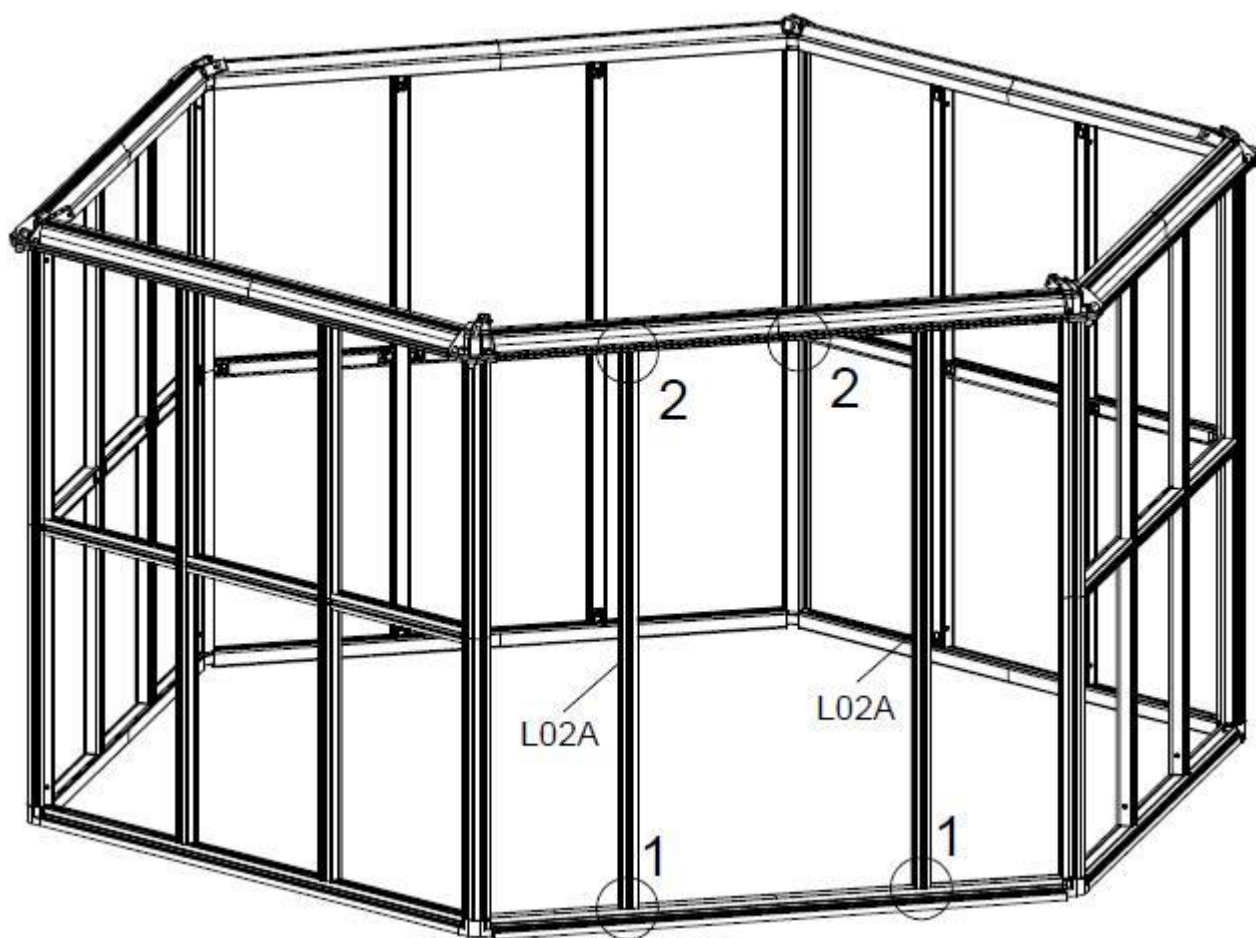

För in



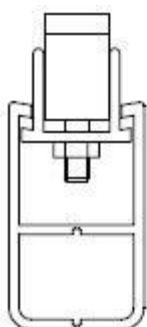


Spänn åt

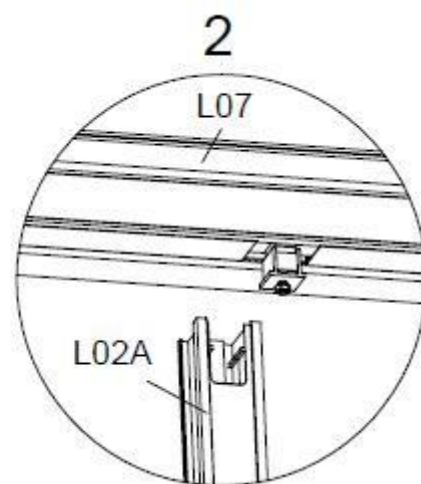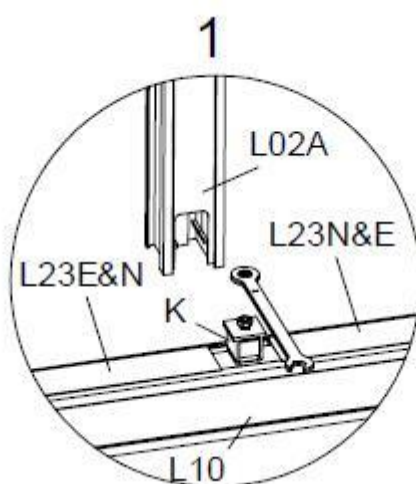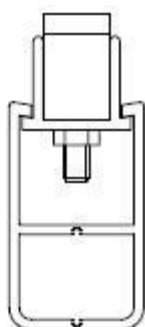



Sätt i anslutning K i spåret på L10 och L07, vrid den tills den går in i hålet på L02A. Spänn åt skruven i anslutning K med skruvnyckeln. Observera skruvnyckelns riktning.

DEL	NR.	ANTAL
	L23A	2

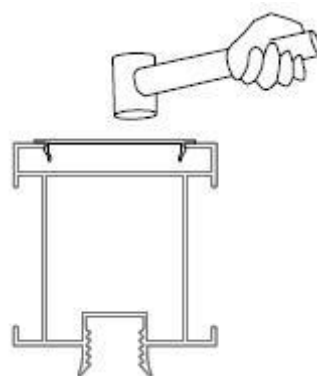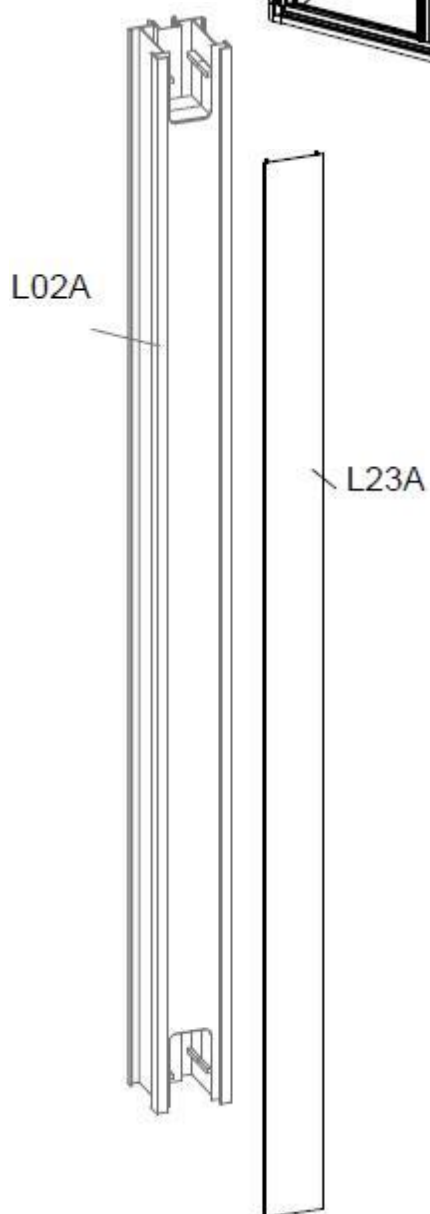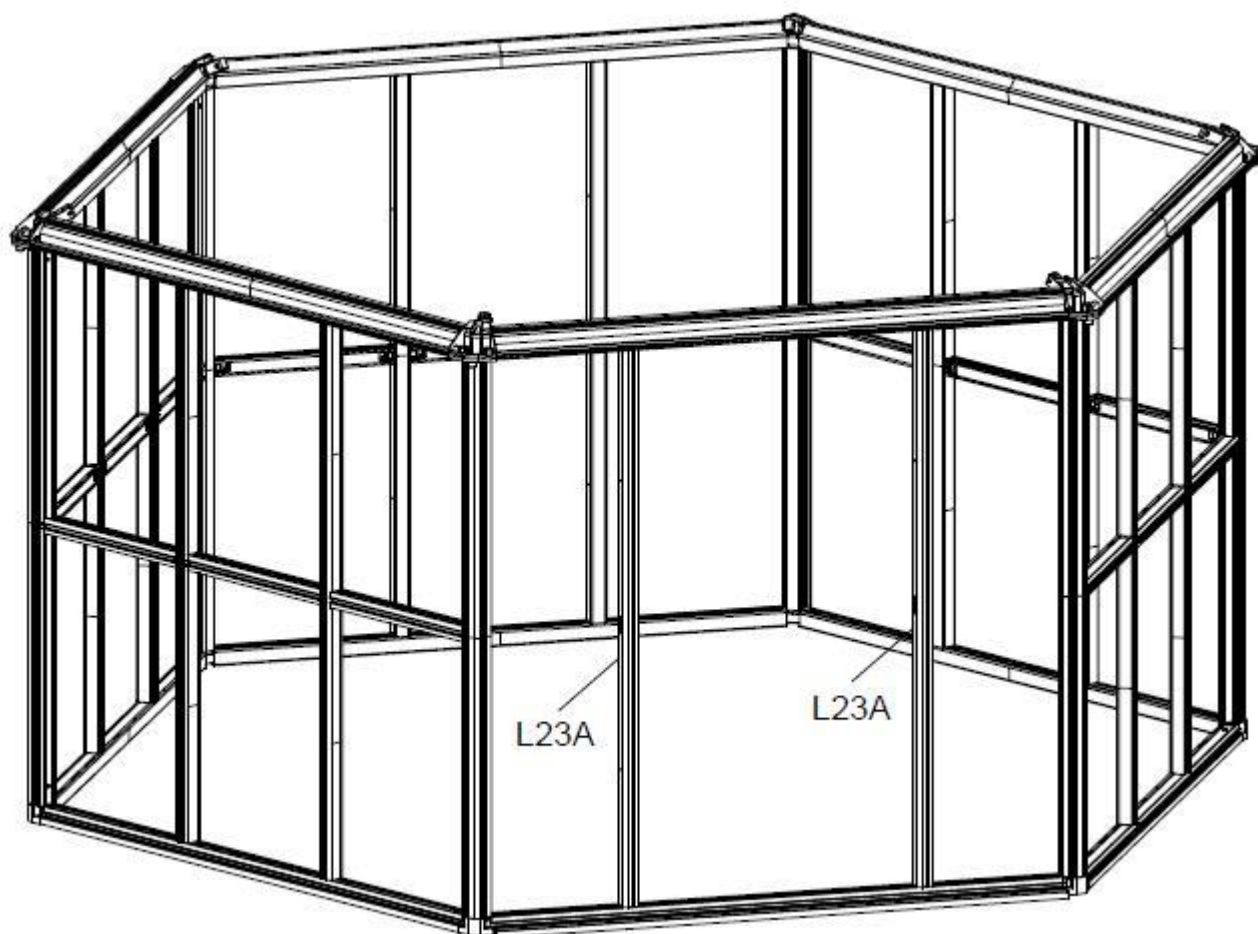

Knacka i profilkanten L23A i L02A försiktigt med en gummihammare.




DEL	NR.	ANTAL
	L23A	2
	L23D	8

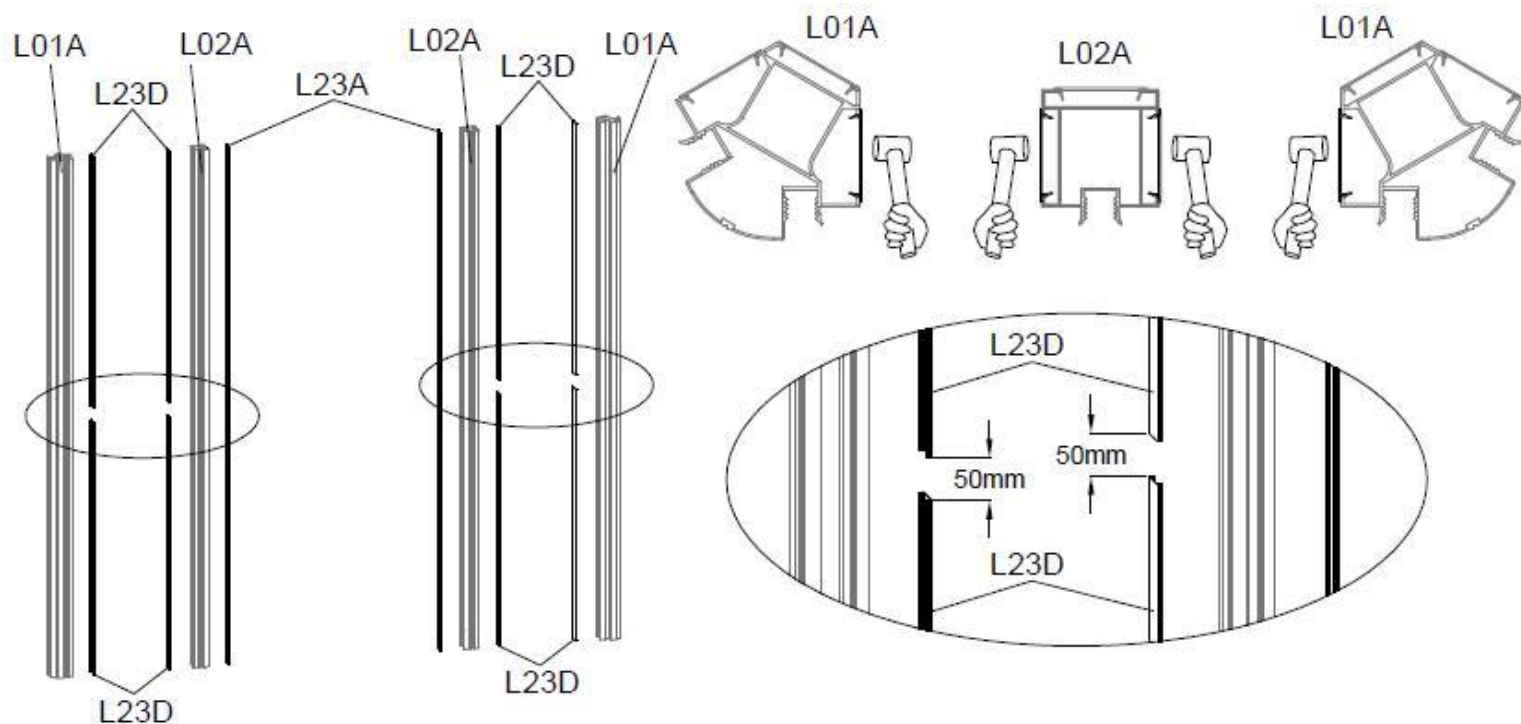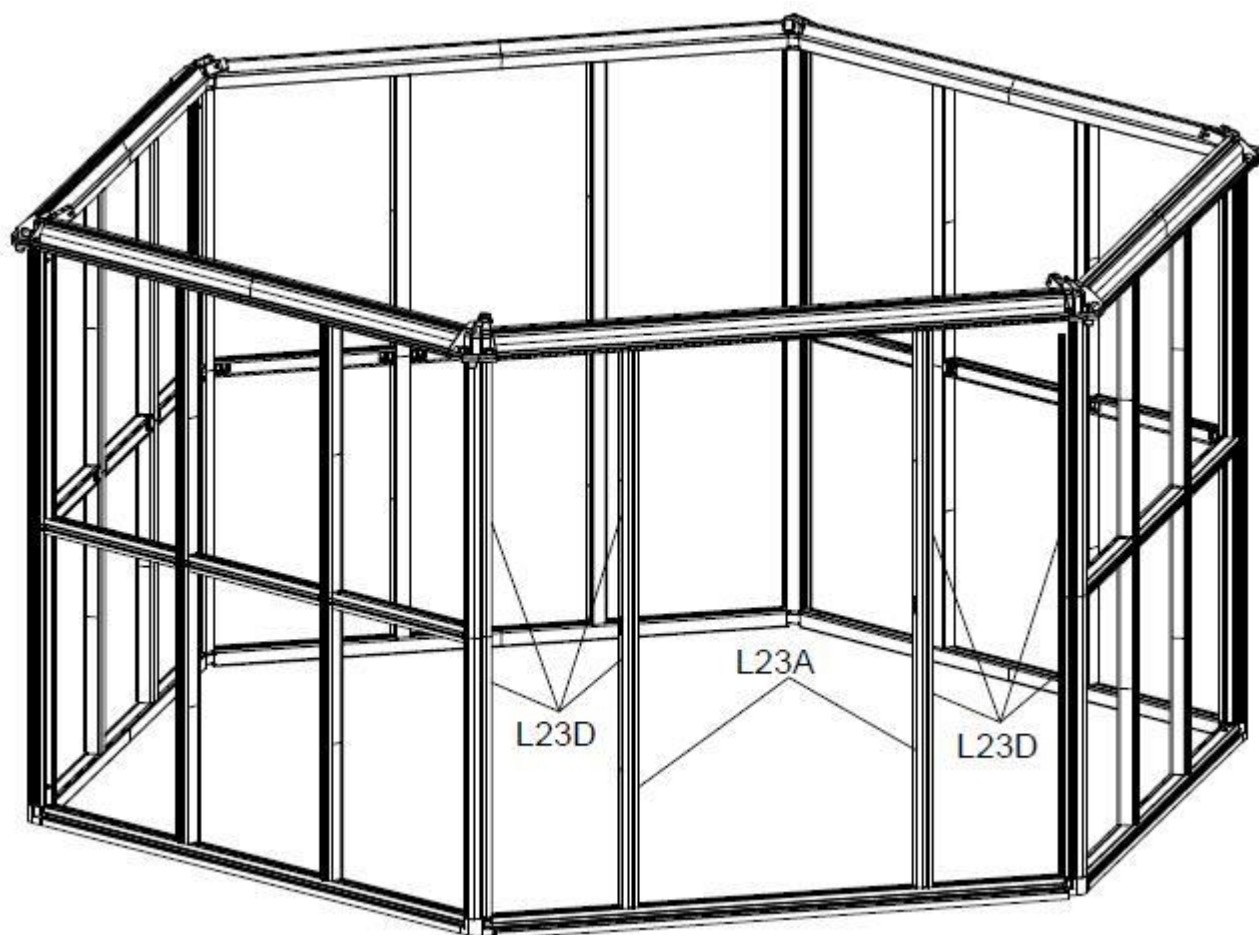


Knacka in profilkanten L23A och L23D i L01A och L02A försiktigt med en gummihammare.

Var noga med att lämna 50 mm avstånd mellan de båda L23D i mitten för en senare montering av L02G.


DEL	NR.	ANTAL
	L02G	2
	K	4

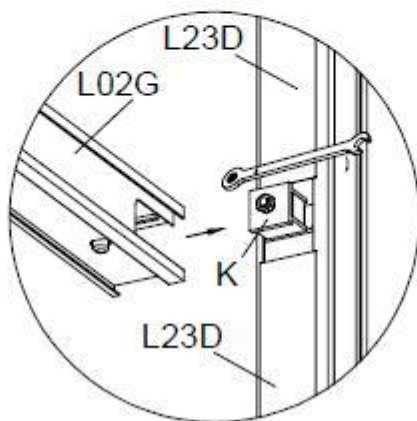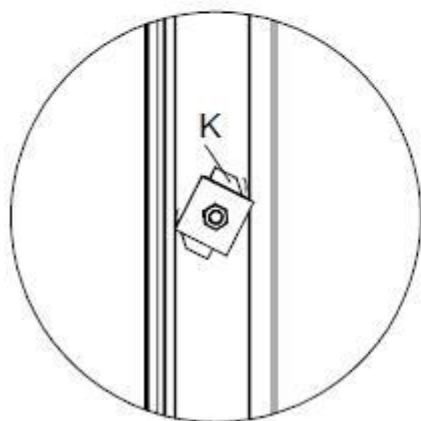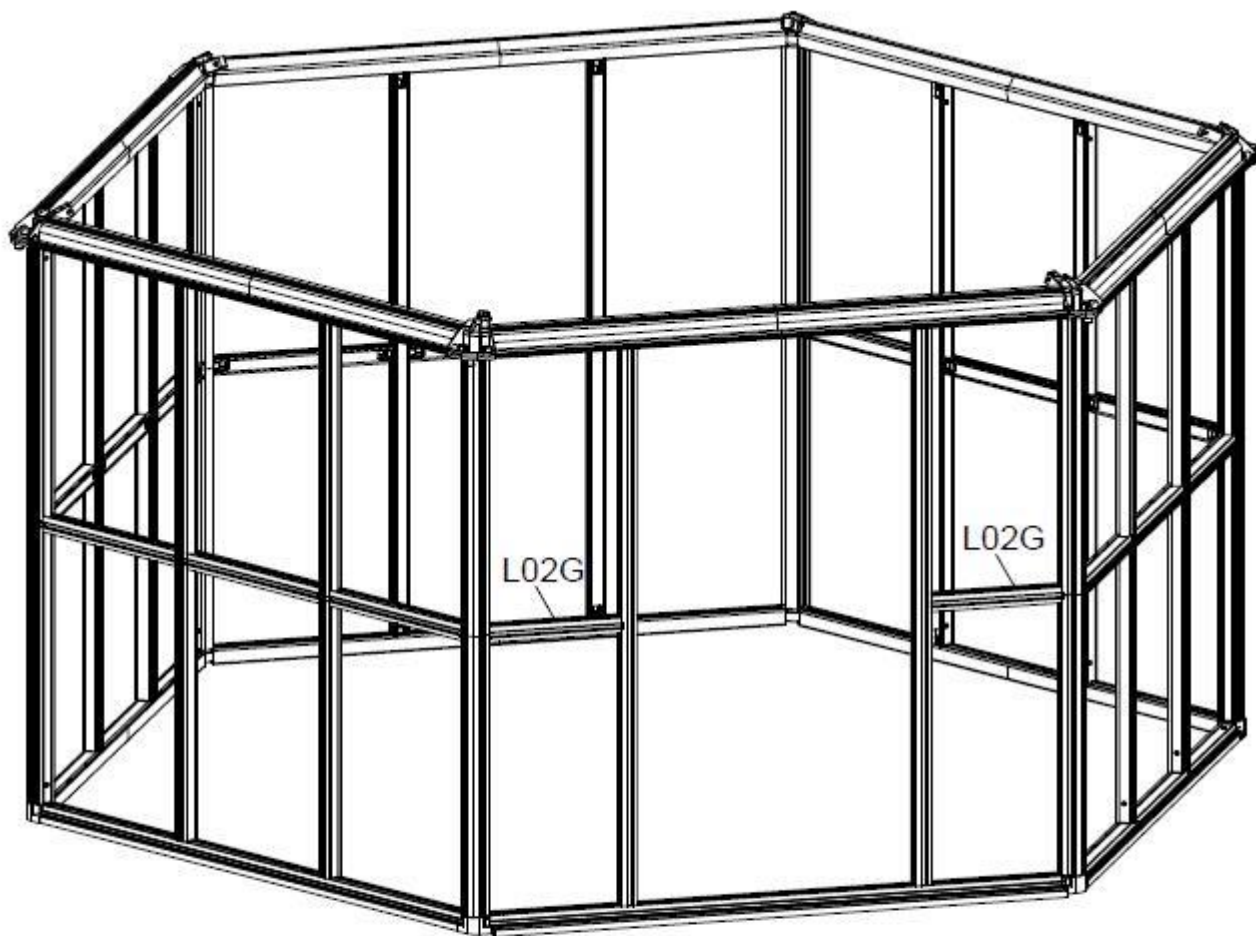

För in



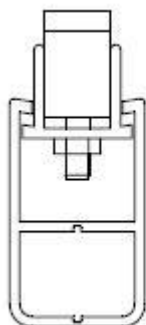


Spänn åt

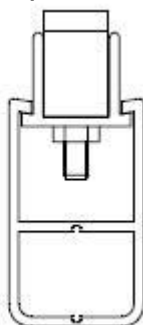





Montera L02G. Sätt i anslutning K i spåret på L02A och L01A, vrid den tills den går in i hålet på L02G. Spänn skruven i anslutning K med skruvnyckeln. Observera skruvnyckelns riktning.

DEL	NR.	ANTAL
	L23E	2

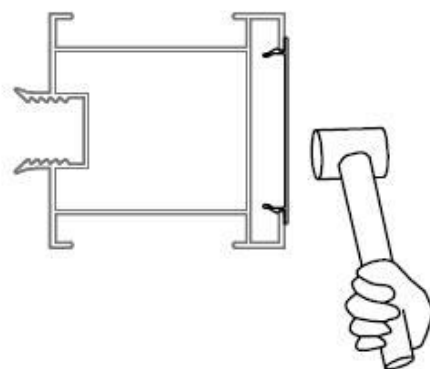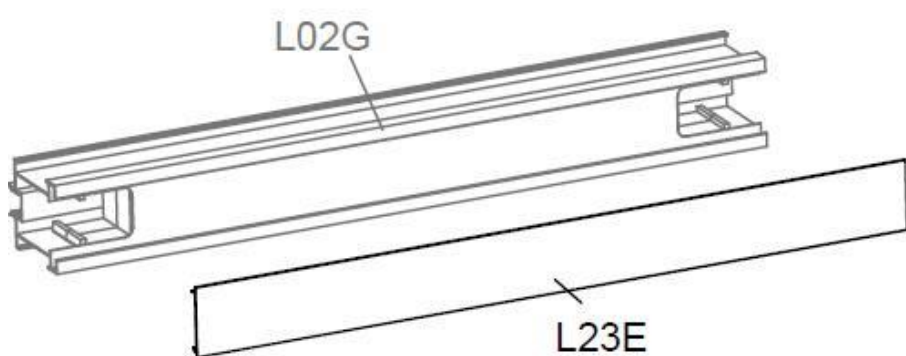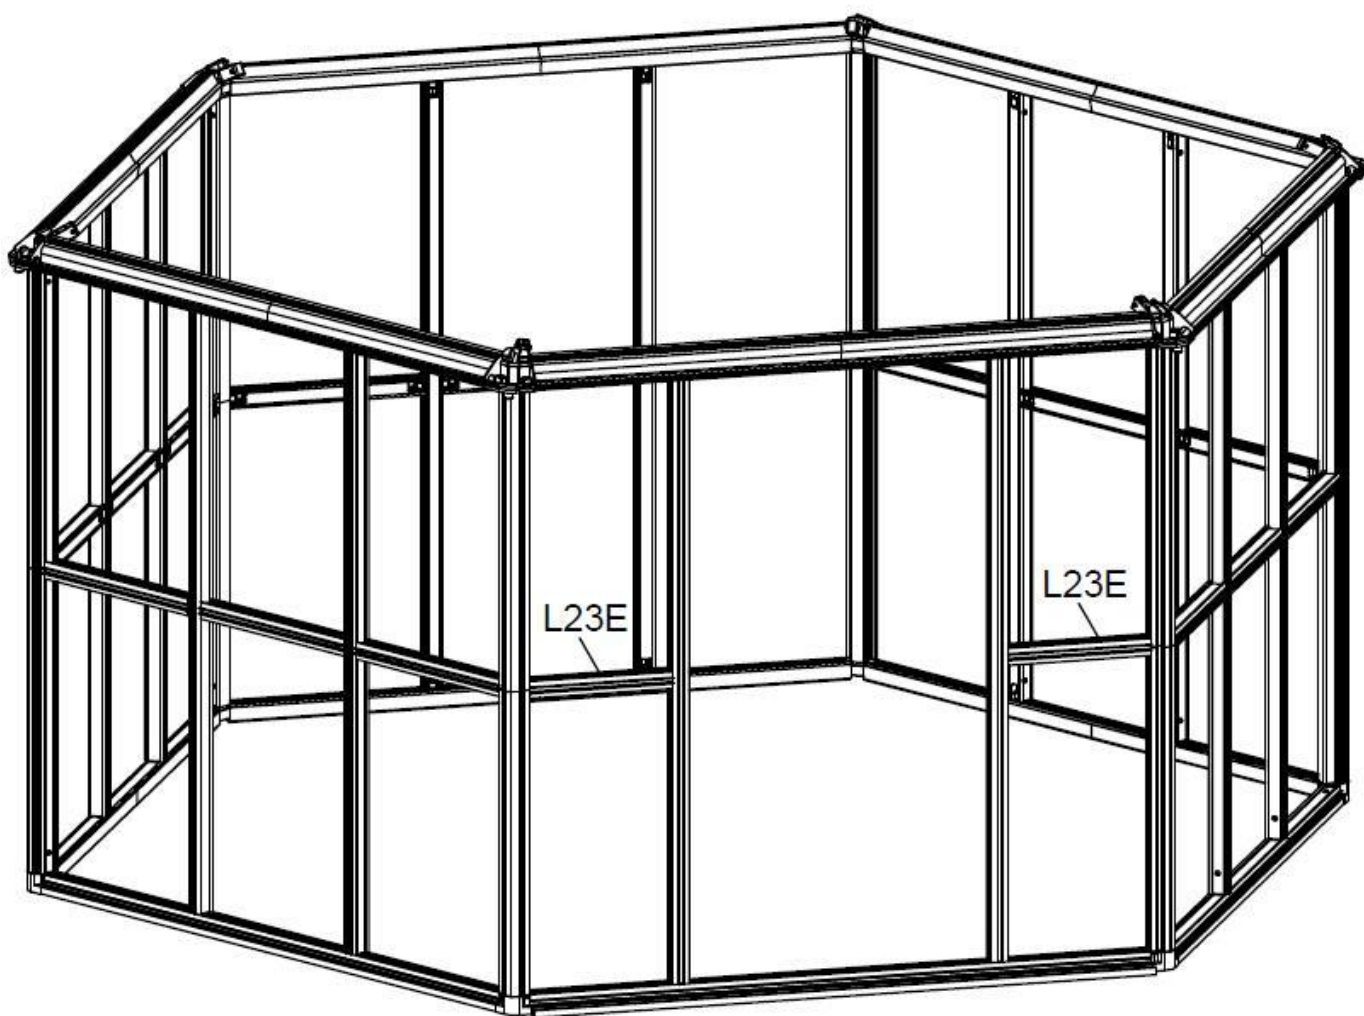





Knacka i profilkanten L23E i L02G försiktigt med en gummihammare.

DEL	NR.	ANTAL
	L03A	2
	W11	2
	S01	2
	M6X12	
	M03	2
	M6	
	W01	1

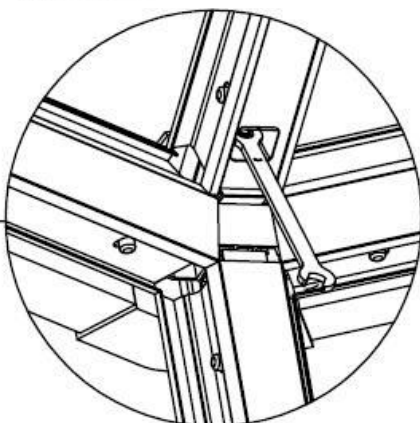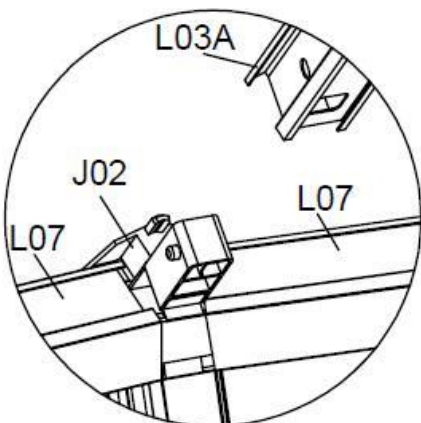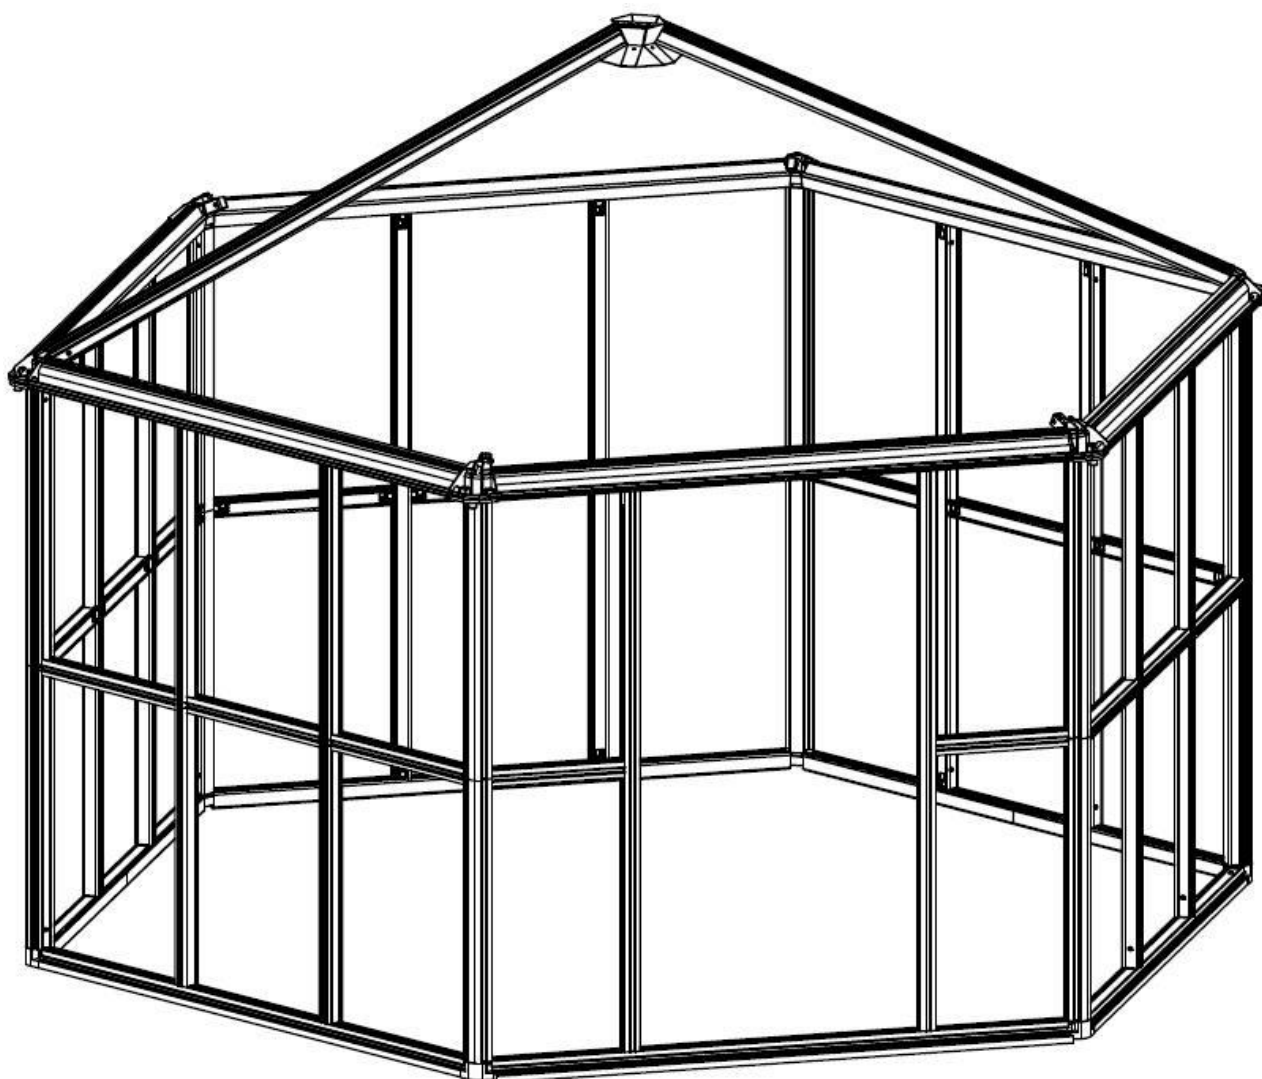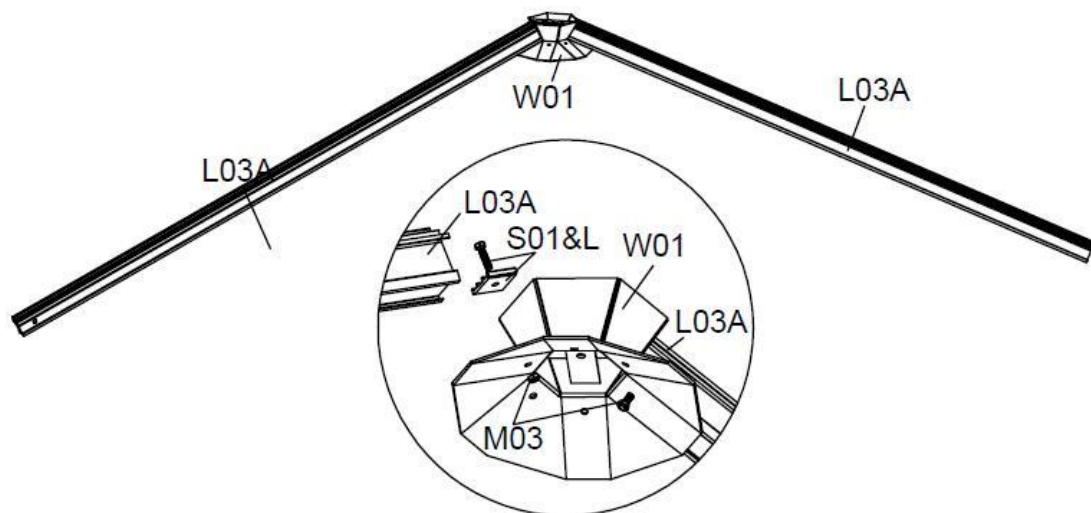

Montera L03A med anslutning B, för in anslutning B i L03A, spänn åt skruven med specialskruvnyckeln när den är i rätt position. Glöm inte att montera ankarkonsolen J02 samtidigt.





DEL	NR.	ANTAL
	L03A	4
	W11	4
	S01 M6X12	4
	M03 M6	4

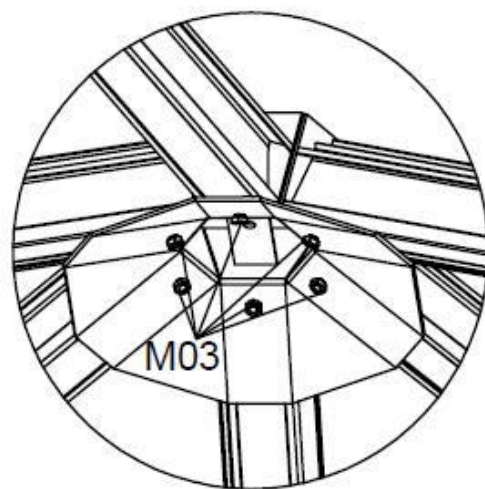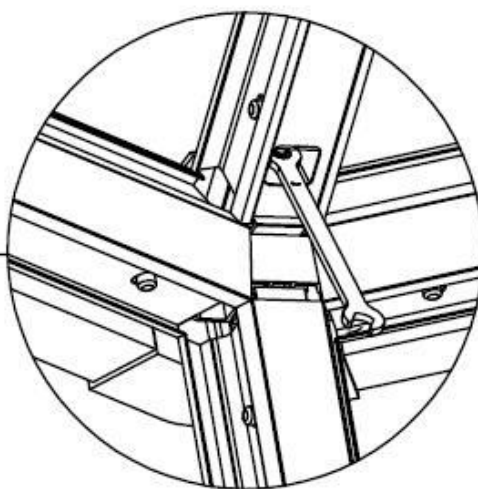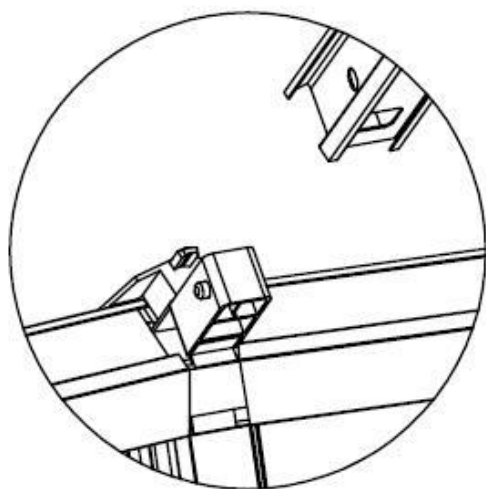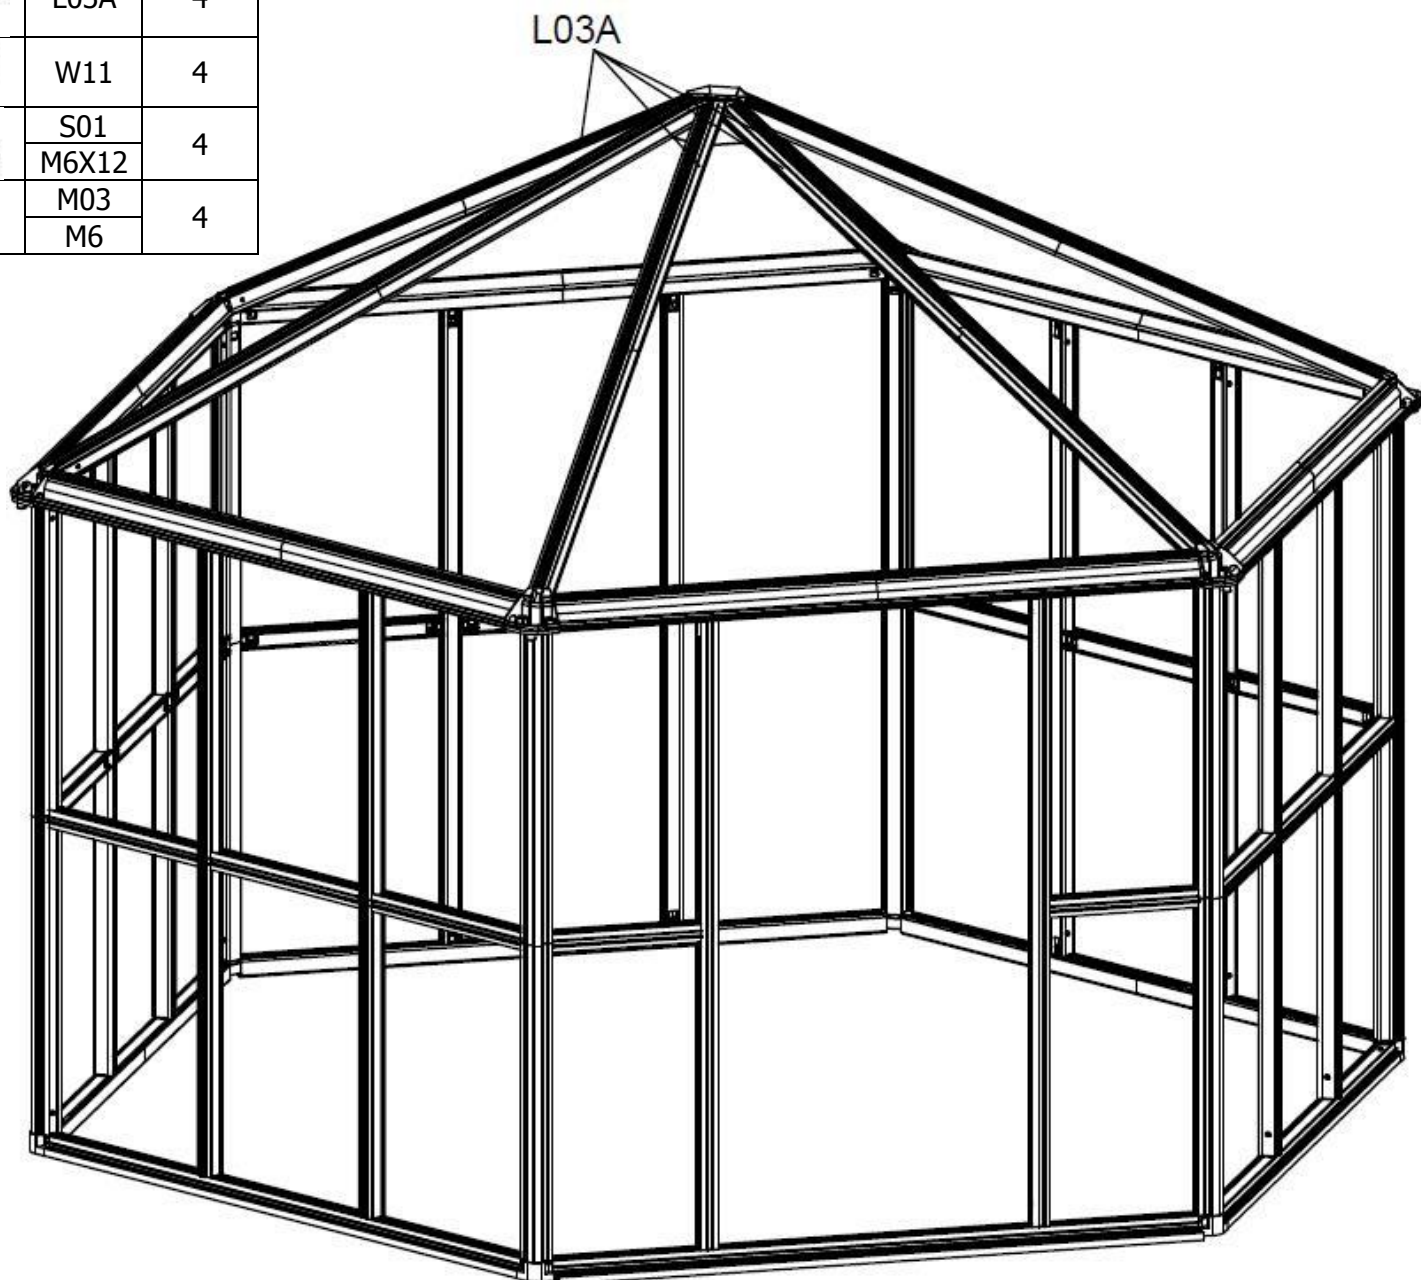

Gör likadant med vänster L03A.



DEL	NR.	ANTAL
	GM80003	1
	W04	1

Montering av automatiskt taklock

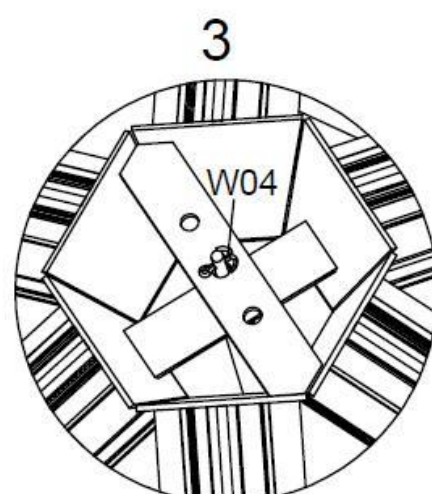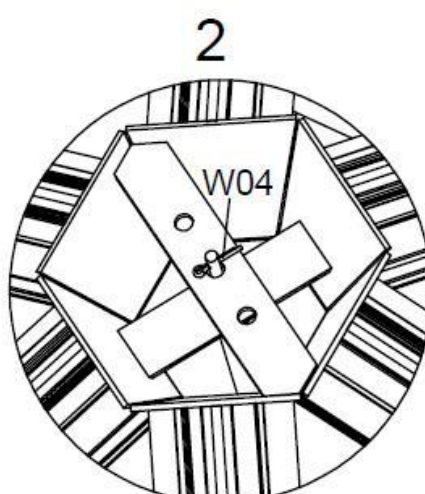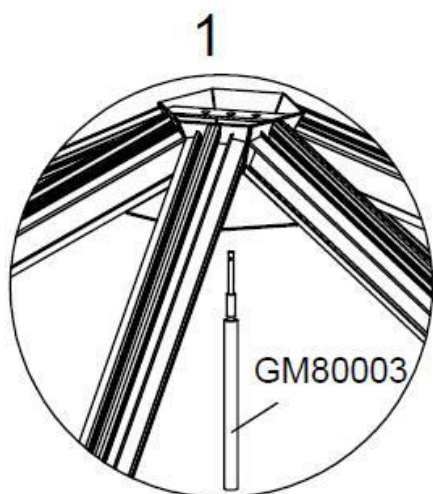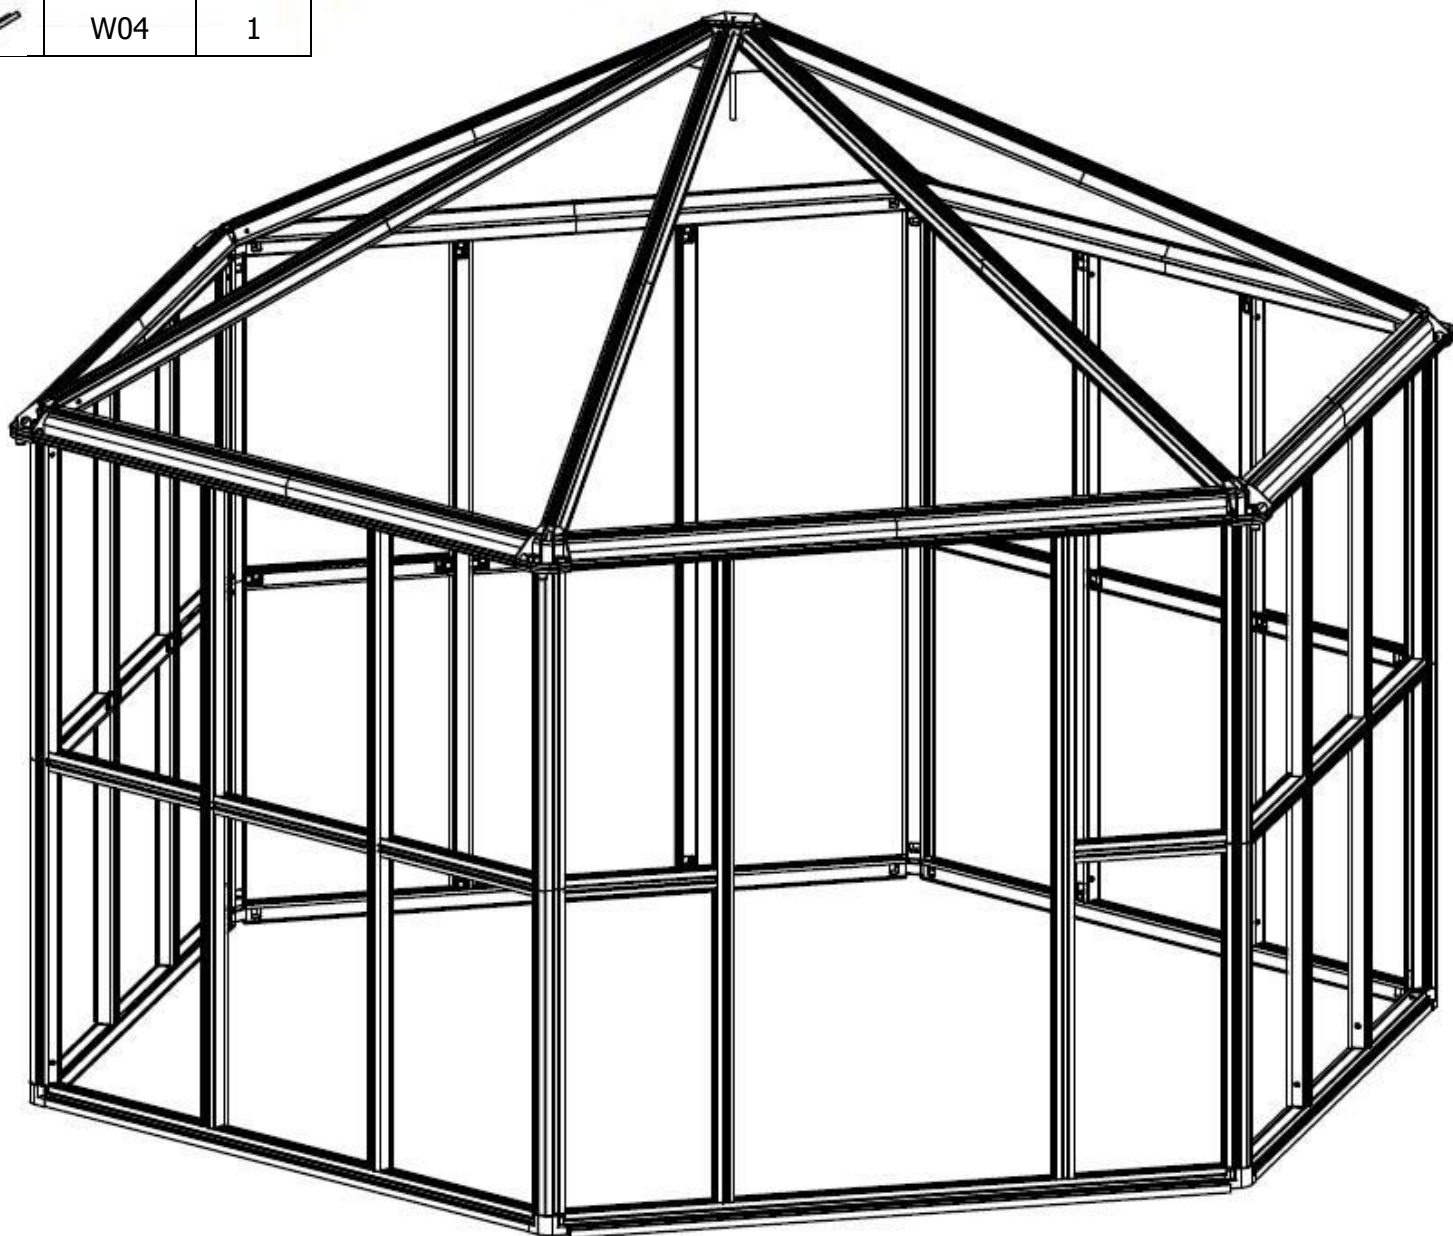

För in den automatiska öppnaren GM80003 i mitthålet på W01 (bild 1). Använd stiftet W04 som låspinne i hålet på GM80003 (bild 2), böj stiftet för att låsa det på plats (bild 3).


DEL	NR.	ANTAL
	L24A	6
	L24B	12

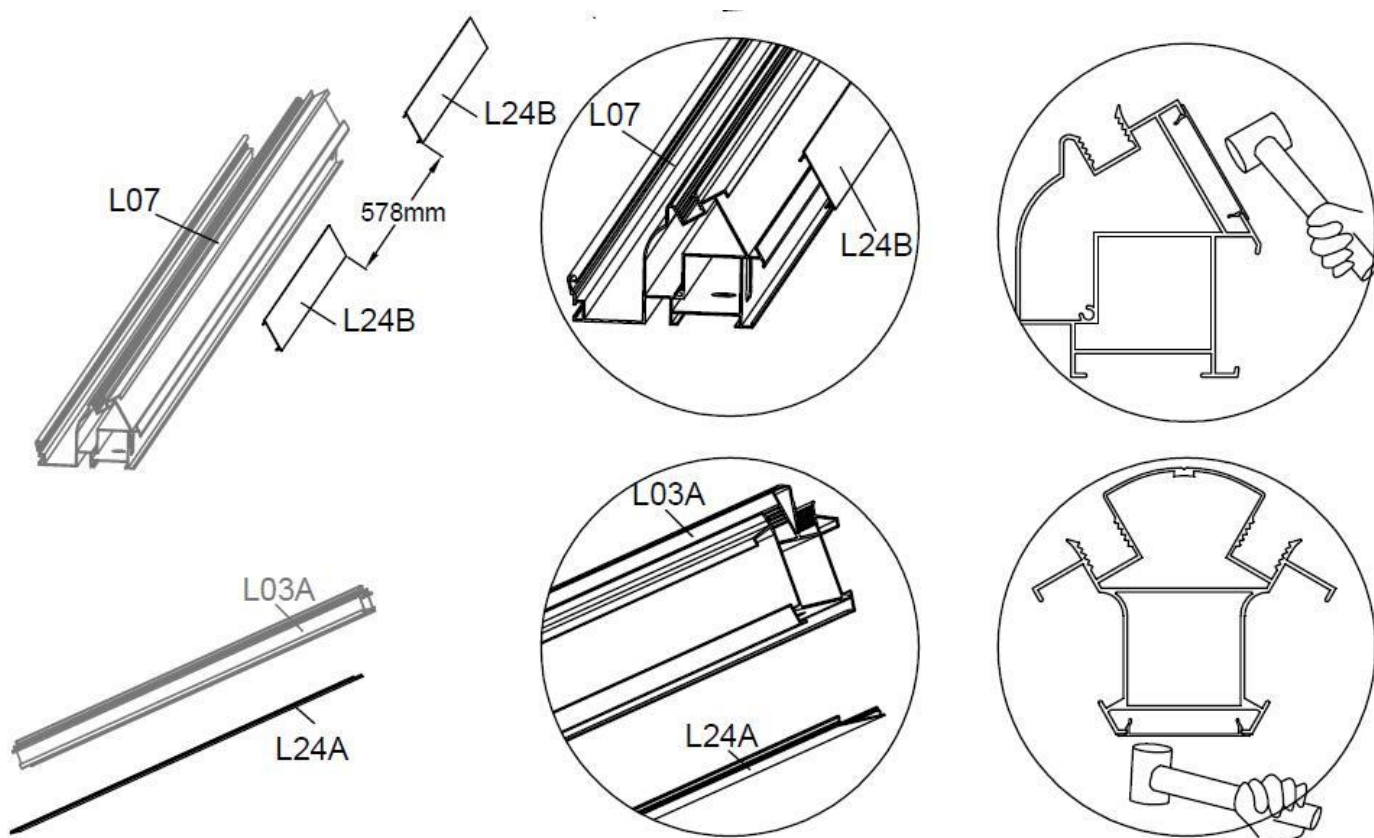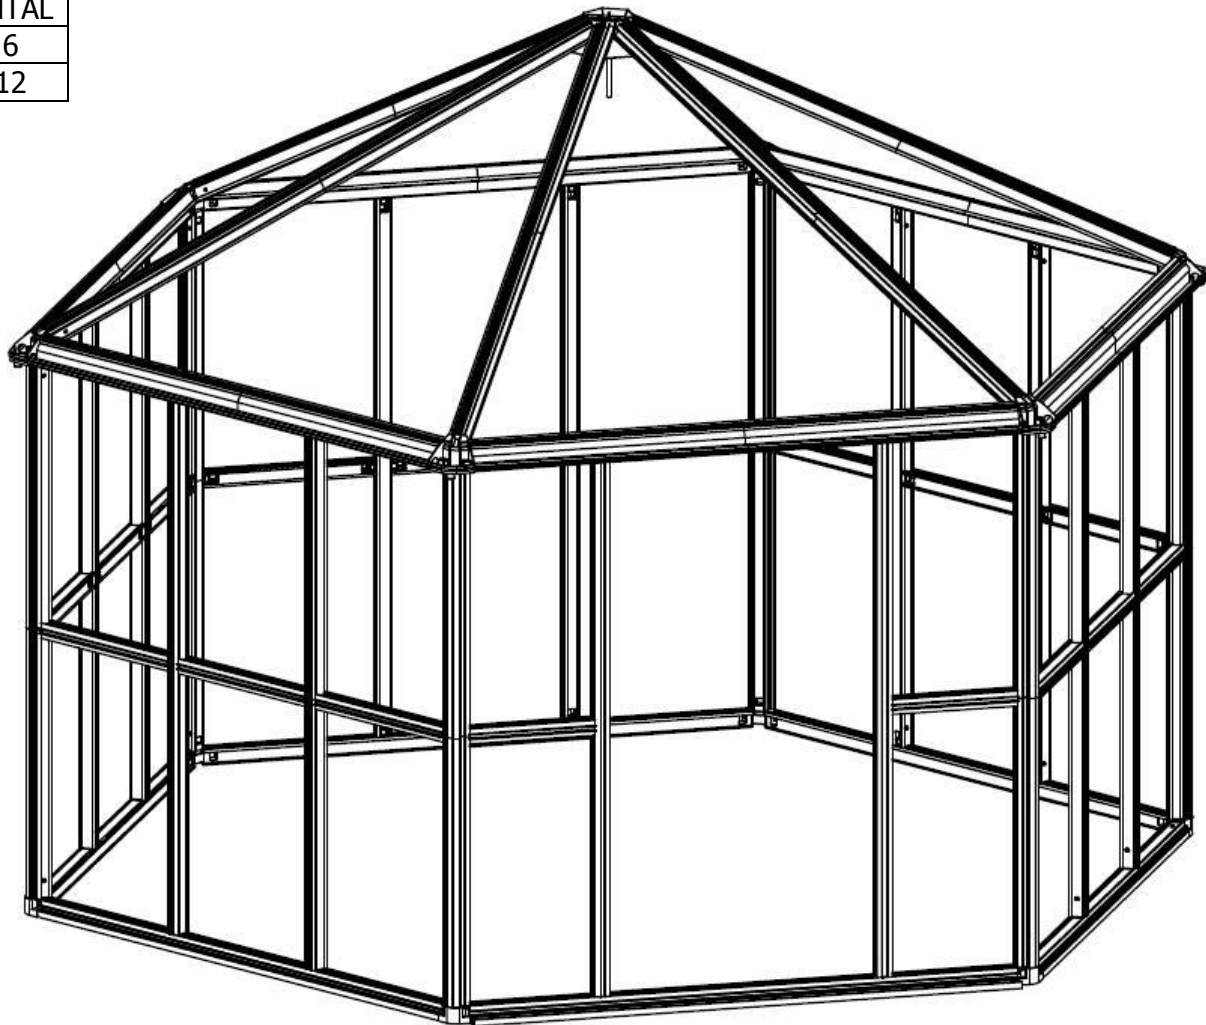


Knacka in profilkanten L24A i L03A och L24B i L07 försiktigt med en gummihammare.


Var noga med att lämna 578 mm avstånd mellan de båda L24B i mitten för en senare montering av L02D.

Gör likadant på de andra sidorna.

DEL	NR.	ANTAL
	L02C	6
	L02D	12
	L02E	6
	L25A	12
	L25B	12
	K	18
	W11	6
	S01 M6X12	6

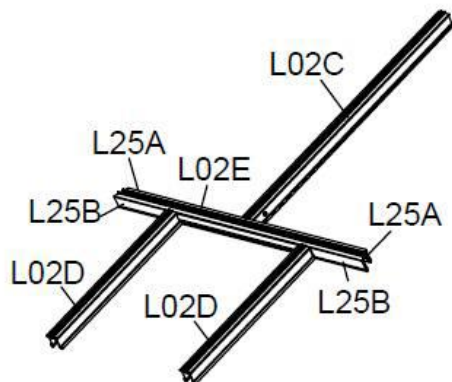









Gör likadant på de andra sidorna.

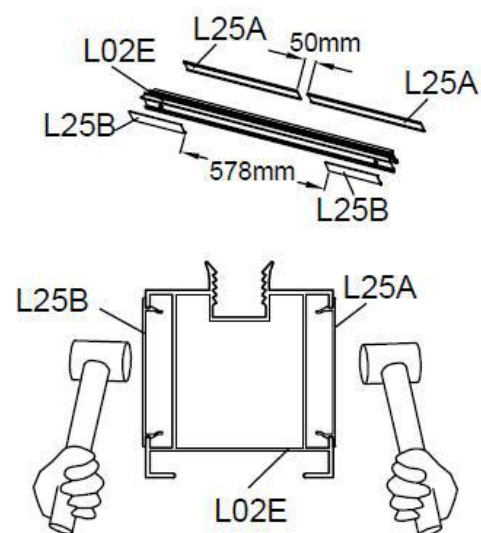

Knacka in profilkanten L25A och L25B i L02E försiktigt med en gummihammare.



Var noga med att lämna 50 mm avstånd mellan de båda L25A i mitten för en senare montering av L02C.

Lämna också 578 mm avstånd mellan de båda L25B i mitten för en senare montering av L02D.

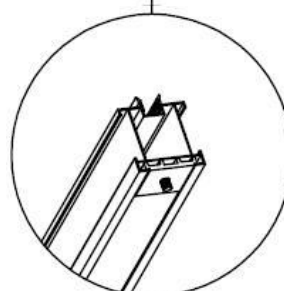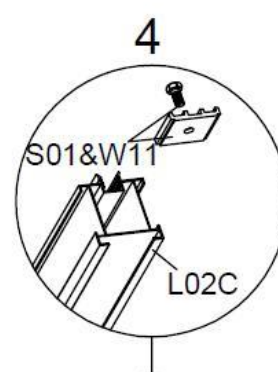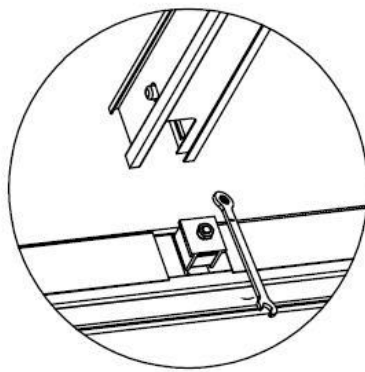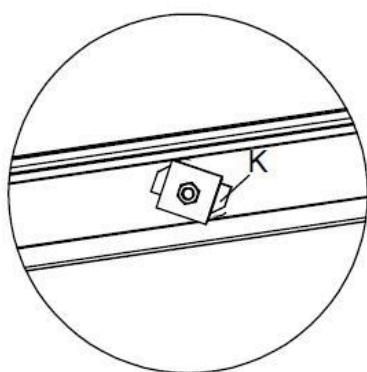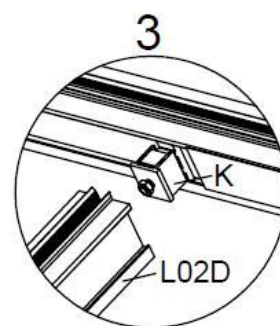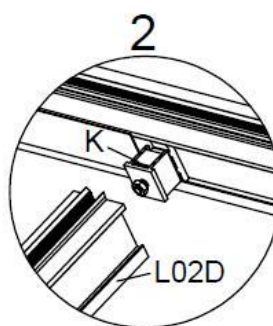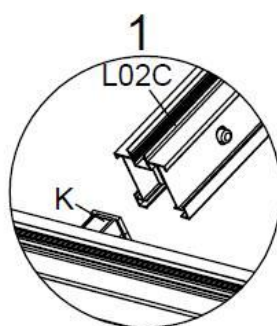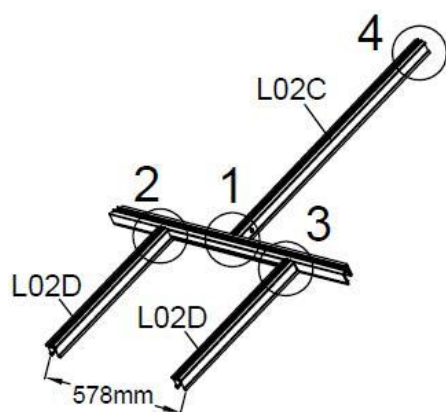


För in

Spänn åt

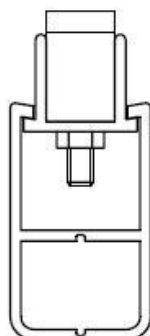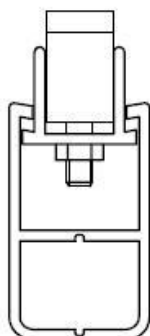


Sätt i anslutning K i spåret på L02E vrid tills den går in i hålet på L02C/L02D. Spänn åt skruven i anslutning K med skruvnyckeln. Observera skruvnyckels riktning. Efter monteringen sitter L02C i mitten av L02E, och yttermåttet för de två L02D är 578 mm.

DEL	NR.	ANTAL
	K	12
	N	12
	M03 M6	6

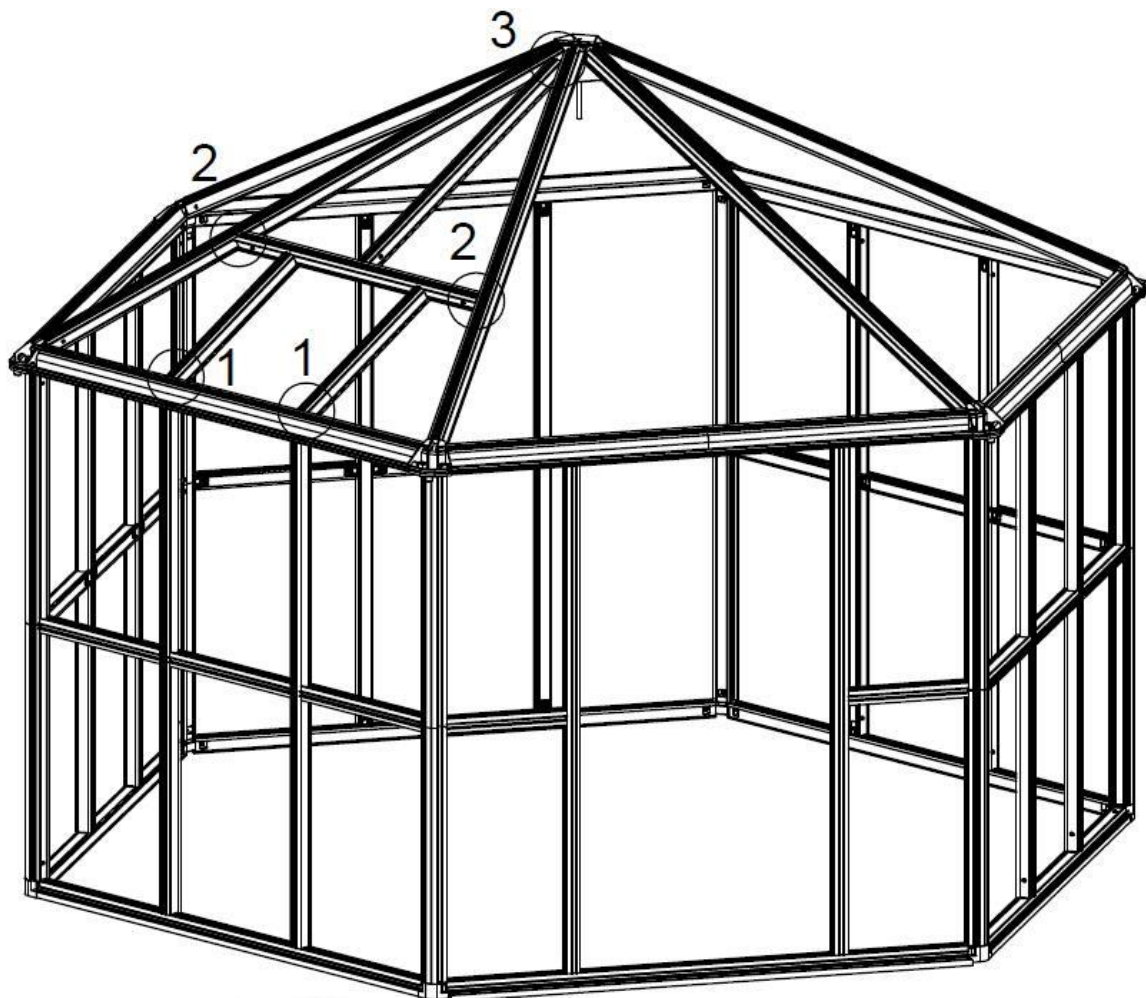


1

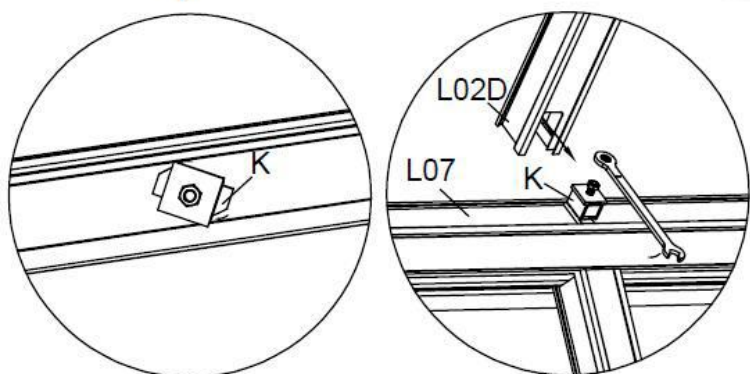


Sätt i anslutning K i spåret på L07
vrid tills den går in i
hålet på L02D. Spänn åt skruven i
anslutning K med skruvnyckeln. Observera
skruvnyckelns riktning.

2

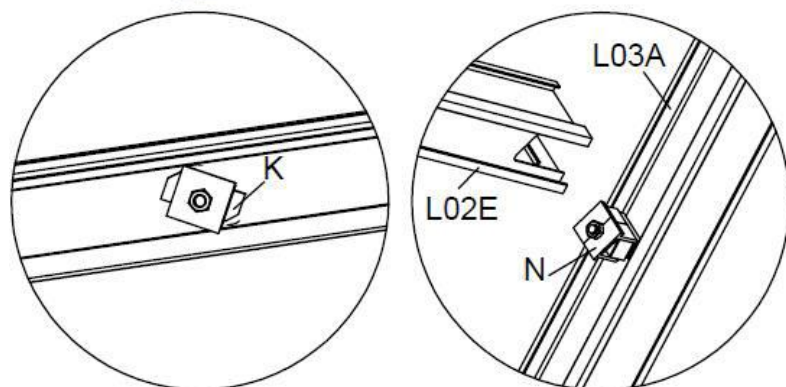


För in

Spänn åt



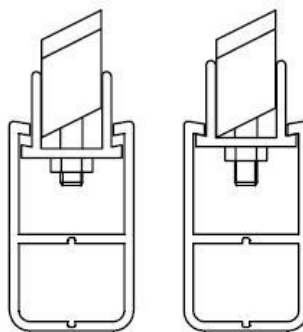


3

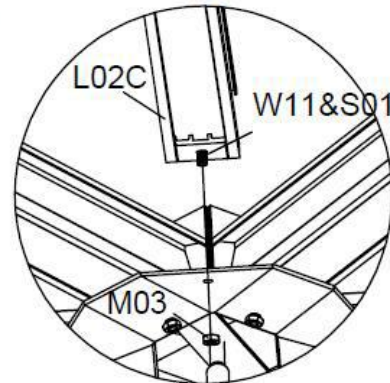





Sätt i anslutning N i spåret på L03A, vrid tills den går in i
hålet på L02E. Spänn skruven i anslutning N med skruvnyckeln.
Observera skruvnyckelns riktning.

DEL	NR.	ANTAL
	L25C	6
	L25D	12
	L25E	6

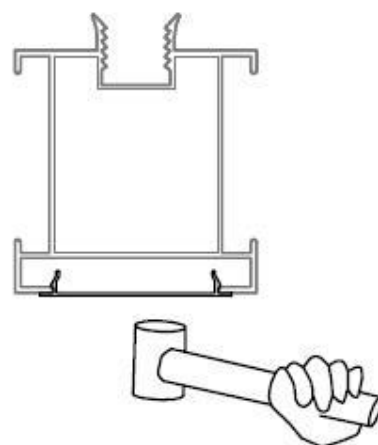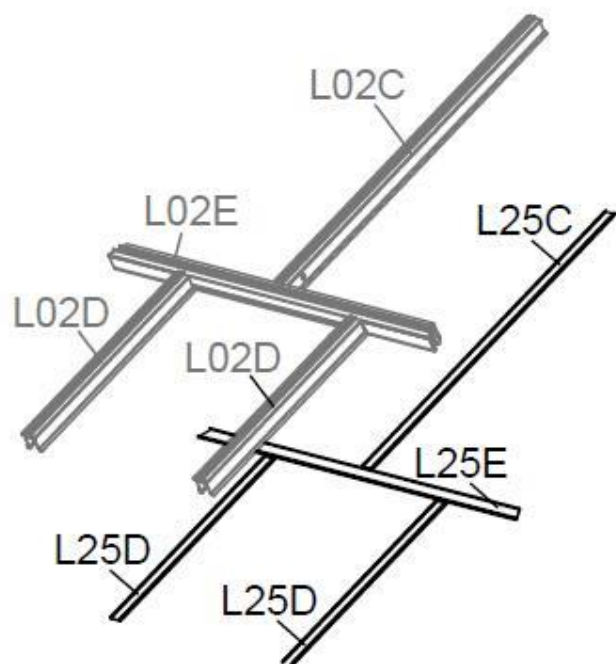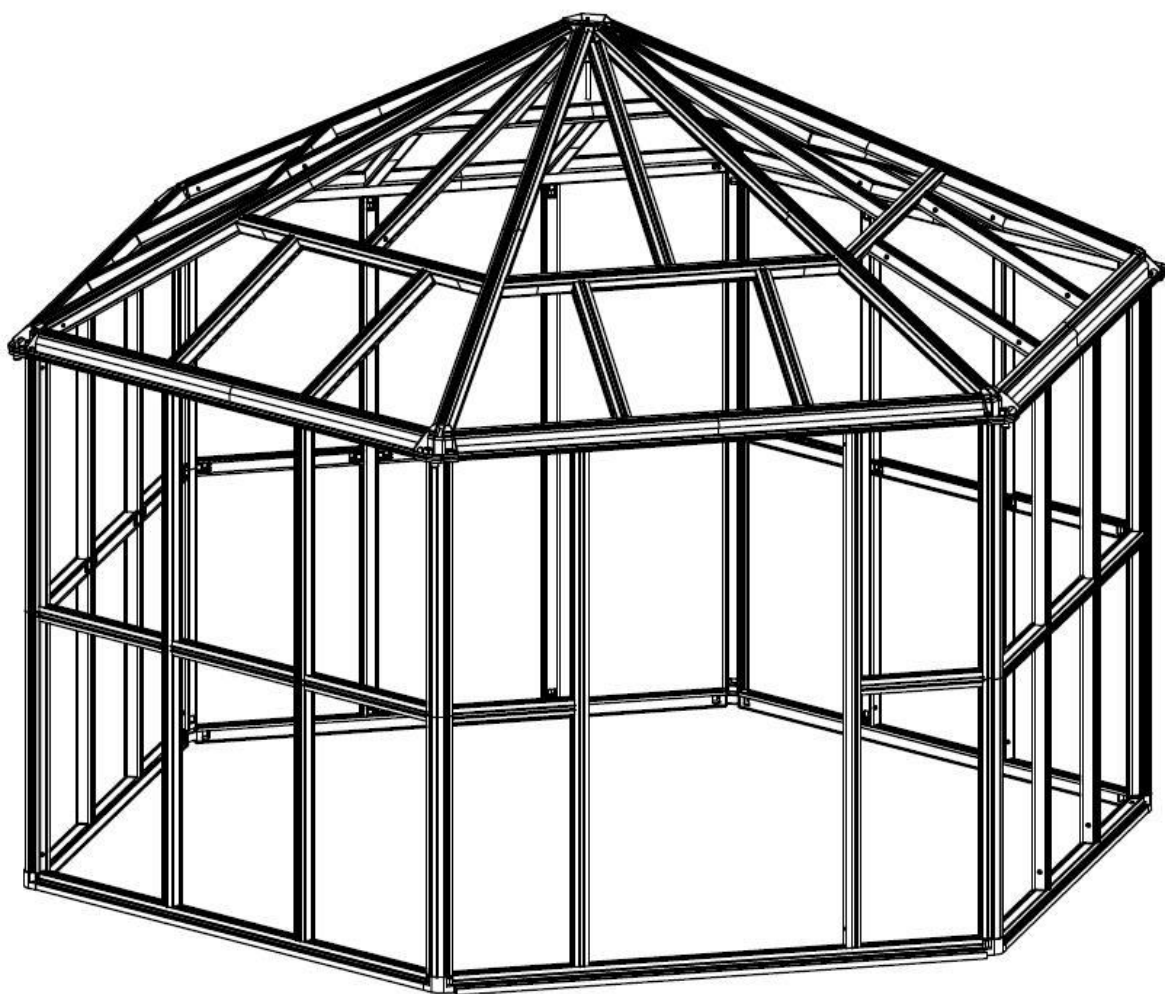

Knacka in profilkanten L25C i L02C, L25D i L02D och L25E i L02E försiktigt med en gummihammare. Gör likadant på de andra sidorna.

DEL	NR.	ANTAL
	W02	1
	W09	2
	S04 M8X150	2

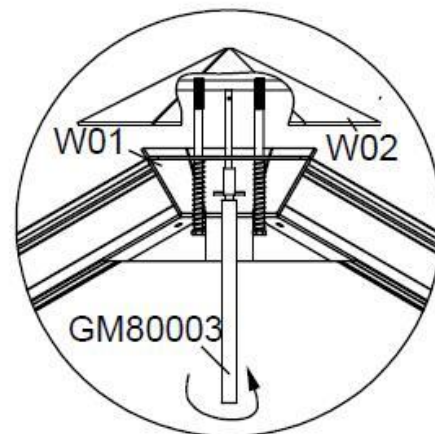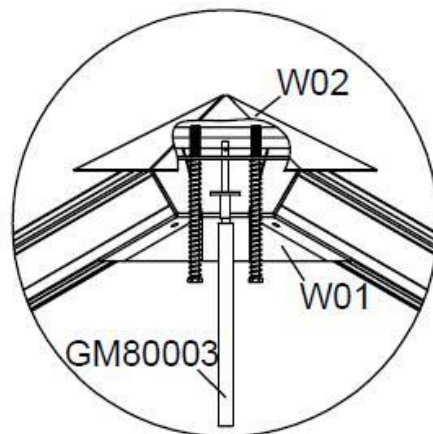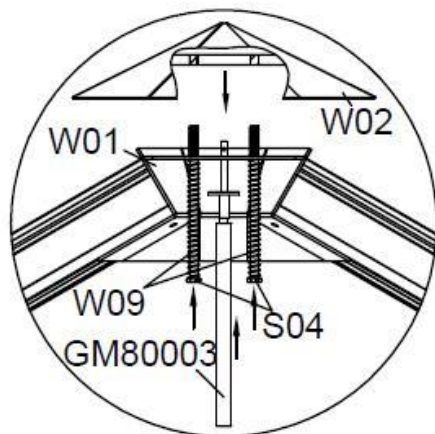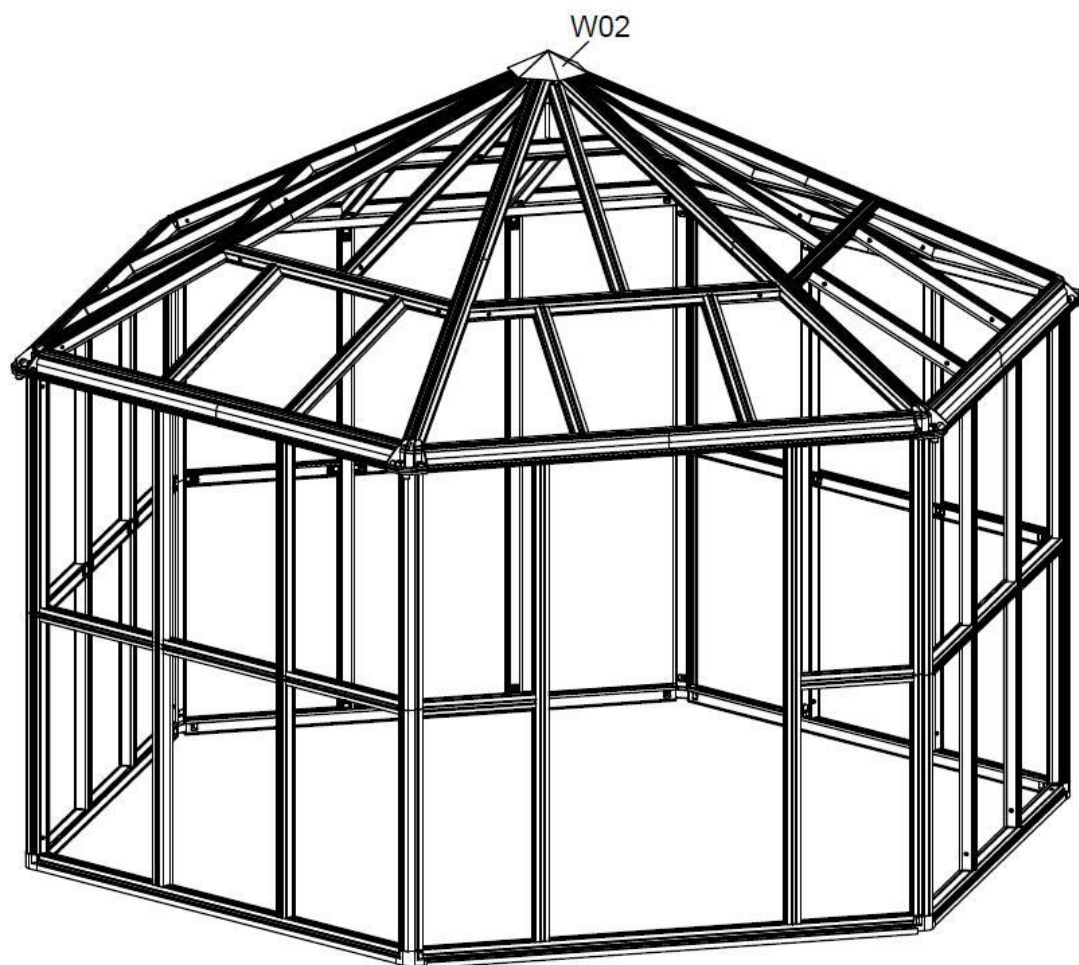







Sätt skruven S04 i fjädern W09 (2st.) och sen genom de två hålen i W01. Skruva fast dem i de två hålen på locket W02.

Efter att S04 skruvats fast i W02, vrid den automatiska öppnaren GM80003 medurs så att den skjuter upp W02. Lämna lite mellanrum mellan L03A och W02 för en senare montering av skivan.




*Stommen är nu komplett. När du börjat lägga skivorna på växthuset, se till att slutföra hela arbetet. Lämna det halvfärdigt, det kan orsaka skador.

DEL	NR.	ANTAL
	L09	2
	L11B	4
	L12C	2
	L12D	4
	L22	2
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	2
	Y4	2

Montering av skivor

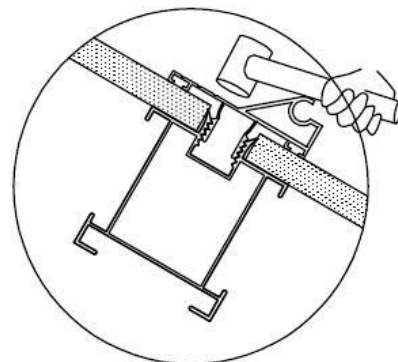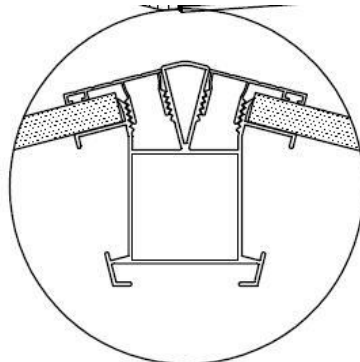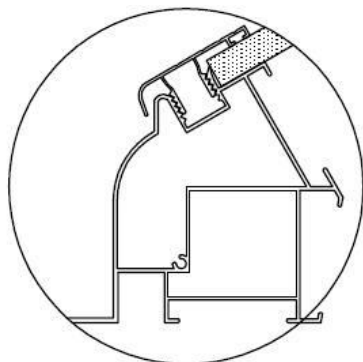
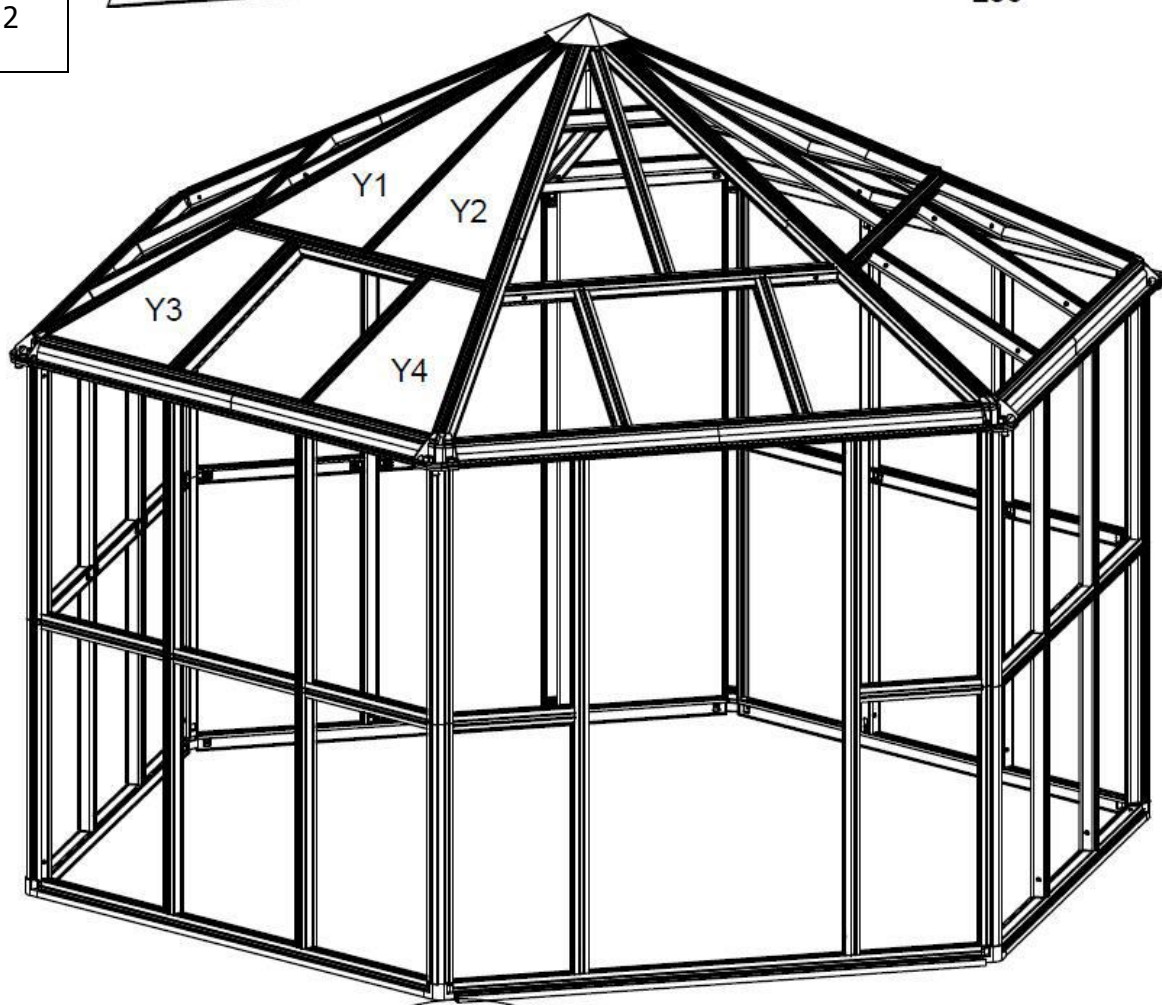
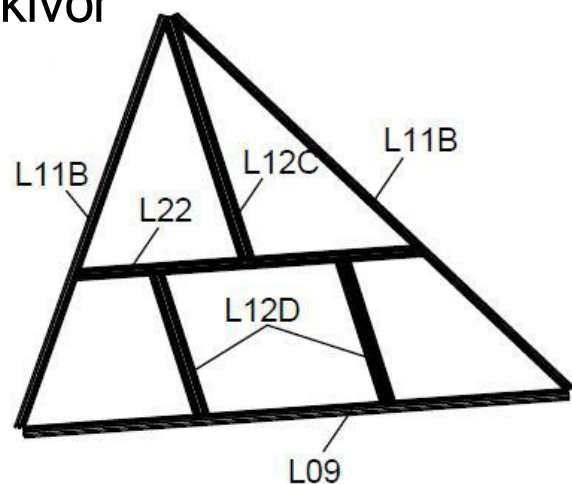
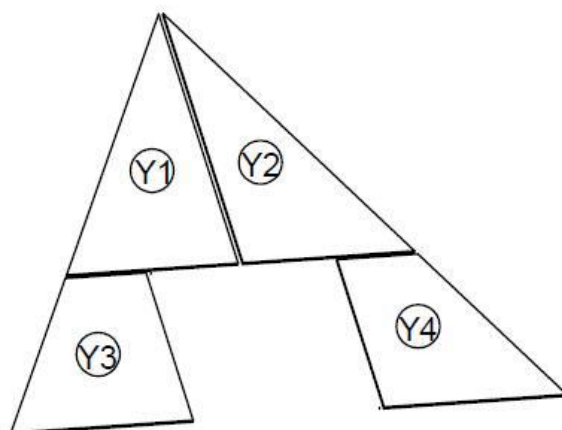


Montera skivorna och aluminiumprofilkanterna i den följd som visas ovan, knacka in profilkanterna i kanalerna ordentligt med en gummihammare. Gör likadant på den andra sidan där du ska montera ventilationsfönstret.

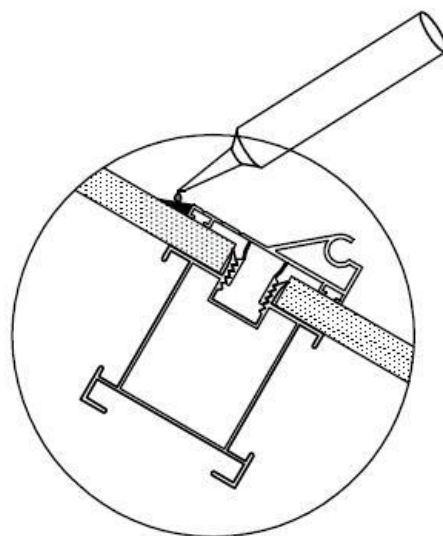
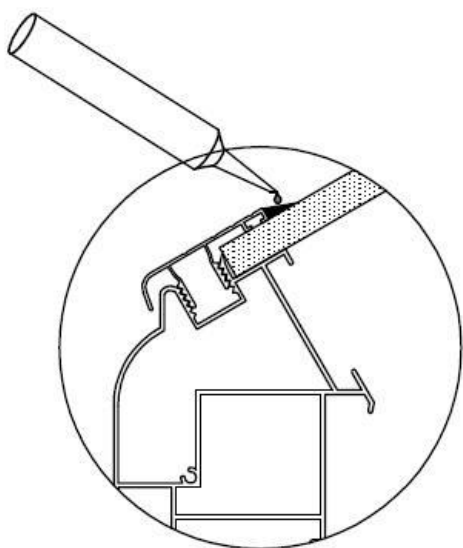
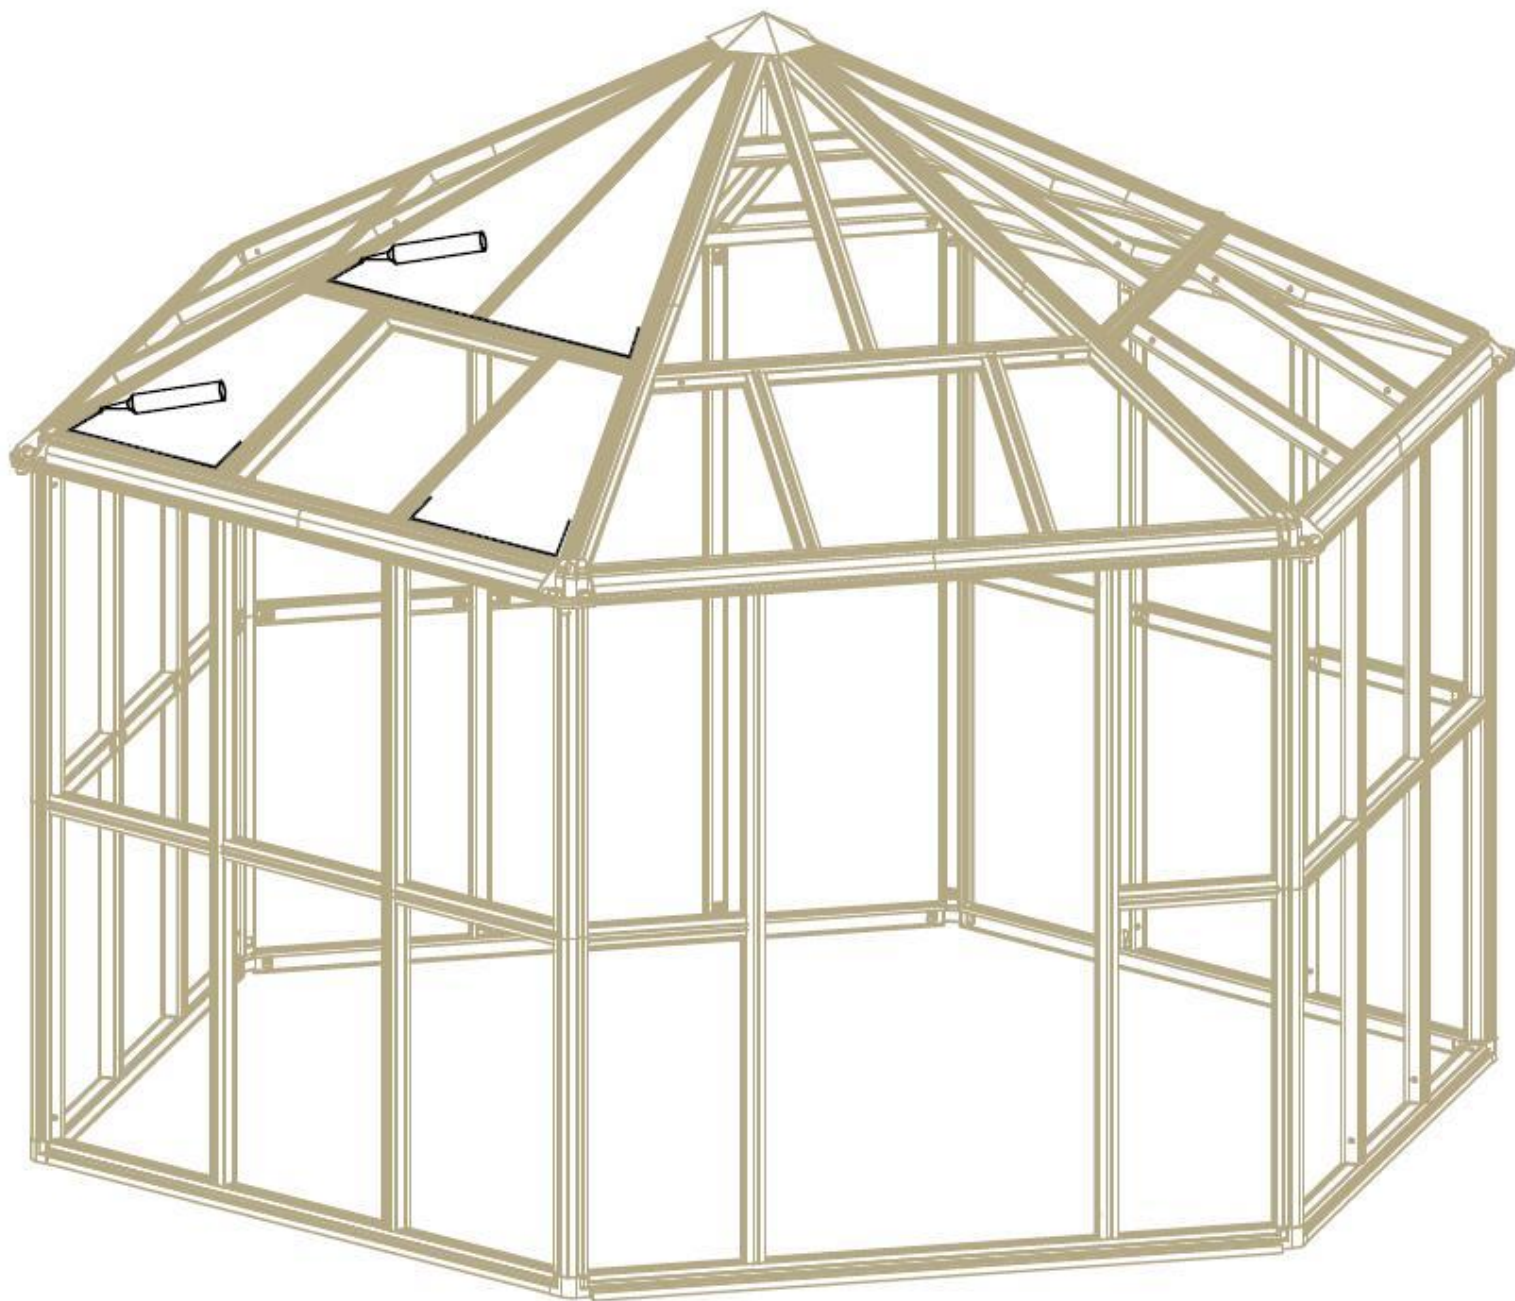


Applicera silikonfogmassa på ställena som visas ovan för att undvika vattenläckage.
Gör likadant på den andra sidan.

DEL	NR.	ANTAL
	L09	4
	L11B	8
	L12C	4
	L12D	8
	L12E	4
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y9	4

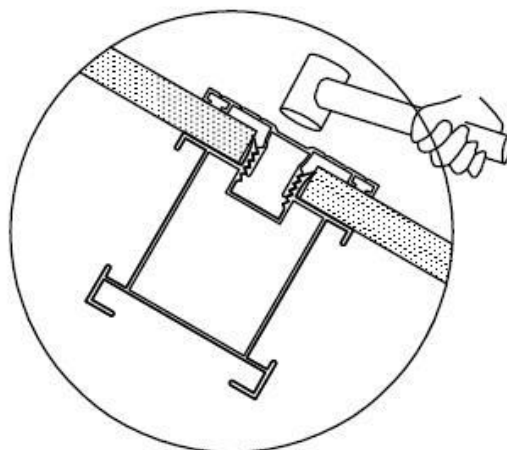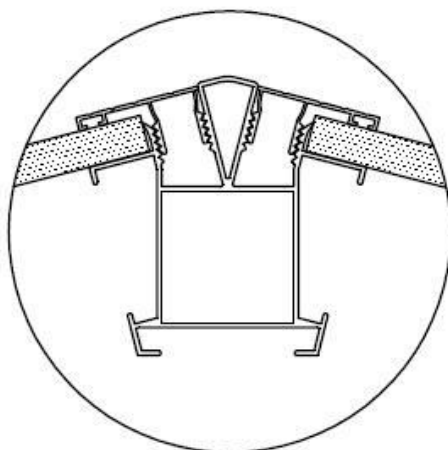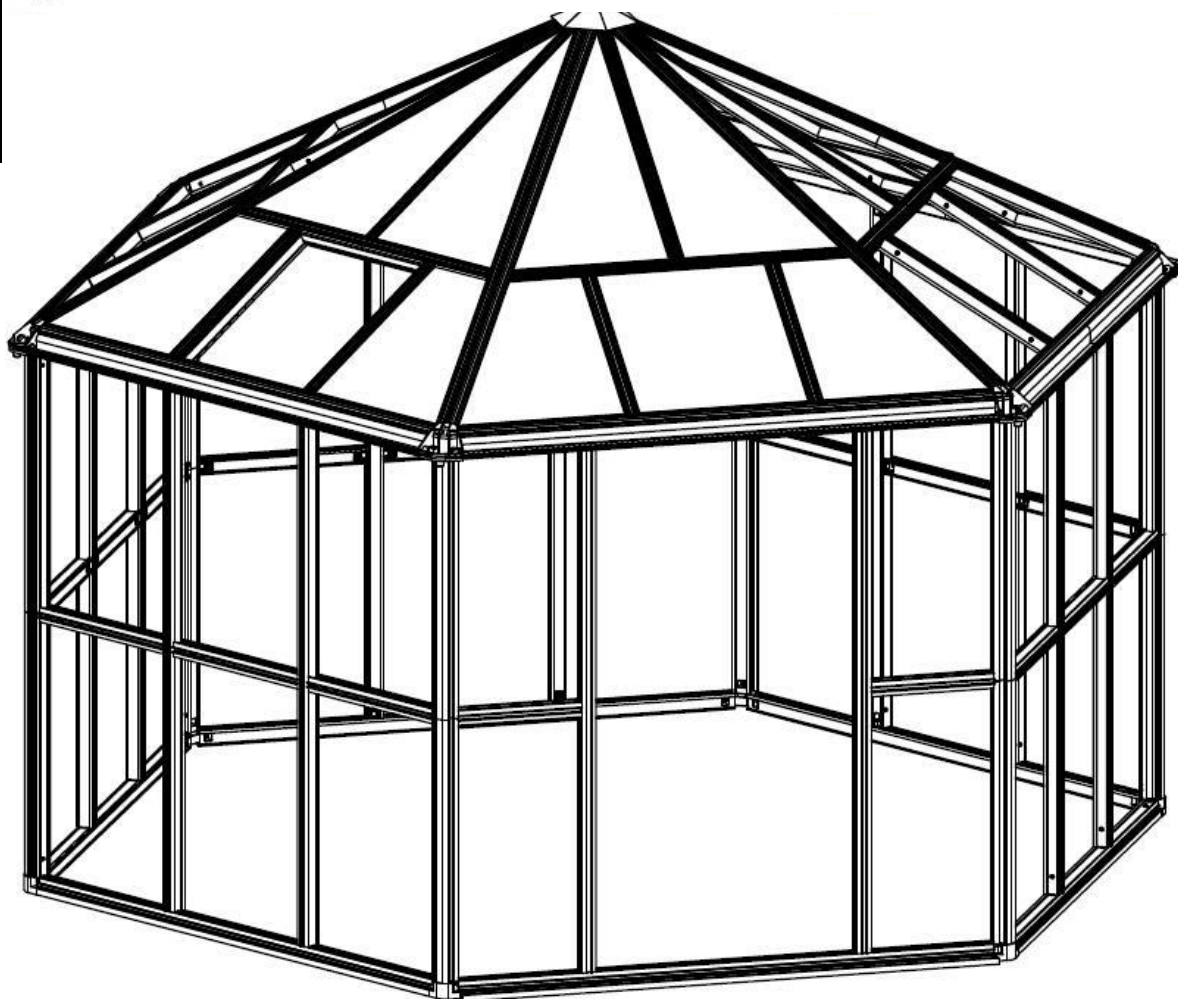
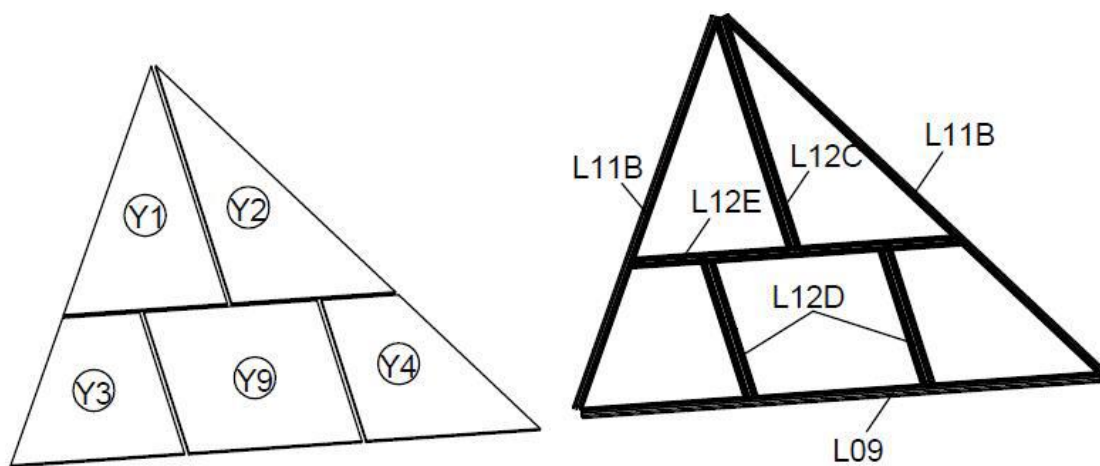


Montera skivorna och aluminiumprofilkanterna i den följd som visas ovan, knacka in profilkanterna i kanalerna ordentligt på plats med en gummihammare. Gör likadant på resterande sidor.

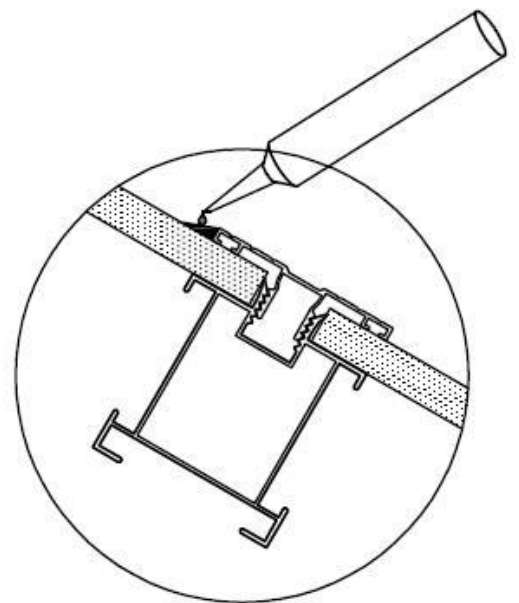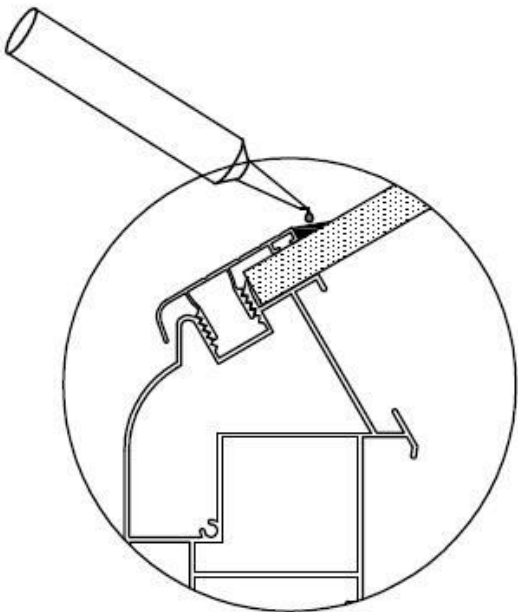
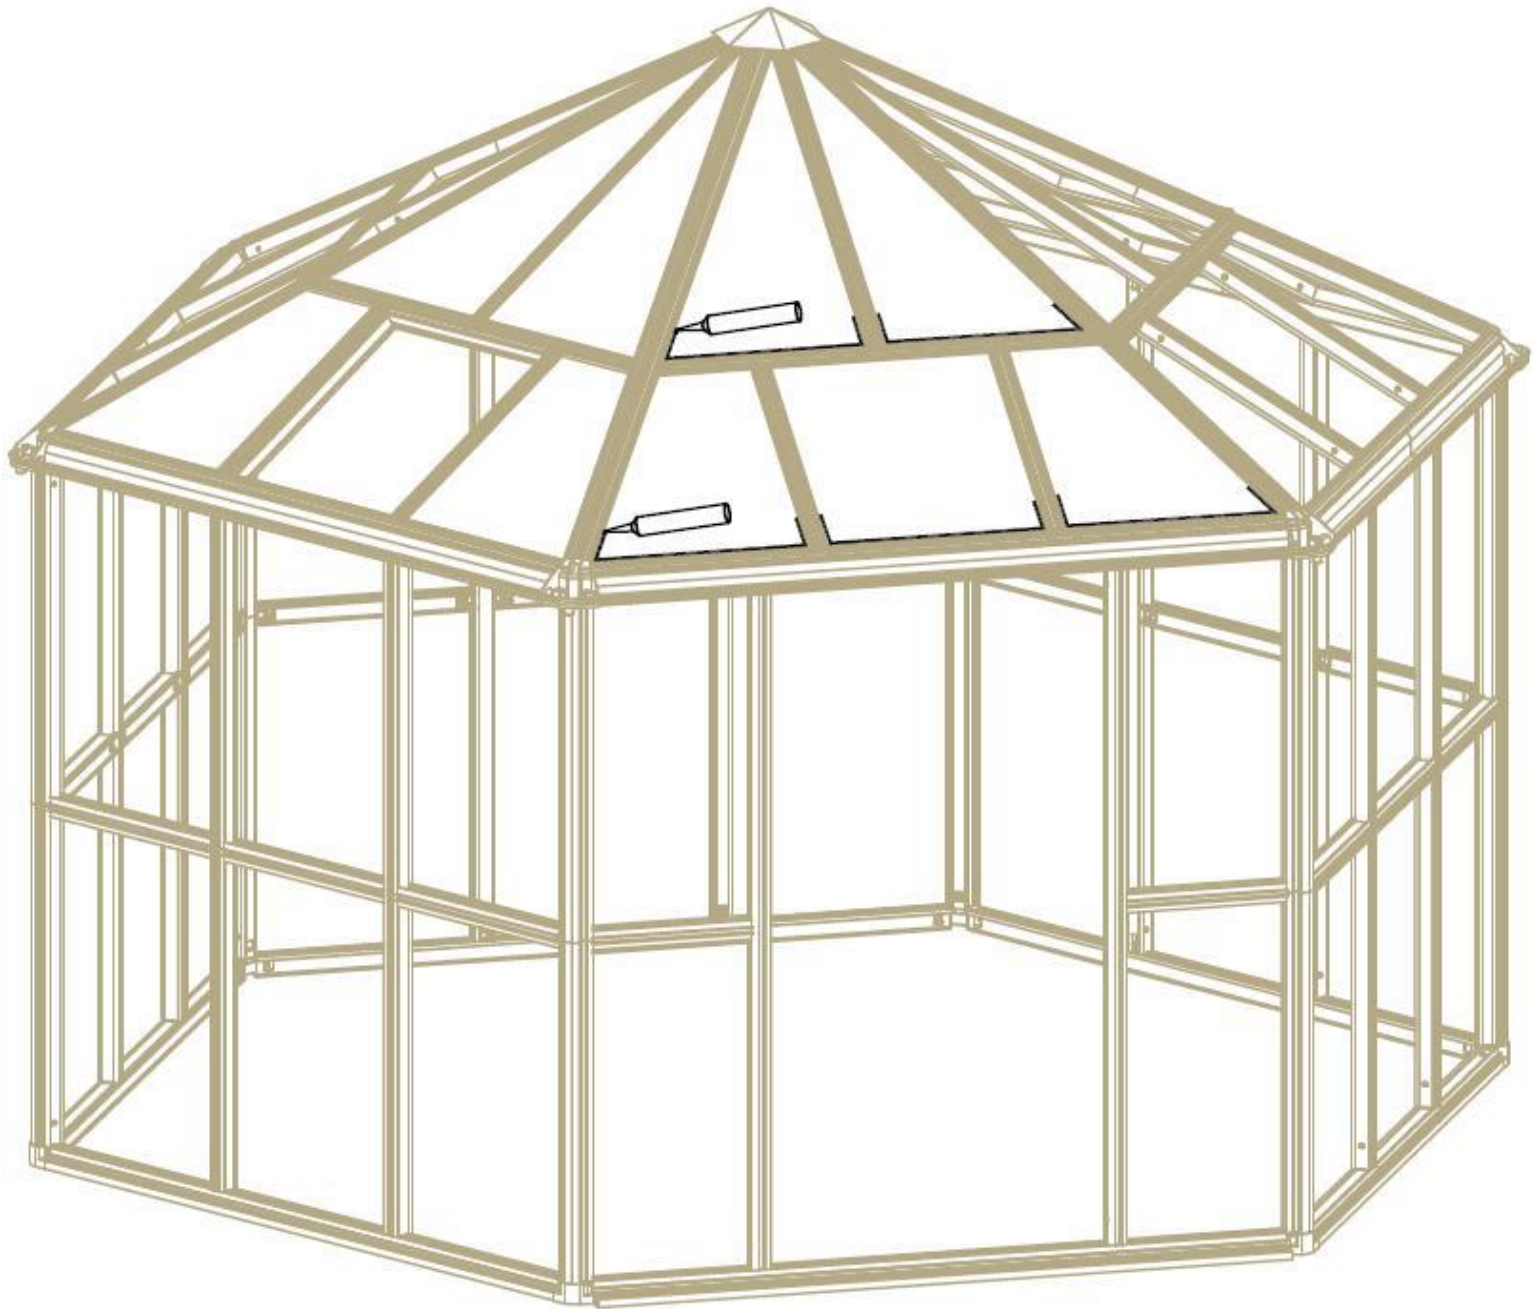


Applicera silikonfogmassa på ställena som visas ovan för att undvika vattenläckage.
Gör likadant på resterande sidor.


DEL	NR.	ANTAL
	W08	2
	Z03 Ø4X10	4
	S01 M6X12	4
	M03 M6	4
	Z	4

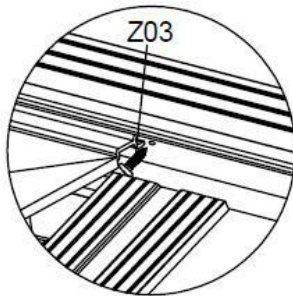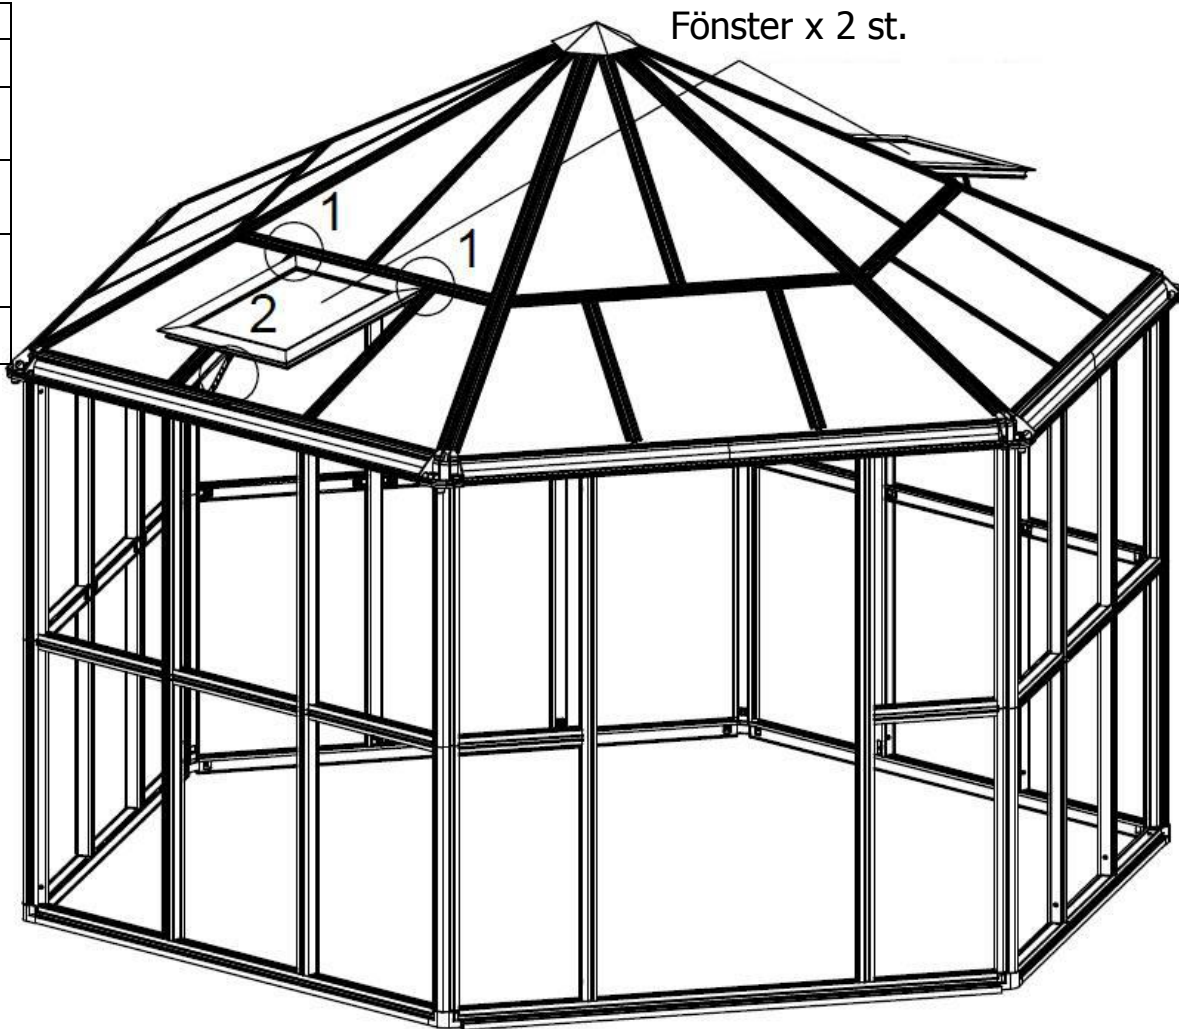

För in ventilationsfönstret längs spåret i L22 och fixera det i rätt position med Z03-skruvarna.



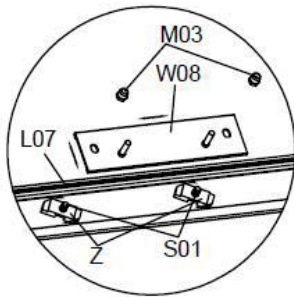
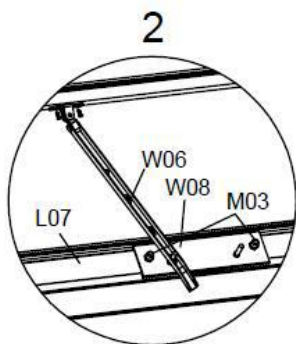


*Se till att fönstrets manuella öppnare är stängd som på bilden.



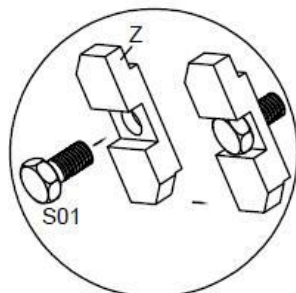




För en S01-skruv genom del Z, och sätt därefter del Z (2 st.) i spåret på L07 och vrid tills W08 fixeras. Justera positionen på W08 tills fönstrets manuella öppnare går att stänga så som visas, spänn därefter åt S01 ordentligt.





DEL	NR.	ANTAL	DEL	NR.	ANTAL
	L11A	10		Y6	30
	L11D	15			
	L12A	10			
	L12K	15			

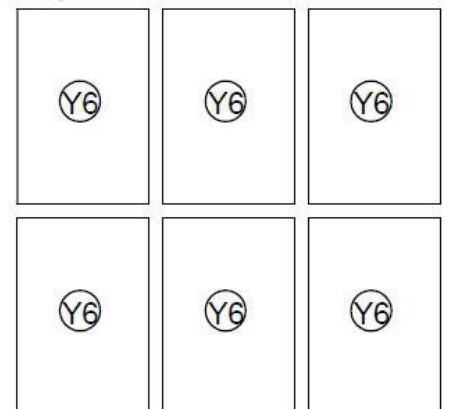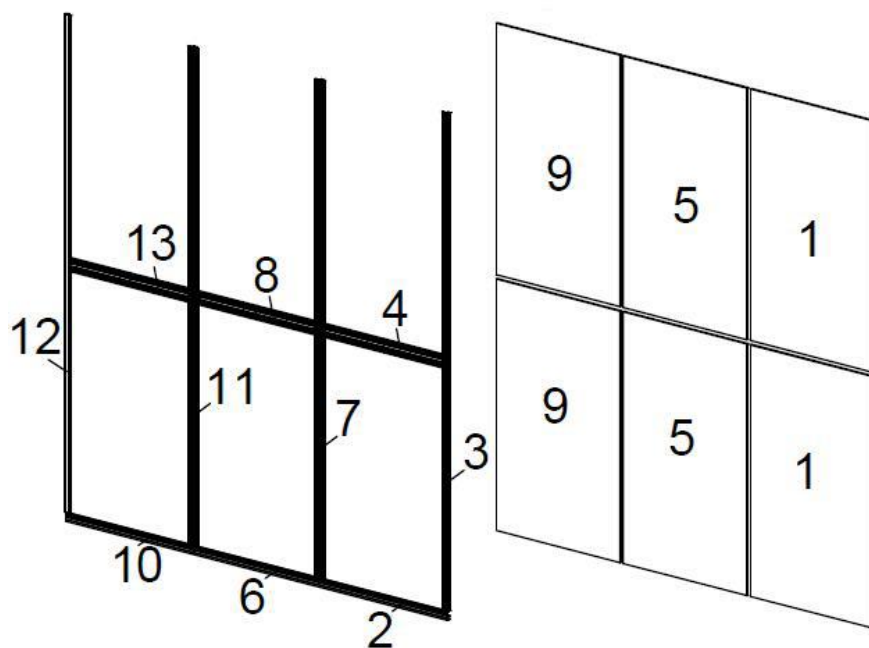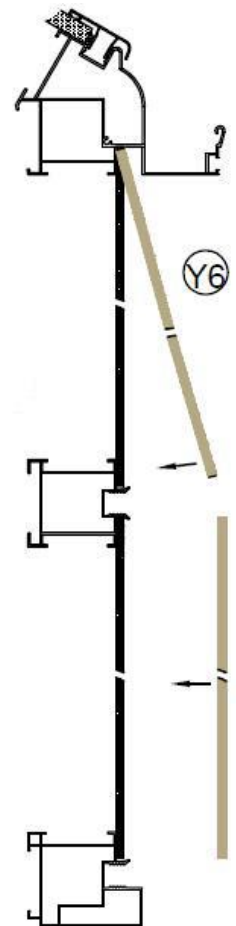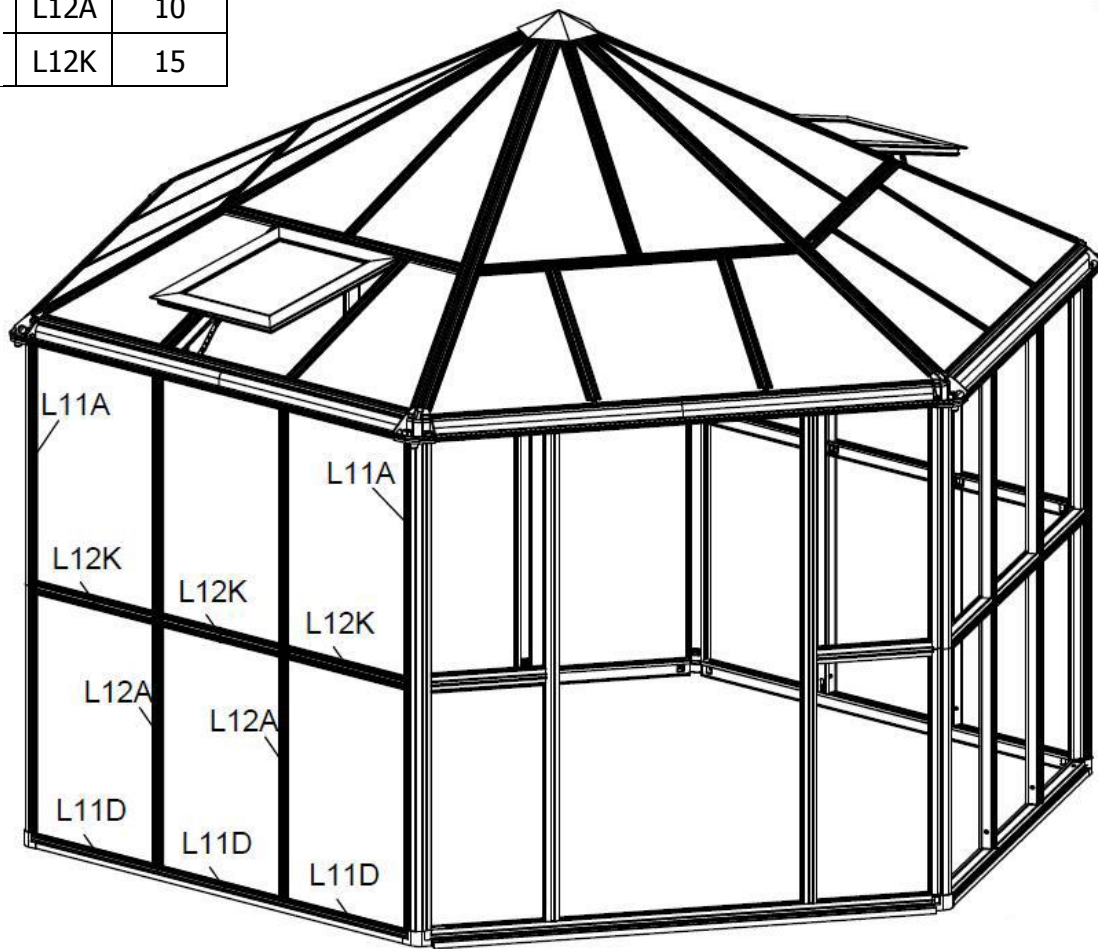


Montera skivorna Y6 och aluminiumprofilkanterna i den följd som visas ovan, knacka in profilkanterna i kanalerna ordentligt på plats med en gummihammare. Gör likadant på de andra sidorna.

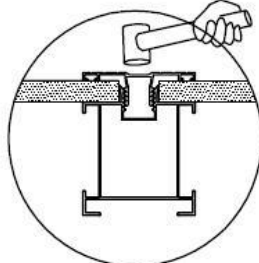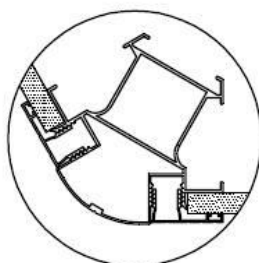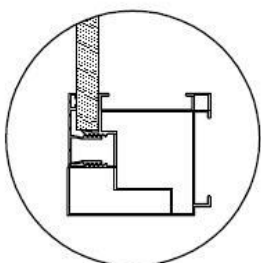


DEL	NR.	ANTAL	DEL	NR.	ANTAL
	L11A	2		Y7	4
	L11E	2			
	L12A	2			
	L12F	2			

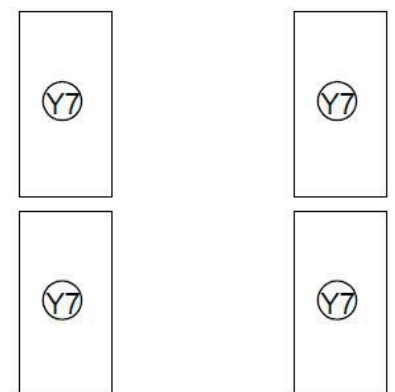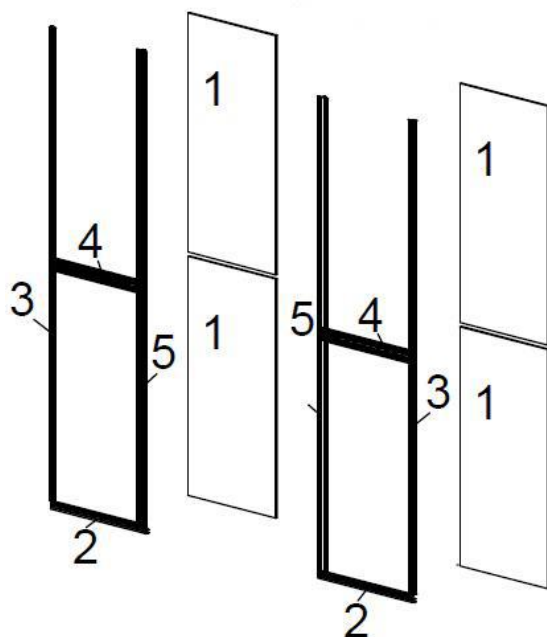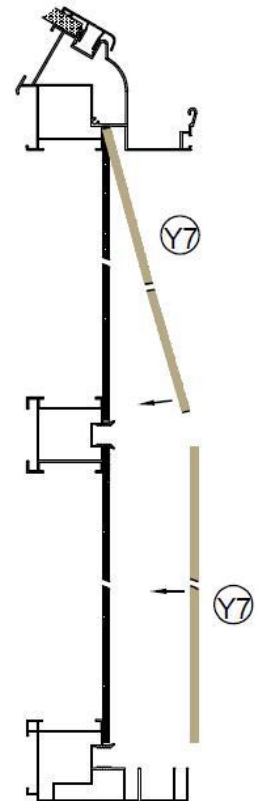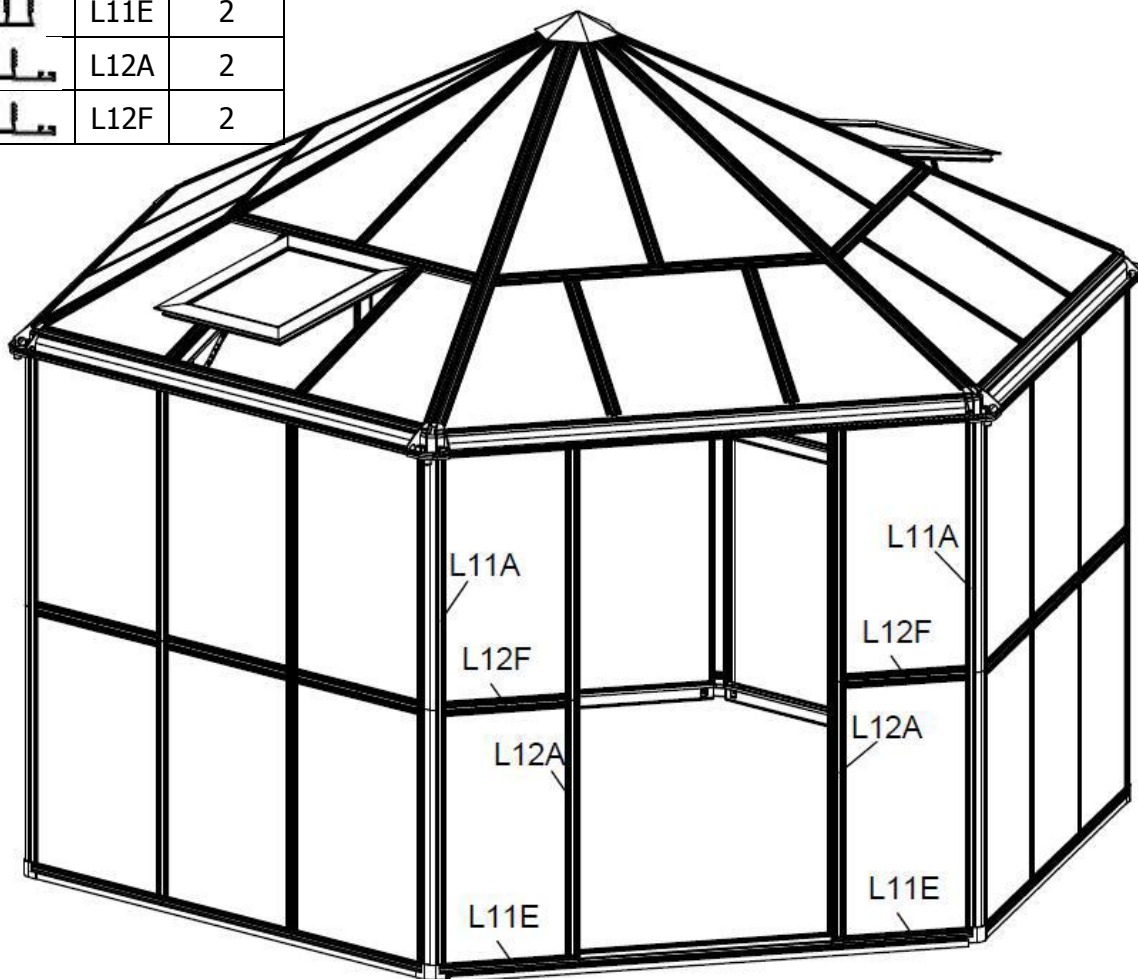







Montera skivorna Y7 och aluminiumprofilkanterna i följd så som visas ovan, knacka in profilkanterna i kanalerna ordentligt på plats med en gummihammare.

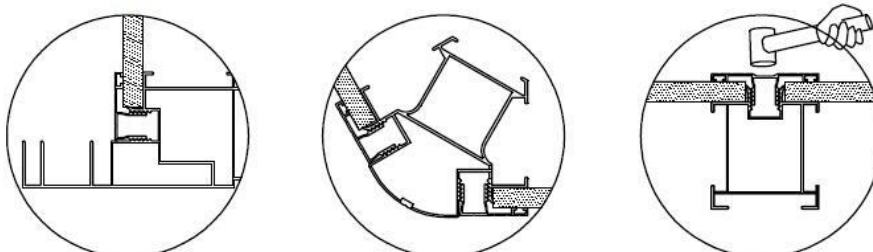



DEL	NR.	ANTAL
	L14	1
	W12	2
	W13	2
	S01 M6X12	2
	M03 M6	5

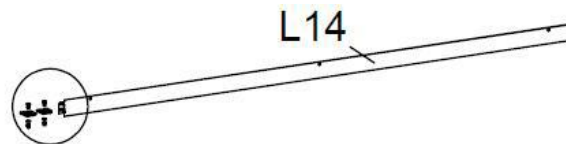

För en S01-skruv genom W12 och för därefter in W12 (2 st.) i kanalen på L14. Fixera dem med W13 & M03, men dra inte åt än.

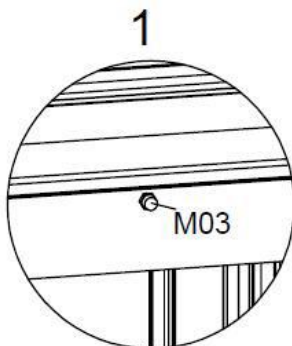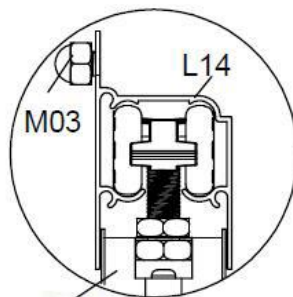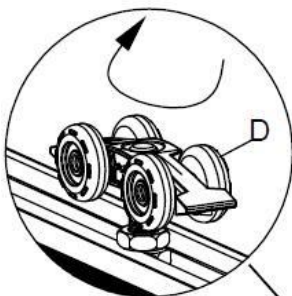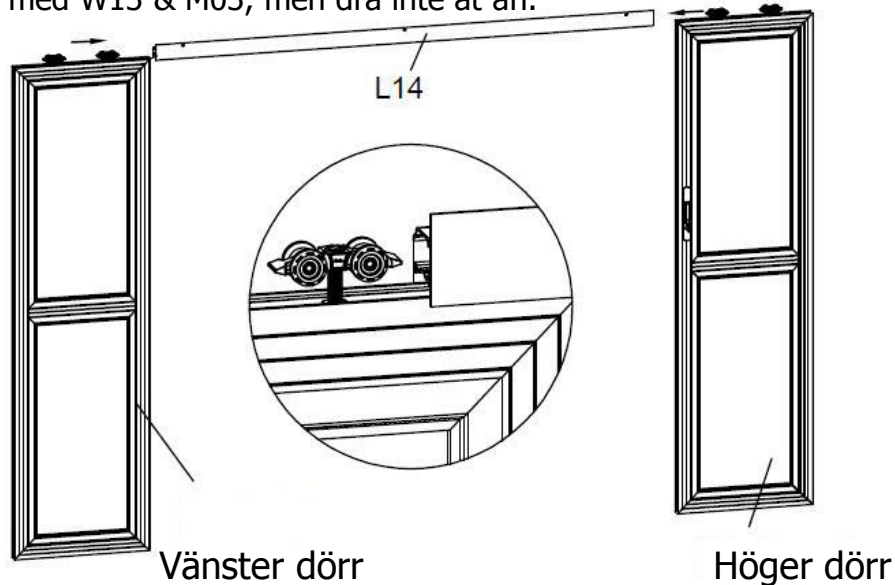
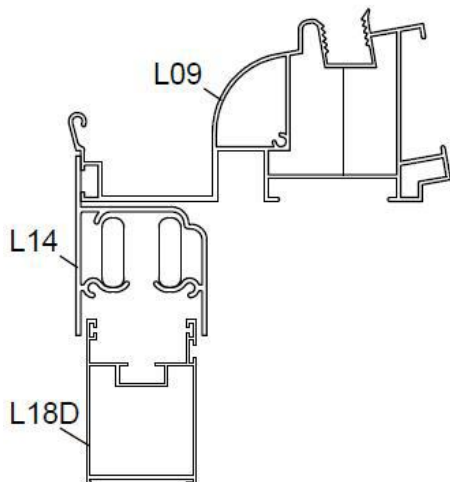
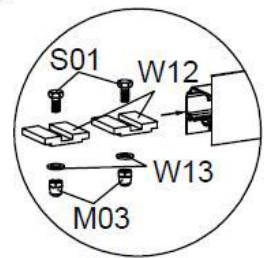


Snurra på hjulen på D för att justera höjden på dörren så den inte fastnar i eller gnider mot bottenspåret.

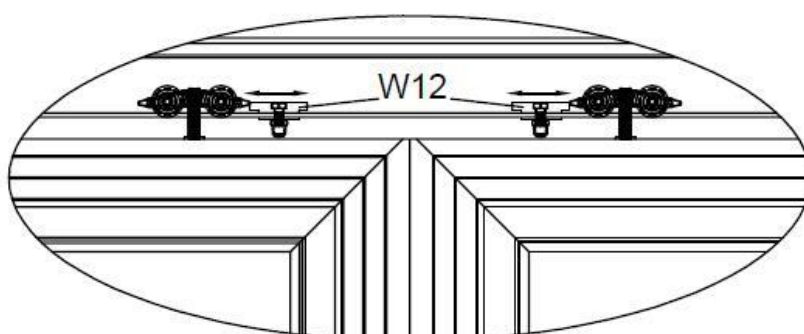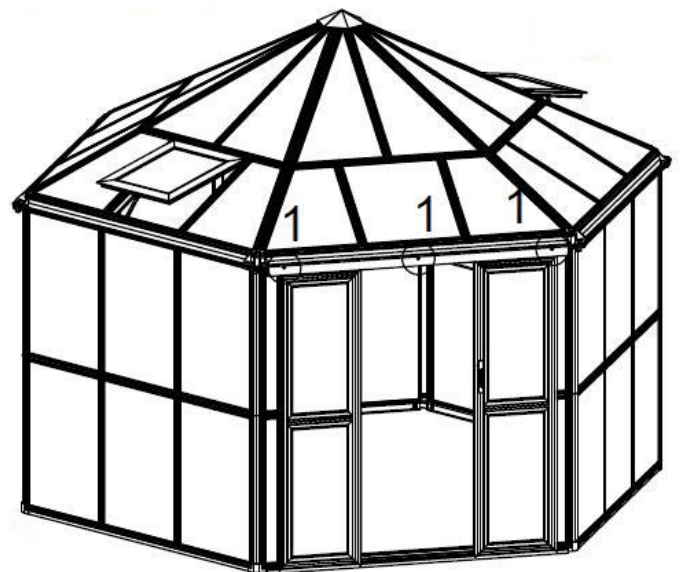



Justera positionerna på de två W12 tills dörrarna går att stänga ordentligt som på bilden, dra därefter åt S01 ordentligt.

DEL	NR.	ANTAL
	W03	2
	Z02	4
	Ø4X14D	

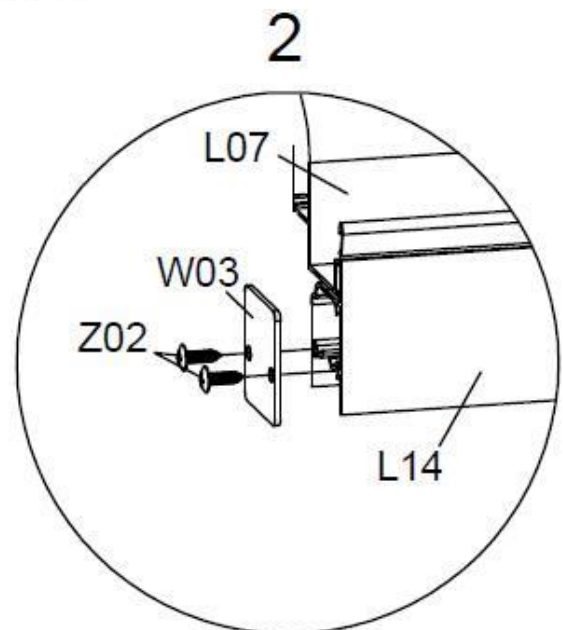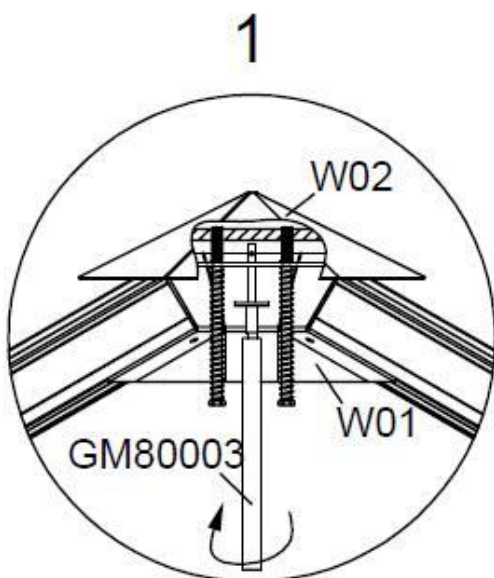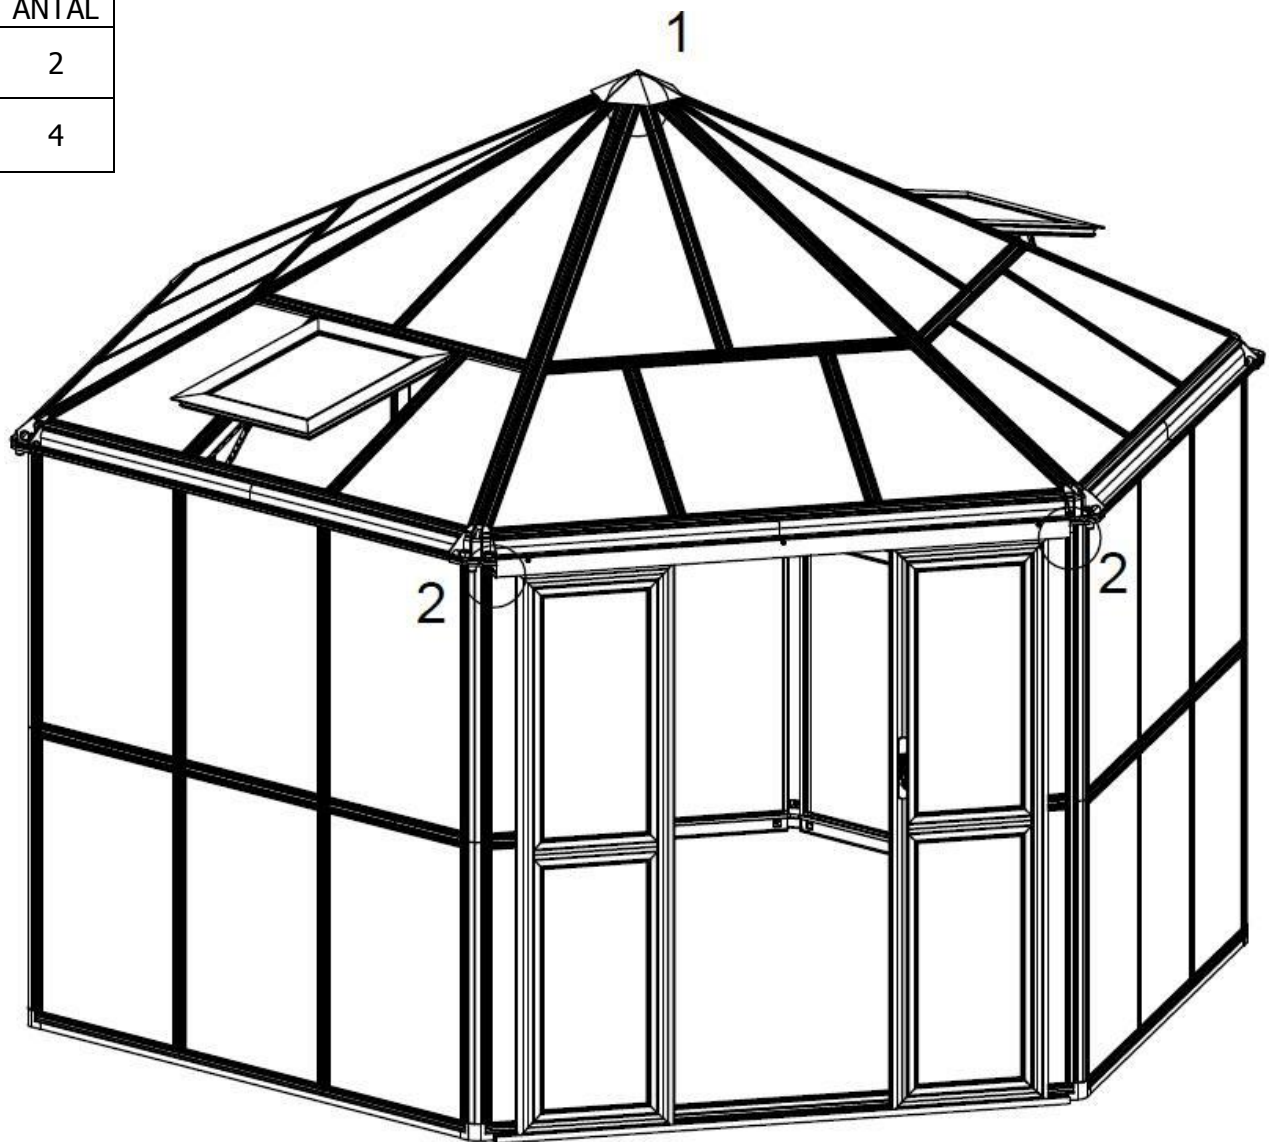


Vrid den automatiska dörröppnaren GM80003 moturs,
justera avståndet mellan
W02 och L03A till det perfekta läget.


DEL	NR.	ANTAL
	J06	6
	J07	6
	J08	6
	Z01	6
	Ø4X14	

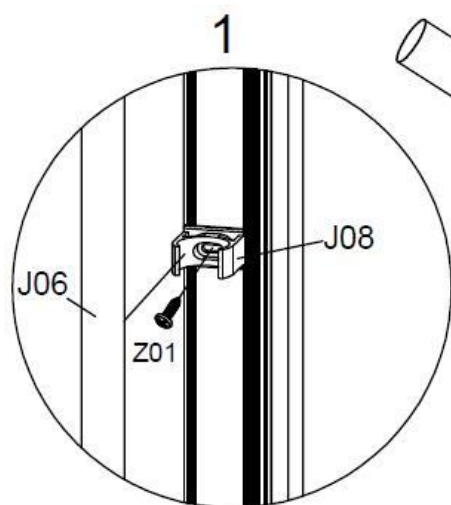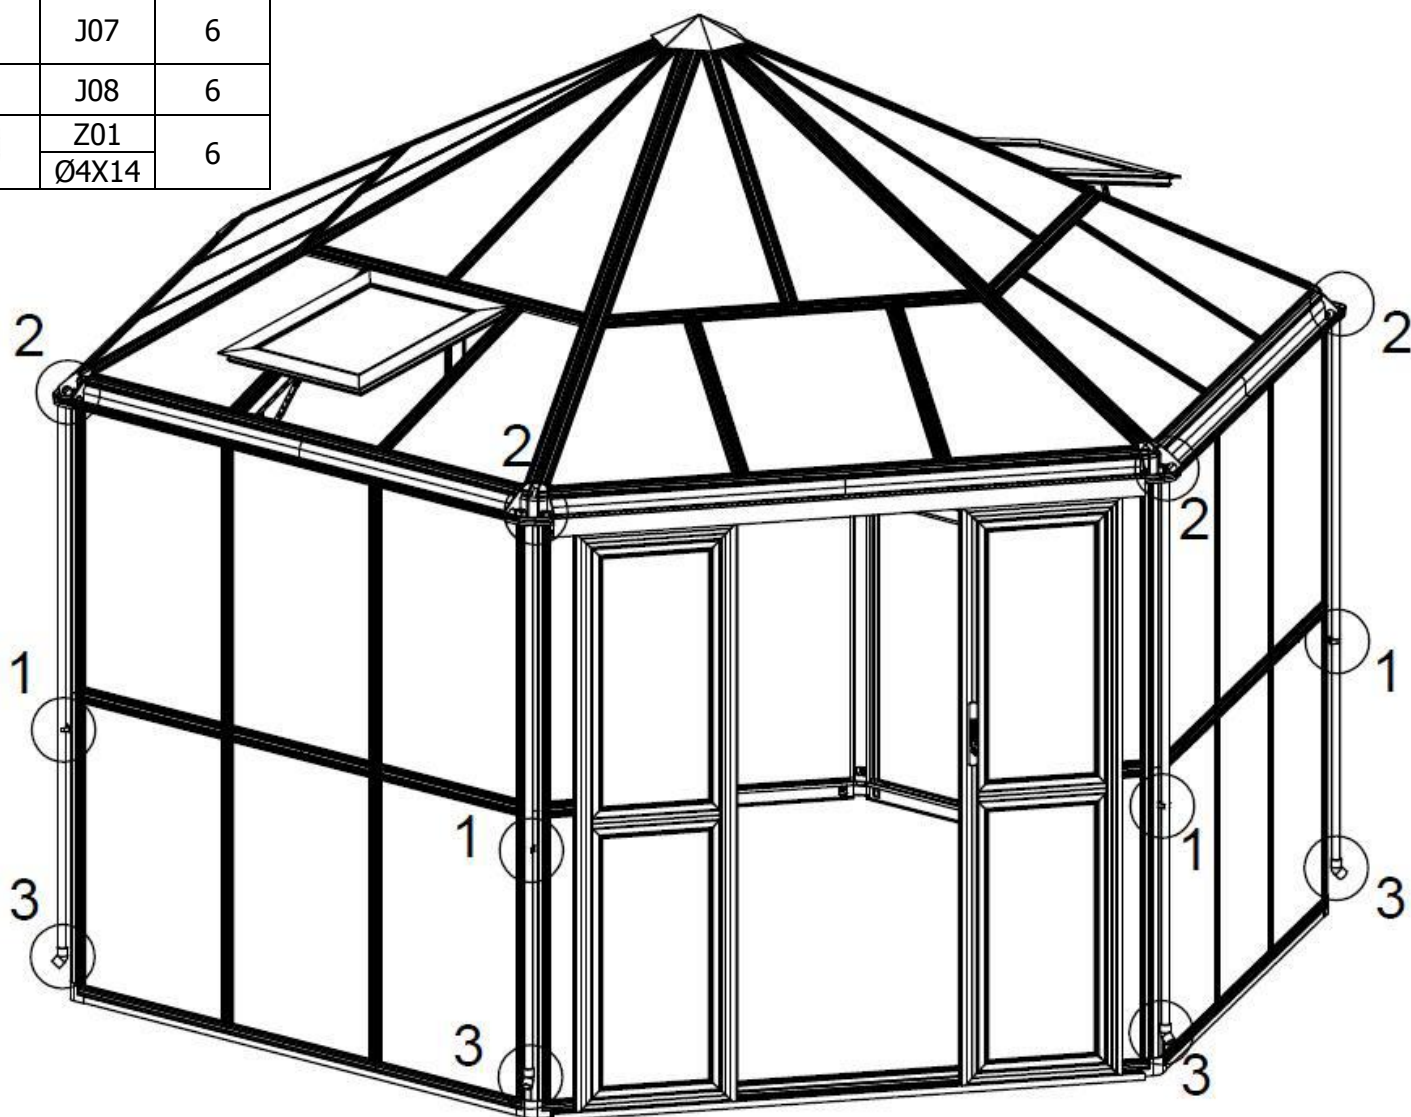

Borra ett hål i L01A och L01B med ca 3,2 mm diameter och 700 mm upp från nederkanten. Fixera stuprörshållare J08 med Z01-skrivar och tryck sen in stuprör J06 i hållaren J08.







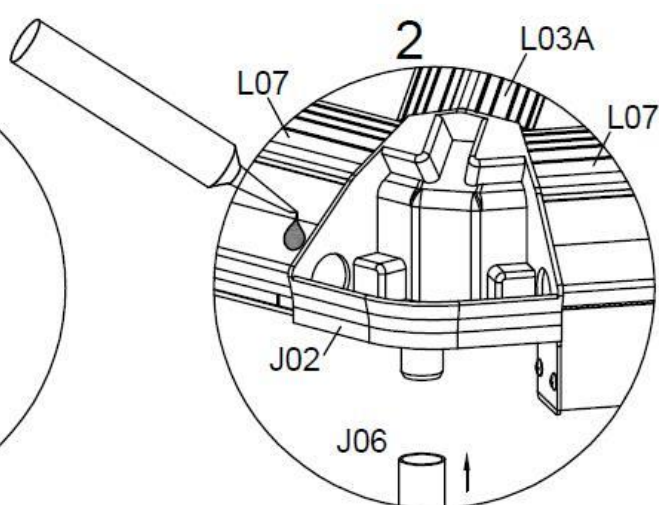


Applicera lite silikonfogmassa runt J02 och J06 för att undvika vattenläckage.

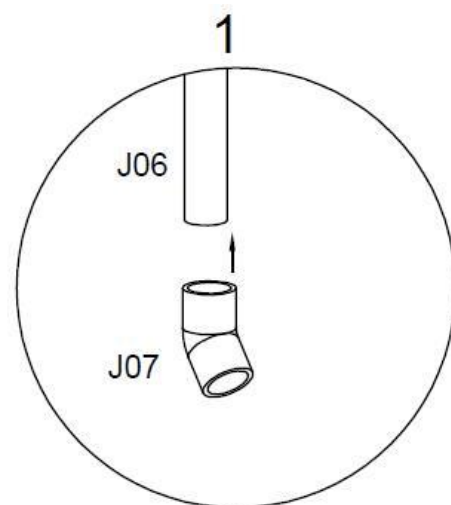

Applicera lite silikonfogmassa runt stuprörets böjar för att undvika vattenläckage.

DEL	NR.	ANTAL
	J11	12
	J12	12
	Z05	12
	M4.2X20	

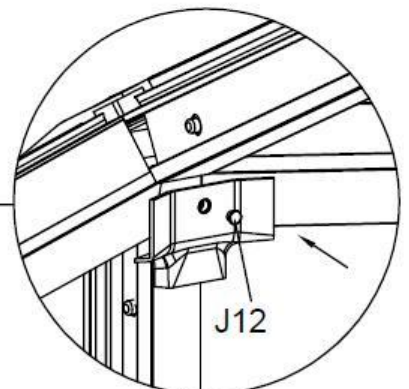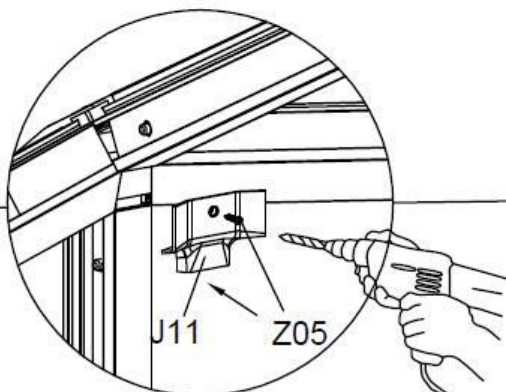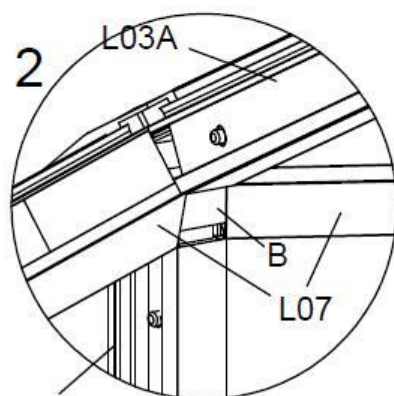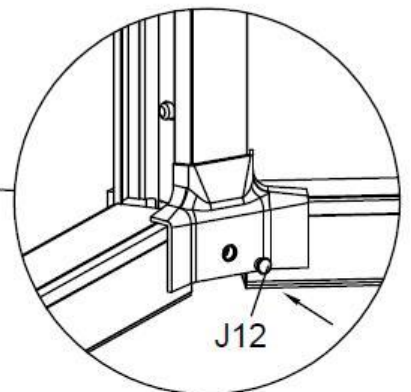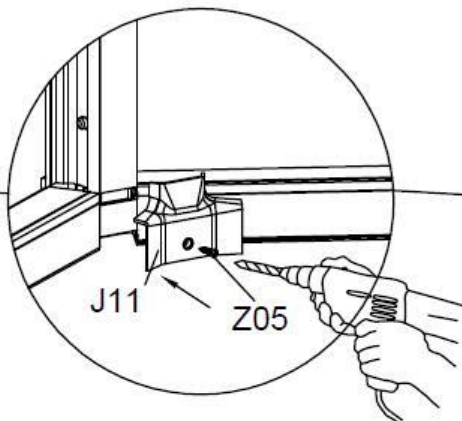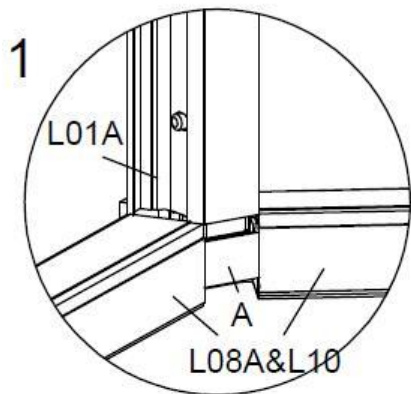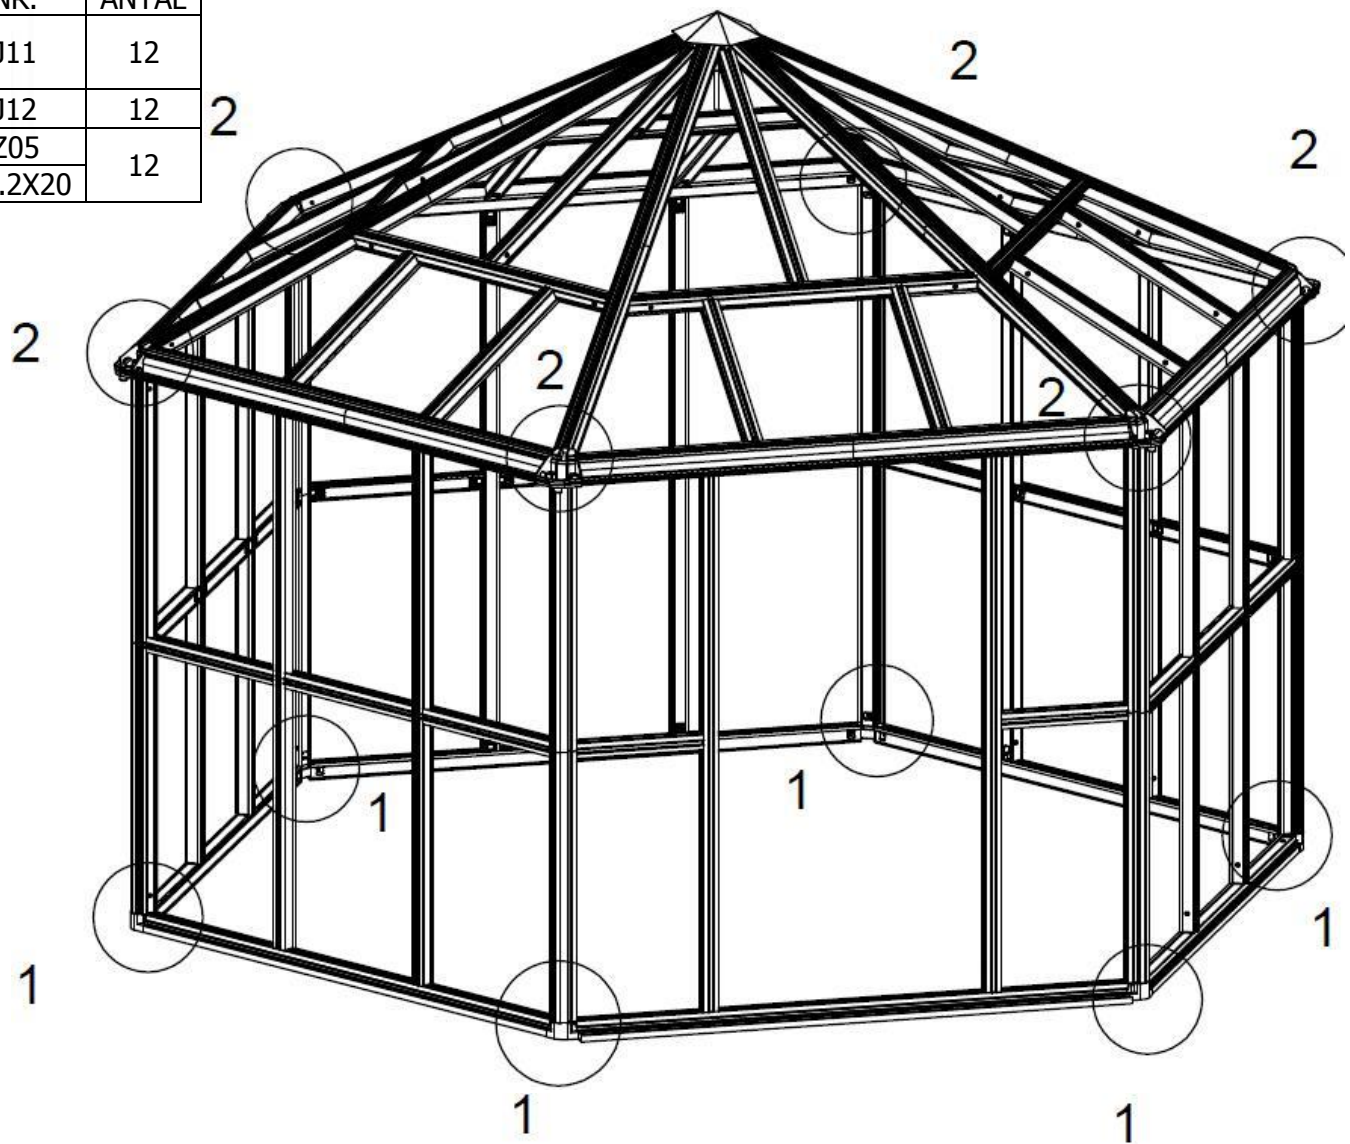

L01A

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Sverige