

Monteringsanvisning för BMX och barncyklar från outl1.se


Avemballera cykeln försiktigt. Var noga med att inte använda vassa föremål som kan skada lacken.



Lossa wiren från handbromsen och fäll ut bromsarna.



Då ser det ut så här.

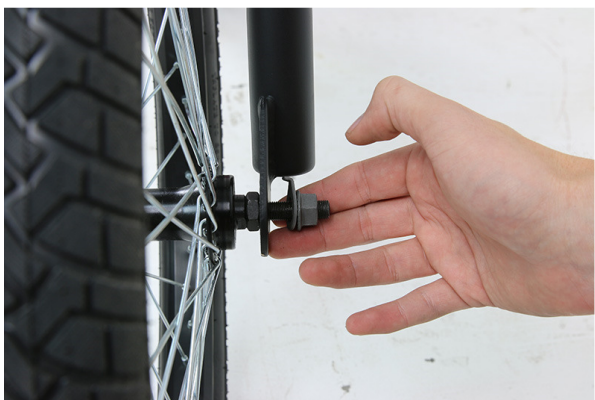

Sätt dit framhjulet, och placera muttrarna så här. Skruva åt muttrarna, så att "piggen" på yttre brickan hamnar i det lilla hålet.




Lossa bulten som håller bromsklossarna med en inseksnyckel. Vrid bromsklossarna rätt, och fäst dem i rätt position.



Fäst nu styret. Dra bultarna korsvis och spänn växelvis bultarna tills styret sitter hårt.



Sätt dit wiren för handbromsarna i skåran

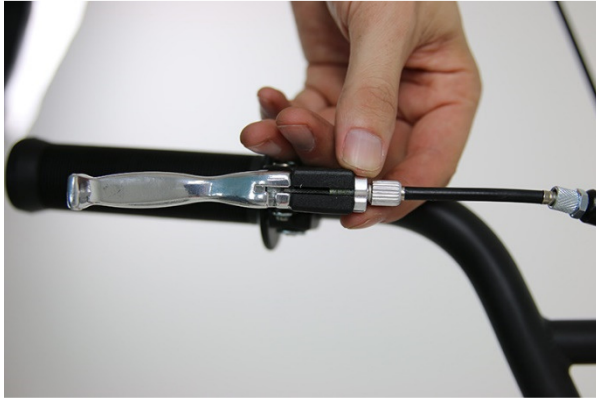

... och vrid/spänn försiktigt. Här kan man senare även finjustera bromsen.



Sätt tillbaka wiren för bromsen.



Ibland kan man behöva lossa på wiren för att få på fästet. Denna kan även behöva lossas för att justera bromsen.



Fäst tramporna.
Tänk på att vänster trampa gängas motsols!

Fäst slutligen sadeln och pegsen.

Cykeln är nu klar att användas. Glöm inte bort att barn skall ha hjälm!