


**Monterings- och bruksanvisning
för GR-9000 ECO pergola
Mått: 300 x 300 cm**

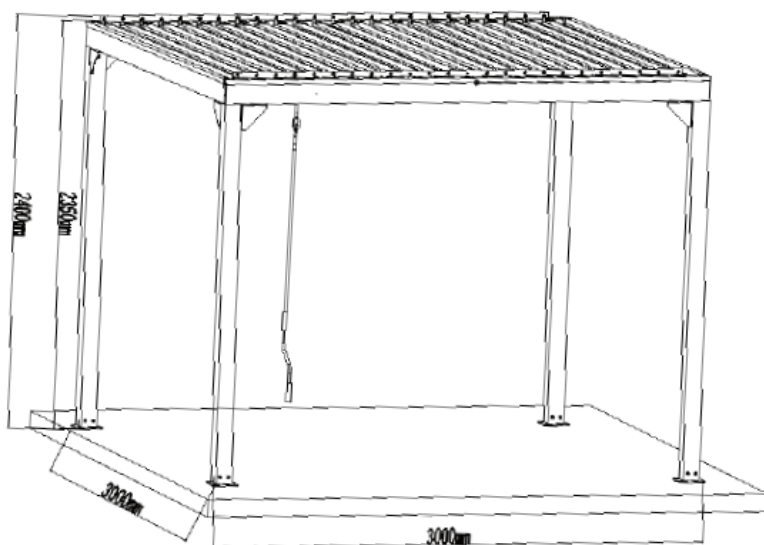

Förgyll din uteplats med härliga ECO pergola 3 x 3. Koppla av och njut av utelivet, behagligt skyddad mot solen. Den pulverlackerade aluminiumramen på ECO pergola 3 x 3 skänker skön skugga i trädgården, på trädäckets, på gården eller vid poolen.


VIKTIGT!

Konstruktionen är icke-permanent och garanterar inte skador som uppstår under extrema väderförhållanden, som t.ex. kraftigt regn, hård blåst eller om konstruktionen utsätts för hög värme från någon värmekälla eller grill.

Säkerhetsanvisningarna ska alltid följas under monteringen och användningen av produkten för att minska risken för skador på personer eller egendom.

Läs igenom alla anvisningar före montering och användning. Låt aldrig barn vistas vid/under pergolan utan uppsikt.

Montera eller använd inte pergolan när det blåser mer än normalt eller vid kraftig vind. Håll alltid pergolans taklameller öppna, och säkra pergolan om det blåser kraftigt eller vid annat extremt väder för att undvika att den eller personer skadas.

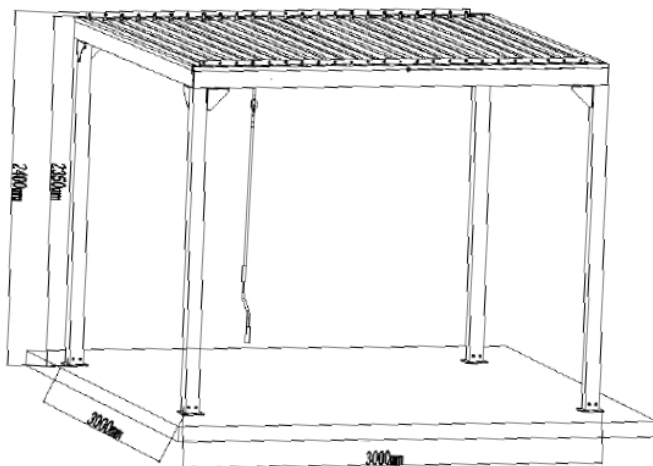

LISTA ÖVER DELAR

Kontrollera först att alla delar i listan finns med, innan du påbörjar monteringen.

①		x1	⑨		x8	A		x1
②		x2	⑩		x4	B		x1
③		x1	⑪		x4	C		x2
④		x4	⑫		x16	D1		x2
⑤		x2	⑬		x16	D2		x2
⑥		x128				E		x2
⑦		x48				F		x2
⑧		x48				G		x22
						H		x1
						I		x1
						J		x2

VERKTYG SOM BEHÖVS:

- Verktygskniv
- Elskruvdragare
- 5 mm sexkantsbits, 150 mm lång
- Skiftnyckel 200 mm
- Stege




INNAN DU BÖRJAR MONTERINGEN...

Kontrollera att alla delar finns med

Se till att du har alla verktyg som behövs


Bär heltäckande skor och utför monteringen i en säker miljö

Monteringstid: 2 timmar. Minst 3 personer rekommenderas vid monteringen.

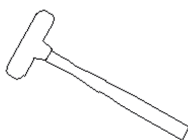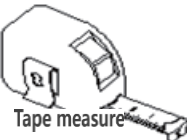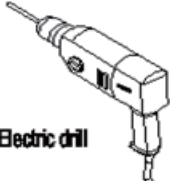 Ladder >1.5m x 2 13mm	 M10/M13 Open wrench	 Rubber mallet
 Tape measure	 5mm Hexonal wrench inside	 Pencil
 Spirit-level	 Electric drill	


STEG 1

Sätt på grundplåtarna (del 11) på stolparnas underkant (del D1 & D2). Fäst med 4 st. skruvar(del 13) och sexkantsnyckel eller elskruvdragare.

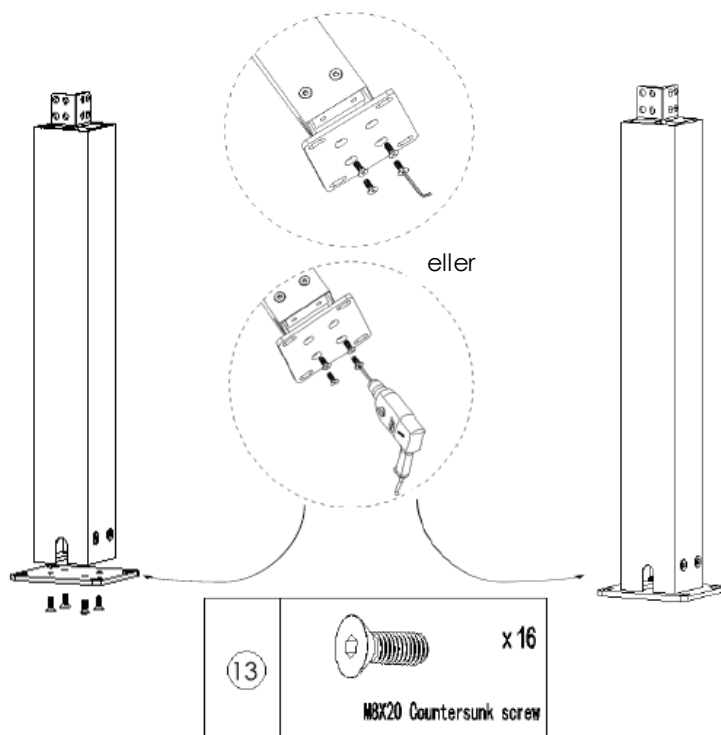

STEG 2




Sätt på hörnstag (del 9) på stolparna (del D1 & D2) med 4 st.
skruvar (del 6). Upprepa på varje stolpe.
Så här ska det nu se ut upptill på varje stolpe.

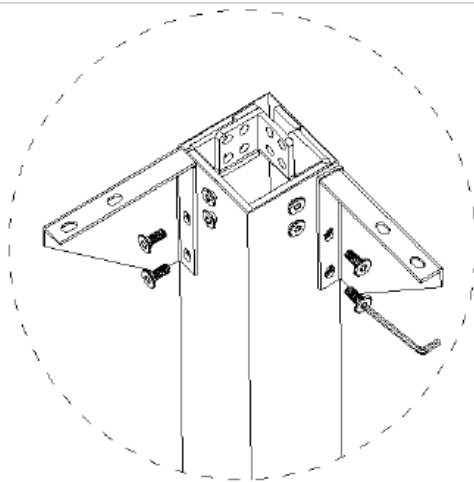

STEG 3

Montera reglarna enligt ritningen nedan.

För in L-anslutningen (del 4) i regeln och fäst med 4 st. skruvar (del 6).

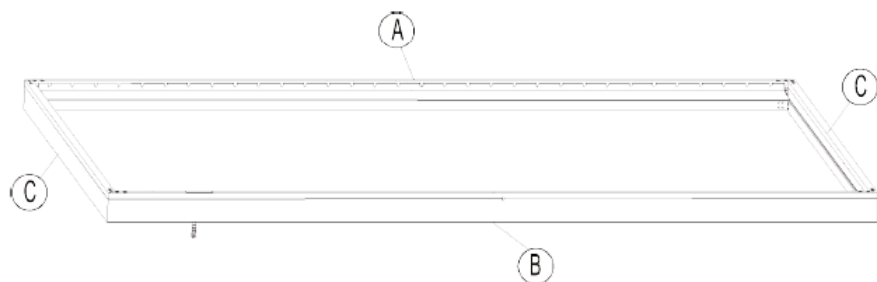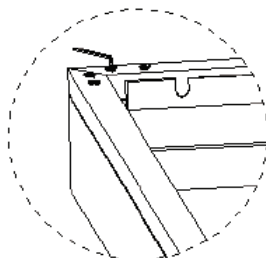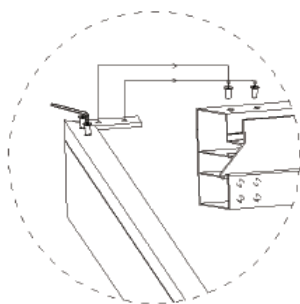


STEG 4

Försiktighet!

Minst 3 personer behövs för detta monteringssteg.


En stegen krävs också.

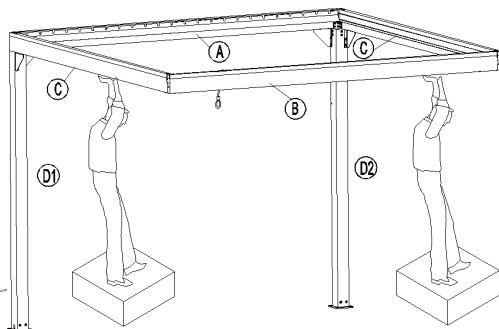

Luta ramen som på bilden.

För in två stolpar så att konsolen befinner sig inuti ramen. Använd 8 st. skruvar (del 6) för att fästa stolpen mot regeln.

Gör likadant för båda stolparna.

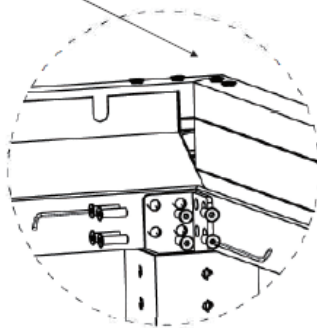

STEG 4 FORTS.



Försiktighet! Minst 3 personer behövs för detta monteringssteg. En stege krävs också.

Håll ramen uppe som på bilden.

För in 2 stolpar så att konsolen befinner sig inuti ramen. Använd 8 st. skruvar (del 6) för att fästa stolpen mot regeln.

Gör likadant för båda stolparna.




Stolparna D1 & D2 ska monteras mittemot varandra.

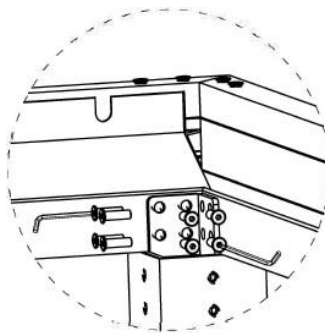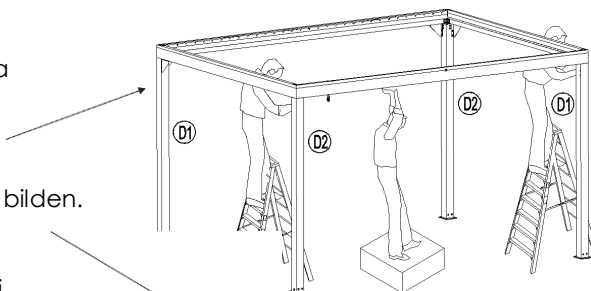

STEG 4 FORTS.

Använd 4 st. skruvar (del 6) i varje hörn för att fästa hörnstagen (del 9) i reglarna.

At each corner using bolts (Item 6) x 4 fix the Corner Brace (Item 9) to the beams.

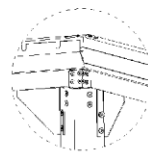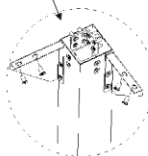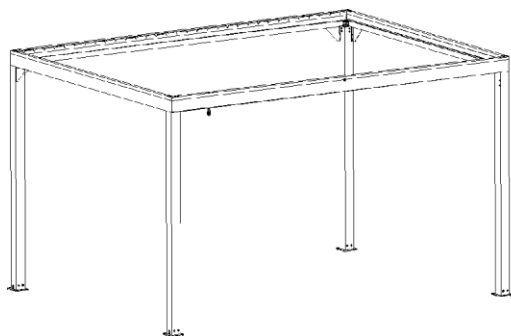


OBS! Se till att alla 4 stolparna sitter rakt, annars blir monteringen av hängrännorna svår. Du kan ev. behöva lossa skruvar vid konsolerna för att få hängrännorna på plats. Om detta behövs, glöm inte att dra åt skruvarna igen innan du fortsätter.

6		X16
M8x20 hexagon bolt		

STEG 5

Sätt på alla hängrännorna (2 st. E & 2 st. F) genom att haka fast dem på ramens insida med hängrännsanslutningarna (del 10).

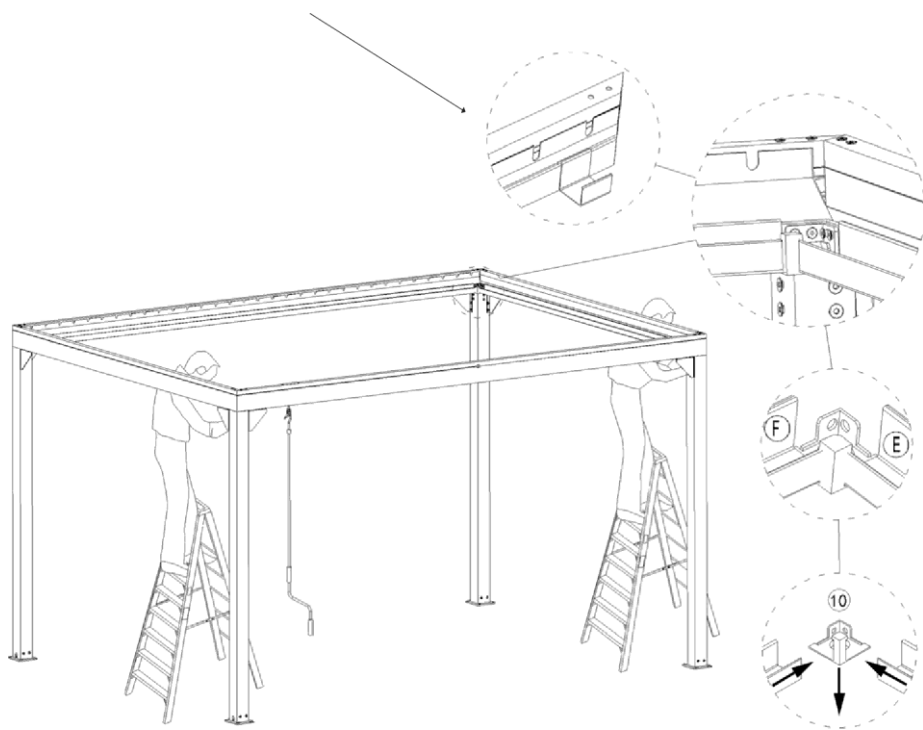

E x2	F x2	10 x4
Material som behövs		

STEG 6


Lokalisera hålen mitt på reglarna (del A & B).

Placera mittlamellen (del H) i den U-formade skåran, i linje med hålen. Säkra lamellen med 2 st. M10-muttrar (del 5).

Placera drivlamellen (del I) i linje med växellådan på regeln (del B).


Den fyrkantiga delen i änden av drivlamellen (del I) ska föras in i växellådan på regeln (del B).

Sätt sen i alla 22 st. standardlameller (del G) i de återstående skåorna i reglarna (del A & B).

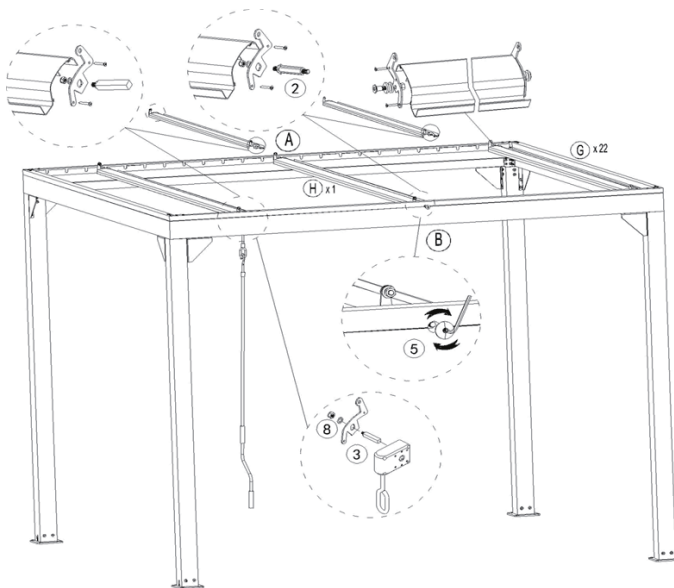

Glöm inte brickorna på de platser som bilden visar.

5		x2
M10 Screw Cap		

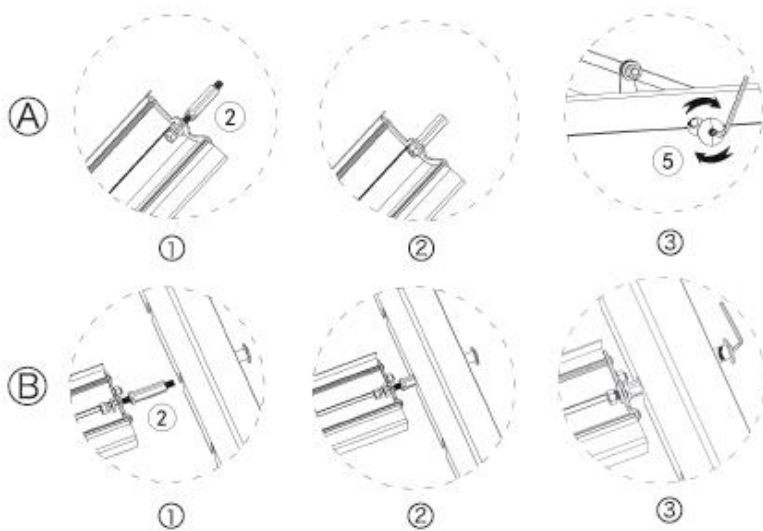

Gear Pivot pin installation:





STEG 7

Ta fram 2 st. drivstänger (del J, en plan L-formad metallstång). En i vardera änden av lamellerna behövs.

Fäst lamellerna i vardera änden med mutter (del 6), skruv (del 8) och plastdistans (del 7).

OBS! Spänn inte för hårt, det räcker att spänna för hand. Om du spänner för hårt går lamellerna inte manövrera.

Ta fram och montera handveven (del 1) i drivenheten på regeln (del B).

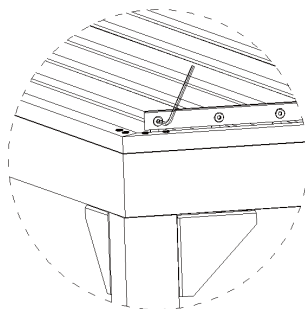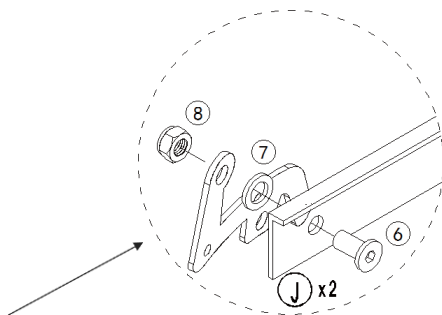

6	 M8 x20 Hexagon Bolt	x 48
7	 Plastic Spacer	x 48
8	 Locking Nut	x 48


STEG 8

Märk ut hål för expansionsbultarna (del 12), 4 st. per stolpe.

Obs! Borrålet ska vara 12 mm.

Sätt i bultarna. Använd slagborr vid behov. Placera stolparna över bultarna.


Dra åt muttrarna.

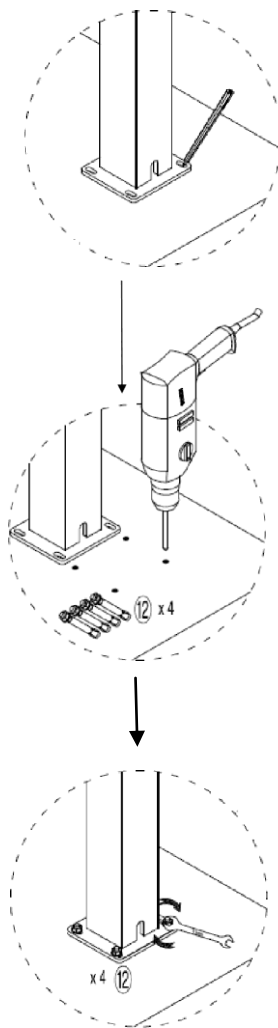

VARNING! Lamellerna ska lämnas öppna vid svag till kraftig vind.

STEG 9

När monteringen är klar, plocka bort och sopsortera ev. kvarvarande plast samt täta med silikon vid alla hörn och hängrännor för att undvika vattenläckage.

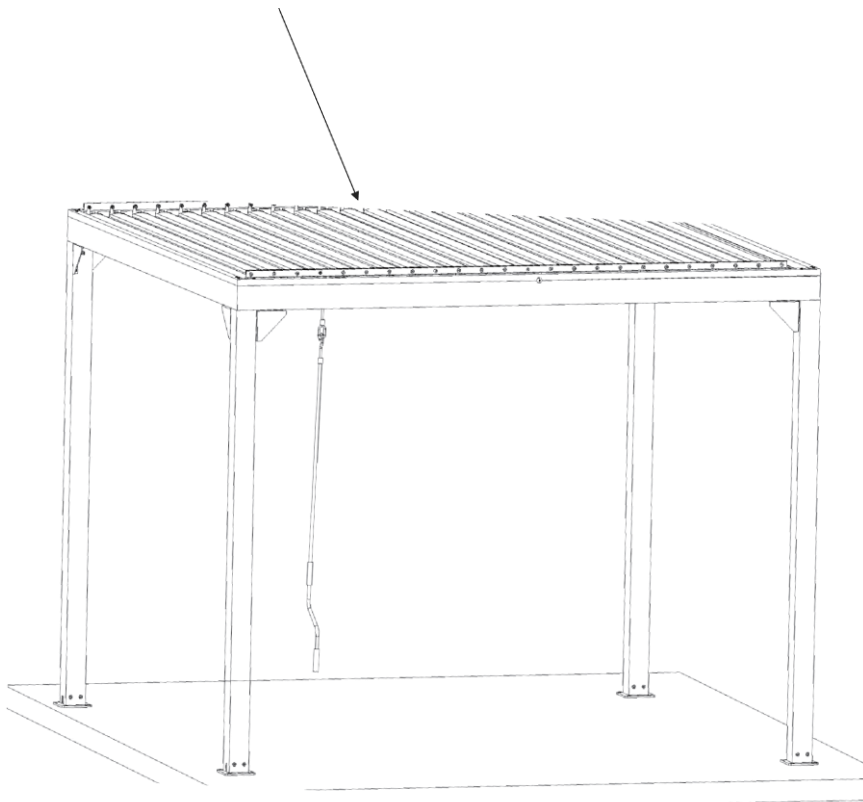

Konsumentkontakt

Arc E-commerce
Box 3124
13603 Haninge
Sverige